



by hukën®

Parrilla para Panini XL

MK-PG-4V2

Guía de Usuario

- Introducción
- Instrucciones de Seguridad
- Características
- Instrucciones de Uso
- Consejos
- Limpieza y Mantenimiento
- Solución de Problemas
- Garantía

Especificaciones Eléctricas:
120V ~ / 60Hz / 1200W



¡BIENVENIDO(A)!

Estamos felices de estar en la cocina contigo. La parrilla eléctrica que estabas buscando llegó, la nueva Parrilla para Panini XL de MasterChef® by Hukën® podrás preparar una gran variedad de alimentos, gracias a su multifuncionalidad. Con su perilla de control de temperatura podrás elegir el acabado perfecto para tus platillos. Su manija “cool-touch” de acero inoxidable la hace segura de usar para toda la familia. Con antiadherente de alto nivel te ayudará a cocinar con menos aceite y una limpieza más fácil.

Sabemos que estás emocionado de comenzar a cocinar, pero por favor tómate unos minutos para leer nuestro manual de uso, instrucciones de seguridad e información sobre la garantía.

De nuestra cocina a la tuya,
El Equipo Hukën®



LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE

Para su seguridad y disfrute continuo de este producto, lea siempre la Guía de Usuario antes de utilizar el aparato por primera vez y/o para futuras referencias.

IMPORTANTE

**-PARA USO DOMÉSTICO Y EN
INTERIORES ÚNICAMENTE-**

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Por favor lea cuidadosamente las Instrucciones de Seguridad antes de usar su electrodoméstico ya que puede causar daños si no lo usa de manera correcta. Por favor guarde esta Guía de Usuario para futuras referencias.



PRECAUCIÓN: Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

- Este aparato está destinado únicamente para **uso doméstico**. No es apto para uso profesional o semiprofesional, ni tampoco para uso con fines comerciales, tales como restaurantes, hoteles, cafeterías u otros entornos no residenciales. Cualquier uso indebido, tales como los señalados anteriormente, podría resultar en daños a la Parrilla para Panini XL y/o usuario y la pérdida de su garantía.

NOTA: No se recomienda el uso continuo cuando un aparato es de uso doméstico, solo se puede usar por periodos prolongados cuando se usa a baja temperatura.

- No lo utilice en exteriores.
- No coloque la unidad cerca o sobre cualquier tipo de fuente de calor, como un quemador de gas o eléctrico, una estufa u horno. No lo use cerca de una llama abierta o materiales inflamables.
- Coloque el aparato sobre una superficie plana, firme y resistente al calor.
- No coloque la unidad contra la pared o contra otros electrodomésticos. El producto emitirá calor al estar en uso. Mantenga una distancia de al menos 10 cm alrededor de la unidad, ya que puede causar incendio si la unidad está tocando materiales inflamables como cortinas, persianas, paredes, etc.
- No toque superficies calientes. Utilice las asas y superficies de agarre previstas. Se recomienda el uso de pinzas, trapos y/o guantes de cocina. Las superficies que no sean superficies de agarre previstas deberán tener suficiente tiempo para enfriarse antes de ser tocadas.
- Algunas áreas se calientan durante el uso. No toque los elementos calefactores. No coloque las manos, rostro u otras partes del cuerpo cerca de la Parrilla para Panini XL mientras esté en uso; pueden producirse quemaduras.
- Use guantes protectores y/o pinzas para quitar la comida caliente de la Parrilla para Panini XL.
- No utilice utensilios metálicos ya que podría dañar el recubrimiento antiadherente.
- Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o carezcan de experiencia y conocimiento. Los niños deben ser supervisados para asegurarse que no utilicen el aparato como juguete.

- Desenchufe el aparato del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de limpiarlo.
- Nunca toque el interior del electrodoméstico mientras esté en funcionamiento ya que puede causar lesiones al usuario.
- Para evitar descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe, ni el cuerpo de la unidad en agua o bajo el grifo con agua corriendo, o cualquier otro líquido, ya que contiene los componentes eléctricos y elementos de calefacción.
- No opere ningún electrodoméstico con un cable o enchufe dañado o después de que el electrodoméstico haya fallado o haya sido dañado de alguna manera. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de su distribuidor autorizado.
- No coloque papel, cartón, plástico, poliestireno o madera, o cualquier otro material, ya que puede derretirse o incendiarse.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar lesiones.
- Para prevenir que la comida toque los elementos de calefacción y dañe la unidad, no exceda la cantidad de comida en el interior.
- No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador ni toque superficies calientes.
- Para desconectar, apague el aparato en su totalidad (gire la perilla de control de temperatura a “OFF” o “0”) y luego retire el enchufe del tomacorriente para evitar daños en el producto y/o usuario.
- No utilice el aparato para otro uso que no sea el indicado.
- Verifique que la fuente de alimentación de su hogar corresponda con el voltaje previsto de la Parrilla para Panini XL.
- Nunca enrolle el cable firmemente alrededor del aparato durante su uso o almacenamiento; esto puede hacer que el cable se rompa.
- NO debe llenarse de aceite.
- No se recomienda dejar alimentos crudos en la Parrilla para Panini XL por un corto período de tiempo antes de cocinar ya que pueden descomponerse fácilmente.
- No mueva la unidad durante el uso.
- No deje desatendida la Parrilla para Panini XL durante su uso.
- Guarde la Parrilla para Panini XL en un lugar fresco y seco.
- Siempre desconecte la unidad mientras no la utilice.
- El electrodoméstico requiere 30 minutos aproximadamente de enfriamiento para moverlo o limpiarlo de manera segura.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



PRECAUCIÓN: Este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Este enchufe está diseñado para encajar en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe.

Si aún así no encaja, comuníquese con un electricista calificado. No intente modificar el enchufe de ninguna manera ni forzarlo en el tomacorriente. Esto podría resultar en lesiones o descargas eléctricas.

INSTRUCCIONES DE CABLE CORTO

Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de enredos o tropiezos. También puede desmontar por completo el cable para un mejor almacenamiento.

Si se utiliza un cable de extensión más largo considere lo siguiente:

1. La clasificación eléctrica marcada del cable de extensión debe ser al menos tan alta como la clasificación eléctrica del aparato.
2. El cable debe colocarse de manera que no caiga sobre el mostrador o la mesa donde alguien pueda tirar de él o tropezar.

IMPORTANTE:


Se recomienda conectar el aparato directamente a un tomacorriente, ya que el uso de cualquier tipo de regulador de voltaje podría afectar el funcionamiento adecuado del aparato.

CONSEJOS PARA EL CABLE DE CONEXIÓN

- Nunca jale ni tire del cable ni del aparato.
- Para conectar el enchufe, sujételo firmemente y guíelo hacia el tomacorriente.
- Para desconectar el aparato, agarre el enchufe y retírelo del tomacorriente.
- Antes de cada uso, inspeccione el cable de alimentación para ver si tiene cortes y/o marcas de abrasión. Si se encuentra alguno, esto indica que se debe reparar el aparato y reemplazar el cable de alimentación. Comuníquese con el soporte de Hukën® para obtener ayuda.
- Nunca enrolle el cable con fuerza alrededor del electrodoméstico, ya que esto podría ejercer una tensión indebida en el cable y hacer que se deshilache y se rompa.

NO OPERE EL APARATO SI EL CABLE DE ALIMENTACIÓN MUESTRA ALGÚN DAÑO O SI EL APARATO FUNCIONA INTERMITENTEMENTE O DEJA DE FUNCIONAR POR COMPLETO.

CARACTERÍSTICAS

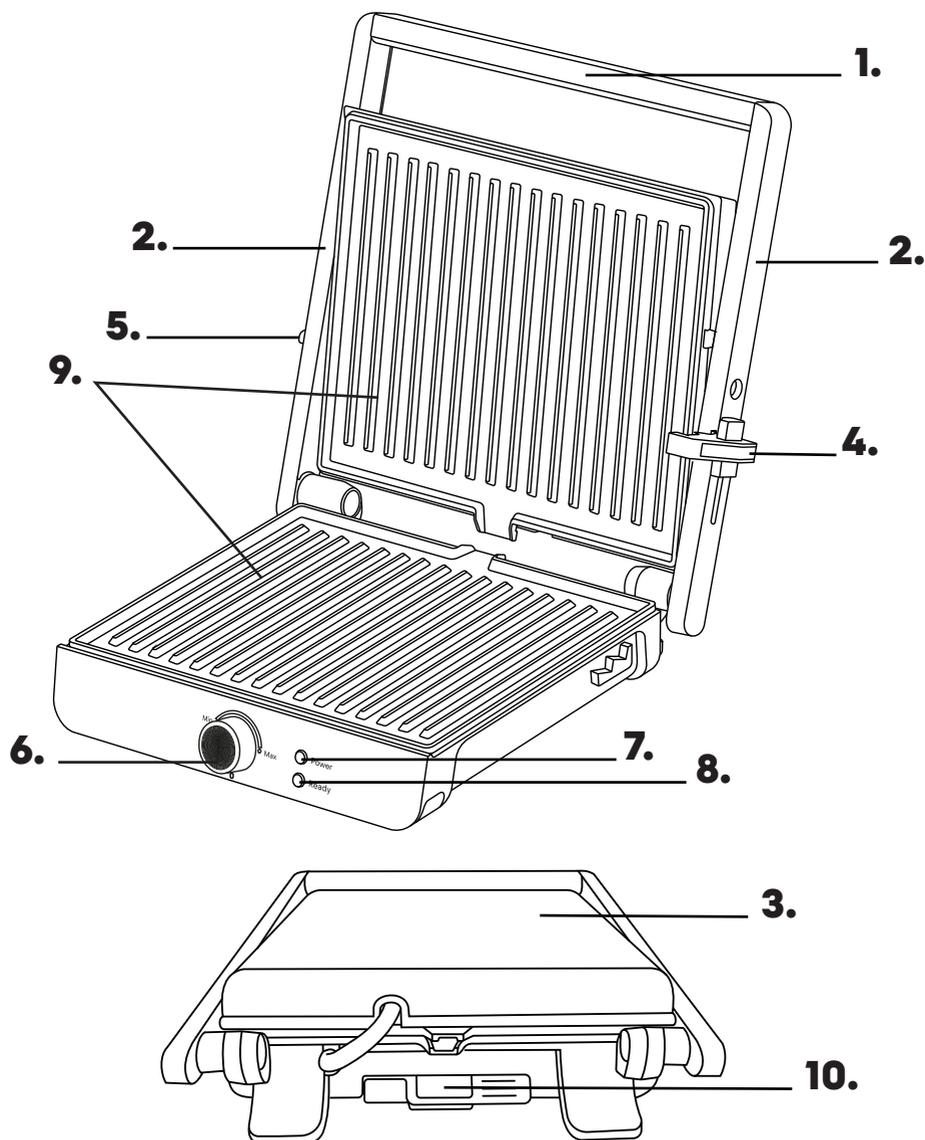

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Manija | 6. Perilla de control |
| 2. Brazo | 7. Luz de uso (roja) |
| 3. Cubierta de acero inoxidable | 8. Luz de listo (verde) |
| 4. Clip de cerrado seguro/Nivelador | 9. Parrillas antiadherentes |
| 5. Palanca de ajuste 180° | 10. Recolector removible |

ANTES DEL PRIMER USO

Para obtener los mejores resultados, siga estos pasos antes de usar su Parrilla para Panini XL por primera vez:

- Retire todos los materiales de empaque, como bolsas de plástico e inserciones de espuma.
- Lea y retire todas las calcomanías de la unidad, excepto la etiqueta de clasificación en la parte inferior, que debe permanecer en la unidad.
- Limpie el interior y el exterior del aparato con un paño húmedo. Nunca con utensilios metálicos o abrasivos ya que podría desgastar el antiadherente de las parrillas.

NOTA: NUNCA sumerja el cuerpo, ni el cable en agua o lavavajillas.

- Coloque el electrodoméstico en una superficie horizontal, plana, estable y resistente al calor.
- Mantenga el electrodoméstico con buena circulación de aire y alejado de superficies calientes y cualquier material combustible.
- Conecte la unidad al tomacorriente. Antes de cocinar cualquier alimento, precaliente girando al máximo la perilla, y espere unos minutos, permitiendo que la capa protectora de aceite de fabricación se disuelva.
- Espere a que esté ligeramente tibio y limpie la unidad con un paño humedecido en agua jabonosa, limpie y listo.

USO

IMPORTANTE:

Durante el primer uso, puede notar algo de humo y/o un ligero olor. Esto es normal y debería disiparse rápidamente. No debería suceder después de que el aparato se haya utilizado unas cuantas veces

1. Coloque la Parrilla para Panini XL en una superficie horizontal, plana, estable y resistente al calor.
2. Conecte la unidad al tomacorriente, la luz de uso se encenderá y permanecerá encendida siempre que esté conectada.
3. Ajuste a la temperatura deseada a cocinar, esto hará que la luz de listo se ilumine, indicando que está calentando. Espere poco menos de cinco minutos a que la unidad alcance la temperatura correcta para cocinar, sabrá que alcanzó la temperatura cuando la luz de listo se apague.

NOTA: A pesar de que el recubrimiento antiadherente es de alto nivel, para mejores resultados recomendamos usar una brocha de repostería para engrasar las parrillas con un poco de aceite o mantequilla de su preferencia. Repita esto entre cada lote.

IMPORTANTE:

Recomendamos **NO** utilizar aceite en aerosol, ya que puede desgastar el antiadherente.

USO COMO PANINI

1. Abra la Parrilla para Panini XL y coloque sus alimentos en la parrilla.
2. Asegúrese de que el recolector removible esté en su lugar.
3. Cierre la Parrilla para Panini XL.

NOTA: El diseño de esta Parrilla para Panini XL tiene suficiente peso en la tapa, por lo que no es necesario ejercer presión para cerrarla. Tome en cuenta que esto puede hacer que sus alimentos se aplanen.

4. La Parrilla para Panini XL cuenta con un nivelador para que la tapa no se cierre por completo, antes de cerrar la tapa, ajuste deslizando hacia abajo, ajustando el grosor deseado. Cuenta con 2 niveles.
5. Cocine hasta que la luz de listo (verde) se encienda nuevamente, o hasta que su comida esté cocida por completo.

NOTA: Se recomienda estar monitoreando sus alimentos hasta que estos lleguen al término deseado. Puede ajustar la perilla de control de temperatura en todo momento para alcanzar resultados óptimos.

6. Cuando la comida esté lista, use la manija para abrir la tapa.
7. Para retirar los alimentos, siempre use utensilios plásticos o de madera. Nunca use objetos afilados o de metal, ya que puede dañar las planchas de calentamiento antiadherentes.



PRECAUCIÓN: No toque las parrillas de calentamiento mientras la Parrilla para Panini XL esté conectada, o poco después de usarse, ya que esto podría causar lesiones.

USO COMO PLANCHA

1. Con la tapa abierta, con una mano sujete el mango, sin recargarla por completo hacia atrás, jalar hacia arriba el seguro que se encuentra en el brazo izquierdo y sin soltar, y lleve hacia atrás.

2. Una vez extendida la Parrilla como plancha. Gire la perilla de control de temperatura al nivel deseado para cocinar. La luz de listo (verde) se iluminará. Cuando la Parrilla para Panini XL alcance la temperatura deseada, la luz de listo (verde) se apagará.
3. Coloque sus alimentos en ambas planchas de calentamiento.

NOTA: Se recomienda usar una brocha para engrasar las planchas de calentamiento antes de usarlas con aceite o mantequilla de su preferencia. Esto ayudará a retirar con mayor facilidad los alimentos cuando estén listos. Repita esto entre cada lote de alimentos a preparar.

IMPORTANTE:

Recomendamos no utilizar aerosoles antiadherentes, ya que pueden causar daños en las planchas de calentamiento.

4. Cocine los alimentos al término deseado. Recuerde voltear los alimentos para una cocción uniforme. Para ello utilice pinzas o espátulas plásticas o de madera.
5. Cuando sus alimentos estén listos, retírelos con ayuda de utensilios plásticos o de madera.

NOTA: Nunca use objetos afilados o de metal, ya que puede dañar las planchas de calentamiento antiadherentes.

6. Una vez que termine de cocinar, levante poco a poco la tapa para que cualquier remanente de grasa o aceite, caiga en el recolector removible. Cuando esté a 90°, escuchará un clic, indicando que ya no se aperturará de nuevo a 180° a menos que presione el seguro nuevamente.

CONSEJOS DE USO/OPERACIÓN

- Antes de cada uso se recomienda engrasar las planchas de calentamiento con el aceite o mantequilla de su elección.

IMPORTANTE:

Recomendamos no utilizar aerosoles antiadherentes, ya que pueden causar daños en las planchas de calentamiento.

- Asegúrese de siempre utilizar el recolector removible en el lugar indicado antes de cada uso. Vacíe y limpie el recolector antes de cada uso.
- Se recomienda dejar que las planchas alcancen la temperatura deseada antes de colocar cualquier alimento en ellas.
- Cuando cocine más de un panini, uno al lado del otro, intente asegurarse que cada panini tenga un grosor similar. Esto permitirá que los paninis se cocinen de manera uniforme.

- El diseño de esta Parrilla para Panini XL tiene suficiente peso en la tapa, por lo que no es necesario ejercer presión para cerrarla. Tome en cuenta que esto puede hacer que sus alimentos se aplanen.
- Monitoree sus alimentos continuamente hasta que los mismos alcancen la cocción o dorado deseado.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Una vez que termine de cocinar, levante poco a poco la tapa para que cualquier remanente de grasa o aceite, caiga en el recolector removible.
- Al terminar de utilizar la Parrilla para Panini XL, ajuste la perilla a cero, desconecte del tomacorriente y deje la tapa abierta para que se enfríe. Una vez que se haya enfriado, sacuda las migajas de las ranuras y limpie las parrillas de calentamiento con toallas de papel secas para absorber el exceso de grasa u otro remanente.

NOTA: La unidad es más fácil de limpiar cuando está ligeramente tibia.

- Las planchas de calentamiento cuentan con un recubrimiento antiadherente, aun así requieren limpieza. Simplemente limpie las planchas con un paño húmedo. Puede usar desengrasante líquido para remover cualquier suciedad pegada.
- Limpie las planchas de calentamiento con papel para retirar cualquier residuo de comida o migajas. Puede exprimir un poco de agua tibia mezclada con jabón sobre las mismas y luego limpiarlas con una esponja no abrasiva. También puede utilizar papel de cocina húmedo sobre las planchas de calentamiento para humedecer los residuos de alimentos.

IMPORTANTE:

Las planchas de calentamiento son antiadherentes. No use materiales de limpieza abrasivos, ya que puede dañar el revestimiento antiadherente.

- No sumerja la unidad en agua o cualquier otro líquido.
- No coloque en el lavavajillas.
- Limpie el exterior de la unidad con un paño húmedo. No utilice ningún material abrasivo, ya que esto dañará el acabado de acero inoxidable.
- Retire y vacíe el contenedor removible después de cada uso y limpie el contenedor con agua tibia y jabón. Evite el uso de estropajos o detergentes fuertes, ya que pueden dañar el contenedor. Enjuague y seque completamente con un paño limpio y suave.

ALMACENAMIENTO

- Siempre desconecte y limpie la Parrilla para Panini XL antes de guardarla.
- Siempre asegúrese que la Parrilla para Panini esté fría, limpia y seca antes de guardarla.
- Con ayuda del nivelador y con la tapa cerrada, recorra el nivelador hacia atrás para cerrar de manera segura y no se abra la tapa mientras la manipula.

AMBIENTE

No deseche el electrodoméstico con la basura habitual del hogar cuando ya no funcione, en este caso diríjase a un centro de reciclaje. Al hacer esto ayuda a preservar el medio ambiente.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Esta garantía limitada es aplicable solamente a productos de la marca Hukën® comercializados por Bandana Products S. De R.L. De C.V. y por sus distribuidores nacionales autorizados. No aplica para productos de importación que no hayan sido distribuidos por Bandana Products S. De R.L. De C.V.

Bandana Products S. De R.L. De C.V. garantiza el funcionamiento de sus equipos, además de la mano de obra empleada en la reparación de los mismos, por un periodo de 1 año, contra cualquier defecto de fabricación a partir de la fecha de compra del producto, bajo las siguientes:

CONDICIONES

El servicio de garantía solo podrá ser efectuado por nuestro Centro de Servicio Autorizado, siempre y cuando los productos hayan sido comercializados por Bandana Products S. De R.L. De C.V., así como sus distribuidores autorizados dentro de la República Mexicana.

La dirección del Centro de Servicio Autorizado es: Calle 3 No.3 – A Col. Alce Blanco, Naucalpan Estado de México, C.P. 53370 o llamando al siguiente teléfono: 55 6234 6030.

Para hacer efectiva la presente garantía se deberá presentar el producto y esta póliza debidamente llenada y sellada con fecha de entrega por el establecimiento donde se realizó la compra, en nuestro Centro de Servicio Autorizado en donde también se podrán adquirir las partes, componentes y/o accesorios de este producto.

Para iniciar el proceso de garantía se deberá presentar una identificación oficial acompañada del comprobante de compra, siendo válido cualquiera de los siguientes:

- Ticket de compra del establecimiento donde fue adquirido (El ticket debe ser legible)
- Factura
- Confirmación del pedido si la compra se realizó en alguna plataforma digital

Durante la vigencia de esta garantía, Bandana Products S. De R.L. De C.V. se compromete a reparar o en su defecto cambiar el producto por otro igual o de características similares, cuando el producto presente falla imputable a la fabricación del mismo, así como las piezas y componentes que se llegarán a requerir sin ningún cargo para el consumidor, y cubrir los gastos necesarios erogados que se deriven de la transportación del producto una vez que este ha sido entregado al Centro de Servicio Autorizado.

Las refacciones y partes utilizadas para la reparación del aparato no tendrán ningún costo para el cliente, siempre y cuando el período de garantía estipulado en la presente póliza no se haya terminado.

El tiempo de reparación del producto en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción en nuestro Centros de Servicio Autorizado.

Esta garantía no incluye la instalación y el mantenimiento del equipo.

Esta garantía no cubre daños o reparaciones necesarias como consecuencia de fallas en la instalación del equipo.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el equipo ha sido alterado, reparado o instalado por personal no autorizado por Bandana Products S. De R.L. De C.V.

Todos los campos de datos son necesarios para que podamos procesar su solicitud:

Producto: _____

Modelo: _____ Distribuidor: _____

Nombre: _____

Dirección: _____

Teléfono: _____ Fecha de Compra: _____

E-mail: _____

Notas: _____

*Recomendamos que guarde su ticket de compra junto con este manual.

**DEVUELVA SU TARJETA DE
GARANTÍA COMPLETA A:**
BANDANA PRODUCTS S. DE
R.L. DE C.V.

DIRECCIÓN:

CALLE 3 NO.3 – A COL. ALCE
BLANCO, NAUCALPAN ESTADO
DE MÉXICO, C.P. 53370

5562346030

**1 AÑO DE GARANTÍA
LIMITADA**

**soporte1@bandanaproducts.com
calidad@bandanaproducts.com**

ParrillasX L
de cocción
antiadherentes
de alto nivel



Diseño Premium
con cubierta y
asa de acero
inoxidable



**Perilla reguladora
de temperatura**



Dual-Clip: Sistema
que **nivela** la parrilla
para un **grill perfecto,**
y **cierre seguro**
cuando no la uses



**Bandeja de goteo
desmontable**



Apertura 180° para
cocinar distintos
alimentos





Escanea el código QR para conocer nuestras exclusivas recetas

Accede a nuestro recetario digital completo y síguenos a través de:



Adéntrate en el mundo de MasterChef® con nuestra variedad de productos en masterchef.mx

Para cualquier duda o aclaración del producto, contáctanos al teléfono 55 6234 6030 o por correo a soporte1@bandanaproducts.com



Producto: Parrilla para panini
Modelo: MK-PG-4V2
Marca: hukën
120V~/ 60Hz / 1200W
HECHO EN CHINA