



# Wafflera Belga Power-Ready

MK-WM-2SS

## Guía de Usuario

- Introducción
- Instrucciones de Seguridad
- Características
- Instrucciones de Uso
- Limpieza y Mantenimiento
- Garantía

Especificaciones Eléctricas:  
120V~ / 60Hz / 750W



# ¡BIENVENIDO(A)!

Estamos felices de estar contigo en la cocina. Los waffles saben mejor cuando los preparas tú mismo, y con la Wafflera Belga Power-Ready de MasterChef®, y su tecnología FLASH COOK podrás tener deliciosos y perfectos waffles en 5 minutos o menos. Sus parrillas antiadherentes son de alto nivel, lo cual facilitará su limpieza. Su diseño compacto y cubierta de acero inoxidable la hace lucir perfecta en cualquier espacio.

Sabemos que estás emocionado por comenzar a probarla, pero por favor tómate unos minutos para leer nuestro manual de uso, instrucciones de seguridad e información sobre la garantía.

De nuestra cocina a la tuya,  
El Equipo de Hukën®



## **LEA CUIDADOSAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

Para su seguridad y disfrute continuo de este producto, lea siempre la Guía de Usuario antes de utilizar el aparato por primera vez y/o para futuras referencias.

## **IMPORTANTE**

**-PARA USO DOMÉSTICO Y EN  
INTERIORES ÚNICAMENTE-**

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Por favor lea cuidadosamente la Guía de Usuario antes de usar su producto ya que puede causar daños si no lo utiliza de manera correcta. Guarde este manual para futuras referencias.



**PRECAUCIÓN:** Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

- Este aparato está destinado únicamente para **uso doméstico**. No es apto para uso profesional o semiprofesional, ni tampoco para uso con fines comerciales, tales como restaurantes, hoteles, cafeterías u otros entornos no residenciales. Cualquier uso indebido, tales como los señalados anteriormente, podría resultar en daños a la unidad y/o usuario, y la pérdida de su garantía.
- No lo utilice en exteriores.
- No coloque la unidad cerca o sobre cualquier tipo de fuente de calor, como un quemador de gas o eléctrico, una estufa u horno. No lo use cerca de una llama abierta o materiales inflamables.
- Coloque el aparato sobre una superficie plana, firme y resistente al calor.
- No coloque la unidad contra la pared o contra otros electrodomésticos. El producto emitirá calor al estar en uso. Mantenga una distancia de al menos 10 cm en las partes posterior, laterales y sobre la unidad.
- No toque superficies calientes. Utilice el asa de agarre prevista. Las superficies que no sean de agarre previsto deberán tener suficiente tiempo para enfriarse antes de ser tocadas.
- Algunas áreas se calientan durante el uso. No coloque las manos, rostro u otras partes del cuerpo cerca mientras esté en uso; pueden producirse quemaduras.
- Pueden producirse quemaduras si abre la tapa durante el ciclo de calentamiento.
- No utilice utensilios metálicos ya que podría dañar la unidad. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar lesiones.
- Use guantes protectores y/o tenazas para quitar la comida caliente de la unidad.
- Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o carezcan de experiencia y conocimiento. Los niños deben ser supervisados para asegurarse que no utilicen el aparato como juguete.
- Desenchufe el aparato del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo.



**PRECAUCIÓN:** Nunca toque el interior del electrodoméstico mientras esté en funcionamiento ya que puede causar lesiones al usuario.

- Para evitar descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe, ni el cuerpo de la Wafflera en agua o bajo el grifo con agua corriendo, o cualquier otro líquido, ya que contiene los componentes eléctricos y elementos de calefacción.
- No opere ningún electrodoméstico con un cable o enchufe dañado o después de que el electrodoméstico haya fallado o haya sido dañado de alguna manera. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de su distribuidor autorizado.
- No coloque papel, cartón, plástico, polietileno o madera, o cualquier otro material, ya que puede derretirse o incendiarse.
- No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador ni toque superficies calientes.
- Para desconectar, espere a que termine el ciclo la Wafflera, quite los waffles y luego retire el enchufe del tomacorriente para evitar daños en el producto y/o usuario.
- No utilice el aparato para otro uso que no sea el indicado.
- Verifique que la fuente de alimentación de su hogar corresponda con el voltaje previsto de la Wafflera.
- Nunca enrolle el cable firmemente alrededor del aparato durante su uso o almacenamiento; esto puede hacer que el cable se rompa.
- No mueva la unidad durante el uso.
- No deje desatendida la Wafflera durante su uso.
- Guarde la Wafflera en un lugar fresco y seco.
- Siempre desconecte la unidad mientras no la utilice.
- El electrodoméstico requiere 20 minutos aproximadamente de enfriamiento para moverlo o limpiarlo de manera segura.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

### INSTRUCCIONES DE CABLE CORTO

Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de enredos o tropiezos. Se encuentran disponibles cables de suministro de energía o cables de extensión extraíbles más largos y se pueden utilizar si se tiene cuidado en su uso. Si se utiliza un cable de extensión más largo considere lo siguiente:

- La clasificación eléctrica marcada del cable de extensión debe ser al menos tan alta como la clasificación eléctrica del aparato.
- El cable debe colocarse de manera que no caiga sobre el mostrador o la mesa donde alguien pueda tirar de él o tropezar.

### **IMPORTANTE:**


Se recomienda conectar el aparato directamente a un tomacorriente, ya que el uso de cualquier tipo de regulador de voltaje podría afectar el funcionamiento adecuado del aparato.

## **CONSEJOS PARA EL CABLE DE CONEXIÓN**

- Nunca jale ni tire del cable ni del aparato.
- Para insertar el enchufe, sujételo firmemente y guíelo hacia el tomacorriente.
- Para desconectar el aparato, agarre el enchufe y retírelo del tomacorriente.
- Antes de cada uso, inspeccione el cable de alimentación para ver si tiene cortes y/o marcas de abrasión. Si se encuentra alguno, esto indica que se debe reparar el aparato y reemplazar el cable de alimentación. Comuníquese con el soporte de Hukën® para obtener ayuda.
- Nunca enrolle el cable con fuerza alrededor del electrodoméstico, ya que esto podría ejercer una tensión indebida en el cable y hacer que se deshilache y se rompa.

**NO OPERE EL APARATO SI EL CABLE DE ALIMENTACIÓN MUESTRA ALGÚN DAÑO O SI EL APARATO FUNCIONA INTERMITENTEMENTE O DEJA DE FUNCIONAR POR COMPLETO.**

# CARACTERÍSTICAS

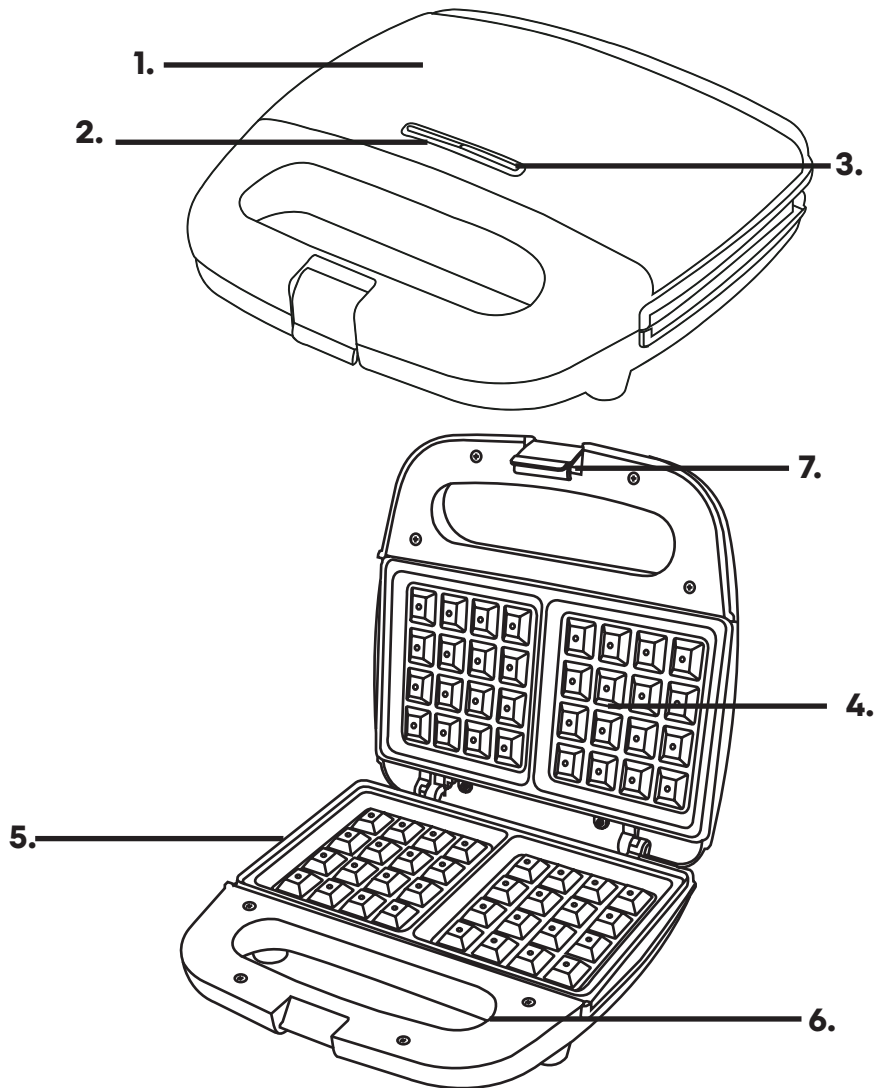

1. Cubierta de acero inoxidable

2. Luz de encendido (rojo)

3. Luz de uso (verde)

4. Parrillas de calentamiento

5. Cubierta inferior

6. Manija

7. Clip de cerrado seguro

## ANTES DEL PRIMER USO

Para obtener los mejores resultados, siga estos pasos antes de usar su Wafflera por primera vez:

1. Retire todos los materiales de empaque, como bolsas de plástico e inserciones de espuma.
2. Lea y retire todas las calcomanías de la unidad, excepto la etiqueta de clasificación en la parte inferior, que debe permanecer en la unidad.
3. Asegúrese de tener todas las piezas incluidas en el empaque antes de desecharlo.
4. Limpie el interior y el exterior del aparato con un paño húmedo.
5. Coloque la Wafflera sobre una superficie horizontal, plana, estable y resistente al calor. Mantenga el electrodoméstico con buena circulación de aire y alejado de superficies calientes y cualquier material combustible.
6. Antes de cocinar cualquier alimento, precaliente la unidad por unos minutos, permitiendo que la capa protectora de aceite de fabricación se disuelva. Limpie la unidad con un paño humedecido en agua jabonosa, limpie y seque bien. No utilice materiales abrasivos para su limpieza ya que podría dañar el recubrimiento antiadherente de las parrillas.

**NOTA:** Las parrillas de calentamiento son antiadherentes. No use utensilios de metal o materiales de limpieza abrasivos, ya que puede dañar el revestimiento antiadherente.

- Coloque el electrodoméstico en una superficie horizontal, plana y firme. No coloque la unidad en una superficie no resistente al calor. Mantenga el electrodoméstico con buena circulación de aire y alejado de superficies calientes y cualquier material combustible.

### IMPORTANTE:

Durante el primer uso, puede notar algo de humo y/o un ligero olor. Esto es normal y debería disiparse rápidamente. No debería suceder después de que el aparato se haya utilizado unas cuantas veces más.

## USO

1. Coloque la Wafflera en una superficie horizontal, plana, estable y resistente al calor. Enchufe la unidad, se iluminará la luz de encendido (roja).
2. Espere poco más de un minuto a que la unidad alcance la temperatura correcta para cocinar, sabrá que está lista cuando la luz de uso (verde) se encienda.
3. Levante la tapa usando la manija.

**NOTA:** Recomendamos el uso de guantes o trapos de cocina, sin embargo la manija es fría al tacto.

4. A pesar de que el recubrimiento antiadherente es de alto nivel, recomendamos que barnice ligeramente las superficies de las parrillas con aceite o mantequilla de su preferencia. Puede usar una brocha de repostería para cubrir cuidadosamente toda la superficie. Repita esto entre cada lote de waffles a preparar.

**NOTA:** Recomendamos NO utilizar aerosoles antiadherentes, ya que pueden gastar el recubrimiento antiadherente.

5. Vierta la mezcla de manera uniforme, usando un recipiente o cucharón. Al verter la mezcla, hágalo sólo hasta cubrir los cuadros de la parrilla de calentamiento, no sobrepase este límite para evitar derrames.

**NOTA:** No se recomienda utilizar waffles congelados o precocidos.

6. Cuidadosamente cierre la tapa, no la azote ya que la mezcla puede salirse de las parrillas de calentamiento. La luz de uso (verde) deberá apagarse.
7. La tapa podría elevarse ligeramente a medida que los waffles comiencen a cocerse (esto dependerá de la mezcla utilizada). No abra la tapa antes de que el primer ciclo de cocción haya terminado o los waffles se partirán.

8. Espere aproximadamente de 2 a 3 minutos o hasta que estén dorados.

**NOTA:** Ya que puede preparar distintos tipos de waffles, algunas mezclas requieren más de un ciclo de cocción, por eso es importante revisar al término del primer ciclo de cocción que estos estén listos. Se recomienda estar monitoreando los waffles hasta que estos lleguen al dorado/cocción deseado antes de retirar.

9. Cuando los waffles estén listos, la luz de uso (verde) volverá a iluminarse. Use la manija para abrir la tapa.

10. Para retirar los waffles, siempre use utensilios de plástico o de madera. Nunca use objetos afilados o de metal, ya que puede dañar las parrillas de calentamiento antiadherentes.



**ADVERTENCIA:** Puede que dependiendo la mezcla que utilice, la wafflera emane vapor. Tenga cuidado ya que puede causar quemaduras. No toque las parrillas de calentamiento mientras la wafflera esté conectada ya que esto podría ocasionar lesiones.





**ADVERTENCIA:** No utilice la Wafflera por más de 30 minutos continuos para evitar sobrecalentamiento, desconecte y espere a que vuelva a enfriarse otros 30 minutos para continuar cocinando.

**NOTA:** Si va a preparar distintos lotes, asegúrese de cerrar la tapa entre cada lote para no perder la temperatura adecuada.

11. Al terminar de utilizar la Wafflera, desconecte del tomacorriente y deje la tapa abierta para que se enfríe. Una vez que se haya enfriado, sacuda las migajas de las ranuras y limpie las parrillas de calentamiento con toallas de papel secas para absorber el exceso de grasa u otro remanente.

## CONSEJOS DE USO/OPERACIÓN

- A pesar de que el recubrimiento antiadherente es de alto nivel, recomendamos que barnice ligeramente las superficies de las parrillas con aceite o mantequilla de su preferencia. Puede usar una brocha de repostería para cubrir cuidadosamente toda la superficie. Repita esto entre cada lote de waffles a preparar.

### IMPORTANTE:

Recomendamos NO utilizar aerosoles antiadherentes, ya que pueden causar gastar el recubrimiento antiadherente.

- Se recomienda no utilizar mezclas muy líquidas para evitar derrames.
- Se recomienda dejar que las parrillas de calentamiento alcancen la temperatura deseada antes de vertir la mezcla en ellas.



**ADVERTENCIA:** No utilice la Wafflera por más de 30 minutos continuos para evitar sobrecalentamiento, desconecte y espere a que vuelva a enfriarse otros 30 minutos para continuar cocinando.

- Puede congelar sus waffles ya cocidos. Para esto se recomienda dejar enfriar los waffles completamente. Almacenar en una bolsa de plástico para congelador o en un recipiente cubierto, separando los waffles con papel encerado. Para recalentar los waffles congelados, utilice su Wafflera. También puede utilizar un horno tostador o una tostadora hasta que estos estén calientes y crujientes.

# LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Siempre desconecte la unidad y deje que se enfríe antes de limpiarla.

**NOTA:** La unidad es más fácil de limpiar cuando está ligeramente tibia.

- **Nunca sumerja el electrodoméstico en agua o ningún otro líquido. La unidad no es apta para lavavajillas.**
- Las parrillas de calentamiento cuentan con un recubrimiento antiadherente, aun así requieren limpieza. Simplemente limpie las parrillas con un paño húmedo. Puede usar desengrasante líquido para remover cualquier suciedad pegada.
- Limpie las parrillas de calentamiento con papel para retirar cualquier residuo de comida o migajas. Puede exprimir un poco de agua tibia mezclada con jabón sobre las mismas y luego limpiarlas con una esponja no abrasiva. También puede utilizar papel de cocina húmedo sobre las parrillas de calentamiento para humedecer los residuos de alimentos.

## IMPORTANTE:

Las parrillas de calentamiento son antiadherentes. No use materiales de limpieza abrasivos, ya que puede dañar el revestimiento antiadherente.

- Limpie el exterior de la Wafflera con un paño húmedo. No utilice ningún material abrasivo.

## ALMACENAMIENTO

- Siempre desconecte la Wafflera antes de guardarla.
- Siempre asegúrese que la Wafflera esté fría y seca antes de guardarla.
- Para reducir espacio, esta unidad puede guardarse de manera vertical.

**NOTA:** Asegúrese de que siempre que almacene la unidad, el clip de cerrado seguro esté correctamente colocado.

## AMBIENTE

No deseche el electrodoméstico con la basura habitual del hogar cuando ya no funcione, en este caso diríjase a un centro de reciclaje. Al hacer esto ayuda a preservar el medio ambiente.

Esta garantía limitada es aplicable solamente a productos de la marca Hukën® comercializados por Bandana Products S. De R.L. De C.V. y por sus distribuidores nacionales autorizados. No aplica para productos de importación que no hayan sido distribuidos por Bandana Products S. De R.L. De C.V.

Bandana Products S. De R.L. De C.V. garantiza el funcionamiento de sus equipos, además de la mano de obra empleada en la reparación de los mismos, por un periodo de 1 año, contra cualquier defecto de fabricación a partir de la fecha de compra del producto, bajo las siguientes:

## CONDICIONES

El servicio de garantía solo podrá ser efectuado por nuestro Centro de Servicio Autorizado, siempre y cuando los productos hayan sido comercializados por Bandana Products S. De R.L. De C.V., así como sus distribuidores autorizados dentro de la República Mexicana.

La dirección del Centro de Servicio Autorizado es: Calle 3 No.3 – A Col. Alce Blanco, Naucalpan Estado de México, C.P. 53370 o llamando al siguiente teléfono: 55 6234 6030 ext. 105.

Para hacer efectiva la presente garantía se deberá presentar el producto y esta póliza debidamente llenada y sellada con fecha de entrega por el establecimiento donde se realizó la compra, en nuestro Centro de Servicio Autorizado en donde también se podrán adquirir las partes, componentes y/o accesorios de este producto.

Para iniciar el proceso de garantía se deberá presentar una identificación oficial acompañada del comprobante de compra, siendo válido cualquiera de los siguientes:

- Ticket de compra del establecimiento donde fue adquirido (El ticket debe ser legible)
- Factura
- Confirmación del pedido si la compra se realizó en alguna plataforma digital

Durante la vigencia de esta garantía, Bandana Products S. De R.L. De C.V. se compromete a reparar o en su defecto cambiar el producto por otro igual o de características similares, cuando el producto presente falla imputable a la fabricación del mismo, así como las piezas y componentes que se llegarán a requerir sin ningún cargo para el consumidor, y cubrir los gastos necesarios erogados que se deriven de la transportación del producto una vez que este ha sido entregado al Centro de Servicio Autorizado.

Las refacciones y partes utilizadas para la reparación del aparato no tendrán ningún costo para el cliente, siempre y cuando el período de garantía estipulado en la presente póliza no se haya terminado.

El tiempo de reparación del producto en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción en nuestro Centros de Servicio Autorizado.

Esta garantía no incluye la instalación y el mantenimiento del equipo.

Esta garantía no cubre daños o reparaciones necesarias como consecuencia de fallas en la instalación del equipo.

## **ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS**

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el equipo ha sido alterado, reparado o instalado por personal no autorizado por Bandana Products S. De R.L. De C.V.

Todos los campos de datos son necesarios para que podamos procesar su solicitud:

Producto: \_\_\_\_\_

Modelo: \_\_\_\_\_ Distribuidor: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_ Fecha de Compra: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Notas: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\*Recomendamos que guarde su ticket de compra junto con este manual.

**DEVUELVA SU TARJETA DE  
GARANTÍA COMPLETA A:**  
BANDANA PRODUCTS S. DE  
R.L. DE C.V.

**DIRECCIÓN:**  
CALLE 3 NO.3 – A COL. ALCE  
BLANCO, NAUCALPAN ESTADO  
DE MÉXICO, C.P. 53370

**5562346030**  
Ext. 105

**1 AÑO DE GARANTÍA  
LIMITADA**

**soporte1@bandanaproducts.com**  
**calidad@bandanaproducts.com**

# NOTAS

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# WAFFLES ESTILO BELGA SIN SALIR DE CASA



**FLASH COOK:**  
Waffles listos en  
5 minutos o  
menos.



**Luz indicadora**  
de encendido y  
"listo".



Clip de **cerrado**  
**seguro.**




**Parrillas**  
**antiadherentes**  
y de fácil  
limpieza.



Cubierta de  
**acero inoxidable.**



**Asa fría al tacto.**

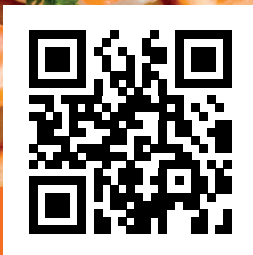

Escanea el código QR para conocer nuestras exclusivas recetas como:

- Waffles Clásicos
- Waffles de Avena y Frutos Rojos
- Waffles de Queso Asado con Aguacate y Tocino

Accede a nuestro recetario digital completo y síguenos a través de:



**Adéntrate en el mundo de MasterChef® con nuestra variedad de productos en [masterchef.mx](https://www.masterchef.mx)**

Para cualquier duda o aclaración del producto, contáctanos al teléfono 55 6234 6030 ext. 105 o por correo a [soporte1@bandanaproducts.com](mailto:soporte1@bandanaproducts.com)

**NOM**

Producto: Waflera  
Modelo: MK-WM-2SS  
Marca: Hukén  
120V~ / 60Hz / 750W  
HECHO EN CHINA