



© 2022 Brentwood Appliances, Inc.

CLASSIC SHAKE MIXER

MEZCLADOR DE BATIDOS CLÁSICO

MÉLANGEUR CLASSIQUE DE SHAKE

ITEM NO.: SM-1200B



Operating and Safety Instructions

FOR INDOOR HOUSEHOLD USE ONLY

Instrucciones de Operación y Seguridad

SOLO PARA USO DOMESTICO

Consignes de Sécurité et de Fonctionnement

POUR USAGE DOMESTIQUE INTÉRIEUR SEULEMENT

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using this or any other electrical appliance, always follow these basic safety precautions, especially when children are present.



READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

⚠ WARNING-To reduce the risk of fire, electric shock, serious personal injury and property damage please note the following:


- This appliance is not intended for use by children. Keep the appliance out of the reach of children and pets. Extra caution is necessary when using this appliance near children.
- Always ensure the appliance is unplugged from the electrical outlet and allowed to cool before assembling, disassembling, relocating, or cleaning it.
- **Do not leave the appliance unattended while it is in use. Always unplug the appliance from the electrical outlet when not in use.**
- Do not immerse or expose the Base, Power Cord, or Plug of this appliance in water or other liquids.
- Do not use attachments not recommended or sold by the Manufacturer.
- Do not place appliance on or near a hot gas or electric burner, in a heated oven, or other heated surfaces.
- Use extreme caution when moving an appliance containing food or liquids.
- Use the product in a well-ventilated area. Keep at least 4-6 inches of space on all sides of the product to allow adequate air circulation.
- Use appliance on a table or sturdy flat surface. Keep the appliance away from curtains, wall coverings, clothing, dishtowels, or other flammable materials.
- Do not plug or unplug the appliance from the electrical outlet with a wet hand.
- This appliance is intended solely for non-commercial, non-industrial, household use in cooking of food for human consumption; do not use the product outdoors or for any other purpose.
- Do not operate the appliance empty.
- Do not let cord hang over edge of table or counter where it may be tripped over or pulled. Do not allow cord to touch hot surfaces.

- Do not operate the appliance if it has a damaged power cord or plug, if wires are exposed, if it malfunctions, if it is dropped or damaged, or if the motor housing is dropped in or exposed to water.
- This product has no user-serviceable parts. Do not attempt to examine or repair this product yourself. **Please review the Warranty Policy on Page 6.**
- Do not put any stress on the power cord where it connects to the appliance, as the power cord could fray and break.

SPECIAL INSTRUCTIONS: A short power supply cord is provided to reduce the risk of becoming entangled in or tripping over a longer cord. An extension cord is not recommended for use with this product, but if one must be used:


- The marked electrical rating must be at least as great as that of the product.
- Arrange the extension cord so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be tripped over or pulled.

WARNING: This product is equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other blade) to reduce the risk of electrical shock. This is a safety feature. The plug will fit into a polarized outlet only one way. If you are unable to insert the plug into the electrical outlet, try reversing the plug. If the plug still does not fit, contact a qualified electrician. Never use the plug with an extension cord unless you can fully insert the plug into the extension cord. Do not alter the plug. Do not attempt to defeat the safety purpose of the polarized plug



**SAVE THESE INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
HOUSEHOLD USE ONLY**

Parts:

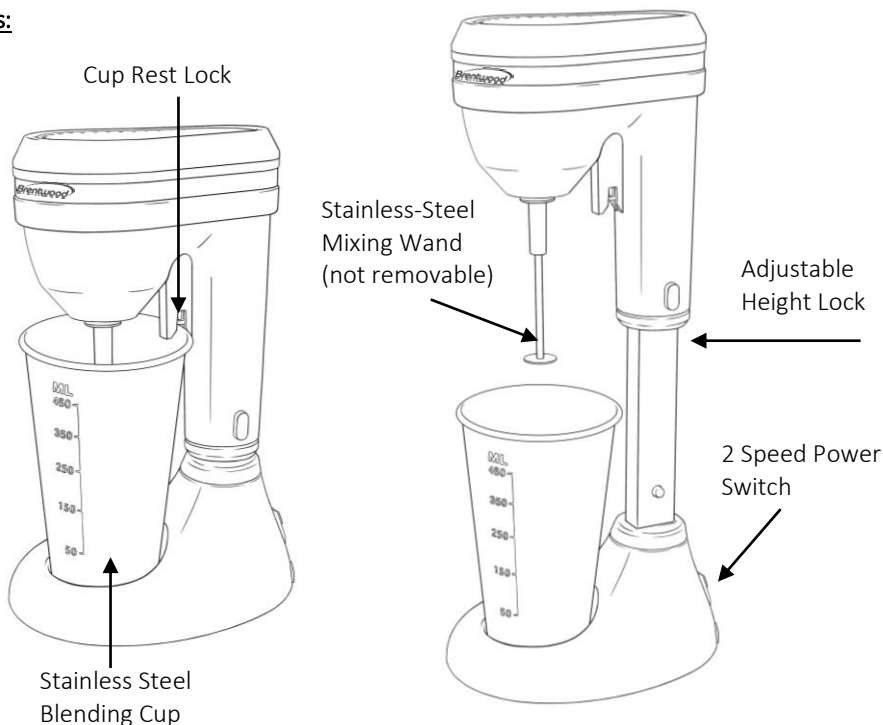

Before First Use:

IMPORTANT: Please check all packaging material carefully before discarding as there may be accessory parts contained within the packaging material.

- **Wash** the Stainless-Steel blending cup in warm soapy water. With a wet cloth or sponge, carefully wipe down mixing wand. Wand is NOT removable.

Using Your Stand Mixer:

Attention: First use may cause a slight odor or small smoking upon heating, it is normal. This is a result of the heating element chemical reaction. It quickly goes away.

WARNING: Avoid contact with moving parts.

1. Place the Stand Base on a clean and sturdy flat surface. The Non-Slip feet will keep the appliance in place.
2. Set the Control Switch to "O" and plug the cord into the electrical outlet.
3. Add the ingredients into the blending cup.

4. Press Height Lock and extend the unit head until it locks with a “click”.
5. Place the Blending Cup on the Cup Rest. Then press Height Lock button to lower, completely, the blending wand into the cup.
6. Once they are locked into place select desired power, Low(I) or High (II).
7. When mixing is complete, set the Control Switch to "O" and Press Height Lock and extend the unit head to remove the Blending Cup.
8. Pour the mixture into your desired serving container and enjoy!

Tips:

- Always add wet ingredients to the mixing cup before adding dry ingredients.
- Ensure that all ingredients are as cold as possible before mixing. Ice cold milk will mix thicker and frothier than warmer milk.
- Do not use whole fruits when mixing. Mash or puree fruit first.
- Do not use solids, like ice or frozen ice cream. Ice cream can be used only when softened and mixed with liquids.

Cleaning Your Stand Mixer:

WARNING: Always unplug the product before cleaning or storing.

NOTICE: Never immerse the motor base, plug or cord in water or any other liquid.

- It is recommended to rinse parts immediately after use to make cleaning easier.
- Carefully wipe the Electric Motor, Mixing Wand (not removable) and main unit with a slightly damp, non-abrasive cloth.
- NEVER immerse the Electric Motor in water or any other liquid.
- Blending cup can be washed using warm soapy water and nonabrasive soap. Do not use abrasive cleaners or pads. Rinse thoroughly and dry.

NOTE: NEVER IMMERSE IN WATER. DO NOT PUT IN DISHWASHER.

- Store in a cool, dry place. Away from reach of children.

Recipes:

Start with the low setting, move to high and mix to desired texture and thickness.

French Vanilla

½ Cup French Vanilla Ice Cream
¼ Cup Milk
1 Teaspoon Vanilla Extract
Pinch of Salt (Optional)


Chocolate Peanut Butter

½ Cup Chocolate Ice Cream
½ Cup Peanut Butter
½ Cup Milk

Strawberries and Cream

½ Cup Strawberry Ice Cream
¼ Cup Pureed or Mashed Strawberries
¼ Cup Milk

ONE YEAR LIMITED WARRANTY


 Write down the following information about your appliance to better help you obtain assistance or service if you ever need it.

CUSTOMER RECORD

Date of Purchase _____ Store/Dealer _____


Model/Item No: _____

THIS WARRANTY APPLIES TO PRODUCTS PURCHASED AND USED IN THE CONTINENTAL U.S. AND CANADA ONLY. This is the only express warranty for this product and is in lieu of any other warranty or condition. This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product, at our option; however, you are responsible for all costs associated with returning the product to us and our returning a product or component under this warranty to you. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value. This warranty does not cover glass, filters, wear from normal use, use not in conformity with the printed directions, or damage to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse.


 **THIS WARRANTY EXTENDS ONLY TO THE ORIGINAL CONSUMER PURCHASER. KEEP THE ORIGINAL SALES RECEIPT, AS PROOF OF PURCHASE IS REQUIRED TO MAKE A WARRANTY CLAIM.**


This warranty is void if the product is used for other than single-family household use or subjected to any voltage and waveform other than what is specified on the rating label (E.G., 120V~60Hz). We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages caused by breach of express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty. This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states do not allow limitations on implied warranties or special, incidental, or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you. To make a warranty claim do not return this appliance to the store.

TO OBTAIN WARRANTY SERVICE AND/OR TROUBLESHOOTING INFORMATION:

 **Call Customer Service at 1-888-903-0060 in the U.S.**

 **Monday through Friday: 9:00am – 5:00pm PST.**

 **U.S. Customers Please Email: warranty@brentwoodus.com**

 **Canadian Customers Please Email: canada.warranty@brentwoodus.com**

 **Go online at www.brentwoodus.com**

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar este o cualquier otro electrodoméstico, siga siempre las precauciones básicas de seguridad, especialmente cuando los niños están presentes.



LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

⚠️ ADVERTENCIA-Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico, lesiones personales graves y daños a la propiedad, por favor tenga en cuenta lo siguiente:

- Este aparato no está destinado para su uso por los niños. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y las mascotas. Precaución adicional es necesario cuando se utiliza este aparato cerca de niños.
- Asegúrese siempre de que el aparato está desenchufado de la toma de corriente y se haga enfriado antes de montar, desmontar, trasladar o limpiar.
- **No deje el aparato desatendido mientras está en uso. Siempre desenchufe el aparato de la toma de corriente cuando no esté en uso.**
- No sumerja la base, el cable de alimentación o el enchufe de este aparato ni exponga el cable o el enchufe en agua u otros líquidos.
- No utilice accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante del aparato.
- No coloque electrodoméstico sobre o cerca de una hornilla de gas o eléctrica, en un horno caliente, u otras superficies calientes.
- Utilice el aparato en un área bien ventilada. Mantenga por lo menos 4-6 pulgadas de espacio en todos los lados del aparato para permitir la circulación de aire adecuada.
- Utilice el aparato sobre una mesa o superficie plana. Mantenga el producto lejos de cortinas, revestimientos de paredes, ropa, paños de cocina, u otros materiales inflamables.
- No enchufe ni desenchufe el aparato de la toma de corriente con las manos mojadas.
- Este aparato está destinado exclusivamente para el uso no comercial, no industrial, hogar de cocción de los alimentos para el consumo humano, no use el producto en exteriores o para cualquier otro propósito.
- No utilice el aparato vacío.
- No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador donde se puede tropezar con él ni tirar. No permita que el cable toque superficies calientes.
- No utilice el aparato si tiene un cable de alimentación dañado o cortado o el enchufe, si los cables están expuestos, en caso de mal funcionamiento, si se ha caído o dañado, o si la armadura del motor se ha caído o este expuesto al agua.
- Este producto no tiene piezas que el usuario pueda reparar. No intente inspeccionar o reparar este producto usted mismo. **Por favor lea la Póliza de Garantía en la Pagina 6.**
- No ponga presión sobre el cable de alimentación que se conecta al aparato, ya que el cable de alimentación podría desgastarse y se rompa.
- Mantenga las manos, el cabello y utensilios lejos de los batidores mientras se usa para reducir el riesgo de lesiones personales o daños al aparato.

- Una espátula puede ser usada pero solo cuando el mezclador no está en uso.

INSTRUCCIONES ESPECIALES: Un cable de suministro eléctrico corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable más largo. Un cable de extensión no se recomienda para su uso con este producto, pero si se debe utilizar:


- El voltaje eléctrico debe ser al menos tan grande como la del producto
- Organice el cable de extensión de manera que no cuelgue del mostrador o de la mesa donde alguien se pueda tropezar con él ni tirar.

ADVERTENCIA: Este producto está equipado con un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra) para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Esta es una característica de seguridad. El enchufe encajará en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si no puede insertar el enchufe en la toma de corriente, intente invertir el enchufe. Si aún así no encaja, comuníquese con un electricista calificado. No utilice nunca el enchufe con un cable de extensión a menos que pueda insertar completamente el enchufe en el cable de extensión. No altere el enchufe. No intente anular la característica de seguridad del enchufe polarizado.



**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
COMO REFERENCIA
USO DOMÉSTICO SOLAMENTE**

Partes:

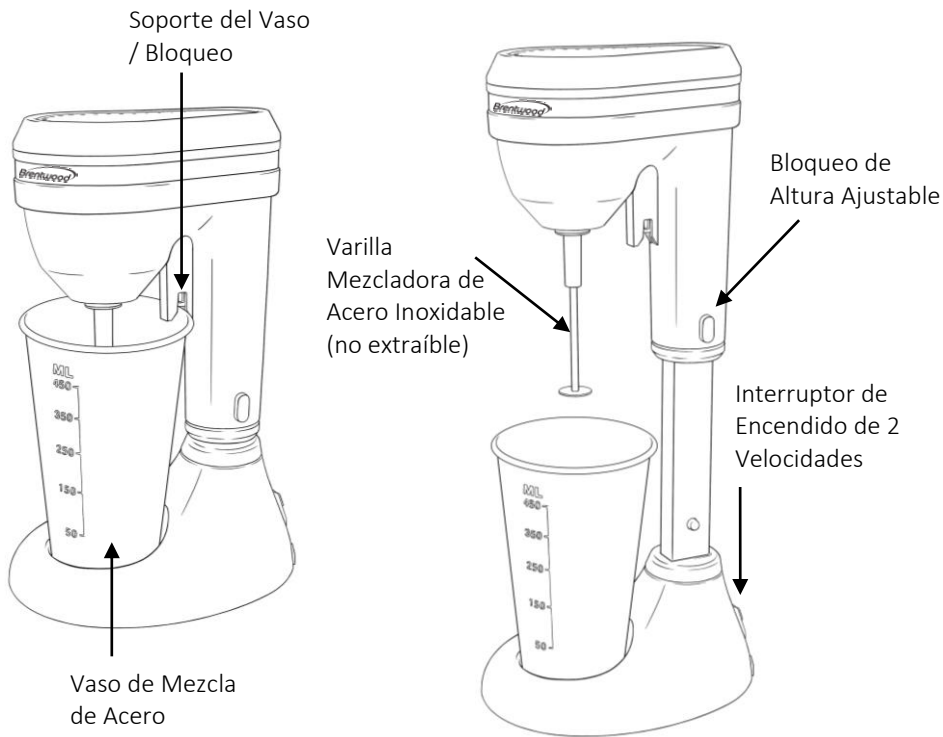

Antes del primer uso:

IMPORTANTE: Por favor, compruebe todo el material de embalaje cuidadosamente antes de desecharlo, ya que puede haber piezas accesorias dentro del material de embalaje.

- Lave el vaso mezclador de acero inoxidable con agua tibia y jabón. Con un paño húmedo o una esponja, limpie cuidadosamente la varilla mezcladora. La varilla NO es desmontable.

Uso de su Batidora:

Atención: El primer uso puede causar un ligero olor o una pequeña humareda al calentarse, es normal. Esto es el resultado de la reacción química del elemento calefactor. Desaparece rápidamente.

ADVERTENCIA: Evite el contacto con las piezas móviles.

1. Coloque la base del soporte sobre una superficie plana limpia y resistente. Las patas antideslizantes mantendrán el aparato en su lugar.
2. Coloque el interruptor de control en "O" y enchufe el cable a la toma de corriente.
3. Agregue los ingredientes en la taza de licuado.

4. Presione el Bloqueo de Altura y extienda la cabeza de la unidad hasta que se bloquee con un "clic".
5. Coloque la taza de mezcla en el resto de la taza. Luego presione el botón de Bloqueo de Altura para bajar, completamente, la varilla de licuación dentro de la taza.
6. Una vez que estén bloqueados en su lugar, seleccione la potencia deseada, Baja (I) o Alta (II).

PRECAUCIÓN: No toque las partes móviles con los dedos u objetos.

7. Cuando se complete la mezcla, coloque el interruptor de control en "O" y presione el bloqueo de altura y extienda la cabeza de la unidad para quitar la copa de fusión.
8. Vierta la mezcla en el recipiente para servir que desee y ¡disfrútelo!

Consejos:

- Siempre agregue los ingredientes húmedos a la taza mezcladora antes de agregar los ingredientes secos.
- Asegúrese de que todos los ingredientes estén lo más fríos posible antes de mezclar. La leche helada se mezclará más espesa y espumosa que la leche más caliente.
- No use frutas enteras al mezclar. Mash o puré de fruta primero.
- No utilice sólidos, como hielo o helado congelado. El helado solo se puede utilizar ablandado y mezclado con líquidos.

Limpieza de su Batidora:

ADVERTENCIA: Desenchufe siempre el producto antes de limpiarlo o guardarlo.

AVISO: Nunca sumerja la base del motor, el enchufe o el cable en agua ni en ningún otro líquido. Lava el vaso de mezcla de acero inoxidable en agua caliente y jabón. Con un paño o esponja húmeda, limpie cuidadosamente la varilla mezcladora. La varilla NO es removible.

- Se recomienda enjuagar las piezas inmediatamente después del uso para facilitar la limpieza.
- Limpie cuidadosamente el motor eléctrico, la varilla mezcladora y la unidad principal con un paño ligeramente húmedo y no abrasivo. NUNCA sumerja el motor eléctrico en agua ni en ningún otro líquido.
- La taza de mezcla se puede lavar con agua jabonosa tibia y jabón no abrasivo. No use limpiadores abrasivos o almohadillas.
- Enjuague bien y seque. Reensamblar y almacenar.
- La base del motor se puede limpiar con un paño húmedo.

NOTA: NUNCA SUMERJA EN AGUA. NO PONER EN LA LAVAVAJILLAS.

- Guardar en un lugar fresco y seco. Lejos del alcance de los niños.

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez cet appareil ou tout autre appareil électrique, suivez toujours ces précautions de base, surtout en présence d'enfants.



LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT USAGE

⚠ AVERTISSEMENT – Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution, de blessures graves ou de dommages matériels, veuillez noter ce qui suit:

- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Gardez-le hors de portée des enfants et des animaux. Redoublez de prudence lorsque vous utilisez cet appareil à proximité d'enfants.
- Assurez-vous que l'appareil est débranché de la prise électrique et laissez-le refroidir avant de l'assembler, le démonter, le déplacer ou le nettoyer.
- **Ne laissez pas le produit sans surveillance lorsqu'il est en fonction. Débranchez-le toujours s'il n'est pas utilisé.**
- N'immergez pas l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche et n'exposez pas le cordon ou la fiche à l'eau ou tout autre liquide.
- N'utilisez pas d'accessoires non recommandés ou vendus par le fabricant.
- Ne placez pas l'appareil sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique, dans un four chaud ou sur toute autre surface chaude.
- Utilisez ce produit dans un endroit bien aéré. Gardez au moins 4 à 6 pouces d'espace tout autour de l'appareil afin de permettre une circulation d'air adéquate.
- Utilisez cet appareil sur une table ou une surface plane. Gardez l'appareil éloigné des rideaux, tentures, vêtements, linges à vaisselle ou autres matériaux inflammables.
- Ne branchez ni débranchez l'appareil avec les mains mouillées.
- Ce produit n'est pas destiné à un usage commercial ou industriel, mais uniquement à un usage domestique pour la consommation d'aliments. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou à d'autres fins que celles prévues.
- Ne faites pas fonctionner cet appareil sans aliments.
- Ne laissez pas le cordon pendre d'une table ou d'un comptoir où l'on pourrait s'y suspendre ou trébucher. Évitez que le cordon touche des surfaces chaudes.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés ou coupés, si les fils sont à découvert, si l'appareil fonctionne mal, a subi une chute ou est endommagé, ou si le boîtier du moteur est tombé par terre ou a été exposé à l'eau.
- Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Ne tentez pas d'examiner ou de réparer ce produit vous-même. **Veuillez consulter la politique de garantie Page 6.**
- N'exercez aucune pression sur le cordon d'alimentation là où il se connecte à l'appareil, car il pourrait s'effiloche ou se briser.

- Afin de réduire le risque de blessures corporelles ou dommages à l'appareil, gardez les mains, les cheveux et les ustensiles loin des batteurs pendant que l'appareil fonctionne.
- Vous pouvez utiliser une spatule, mais uniquement quand l'appareil n'est pas en fonction.

RECOMMANDATIONS ADDITIONNELLES: Un court cordon d'alimentation est fourni afin de réduire les risques de s'enchevêtrer ou de trébucher dans un cordon plus long. L'utilisation d'une rallonge n'est pas recommandée avec ce produit, mais si elle doit être utilisée :


- La puissance nominale indiquée sur la corde doit être au moins aussi grande que celle de l'appareil;
- Installer la rallonge de façon à ce qu'elle ne pende pas du comptoir ou de la table où l'on pourrait s'y accrocher ou trébucher.

AVERTISSEMENT: Cet appareil est muni d'une fiche d'alimentation polarisée (une broche est plus large que l'autre). Il s'agit là d'une mesure de sécurité. Pour réduire le risque d'électrocution, la fiche doit être insérée d'une seule façon dans une prise de courant polarisée. Si le branchement n'est pas complet, inversez la fiche. Si la fiche ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié. N'utilisez jamais la fiche avec une rallonge, à moins de pouvoir l'insérer parfaitement dans la rallonge. Ne tentez pas de modifier la fiche polarisée et respectez à la lettre cette mesure de sécurité.



**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
À TITRE DE RÉFÉRENCE
USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT**

Pièces:

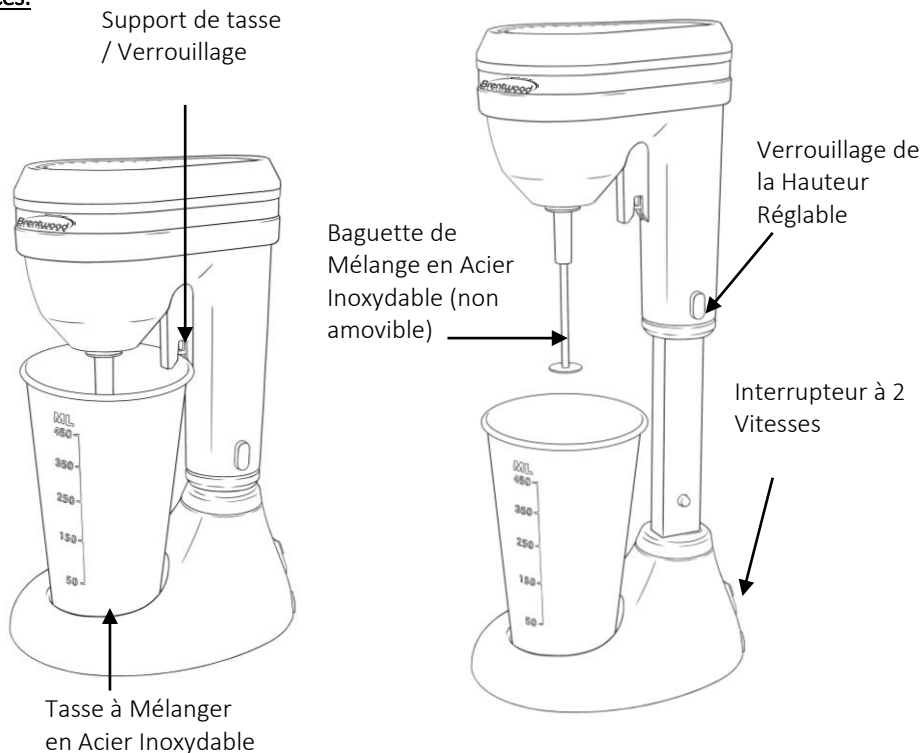

Avant la première utilisation:

IMPORTANT: Veuillez vérifier soigneusement tous les matériaux d'emballage avant de les jeter car ils peuvent contenir des pièces accessoires.

- Lavez le gobelet mélangeur en acier inoxydable à l'eau chaude savonneuse. À l'aide d'un chiffon ou d'une éponge humide, essuyez soigneusement la baguette de mélange. La baguette n'est PAS amovible.

Utilisation de Votre Mélangeur sur Socle:

Attention: La première utilisation peut provoquer une légère odeur ou une légère fumée lors du chauffage, c'est normal. C'est le résultat de la réaction chimique de l'élément chauffant. Il disparaît rapidement.

AVERTISSEMENT: Évitez tout contact avec les pièces mobiles.

1. Avant la première utilisation, laver la coupelle de mélange en acier inoxydable et la baguette de mélange avec de l'eau chaude savonneuse. Rincer abondamment et sécher avant d'assembler le mélangeur à agitation.
2. Placez la base du support sur une surface plane propre et solide. Les pieds antidérapants maintiendront l'appareil en place.

3. Réglez l'interrupteur de commande sur "O" et branchez le cordon dans la prise électrique.
 4. Ajouter les ingrédients dans la tasse de mélange.
 5. Appuyez sur le verrou de hauteur et étendez la tête de l'unité jusqu'à ce qu'elle s'enclenche avec un "clic".
 6. Placez la tasse de mélange sur le reste de la tasse. Ensuite, appuyez sur le bouton de verrouillage de la hauteur pour abaisser complètement la baguette de mélange dans la tasse.
 7. Une fois qu'ils sont verrouillés en place, sélectionnez la puissance désirée, Low (I) ou High (II).
- ATTENTION:** Ne pas toucher les pièces en mouvement avec les doigts ou des objets.
8. Lorsque le mélange est terminé, réglez l'interrupteur de commande sur "O" et appuyez sur le verrou de hauteur et étendez la tête de l'unité pour retirer la tasse de mélange.

Conseils:

Lavez le gobelet mélangeur en acier inoxydable à l'eau chaude savonneuse. Avec un chiffon ou une éponge humide, essuyez soigneusement la baguette de mélange. La baguette n'est PAS amovible.

- Ajoutez toujours des ingrédients humides dans le récipient de mélange avant d'ajouter les ingrédients secs.
- Assurez-vous que tous les ingrédients sont aussi froids que possible avant de mélanger. Le lait glacé va mélanger plus épais et plus froter que le lait plus chaud.
- N'utilisez pas de fruits entiers lorsque vous mélangez. Écraser ou réduire en purée les fruits en premier.
- N'utilisez pas de solides, comme de la glace ou de la crème glacée. La crème glacée ne peut être utilisée que si elle est ramollie et mélangée à des liquides.

Nettoyage de Votre Mélangeur sur Socle:

AVERTISSEMENT: Débranchez toujours le produit avant de le nettoyer ou de le ranger.

AVIS: Ne plongez jamais la base du moteur, la fiche ou le cordon dans l'eau ou tout autre liquide.

- Il est recommandé de rincer les pièces immédiatement après usage pour faciliter le nettoyage.
- Essuyez soigneusement le moteur électrique, la baguette de mélange et l'unité principale avec un chiffon légèrement humide et non abrasif. NE JAMAIS immerger le moteur électrique dans l'eau ou tout autre liquide.
- La tasse de mélange peut être lavée avec de l'eau chaude savonneuse et du savon non abrasif. N'utilisez pas de nettoyeurs ou de tampons abrasifs.
- Rincer abondamment et sécher. Remonter et stocker.
- **La base du moteur peut être essuyée avec un chiffon humide.**

NOTE: NE JAMAIS IMMERGER DANS L'EAU. NE PAS METTRE AU LAVE-VAISSELLE.

- À conserver dans un endroit frais et sec. Loin de la portée des enfants.



© 2022 Brentwood Appliances, Inc.