

MANUEL DE L'UTILISATEUR

# SOMMAIRE

- 3 Mise en garde
- 4 Composants & opération
- 6 Configuration & installation
- 8 Nettoyage & entretien
- 9 Dépannage
- 10 Informations techniques

# MISE EN GARDE




**AVERTISSEMENT:** Ces instructions doivent être lues attentivement et conservées pour une utilisation ultérieure, nous ne pouvons être tenus responsables des dommages causés par le non-respect de ces instructions.

## Consignes de sécurité importantes

L'installation, l'entretien et le fonctionnement de cet appareil peuvent être dangereux. Le respect des procédures suivantes réduira le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure et diminuera le temps d'installation.



1. Retirez l'appareil de son emballage et vérifiez qu'il est en bon état avant de l'utiliser.
2. Ne faites pas fonctionner un appareil de chauffage avec une fiche ou un cordon endommagé, ou en cas de dysfonctionnement dû à une utilisation précédente ou à une chute. Coupez l'alimentation si le cordon est endommagé de quelque manière que ce soit et contactez notre service à la clientèle.
3. Veuillez garder l'emballage hors de portée des enfants.
4. Vérifiez la tension domestique pour vous assurer qu'elle correspond aux spécifications de l'appareil (120 V / 60 Hz).
5. Cet appareil est chaud lorsqu'en marche. Pour éviter les brûlures, ne touchez pas la surface. Gardez les matériaux combustibles, tels que les meubles, les oreillers, la literie, le papier, les vêtements et les rideaux à au moins 1 m (39 po) de l'avant de l'appareil et éloignez-les des côtés et de l'arrière.
6. N'utilisez pas à proximité d'un bain, d'une piscine ou de tout autre plan d'eau.
7. N'immergez pas le cordon ou la fiche.
8. Gardez les entrées et sorties d'air propres et exemptes de saletés, poussière ou de tout élément pouvant provoquer un blocage.
9. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
10. Connectez uniquement à des prises correctement mises à la terre.
11. Branchez toujours l'appareil directement dans une prise murale. Ne jamais utiliser avec une rallonge ou une multiprise.
12. Ne laissez pas le cordon pendre sur le comptoir où il peut être facilement tiré.
13. Ne mettez pas vos doigts ou des objets étrangers dans la grille lorsque l'appareil est en marche.
14. Cet appareil est uniquement destiné à être utilisé par des adultes capables.
15. Ne couvrez pas le cordon avec des tapis, glissières ou autres articles similaires. Ne faites pas passer le cordon sous des meubles ou des appareils électroménagers. Éloignez le cordon des zones à fort trafic et où il ne risque pas de faire trébucher une personne.
16. Pour déconnecter l'appareil, éteignez-le, puis retirez la fiche de la prise.
17. L'appareil contient des pièces chaudes, arcs électriques et étincelles à l'intérieur. Ne l'utilisez pas dans des zones où de l'essence, de la peinture ou des liquides inflammables sont utilisés ou stockés.

# COMPOSANTS & OPÉRATION

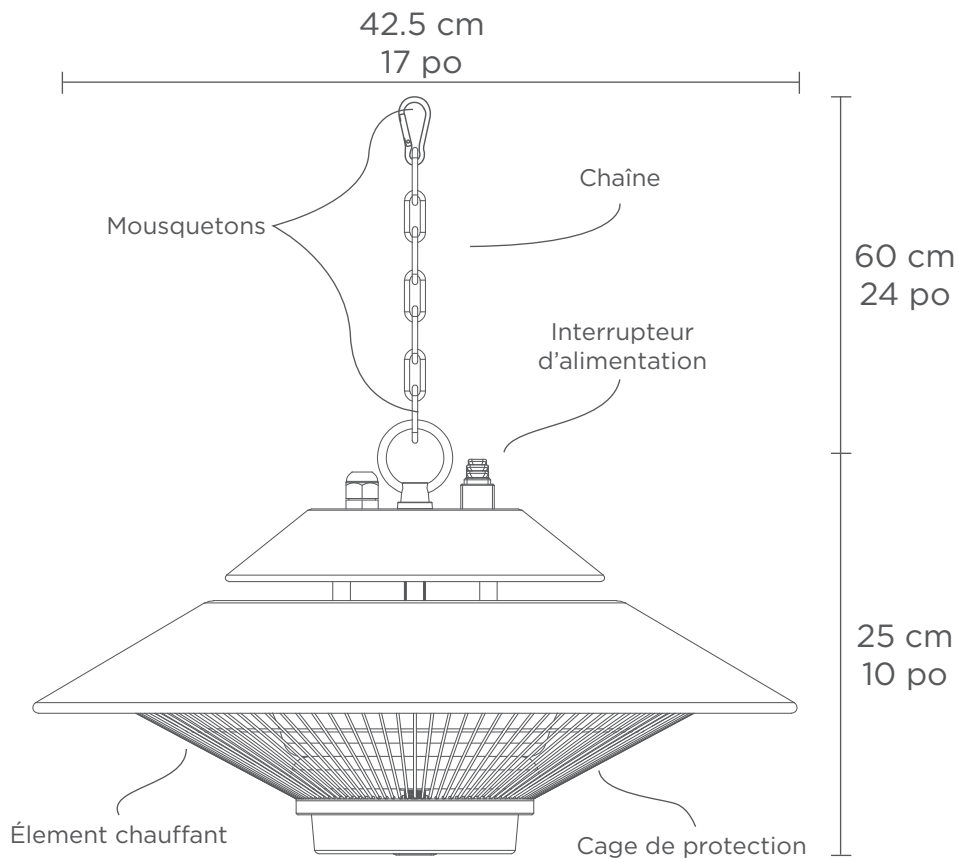

## Prise de courant


L'appareil doit être branché dans une prise à 3 broches correctement mise à la terre pour une utilisation en toute sécurité.

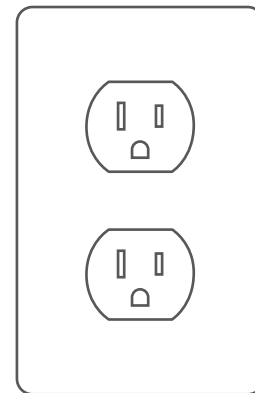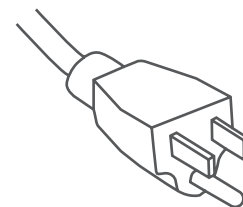

# COMPOSANTS & OPÉRATION


## PANNEAU DE CONFIGURATION

---

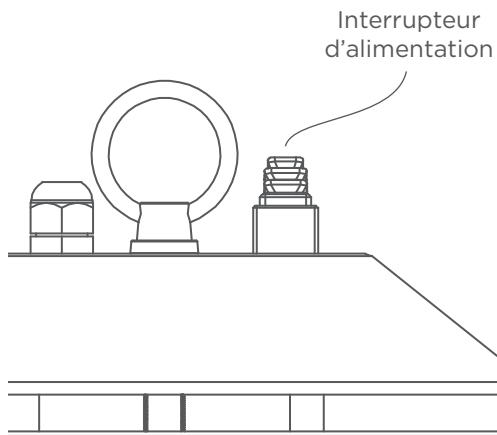

## TÉLÉCOMMANDE

---

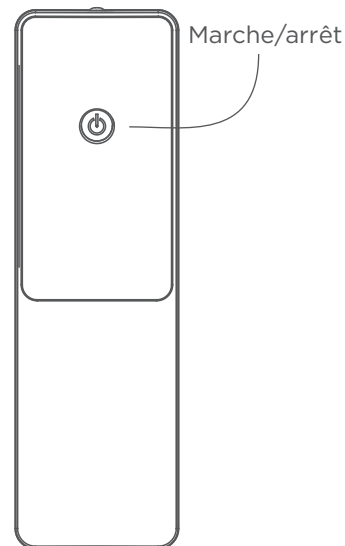

---

### REMARQUE

L'interrupteur d'alimentation doit être activé pour contrôler l'appareil avec la télécommande. Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation sur le dessus de l'appareil est allumé avant d'utiliser la télécommande.

# CONFIGURATION & INSTALLATION

## Outils recommandés

\*Tournevis    \*Perceuse électrique et forets

## Installation

- Cet appareil doit être installé par une personne expérimentée.
- Débranchez toujours l'appareil de la prise et laissez-le refroidir avant l'installation.
- L'appareil doit toujours avoir un dégagement minimum de 0,5 m (20 po) des murs adjacents et autres objets environnants.
- Gardez l'avant de l'appareil à au moins 1 m (39 po) des personnes, animaux domestiques et autres objets.
- Gardez le cordon d'alimentation éloigné du corps de l'appareil de chauffage qui deviendra chaud pendant l'utilisation.
- N'installez pas l'appareil sur une surface inflammable.
- Laissez une distance de 1 m (39 po) entre le corps de l'appareil et les surfaces inflammables lors du montage.
- Si l'appareil est utilisé à l'extérieur, une sortie étanche est recommandée.
- Avant de percer, assurez-vous qu'il n'y a pas de fils ou de conduites d'eau dans la zone où l'appareil est installé.

## Configuration de la télécommande

Retirez le couvercle des piles situé à l'arrière de la télécommande. Insérez 2 piles alcalines AAA positionnées comme illustré à l'intérieur.


### REMARQUE

Retirez les piles lorsqu'elles ne sont pas utilisées pendant de longues périodes de temps pour éviter les fuites qui pourraient endommager la télécommande. Ne laissez pas de liquide pénétrer dans la télécommande.

# CONFIGURATION & INSTALLATION



**IMPORTANT:** l'appareil doit être installé sur des surfaces solides comme le béton, le bois ou le métal. Assurez-vous que le câble d'alimentation n'entre pas en contact avec le réflecteur et ne traîne pas dans les zones chauffées. Le câble d'alimentation peut être fixé au support de montage métallique derrière l'appareil avec des attaches en plastique.

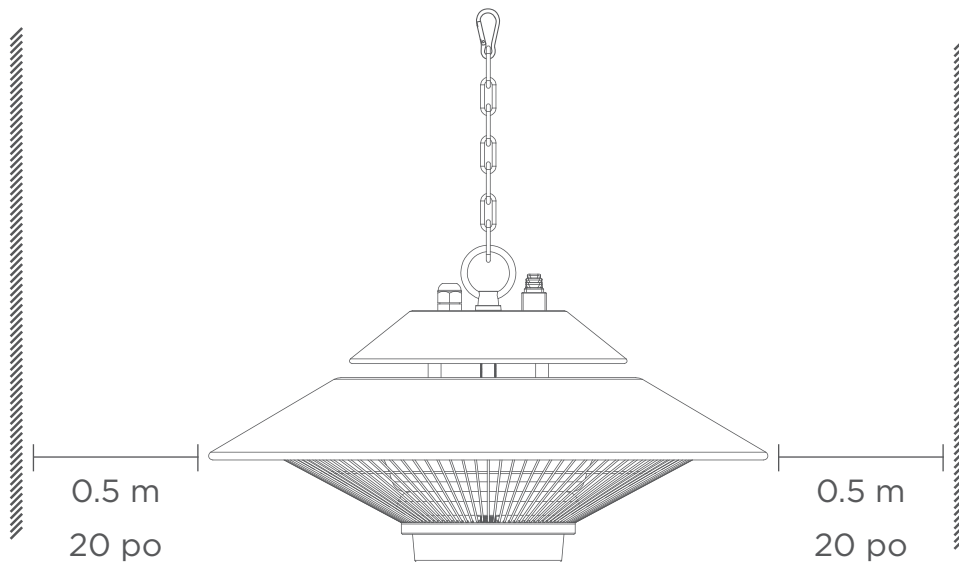

# NETTOYAGE & ENTRETIEN



**IMPORTANT: Avant d'effectuer tous travaux sur l'appareil, débranchez-le de la prise et laissez-le refroidir.**

1. Ne touchez pas l'élément chauffant avec les doigts nus, car les résidus de votre main pourraient affecter la durée de vie de la lampe. N'essayez pas de réparer ou d'ajuster les fonctions électriques ou mécaniques de l'appareil.
2. L'appareil ne contient pas de pièces réparables par l'utilisateur. Si le produit est endommagé ou en panne, contactez notre service à la clientèle.
3. Les cordons d'alimentation endommagés doivent être remplacés par le fabricant.

## Nettoyage

Débranchez le cordon d'alimentation et assurez-vous que l'appareil est froid avant de continuer. Nettoyez la coque extérieure avec un chiffon doux et humide. Vous pouvez utiliser un détergent doux si nécessaire. Après le nettoyage, séchez l'appareil avec un chiffon doux. N'utilisez PAS d'alcool, d'essence, de poudres abrasives, de cire pour meubles ou de brosses rugueuses pour nettoyer l'appareil. Dans le cas où quelqu'un touche accidentellement le filament chauffant, utilisez de l'alcool à friction pour l'essuyer et assurez-vous que l'alcool est complètement évaporée avant de mettre en marche. N'immergez PAS l'appareil dans l'eau. Attendez que l'appareil soit complètement sec avant de l'utiliser.

### REMARQUE

Lorsqu'il n'est pas utilisé, rangez l'appareil dans un endroit frais et sec pour éviter l'accumulation de poussière et de saleté. Utilisez le carton d'emballage pour stocker.

## Entretien

Vérifiez le réflecteur et le filament au moins une fois par mois. Inspectez plus fréquemment dans des environnements poussiéreux. Inspectez visuellement toute déformation du réflecteur, fil et cadre.



# DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	CORRECTION
L'appareil ne s'allume pas.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. L'appareil est incliné de manière à ce que l'arrêt de sécurité soit enclenché.</li><li>2. L'interrupteur d'alimentation sur le dessus de l'appareil est éteint.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Assurez-vous que l'appareil est nivelé.</li><li>2. Allumez l'interrupteur d'alimentation sur le dessus de l'appareil doit être allumé avant d'utiliser la télécommande.</li></ol>
Odeur indésirable.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Il peut y avoir quelque chose sur le tube chauffant ou le réflecteur.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Suivez les instructions de nettoyage à la page 10.</li></ol>



**Pour d'autres questions concernant la configuration de votre appareil Briza ou pour des conseils de dépannage, veuillez visiter notre site web au [www.brizacomfort.com](http://www.brizacomfort.com). Vous trouverez de l'aide pour les questions fréquemment posées dans la section FAQ.**

## Recyclage

À la fin de la durée de vie du produit, assurez-vous de l'apporter dans un centre de recyclage local ou appelez les autorités de recyclage de votre région pour savoir comment éliminer correctement l'appareil.

# INFORMATIONS TECHNIQUES

Alimentation électrique	120 V / 60 Hz
Puissance	1500 W
Dimension de l'appareil	42.5x42.5x25 cm 17x17x10 po
Dimension globale	42.5x42.5x85 cm 17x17x34 po
Poids	2.2 kg 5 lb
Indice IP	IP44

---

Télécommande incluse



Batten Industries Inc.  
114-2455 Dollarton Hwy.  
North Vancouver, BC, V7H 0A2  
Sans frais 1.888.984.7471  
info@brizacomfort.com

brizacomfort.com