




Copyright Axglo INC  
Patent:ZL 2021 3 0836598.9

**ATTENTION :**

This cart is not a toy; it is intended for adult users only. This cart is designed to carry golf bag only. Please follow the instruction for folding and unfolding to avoid damaging your cart. Maximum weight carrying limit: 20 KG. Please do not exceed the weight limit during use. Please do not use any accessory or add-on that is not designed and manufactured for Axglo.

**MAINTENANCE :**

To clean the cart use a soft dry cloth. Car polish may be used to maintain finish. After each use of the golf push cart, please use water to rinse the bottom frame to clean any excess mud, dirt or grass left on the cart. Please make sure the slide block channels are clear from any dirt or mud as this can cause the slider block to jam. If jammed, this will cause restriction when folding down the cart and also potentially damaging the golf push cart if extra force is exerted. Regular cleaning and lubrication of the slider block will be needed for the golf push cart to perform at its best.

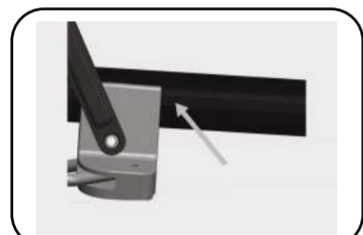

**Mode Selection:**




Push the switch downward to lock the front wheel to activate straight movement mode.



Push the switch upward to unlock the front wheel to activate the 360° swerving mode.

360°

**Accessory Fitting**

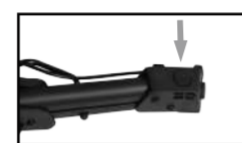

Take out the rear wheel, press the quick release switch of the rear wheel seat with your right hand, lift the rear part of the folded vehicle with your left hand, and clamp the metal shaft of the wheel into the hole of the rear wheel seat of the vehicle. Then, loosen the quick release switch of the rear wheel seat, and assemble the left and right rear wheels in sequence.

**Unfolding**



Cart in folded position.



Open the upper and lower wrenches, step on the special pedaling device on the side of the front wheel with your right foot, hold the handle with your left hand, and unfold the cart backwards



Lock the upper and lower wrenches in the opening position shown in the figure.

**Folding**



Unfold the lower wrench

Hold on to the handle with left hand and unfold the upper wrench with right hand. See the arrow in the figure for the folding direction of the cart.



Step on the special pedaling device on the side of the front wheel with your right foot, hold the handle with your left hand and push forward to fold the cart.



Lock the upper and lower wrenches in the folded position shown in the figure.

Thank you for purchasing our Axglo golf push cart.

Axglo is a top brand manufacturer of golf push carts. The product has gone through the finest quality control at each step of its manufacture, ensuring Axglo to be the highest quality golf push cart in the market.

- Patented smooth and easy glide-folding mechanism.
- Easy to fold and small size when folded.
- Adjustable bag holder to secure your golf bag in place.
- Console with larger storage capacity.
- Multi-directional umbrella and beverage holder.
- Unique wheels with maintenance free tires

We wish to hear your valuable suggestions for Axglo in order to improve our products and offer better service to you in the future. Please call: 1-866-960-5255



**Warranty**

Axglo warrants the golf push cart for 1 year from the date of purchase. We will provide replacement and warranty service free of charge for any manufacturing defect found on Axglo. However please note that registration and proof of original purchase date is needed to obtain service under warranty. For service regarding the warranty service, please visit: [www.axglo.com](http://www.axglo.com)

Axglo is not responsible for, and this warranty does not cover the following:

- Abuse, improper repair and handling;
- Failure of the product due to use other than its intended purpose;
- Normal wear and tear on wheels, bearing, axle and grips.



Droit d'auteur Axglo INC  
Brevets:ZL 2021 3 0836598.9

**CAUTION:**

Ce chariot à bras n'est pas un jouet, il est pour adulte et il ne peut pas servir comme poussette. Ce chariot à bras ne sert qu'à mettre le sac de golf. Veuillez respecter attentivement la notice de pliage afin d'éviter l'endommagement. La charge maximale du chariot à bras est de 20KG, il est interdit de l'utiliser en dépassant la limite. Sauf les pièces conçues spécialement pour votre chariot à bras, veuillez ne pas utiliser d'autre pièces.

**Entretien:**

Un produit de palissage de voiture peut être utilisé pour la finition. Entretien: nettoyer le chariot utiliser un chiffon doux et sec. Après chaque usage du chariot de golf, svp, veuillez utiliser de l'eau pour rincer le bas du châssis du chariot pour enlever les excédents de boue, de saleté et de gazon Sur le chariot. Svp, assurez-vous que les bras coulissants sont propres et sans saleté et sans boue afin qu'il ne bloque pas. S'il bloque, toute la pression supplémentaire engendré lors du pliage pourrait potentiellement endommager le chariot de golf. Vous devez nettoyer et lubrifier le bras coulissant du chariot régulièrement pour obtenir un rendement optimal.



**Selection de modes :**




Poussez le commutateur de vers le bas pour verrouiller la roue avant et être dans le mode de roulement en ligne droite.



Poussez le commutateur de vers le haut, la roue avant sera mobile et le mode de changement de direction à 360° pourra être effectué.

360°

**Méthode d'assemblage des composantes**

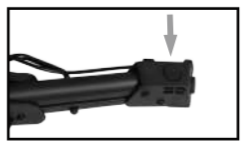

Retirez la roue arrière, appuyez sur l'interrupteur de dégage rapide du siège de roue arrière avec votre main droite, veuillez ne pas le relâcher. Puis, soulevez l'arrière du corps véhicule plié avec votre main gauche et insérez la tige métallique dans le trou du siège de roue arrière du corps véhicule. Après l'installation de la roue, relâchez l'interrupteur de dégage rapide du siège de roue arrière. Assemblez ensuite les roues arrière gauche et droite dans l'ordre.

**Méthode de dépliage**



Chariot en position replié.



Ouvrez les clés supérieure et inférieure, avec votre pied droit sur le dispositif spécial pour pédaler sur le côté de la roue avant, tenez la poignée de la main gauche et déployez le véhicule vers l'arrière



Serrez les clés supérieure et inférieure dans la position ouverte indiquée sur la figure.

**Méthode de pliage**



Ouvrez le déclencheur de serrure inférieur,

Tenez la poignée avec votre main gauche et ouvrez le déclencheur de serrure supérieur avec votre main droite. Suivez le sens de la flèche sur l'image pour plier le chariot.



Avec votre pied droit sur le dispositif spécial pour pédaler sur le côté de la roue avant, tenez la poignée avec votre main gauche, poussez vers l'avant pour fermer le véhicule.



Serrez les clés supérieure et inférieure dans la position repliée indiquée sur la figure.

Merci beaucoup d'avoir acheté notre chariot à bras de golf de Axglo.

Axglo est un fabricant de chariots de golf de haute qualité. Chaque étape de production du produit subit la surveillance de qualité stricte pour assurer que Axglo est le chariot à bras ayant la meilleure qualité au marché.

- Mécanisme de pliage breveté, lisse et facile à plier-déplier.
- Facile à plier et petite taille une fois pliée.
- Support de sac ajustable pour sécuriser votre sac de golf en place.
- Console avec une plus grande capacité de stockage.
- Porte-parapluie multi-directionnel et porte-boisson.
- Roue spéciale, maintien libre du pneu large avec le fond plat.

Pour offrir le meilleur service, nous vous souhaitons de faire des suggestions précieuses pour Axglo afin d'améliorer nos produits sans cesse à l'avenir. Veuillez nous appeler ou consulter 1-866-960-5255



**Garantie**

Axglo assure la garantie de un an à compter de la date d'achat de chariot à bras de golf. Si l'endommagement de la pièce du produit est provoqué par la production incorrecte, nous allons offrir le remplacement et la garantie gratuites. Bien sûr, veuillez noter que la date d'enregistrement et la date d'achat initiale doivent être pendant la durée de garantie de qualité, veuillez nous appeler en cas de besoin du service, s'il vous plaît visitez: [www.axglo.com](http://www.axglo.com)

Axglo n'offre pas la garantie pour les cass suivants qui n'appartiennent pas au champ de garantie:

- Abuse, opération incorrecte et réparation impropre;
- Endommagement accidentel provoqué par l'usage hors de limite;
- Usure et abrasion normales du pneu, du roulement et de l'enveloppe de poignée.