


Brigii H5

Mode d'emploi

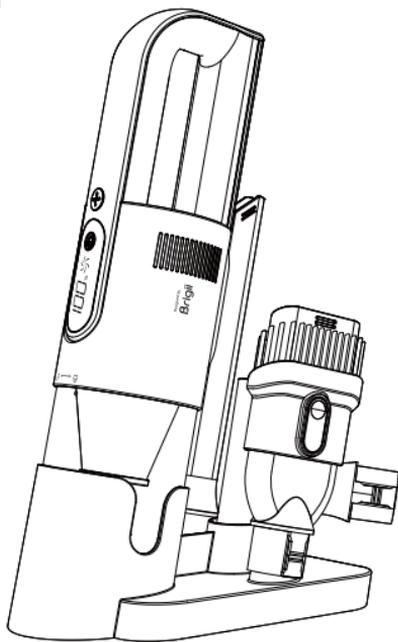

Avant d'utiliser cet produit, veuillez lire attentivement les instructions avant utilisation et suivre strictement les exigences opérationnelles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un e-mail à notre équipe d'après-vente, nous ferons de notre mieux pour résoudre les problèmes dès que possible. Après l'avoir lu, veuillez conserver les instructions pour référence future.

Consignes de sécurité importantes

S'il vous plaît de suivre les précautions de sécurités lors de l'utilisation de Brigii l'aspirateur à main, y compris les suivantes:

1. Ne pas laisser être utilisé comme un jouet. Une attention particulière est nécessaire lorsqu'il est utilisé par ou à proximité d'enfants. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
2. Cet appareil Brigii n'est pas destiné à être utilisé par de jeunes enfants ou des personnes infirmes ayant des capacités physiques, sensorielles ou de raisonnement réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'ils n'aient reçu la supervision ou les instructions d'une personne responsable concernant l'utilisation de l'appareil pour s'assurer que ils peuvent l'utiliser en toute sécurité.
3. Gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps éloignés des ouvertures et des pièces mobiles, telles que la barre de brosse. Ne dirigez pas le tuyau, la bague ou les outils vers vos yeux ou vos oreilles et ne les mettez pas dans votre bouche.
4. N'introduisez aucun objet dans les ouvertures. Ne pas utiliser avec une ouverture bloquée; garder à l'abri de la poussière, des peluches, des cheveux et de tout ce qui peut réduire la circulation de l'air.
5. Le filtre doit être nettoyé au moins une fois par mois et doit être nettoyé à temps lorsqu'il y a de la poussière visible sur le filtre.
6. Avant de ranger et ajouter/retirer des composants, éteignez l'appareil et débranchez-le. Arrêtez d'utiliser cet appareil pendant qu'il recharge.
7. Avant l'installation, il est essentiel de vérifier que le filtre a été installé correctement.

8. Gardez cet appareil externe à l'écart de la pluie ou de l'humidité . Ne pas exposer cet appareil aux sources de chaleur ou à la lumière directe du soleil.

9. Ne lavez jamais l'appareil à l'eau et ne le plongez pas dans l'eau ou tout autre liquide. Ne manipulez aucune partie de la prise ou de l'appareil avec les mains mouillées.

10. Avant utilisation de la machine, assurez qu'il n'y a pas d'objets plus gros que les tuyaux d'aspirateur dans la zone de nettoyage afin de ne pas obstruer la sortie d'air. Évitez de ramasser des objets durs ou pointus et ne ramassez rien qui brûle ou qui fume, comme des verre, des clous, des cigarettes, des allumettes et des cendres chaudes. N'utilisez jamais l'appareil pour absorber des liquides ou de grand nombre de poudres (chaux, farine, etc.)

11. N'essayez jamais de réparer ou de remplacer des pièces vous-même l'appareil sauf pour les professionnels et les licenciés.

12. Cet appareil est assemblé avec un jeu de batteries au lithium-ion. N'exposez pas la batterie au feu, à des températures excessives (supérieures à 130 °C(266°F)) ou à d'autres risques. Sinon, les batteries peuvent exploser dans un incendie.

13. N'utilisez pas une batterie endommagée ou modifiée. Sinon, les batteries peuvent exploser dans un incendie.

14. L'utilisation et le stockage doivent dans une zone protégée et sèche à température à 0-40°C(32°F-104°F). Cet aspirateur à main ne peut pas être rechargé lorsque la température est supérieure à 40°C(104°F).

15. La vitesse de la recharge peut être significativement plus lente que prévue avec des températures inférieures à 10°C (50°F). Ne laissez pas la batterie dans le chargeur plus de 24 heures.

16. Suivez toutes les instructions de charge et ne chargez pas la batterie en dehors de la plage de température spécifiée dans les instructions, sinon cela pourrait endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.

17.N'essayez pas de démonter la batterie.

18. Dans des conditions abusives, du liquide peut être éjecté de la batterie; éviter tout contact. En cas de contact accidentel, rincer à l'eau ou au savon. Si le liquide entre en contact avec les yeux, consultez également un médecin.



Le symbole sur le produit ou son emballage indique:

Ne devez pas jeter les appareils électriques avec vos ordures ménagères non triées;utilisez des installations de collecte séparées.Contactez les autorités locales pour obtenir des informations concernant les systèmes de collecte disponibles. Si les appareils électriques sont jetés dans des décharges ou des décharges, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et entrer dans la chaîne alimentaire, nuisant à votre santé et à votre bien-être.

Paramètres de produit

| Nom du produit | | Aspirateur à main | |
|---------------------|---|-------------------|--------------------------------|
| Modèle | H5 | Poids net | Environ 700g |
| Entrée noimnale | 5V  2A | Maximum d'énergie | Mode Eco 60W Turbo mode140W |
| Batterie au lithium | 2500mAh*4 | Dimension | 330mm*83mm*83mm |

Dépannage

| Condition | Raisons | Solutions |
|-------------------------------------|---|---|
| Bruit anormal lors de l'utilisation | Mauvaise utilisation du filtre et le blocage d'objets | Éteignez l'alimentation, sortez des objets, installez le filtre correctement |
| Diminution de l'aspiration | Buse de la sortie d'air d'aspiration ou filtre est obstrué | Nettoyez la sortie d'air ou le filtre |
| | Batterie épuisée | Recharger |
| | Le filtre est obstrué, ce qui fait chuter la puissance d'aspiration | Lavez le filtre à temps selon les instructions ou changez le filtre à temps |
| Perte de puissance | Pas d'appui sur le pouvoir | Appui 2s |
| | Déchargée | Recharger |
| | Température ambiante inférieure à -7,5 °C (-45,5 °F) | Veillez vous assurer que la température est entre -7,5 °C et 50 °C (-45,5 °F-122 °F) |
| | Le câble de charge n'est pas débranché | Ne pas utiliser l'aspirateur pendant qu'il charge. Veuillez débrancher le câble de charge avant d'allumer l'aspirateur. |

| | | |
|----|---|---|
| E5 | Panne de Batterie | Veillez scanner le code QR pour contacter l'équipe de support Brigii |
| E6 | L'appareil chauffe ou la température de l'environnement plus élevée | Arrêtez de charger pendant 15 minutes et chargez-le lorsque l'appareil refroidit |
| | La température de la machine ou la température ambiante est trop basse | Veillez la charger, le stocker et l'utiliser à une température ambiante de 0° à 40°(32°F-104°F) |
| E7 | Il déclenchera la protection du moteur si le filtre n'est pas installé et le blocage d'objets | Éteignez la machine et assurez-vous que le filtre est correctement installé |
| | Filtre bouché | Lavez le réservoir à poussière et le filtre, puis installez-le après séchage complet |
| E8 | L'appareil chauffe ou la température de l'environnement plus élevée | Éteignez la machine pendant 15 minutes et attendez qu'elle refroidisse pour la recharger |
| | La température de la machine ou la température ambiante est trop basse | Veillez la charger, le stocker et l'utiliser à une température ambiante de 0° à 40°(32°F-104°F) |



www.brigii.com