


Brigii H5

Guía del usuario

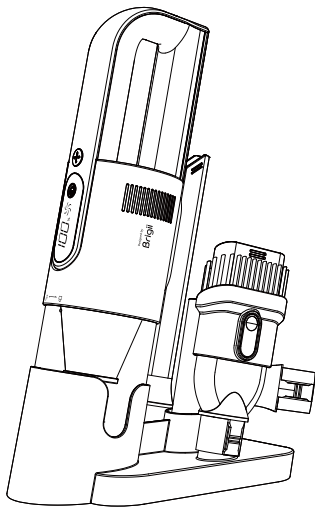

Antes de utilizar el producto, lee atentamente esta guía del usuario y sigue estrictamente las instrucciones. Si tienes alguna pregunta, no dudes en enviar un correo electrónico a nuestro equipo de asistencia, haremos todo lo posible para resolver los problemas lo antes posible. Después de leerla, guárdala debidamente para futuras consultas.

Instrucciones importantes de seguridad

Para evitar accidentes de seguridad o fallos de la máquina, siempre deben seguirse las precauciones básicas de seguridad al utilizar tu aspiradora de mano Brigii, incluyendo las siguientes:

1. No permitas que se utilice como juguete. Presta más atención cuando los niños la usen o se acerquen a ella. Por favor, vigila a los niños y asegúrate de que no utilicen este producto como un juguete. Está prohibido que los niños utilicen, limpien y mantengan la máquina sin supervisión.
2. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas enfermas o con discapacidades físicas, sensoriales o de aprendizaje, o personas sin experiencia ni conocimientos (incluidos los niños pequeños), a menos que sean supervisadas o instruidas por una persona responsable sobre el uso del aparato a fin de garantizar que puedan utilizarlo de forma segura.
3. Mantén el pelo, la ropa suelta, los dedos y cualquier parte del cuerpo alejados de la entrada de aire, la barra del cepillo o las piezas móviles. No te dirijas con el tubo, la varilla o los utensilios a los ojos o a los oídos, ni te los metas en la boca.
4. No pongas los objetos en la entrada de aire de la máquina. Nunca utilices la máquina cuando la entrada de aire esté obstruida; retira el polvo, el algodón, el pelo u otros elementos que puedan reducir el flujo de aire.
5. El filtro debe limpiarse al menos una vez al mes y debe limpiarse a tiempo cuando haya polvo visible en el filtro.
6. Apaga la aspiradora antes de quitar o instalar el filtro y otros componentes. No enciendas la máquina mientras carga.

7. Antes de utilizarla, comprueba si el filtro se ha instalado correctamente o está dañado. La máquina debe funcionar con los filtros instalados correctamente. Los filtros deben mantenerse secos después de la limpieza diaria para que la máquina pueda funcionar.
8. Evita la lluvia o la proximidad a objetos a elevada temperatura. Manténla alejada de la humedad y de la luz solar directa.
9. No laves ni sumerjas el producto en agua u otro líquido. Nunca manipules el producto (especialmente el puerto de carga) con las manos mojadas.
10. Comprueba la zona de limpieza antes de utilizar la máquina, no la utilices para recoger objetos más grandes que el tubo de aspiración para no obstruir la entrada de aire. No cojas nada que esté afilado, ardiendo o echando humo, como cristales, clavos, cigarrillos, cerillas o cenizas calientes. No la utilices para recoger líquido o grandes cantidades de polvo (cal, harina, etc.)
11. Además de profesionales cualificados, nadie debe abrir la máquina para reparar o modificar el cableado interno.
12. Este aparato incluye un paquete de baterías de iones de litio recargables. No expongas la batería o el aparato al fuego o a una temperatura excesiva (superior a 130°C(266°F)), ya que podría incendiarse y explotar.
13. No utilices una batería dañada o modificada, ya que puede incendiarse y/o explotar.
14. El uso y el almacenamiento del aparato deben realizarse dentro del rango de temperatura ambiente de 0-40°C(32°F-104°F). La aspiradora no puede cargarse cuando la temperatura ambiente es superior a 40°C(104°F).
15. La velocidad de carga puede ser más lenta en entornos con temperaturas inferiores a 10°C(50°F), lo cual es algo habitual. No dejes la batería en el cargador más de 24 horas.

16. Sigue todas las instrucciones de carga y no cargues el pack de baterías fuera del rango de temperatura especificado en las instrucciones, de lo contrario, la batería puede dañarse y aumentar el riesgo de incendio.

17. No intentes desmontar la batería.


18. En condiciones extremas, las celdas de la batería pueden tener fugas. Si algún líquido entra en contacto con la piel, lávate rápidamente con agua y jabón. Si entra algún líquido en los ojos, no te los frotes, lávalos inmediatamente con agua limpia y de forma continua durante un mínimo de 15 minutos. Busca atención médica de inmediato.



Este símbolo en el aparato o en su embalaje indica:

No elimines los aparatos eléctricos como residuos municipales sin clasificar; utiliza instalaciones de recogida selectiva. Ponte en contacto con tu ayuntamiento para informarte sobre los sistemas de recogida disponibles. Si los aparatos eléctricos se eliminan en vertederos o basureros, las sustancias peligrosas pueden filtrarse a las aguas subterráneas y llegar a la cadena alimentaria, dañando tu salud y bienestar.

Parámetros básicos

Nombre del Producto		Aspiradora de Mano	
Modelo	H5	Peso Neto del Producto	Unos 700g
Entrada nominal	5V  2A	Potencia	Modo Eco 60W Modo turbo 140W
Capacidad de la batería	2500mAh*4	Dimensiones del Producto	330mm*83mm*83mm

Solución de problemas

Condiciones	Razones	Soluciones
Ruido Anormal cuando se utiliza	Filtros instalados incorrectamente y objetos extraños aspirados	Desconecta de la corriente, quita los objetos, instala el filtro correctamente
Disminución de la succión	Obstrucción de la entrada de aspiración o del filtro	Limpia la entrada de aire y el filtro
	Baja potencia	Carga la máquina
	El filtro está obstruido y la potencia de aspiración disminuye	Limpia o cambia el filtro a tiempo según las instrucciones
No has apretado el botón de encendido	No pulses el botón de encendido	Pulsar prolongadamente durante 2s
	Sin energía	Carga la máquina
	Temperatura circundante inferior a $-7,5^{\circ}\text{C}$ ($-45,5^{\circ}\text{F}$)	Por favor, asegúrate de que la temperatura ambiente esté en el rango de $-7,5^{\circ}\text{C}$ -50°C ($-45,5^{\circ}\text{F}$ - 122°F)
	El cable de carga no está desconectado	No utilice la aspiradora mientras se esté cargando. Desenchufe el cable de carga antes de encender la aspiradora.

E5	Problema con la batería	Escanea el código QR para contactar con el equipo de atención al cliente de Brigii
E6	El dispositivo se recalienta o la temperatura del entorno es elevada	Deja de cargar durante 15 minutos y cárgalo cuando el dispositivo se enfríe
	La máquina o la temperatura ambiente son demasiado bajas	por favor, utilice, almacene y cargue a una temperatura ambiente de entre 0° y 40°(32°F-104°F)
E7	El aparato aspirará materias extrañas si la máquina no tiene instalado el filtro, lo que activará la protección del motor	Apaga la máquina y asegúrate de que el filtro está instalado correctamente
	Filtro obstruido	Limpia la cámara de polvo y el filtro, y móntalos después de haberlos secado bien
E8	El dispositivo se recalienta o la temperatura del entorno es elevada	Apaga la máquina durante 15 minutos y espera a que se enfríe para cargarla
	La máquina o la temperatura ambiente son demasiado bajas	por favor, utilice, almacene y cargue a una temperatura ambiente de entre 0° y 40°(32°F-104°F)



www.brigii.com