



BURG WÄCHTER




- es* Instrucciones de uso 2
- de* Download www.burg.biz
- en* Download www.burg.biz
- fr* Download www.burg.biz
- nl* Download www.burg.biz



Video tutorial
(Alemán)

Estructura

- A Cuerpo del candado y grillete del candado
- B Puerto USB tipo C
- C Bloqueo de emergencia
- D Sensor de huella dactilar
- E Testigo

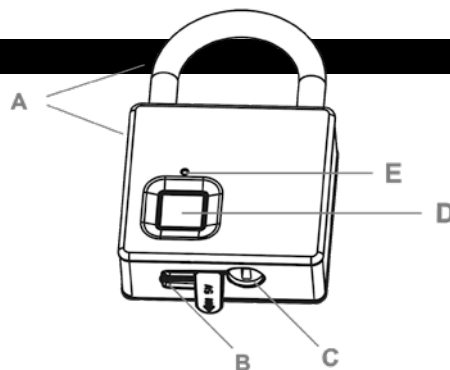

Características

Fácil de usar:

Hasta 10 huellas digitales programables (1 administrador, 9 usuarios)

Resistente al agua y al polvo:

IP65, protegido contra lluvia y polvo.

Apertura en 1 segundo:


Tecnología de detección rápida, reconoce su huella dactilar en muy poco tiempo.

Bajo consumo de energía:


Después de la carga completa, hasta 1.800-2.000 x para abrir y cerrar.

Posibilidades de apertura

1. Huella dactilar

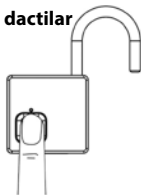



2. Llaves

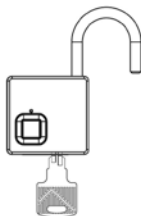



Nota:

Después de la liberación a través de la huella dactilar o la apertura con la llave, tire del grillete hacia arriba.





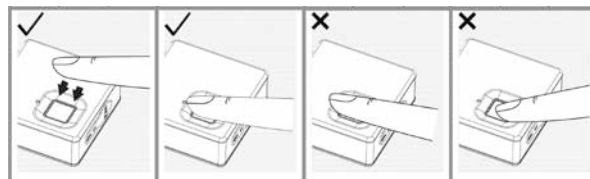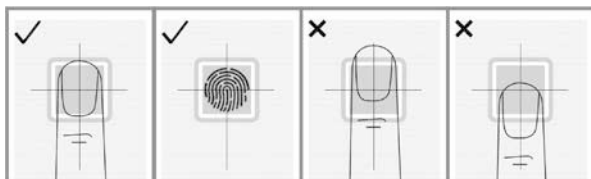Instrucciones de uso: Sensor de huella dactilar








Abrir con huella dactilar

Acción	Sonidos	LED	Explicación
 <p>Para activar: presione el grillete 1x hacia abajo</p>		Intermitente azul	<p>Nota: El candado puede abrirse con cualquier huella dactilar en la fábrica y en el estado de entrega. El candado se personaliza creando el administrador.</p>
 <p>Para abrir: Coloque el dedo en el sensor durante aproximadamente 1 segundo.</p>	Dos pitidos	Encendido azul	

Configurar administrador




Acción	Sonidos	LED	Explicación
 <p>Para la activación, presione el grillete 1x hacia abajo</p>		Intermitente azul	
 <p>Pulse el sensor de huella dactilar durante aproximadamente 3 segundo</p>	Dos pitidos, 3 segundos, pausa, un pitido	Encendido azul	
 <p>Poner el dedo del administrador, 10x</p>	✓ Un pitido	Intermitente azul, 1x	Volver a colocar dedo
	✗ Cuatro pitidos	Intermitente rojo	No se reconoce el dedo, volver a colocar
	✓ Pitido largo	Encendido azul	Proceso de aprendizaje finalizado
	✗ Un pitido	Encendido rojo	Reiniciar proceso de aprendizaje en punto 1

Configurar usuario

Acción		Sonidos	LED	Explicación
	Para activar: presione el grillete 1x hacia abajo		Intermitente azul	
	Pulse el sensor de huella dactilar durante aproximadamente 3 segundo		Dos pitidos	Intermitente azul/rojo
	Poner el dedo del administrador	✓	Un pitido	Intermitente azul, 1x
		✗	Cuatro pitidos	Intermitente rojo Volver a colocar dedo del administrador
	Poner dedo de usuario, 10x	✓	Un pitido	Intermitente azul, 1x Volver a colocar dedo
		✗	Cuatro pitidos	Intermitente rojo No se reconoce el dedo, volver a colocar
		✓	Pitido largo	Encendido azul Proceso de aprendizaje finalizado
		✗	Un pitido	Encendido rojo Reiniciar proceso de aprendizaje en punto 1


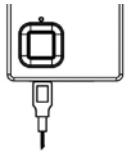
Restablecer candado

Reinicio

Acción	Sonidos	LED	Explicación
 <p>Para activar: presione el grillete 1x hacia abajo</p>		Intermitente azul	
 <p>Poner el dedo del administrador, 8 segundos</p>	Dos pitidos	Intermitente azul/rojo, pausa, intermitente rojo	
 <p>Poner el dedo del administrador</p>	✓ Pitido largo	Encendido rojo	Candado restablecido
	✗ Cuatro pitidos	Intermitente rojo	No se reconoce el dedo, volver a colocar

Cargar

Si después de la apertura la luz verde parpadea, significa que la batería debe cargarse. Por favor, cárguela a tiempo, ya que el candado no puede abrirse a través del sensor de huellas dactilares cuando la batería está vacía. Utilice el cable USB tipo C adjunto.

Acción	Sonidos	LED	Explicación
		Intermitente verde	
 <p>Carga con el cable USB adjunto</p>		Encendido verde	<p>Nota: Si la batería ya está completamente descargada, el candado puede abrirse de todos modos con la llave adjunta.</p>

Solución de problemas

Error	Causa	Solución
No hay ninguna luz iluminada cuando se pulsa el sensor de huellas dactilares	Batería descargada	Cargue el candado
	En modo de espera	Presione el grillete
Cualquier dedo puede abrir el candado	El candado está en el estado de entrega, cualquier dedo puede ser utilizado para la apertura.	Configure un administrador
No se puede abrir	El sensor no detecta el dedo	Superficie del sensor o huella sucia, por favor, límpiela.

Advertencias

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

1. Tenga en cuenta que la tensión de salida del adaptador debe ser de 5 V.
2. No introduzca ningún objeto extraño en el candado o el conector USB.

Garantía

Los productos BURG-WÄCHTER se fabrican según las normas técnicas vigentes en el momento de su fabricación y de acuerdo con nuestras normas de calidad. La garantía solo cubre los defectos que se pueda demostrar que se deben a defectos de fabricación o de material en el momento de la venta. La garantía finaliza al cabo de dos años, quedando excluidas otras reclamaciones. Quedan excluidos de la garantía los defectos y daños causados, p. ej. por transporte, funcionamiento incorrecto, uso inadecuado, desgaste, etc. Los defectos detectados deben ser presentados a su vendedor por escrito, incluyendo el comprobante original de compra y una breve descripción del defecto. Después de la verificación, dentro de un plazo razonable, el proveedor de la garantía decidirá sobre una posible reparación o un cambio.

En el caso de devoluciones debido a su derecho de revocación, todas las piezas del dispositivo deben ser devueltas sin daños con el ajuste de fábrica predeterminado. En caso de incumplimiento, se anulará la garantía.

Eliminación del dispositivo

Estimado cliente,
Ayúdenos por favor a reducir las cantidades de residuos no utilizados. Si en algún momento tiene intención de desechar este aparato, tenga en cuenta que varios de sus componentes contienen materiales valiosos que pueden reciclarse.



Advertimos que los aparatos identificados como eléctricos y electrónicos, así como las pilas, no deben desecharse como residuo doméstico sino recogerse de forma separada. Infórmese en la oficina responsable de su municipio de los puntos de recogida para pilas y residuos eléctricos.



Por la presente, BURG- BURG KG declara que el presente aparato cumple la Directiva/UE, 2014/30/UE, (EMC) y 2011/65/UE (RoHS).

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE puede consultarse en info@burg.biz.



Scan & Lock 610/53

**BURG
WÄCHTER**

BURG-WÄCHTER KG

Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

www.burg.biz

SWI/MLO Scan & Lock 610/53 230921

www.burg.biz