




Hartelijk dank voor het kiezen van de BURG-WÄCHTER eBoxx EASY+ pakketbox.

Structuur

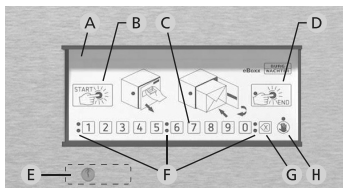

A Bedieningspaneel

B "Start" toets

Start het openingsproces of open de pakketbox direct als deze geen pakketten bevat (status "Empty" [leeg])

C Cijfertoetsen

De cijfers "1" - "0" worden gebruikt voor het invoeren van codes

D "End" toets

- **Voltooi** het openingsproces en sluit de pakketbox.
- Statusquery (vol / leeg)

E Notschloss (noodslot)*

Om te openen in geval van nood

F Signaal-LED's

G Löschen toets (wissen)

Wist de ingevoerde cijfers

H Aanwijzing/bericht, "general error" (algemene fout)

* **Aanwijzing:** Verwijder het deksel van het noodslot alleen als u een noodopening wilt uitvoeren. Het openen van de pakketbox met behulp van de bijgevoegde sleutel is alleen bedoeld voor noodgevallen. Deze procedure verandert de status van de eBoxx niet en veroorzaakt een storing in het apparaat.

eBoxx instructies



Gedetailleerde instructies over de eBoxx en de configuratie ervan, evenals de bijbehorende app en instructies over het instellen van de opslaglocatie, zijn te vinden via de volgende link: www.burg.biz/bedienungsanleitung-paketkasten-eboxx-easy-plus/ of direct via de weergegeven QR-code.

Status van de eBoxx

Afhankelijk van de interactie met de eBoxx, gaat de elektronica uit van verschillende statuzeigenschappen die van invloed zijn op de verdere werking. Hieronder vindt u de respectievelijke statusopties en wat ze betekenen.

Aanwijzing: Bij het indrukken van de "End" toets wordt een statusquery uitgevoerd. Raadpleeg het hoofdstuk "Bediening door gebruiker" op pagina 2 voor meer informatie.

Status Betekenis

Leeg De pakketbox is leeg en kan ook zonder code worden geopend


Vol De pakketbox is gevuld met ten minste één pakket en kan worden geopend via een gebruiker- of een bezorgcode

Open De eBoxx kan niet automatisch worden vergrendeld vanwege het kinderslot en blijft ontgrendeld totdat ze handmatig wordt gesloten.

Inbedrijfstelling



Open de deur van de eBoxx door de verzonken handgreep boven het toetsenbord te trekken. Neem er alle documenten uit die met uw pakketbox zijn meegeleverd en berg ze veilig op.

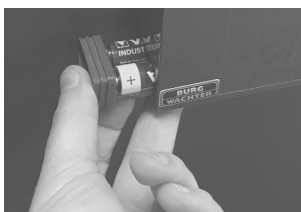

Trek het batterijcompartiment uit aan de binnenkant van de deur, links onder de elektronica, verwijder de contactstrip en voer het batterijvak inclusief batterijen weer in.



Na het invoeren van de batterijen wordt een automatische kalibratie gestart. Alle LED's van de eBoxx lichten één seconde op en het eBoxx EASY+ slot wordt meerdere keren geopend en gesloten. Na kalibratie gaat het slot naar de "Open" status. Sluit de deur niet en voer de volgende stappen onmiddellijk uit met de deur open.

Let op: Als de deur op dit ogenblik wordt vergrendeld, kan deze alleen via het noodslot worden geopend.

Aanwijzing: Zorg ervoor dat u zich in het Bluetooth-bereik van de eBoxx bevindt. De BURG-WÄCHTER KeyApp is nodig voor de inbedrijfstelling van de eBoxx EASY+. De volgende stappen zijn vereist om de eBoxx met de app te verbinden:

- De BURG-WÄCHTER KeyApp is gratis te downloaden in de app store voor uw smartphone. Download en installeer de app.
- Open de app, lees de licentieverwaarden en bevestig met "OK".
- U wordt nu gevraagd om u te registreren en hiervoor de relevante gegevens in te voeren. Lees en bevestig de Privacy- en de Gebruiksvoorwaarden en selecteer "Register" (registreren).

Aanwijzing: De BURG-WÄCHTER KeyApp voldoet aan de AVG. Uw persoonsgegevens worden niet doorgestuurd naar BURG-WÄCHTER.

- Om de QR-code te scannen en verbinding met de eBoxx te maken, heeft de KeyApp toegang tot de camera en de Bluetooth-functionaliteit nodig. Geef toegang wanneer hierom wordt gevraagd.
- Voeg uw eBoxx in de KeyApp toe door op de "Menu knop" (linksboven) te klikken en te navigeren naar "eBoxx / eBoxx Setting / eBoxx Units" (eBoxx/ eBoxx instelling/eBoxx units). Druk op het pictogram (rechtsonder) en scan de meegeleverde QR-code van uw eBoxx.
- Bevestig met "Doorgaan".
- Voer een gewenste naam voor de box in en de administratorcode. Bij de levering is de administratorcode geconfigureerd op "1-2-3-4-5-6".
- Bevestig in de KeyApp met de "Start" toets.

Administratorcode wijzigen

Aanwijzing: Configureer de volgende instellingen in de BURG-WÄCHTER KeyApp. Zorg ervoor dat u zich in het Bluetooth-bereik van de eBoxx bevindt.

Wijzig bij inbedrijfstelling als eerste stap de in de fabriek ingestelde administratorcode naar een code van uw keuze. Alle wijzigingen van de administratorcode en de gebruikerscode moeten worden uitgevoerd met geopende deur! Nadat een nieuwe code in het sluitsysteem werd geconfigureerd, test deze dan meerdere keren met geopende deur.


De administratorcode is vereist om de eBoxx te beheren. De code maakt het mogelijk om bijvoorbeeld firmware-updates uit te voeren en gebruikers toe te voegen of te wissen. **De eBoxx kan echter niet worden geopend met de administratorcode.**

- Ga in de smartphone-app naar "eBoxx / eBoxx settings / Change administrator code" (eBoxx / eBoxx instellingen/administratorcode wijzigen) en selecteer de eBoxx.
- Voer de tot op dat moment geldige administratorcode in (af fabriek is dit "1-2-3-4-5-6") en dan de nieuwe administratorcode.
- Bevestig de nieuwe administratorcode door de invoer te herhalen en in de KeyApp de "Start" toets in te drukken.

Een gebruiker aanmaken

Aanwijzing: Configureer de volgende instellingen in de BURG-WÄCHTER KeyApp. Zorg ervoor dat u zich in het Bluetooth-bereik van de eBoxx bevindt.

Met de gebruikerscode kunt u de eBoxx openen om afgeleverde pakketten op te halen. Daarnaast kunnen met de gebruikerscode bezorgers worden toegevoegd, gewist en geconfigureerd (zie het volgende hoofdstuk).

- Voeg een gebruiker toe door te navigeren naar "eBoxx / eBoxx Settings / User" (eBoxx/eBoxx instellingen / gebruikers). Druk op het  pictogram (rechtsonder) en selecteer de eBoxx.
- Voer de overeenkomstige gebruikersgegevens en de administratorcode in en bevestig in de KeyApp met de "Start" toets.
- Na succesvolle aanmaak wordt de gebruikerscode weergegeven.

Bezorger toevoegen

Aanwijzing: Configureer de volgende instellingen in de BURG-WÄCHTER KeyApp. Zorg ervoor dat u zich in het Bluetooth-bereik van de eBoxx bevindt.

De bezorgercode van een aangemaakte bezorger stelt de pakketdienst in staat om de eBoxx te openen om pakketten te leveren.

- Voeg een bezorger toe door naar "eBoxx / Account settings / Administer codes / Delivery person codes" (eBoxx/ accountinstellingen/codes beheren/ bezorgercodes) te navigeren. Druk op het  pictogram (rechtsonder) en selecteer de eBoxx.
- Bevestig in de KeyApp met de "Start" toets.
- Na het aanmaken wordt de bezorgercode weergegeven.
- U kunt dan bijvoorbeeld de bezorgercode invoeren in het opmerkingsvenster bij het leveringsadres wanneer u een online bestelling plaatst.

Aanwijzing: Meer informatie over het opzetten van een leveringsadres en het doorgeven van de toegangscode aan pakketbezorgers en andere leveranciers met toegang tot de eBoxx vindt u op onze website (zie hoofdstuk "eBoxx-instructies" op pagina 1).

Nadat de configuraties zijn voltooid, is de eBoxx klaar voor gebruik en kan deze worden ingeschakeld via de startknop op het eBoxx-bedieningspaneel.



Bediening door bezorger / Opening met bezorgcodecode

Openingsprocedure 1: De eBoxx heeft de status "Empty" (leeg):

- Door op de "Start" toets te drukken, wordt de eBoxx ingeschakeld.
- In de status "Empty" (leeg), d.w.z. als er zich geen pakket in bevindt, ontgrendelt de eBoxx zichzelf zonder code-invoer. De status van de eBoxx gaat dan naar "Open" (open).
- De bezorger kan de deur openen en een pakket leveren.
- De deur moet vervolgens worden gesloten en de toets "End" moet worden ingedrukt. Door op de "End" toets te drukken, krijgt de eBoxx de status "Occupied" (vol) en wordt de deur vergrendeld.

Let op: Als de bezorger niet op de "End" toets drukt, behoudt de eBoxx de status "Open" (open) vanwege het ingebouwde kinderslot en wordt de deur niet gesloten.

Openingsprocedure 2: De eBoxx heeft de status "Occupied" (vol):

- Door op de "Start" toets te drukken, wordt de eBoxx ingeschakeld.
- Als er al ten minste één pakket in de eBoxx zit, knippen de rode LED's naast de invoerknoppen om de status "Occupied" (vol) aan te geven.
- De bezorger moet nu de door u verstrekte zescijferige bezorgercode invoeren.
- Na succesvolle invoer wordt de pakketbox ontgrendeld.
- De bezorger kan de deur openen en een pakket leveren.
- De deur moet dan worden gesloten en de toets "End" ingedrukt.

Aanwijzing: Als de bezorger niet op de "End" toets drukt vergrendeld de eBoxx de deur zelf na 90 seconden. Door de code-invoer werkt het kinderslot niet.

Bediening door gebruiker / opening met gebruikerscode

- Door op de "End" toets te drukken, wordt de eBoxx geactiveerd en wordt tegelijkertijd een statusquery uitgevoerd.
- Als de groene LED's naast de invoerknoppen knippen, heeft de eBoxx de status "Empty" (leeg). Er zit dus geen pakket in.
- Als de rode LED's naast de invoerknoppen knippen, werd een pakket opgeslagen in de eBoxx en heeft deze dus de status "Occupied" (vol).
- Voer uw 6-cijferige gebruikerscode in.
- Na succesvolle invoer wordt de pakketbox ontgrendeld.
- Open de deur en verwijder het of de pakketten die u werden geleverd.
- Sluit de eBoxx en druk op de "End" toets om de deur te vergrendelen. Hiermee wordt de status van de eBoxx teruggezet naar "Empty" (leeg).

Aanwijzing: Als u niet op de toets "End" drukt, sluit de eBoxx de deur zelf na 90 seconden. Door de code-invoer werkt het kinderslot niet.

Garantie

BURG-WÄCHTER-producten worden overeenkomstig de op het productietijdstip geldende technische standaards en conform onze kwaliteitsstandaards geproduceerd. De garantie bevat uitsluitend gebreken die aantoonbaar aan fabricage- of materiaalfouten op het tijdstip van de verkoop toe te schrijven zijn. De garantie eindigt na twee jaar, verdere claims zijn uitgesloten. Gebreken en schade door bijv. transport, foute bediening, ondeskundig gebruik, slijtage, etc. zijn van de garantie uitgesloten. De batterij is uitgesloten van de garantie. Vastgestelde gebreken moeten schriftelijk, incl. origineel aankoopbewijs en korte foutbeschrijving bij uw verkoper worden ingediend. Na controle binnen een redelijke termijn beslist de garantiegever over een mogelijke reparatie of een vervanging.

Verwijdering van het apparaat

Geachte klant,

Help ons, afval te vermijden. Mocht u op enig moment van plan zijn om dit apparaat af te danken, dient u daarbij te bedenken dat een groot aantal componenten daarvan uit waardevolle materialen bestaan, die recyclebaar zijn.



We wijzen erop, dat dergelijk gemarkeerde elektrische en elektronische installaties inclusief batterijen niet samen met het huisafval verwerkt mogen worden, maar afzonderlijk ingezameld moeten worden. Informeer bij de bevoegde instantie in uw stad / gemeente naar de inzamelpunten voor batterijen en elektrisch/elektronisch afval.



Hierbij verklaart de firma BURG-WÄCHTER KG, dat het onderhavige toestel aan de richtlijnen 2014/53/EU, (RED) 2014/30/EU, (EMC) en 2011/65/EU (RoHS) voldoet.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan op het internetadres www.burg.biz worden geraadpleegd.

Druk- en zelffouten alsmede technische wijzigingen zijn voorbehouden.