



secu ENTRY easy

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany



Prvotné nastavenie secuENTRY easy ENTRY 7602 FP

sk

Obsah

sk Slovenčina

2

Ďalšie jazyky na stránke:

www.burg.biz

Further languages at:

www.burg.biz

Predstav

Vážená zákazníčka,
vážený zákazník,

ďakujeme, že ste sa rozhodli pre súpravu secuENTRY ENTRY 7602 FP, ktorá obsahuje cylindrickú vložku ENTRY 7600 CYL a klávesnicu ENTRY 7712 Keypad FP.

Systém bol vyvinutý podľa najnovších technických možností v Nemecku a splňa aktuálne vysoké požiadavky na bezpečnosť.

Elektronická cylindrická vložka ENTRY 7600 CYL sa môže bezproblémovo vsadiť do akýchkoľvek dverí so zapusteným zámkom do hrúbky dverí 118 mm (59/59 mm, merané v strede montážnej skrutky) bez akéhokoľvek vŕtania alebo rozkladania kálov a je určená na nové inštalácie aj dodatočné vybavenie. Cylindrická vložka ENTRY 7600 CYL sa môže pripojiť na domové a interiérové dvere.

Klávesnica ENTRY 7712 Keypad FP vám umožňuje odomykanie a zamykanie dverí pomocou 6-miestneho kódu používateľa alebo odtlačku prstov. Klávesnica ENTRY 7712 Keypad FP sa podľa vašich preferencií a okolností môže inštalovať až do vzdialenosťi približne štyroch metrov okolo uzamykacej jednotky.

Systém ENTRY 7600 CYL sa nastavuje a obsluhuje prostredníctvom bezplatnej aplikácie pre smartfóny BURGsmart®. Prenos sa uskutočňuje bezdrôtovo; cylindrická vložka používa modernú funkciu Bluetooth 5.2 Standard.

* Cylindrickú vložku je možné alternatívne ovládať aj pomocou klávesnice (napr. ENTRY 7711 Keypad PIN), diaľkového klúča ENTRY sE-Key 7713, ako aj ďalších doplnkových výrobkov (všetky položky sú k dispozícii samostatne). Úplný zoznam všetkých kompatibilných výrobkov nájdete na strane 15 tohto návodu. Avšak na nastavenie je vždy nutná aplikácia BURGsmart.

Dôležité:

! Kým začnete s inštaláciou, prečítajte si celý návod na obsluhu.

Prajeme vám veľa radosti s vaším novým uzamykacím systémom!




Video návody

Nastavenie a prevádzka komponentov systému SecuENTRY je jednoducho vysvetlená. Postupujte podľa QR kódu alebo prejdite na stránku...

<https://t1p.de/burgsmart-app>

www.burg.biz

Obsah súpravy

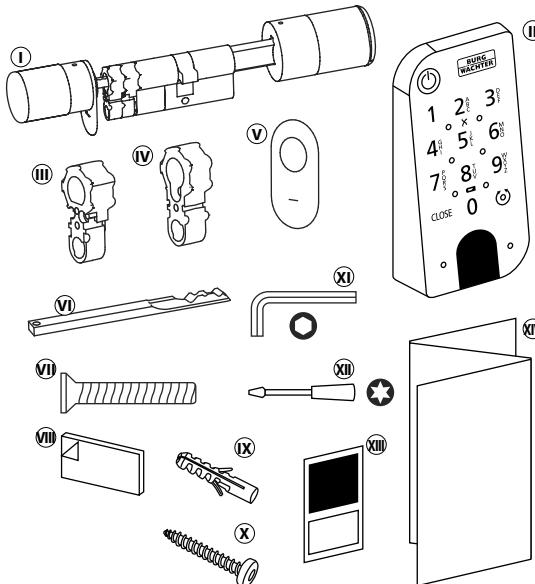

Obr. 1


QR kód/kód správcu

QR kódy (I) sa vyžadujú neskôr pri nastavovaní súpravy prostredníctvom aplikácie BURG-WÄCHTER BURGsmart (obr. 1).

Z výroby sa súpravy dodávajú s náhodným kódom správca (II) (obr. 1), preto nie je zmena kódu nevyhnutne potrebná.

Pozor:

QR kódy ani z výroby generovaný kód správcu sa neukladajú zo strany spoločnosti BURG-WÄCHTER. V prípade straty nie je možné vyžadovať obnovenie. Nálepky s QR kódom priložené k súprave si dobre uschovajte. Odporúčame vám aj odfotografovať nálepku a dodatočne ju digitálne archivovať.

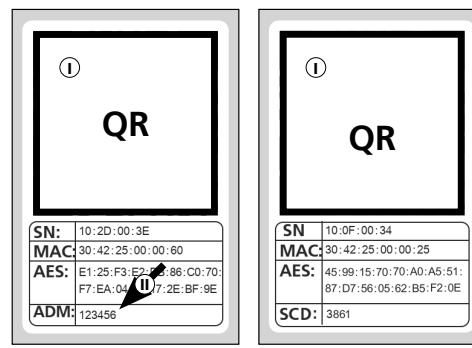

Technické údaje – cylindrická vložka ENTRY 7600 CYL

Napájanie jednotky cylindrickej vložky	2x alkalické batérie Mignon LR6 AA
Prípustné okolité podmienky	-15 °C /+50 °C/až 95 % rel. vlhkosť vzduchu (nekondenzujúca)
Rádiové spojenie štandard	Bluetooth 5.2 LE
Vysielací výkon	≤ 10 dBm
Frekvenčný rozsah	2,4 – 2,483 GHz
Dosah	cca 4 m
Počet prístupových médií	Až 2 000 kódov používateľa (vrát. jedného kódu správcu)*, klúčov sE-Keys** alebo pripojení BURGsmart. Z toho max. 45 odtlačkov prstov*** pri použití klávesnice s odtlačkami prstov alebo 300 pri použití PC softvéru****
Doby blokovania	Po 3-násobnom nesprávnom zadaní kódu 1 minútu, potom vždy 3 minúty

Upozornenie:

Vďaka integrovanému zámku proti neoprávnenej manipulácii sa zadávanie zablokuje po dobu jednej minúty po troch nesprávnych pokusoch o zadanie otváracieho médiá. Po štvrtom nesprávnom zadaní sa cylindrická vložka zablokuje vždy na tri minúty.

Technické údaje – klávesnica ENTRY 7712 Keypad FP

Napájanie jednotky klávesnice	2x alkalické batérie Mignon LR6 AA
Prípustné okolité podmienky	-15 °C /+50 °C/až 95 % rel. vlhkosť vzduchu (nekondenzujúca)
Rádiové spojenie štandard	Bluetooth 5.2
Vysielací výkon	≤ 10 dBm
Frekvenčný rozsah	2,4 – 2,483 GHz
Dosah	cca 4 m
Trieda ochrany proti poveternostným vplyvom (trieda IP)	IP43

* Kód používateľa ako otváracie médium sa môže používať len v spojení s klávesnicami ENTRY 7711 Keypad PIN, ENTRY 7712 Keypad FP alebo ENTRY 7722 Keypad FP (k dispozícii voliteľne, ENTRY 7711 PIN súčasťou súpravy).

** Diaľkový klúč ENTRY sE-Key 7713 k dispozícii voliteľne.

*** Odtlačky prstov ako otváracie médium sa môžu používať len v spojení s klávesnicou na odtlačky prstov ENTRY 7712 Keypad FP alebo ENTRY 7722 Keypad FP (k dispozícii voliteľne).

**** Možné dodatočné podávanie odtlačkov prstov pomocou softvéru Windows ENTRY 7783 Pro a programovacieho zariadenia ENTRY 7073 Enrollment (obe k dispozícii voliteľne).


Klávesnica ENTRY 7712 Keypad FP

Klávesnicou *ENTRY 7712 Keypad FP* sa môžu ovládať elektronické cylindrické vložky secuENTRY spoločnosti BURG-WÄCHTER. Komunikácia medzi klávesnicou a profilovou cylindrickou vložkou je šifrovaná 128-bitovým AES.

Tlačidlá slúžia na ovládanie podsvieteného poľa klávesnice. Tým sa klávesnica jednoducho ovláda aj pri zhoršených svetelných podmienkach.

Klávesnica *ENTRY 7712 Keypad FP* ponúka možnosť otvárania a zatvárania dverí 6-miestnym PIN kódom (= 1 milión číselných kombinácií) alebo prostredníctvom odtlačkov prstov.

Zo všetkých strán je klávesnica odolná proti striekajúcej vode podľa certifikácie IP43.

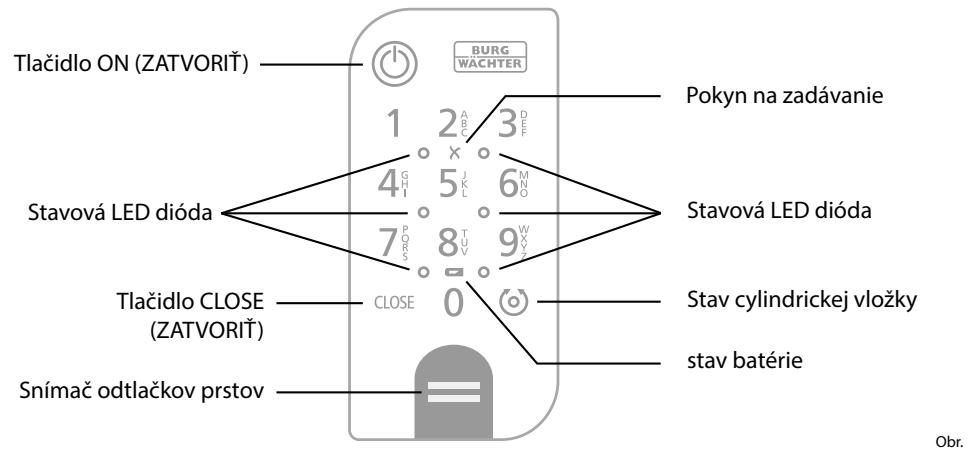

	Tlačidlo ON (ZATVORIŤ)	Aktivuje klávesnicu. V historii cylindrickej vložky secuENTRY sa generuje záznam „Otvorené“ (tlačidlo ON) alebo „Zatvorené“ (tlačidlo CLOSE).
	Tlačidlo CLOSE (ZATVORIŤ)	Tak sa môžu rozlišovať procesy „Otvoriť“ a „Zatvoriť“ v historii.
	Chybové hlásenie	Pri zadaní neplatnej číselnej kombinácie alebo pri výskytu všeobecných chýb sa rozsvietia obe LED diódy vedľa symbolu X.
	stav batérie	Systém sleduje stav napäcia batérie klávesnice a cylindrickej vložky. Pokial stav napäcia batérie dosiahne kritickú oblasť, upozorní používateľa. Keď sa rozsvieti symbol stavu batérie, musia sa batérie čo najskôr vymeniť.
	Stav cylindrickej vložky	Ak je zadaná číselná kombinácia správna, rozsvieti sa symbol stavu cylindrickej vložky a dvere sa môžu odomknúť alebo uzamknúť.
	Stavová LED dióda	Keď sa klávesnica nachádza v režime programovania (pozrite kapitolu nižšie), LED diódy sa rozsvecujú postupne v smere hodinových ručičiek.






Uvedenie klávesnice do režimu programovania

Ak je počas nastavovania potrebné uviesť klávesnicu do režimu programovania, prečítajte si túto kapitolu. Umiestnite smartfón a klávesnicu na dosah funkcie Bluetooth a vykonajte tieto kroky.

- ① Ked dosiahnete pohľad zobrazený na obrázku (obr. 1), na chvíľu odložte bokom smartfón a uvedte klávesnicu do režimu programovania podľa týchto krokov.

Pozor: Aby sa mohol uskutočniť prenos údajov medzi smartfónom a klávesnicou, smartfón musí byť počas tohto kroku v príamej blízkosti klávesnice (na dosah funkcie Bluetooth)

- ② Aktivujte klávesnicu tlačidlom ON (obr. 2).
- ③ Na klávesnici napíšte dodaný bezpečnostný kód (SCD).
- ④ Stlačte a podržte tlačidlo CLOSE (ZATVORIŤ) na päť sekúnd (obr. 4), kým sa na klávesnici postupne nerozsvietia signalačné LED diódy v smere hodinových ručičiek (obr. 5).
- ⑤ Klávesnica je teraz v režime programovania. Ďalšie kroky zrealizujte znova na smartfóne (obr. 6).

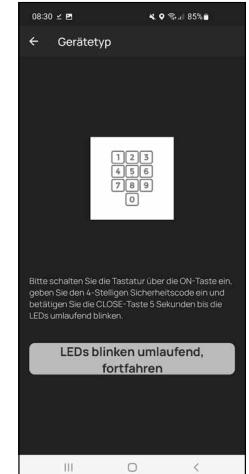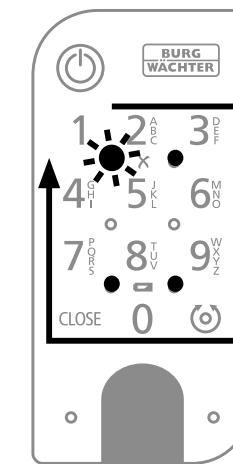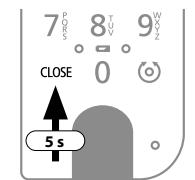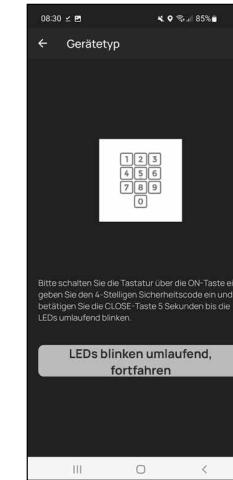

Uvedenie do prevádzky ENTRY easy 7602 FP

- ① Za účelom nastavenia uzamykacieho systému si musíte najprv stiahnuť aplikáciu BURGsmart. Túto aplikáciu môžete nájsť v obchode iOS App Store a Google Play (obr. 1).

Upozornenie: Na tento návod sa použila verzia aplikácie BURGsmart pre systém Android. Verzia iOS sa môže vizuálne mierne odlišovať, ale pracovné kroky sú identické.

- ② Pri prvom otvorení aplikácie sa zobrazia licenčné podmienky pre používanie aplikácie. Prečítajte si ich a potvrďte ich tlačidlom „OK“ v pravom dolnom rohu (obr. 2).

- ③ Uvedťe svoje meno a e-mailovú adresu (obr. 3).


- ④ Vyberte bod: „BURG-WÄCHTER Cloud“, tento nie je potrebný pre nastavenie, a preto sa môže teraz zanedbať (obr. 3). Vysvetlenie k tejto téme nájdete v hlavnom návode na našej webovej lokalite (pozri odkaz na titulnej strane).

- ⑤ Prečítajte si podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov a odsúhlaste ich (obr. 3).


- ⑥ Ťuknite na možnosť „Registrieren“ (obr. 3).

Upozornenie: Otvorí sa okno s e-mailom s predlohou e-mailu, ktorú môžete použiť na poslanie regisračných údajov na zadanú e-mailovú adresu. Túto predlohu budete potrebovať napr. v prípade používania softvéru SecuENTRY Windows. Pre tu opísané nastavenie však nie je potrebná. V prípade potreby môžete údaje neskôr opäťovne vyvolať v aplikácii.


- ⑦ Zobrazí sa hlavná obrazovka aplikácie BURGsmart. Otvorte ponuku „Môj systém“ v ľavom dolnom rohu (obr. 4).

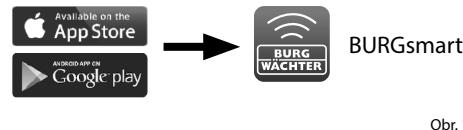


Obr. 1

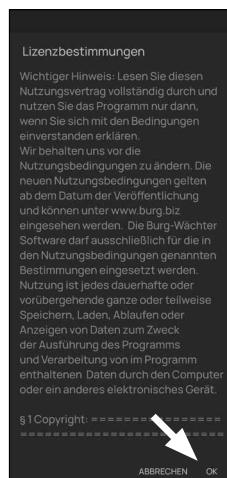

Obr. 2

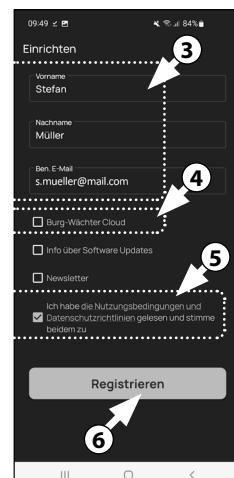

Obr. 3

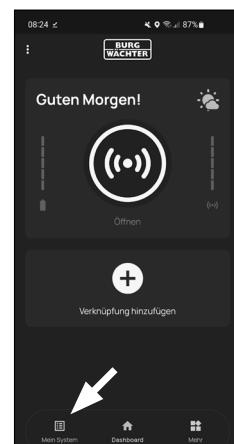

Obr. 4

I – Používateľ

- ① Ťuknite na prvý bod ponuky „I – Používateľ“ (obr. 1).

- ② Uvidíte zoznam už vytvorených používateľov. Prvému používateľovi sa už automaticky vytvoril profil používateľa s otváraním zámku prostredníctvom smartfónu. Ťuknite naň (I) (obr. 2).

Upozornenie: Alternatívne môžete teraz vytvoriť aj nový, ďalší profil používateľa. Za týmto účelom ťuknite na symbol „+“ v pravom hornom rohu (II) (obr. 2).

Údaje používateľa

- ③ Prejdete na prehľad údajov používateľa. Pokiaľ ste vytvorili nového používateľa, najprv uvedte jeho meno a priezvisko (I) (obr. 3).

Prístupové údaje


Upozornenie: V tomto odstavci môžete uložiť želané otváracie médium (napr. kód používateľa alebo odtlačky prstov) pre používateľa (II) (obr. 3). Otvorenie zámku prostredníctvom smartfónu sa automaticky uložilo do profilu používateľa prvého používateľa.

Prístupové údaje | Kód používateľa

- ④ Zadajte želaný 6-miestny kód používateľa do časti „Zadať 6-miestny kód“ (III) (obr. 3)



Obr. 1

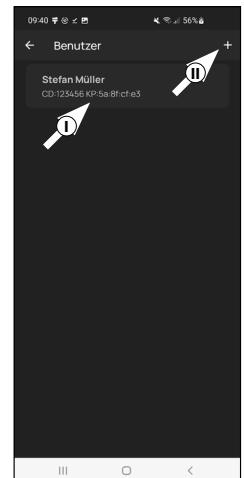

Obr. 2



Obr. 3

Prístupové údaje | Zadanie označenia RFID

⑤ V tomto bode môžete zadať transpondér RFID *ENTRY 7710 RFID* (k dispozícii voliteľne). Upozornenia na jeho nastavenie nájdete v návode na použitie transpondéra RFID (I) (obr. 4).

Pozor: Cylindrická vložka predloženej súpravy vyžaduje na použitie transpondérov RFID doplnkový výrobok *extender ENTRY 7174 RFID*. Úplný zoznam všetkých kompatibilných výrobcov nájdete na strane 15 tohto návodu.

Prístupové údaje | Zadanie kľúča sE-Key

⑥ V tomto bode môžete uložiť diaľkový kľúč *ENTRY sE-Key 7713* (k dispozícii voliteľne) (II) (obr. 4). Upozornenia na jeho nastavenie nájdete v návode na obsluhu diaľkového kľúča.

Prístupové údaje | Smartfón ako kľúč


Upozornenie: Otvorenie zámku prostredníctvom smartfónu sa automaticky uložilo do profilu používateľa správcu (III) (obr. 4). Pri ďalších používateľoch môžete v tomto poli uložiť iný smartfón ako elektronický kľúč. Návod k tomu nájdete v hlavnom návode na našej webovej lokalite (pozri odkaz na titulnej strane).

Správa odtlačkov prstov


⑦ V tomto odstavci môžete uložiť prst ako otváracie médium. Ťuknutím na symbol odtlačku prsta vpravo vedľa pola „Zadanie odtlačku prsta“ (obr. 5).

Upozornenie: Pole „Zadanie odtlačku prsta“ upravuje už existujúce záznamy, takže pole nemá žiadnu funkciu bez záznamu. Namesto toho ťuknite na symbol odtlačku prsta napravo od neho.


⑧ Objaví sa zobrazenie už vytvorených klávesníc. Pri prvotnom nastavení je zoznam prázdný. Ak chcete pripojiť klávesnicu, ťuknite na symbol „+“ v pravom hornom rohu. (Obr. 6).

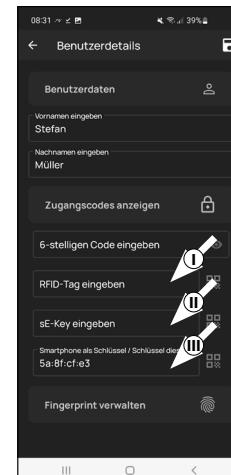

Obr. 4

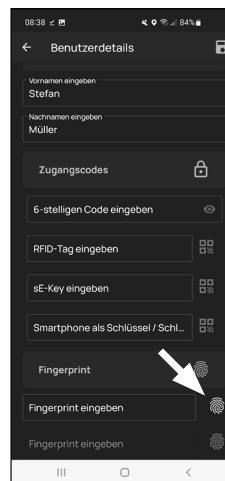

Obr. 5

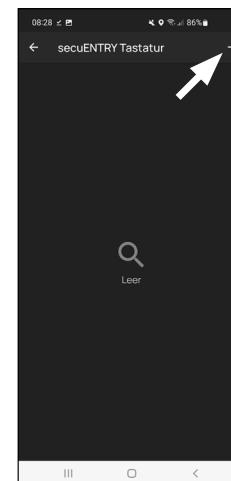

Obr. 6

⑨ Budete vyzvaní, aby ste naskenovali dodaný QR kód pre klávesnicu prostredníctvom fotoaparátu smartfónu. QR kód sa nachádza na nálepke s QR kódom, ktorá je priložená k obalu (obr. 7).


Pozor: K súprave sa dodávajú dve nálepky s kódmi QR, jedna na cylindricku vložku a druhá na klávesnicu. Kód QR, ktorý je teraz potrebný pre klávesnicu, rozpoznáte podľa bezpečnostného kódu v spodnej časti nálepky s označením „SCD“ (obrázok „Nálepka s QR kódom pre klávesnicu“ na obr. 8).

⑩ Ťuknite na položku „Skenovať QR kód“ (obr. 7). Prípadne budete vyzvaní na potvrdenie prístupu aplikácie k fotoapáratu.


⑪ Otvorí sa okno záznamu fotoaparátu. Naskenujte QR kód.

⑫ Po načítaní QR kódu sa zobrazí hlásenie s údajmi o vašej cylindrickej vložke, ktoré potvrdte tlačidlom „OK“ vpravo dole (obr. 9).


⑬ V nasledujúcim okne budete požiadani o zadanie názvu pre klávesnicu. Pri použíti viacerých cylindrických vložiek a komponentov secuENTRY odporúčame klávesnicu pomenovať tak, aby ste dokázali priamo rozpoznať, o ktorú klávesnicu ide a kde sa nachádza alebo kde je nainštalovaná. V príklade v tomto návode sa klávesnica nazýva „Klávesnica hlavných dverí“. Potvrdte názov možnosťou „OK“ (obr. 10).

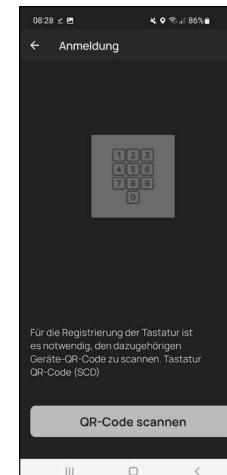


Obr. 7

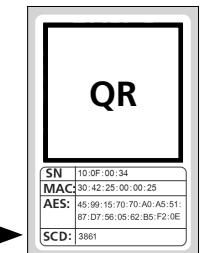

Obr. 8
Nálepka s QR kódom pre klávesnicu

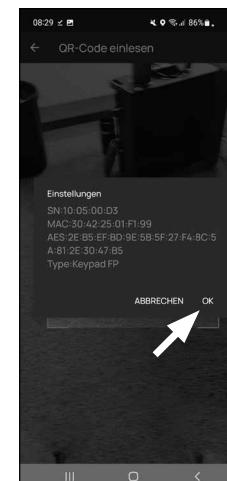

Obr. 9

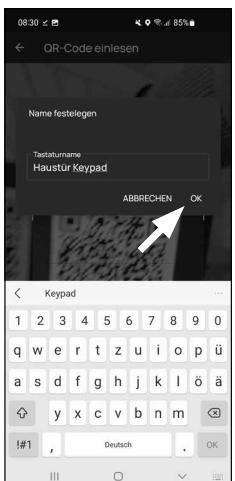


Obr. 10

Pozor: Kvôli nasledujúcemu kroku musia byť smartfón, klávesnica a cylindrická vložka v priamej blízkosti (na dosah funkcie Bluetooth)


⑯ Budete požiadani na nastavenie klávesnice do režimu programovania (obr. 11). Návod k tomu nájdete v kapitole „Uvedenie klávesnice do režimu programovania“ na strane 3. Ked' je klávesnica v režime programovania, zistite to podľa toho, že LED diódy na klávesnici blikajú dookola, tuknite v aplikácii na tlačidlo „LED diódy blikajú dookola, pokračovať“ (obr. 11).

⑯ Teraz pomaly potiahnite želaný prst niekolkokrát zhora nadol cez snímač klávesnice (obr. 12/13). Dbajte pritom na pokyny v aplikácii (obr. 14).


⑯ Opakujte dovtedy, kým aplikácia ne-oznámi ukončenú registráciu (obr. 15).

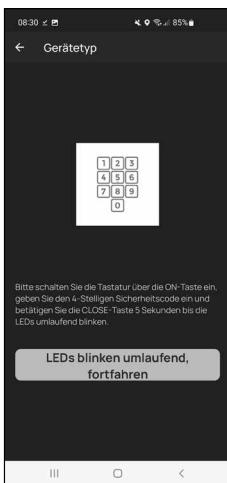

Obr. 11

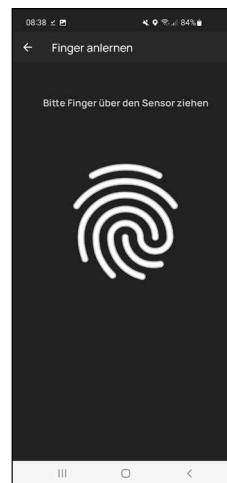

Obr. 12

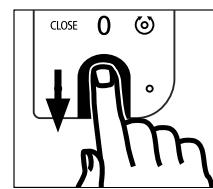

Obr. 13



Obr. 14



Obr. 15


⑯ Po zadaní prsta sa v príslušnom poli zobrazí záznam „Odtlačok prsta uložený“ (I) (obr. 16).

Pod ním sa nachádza aj nové, prázdne pole pre ďalší odtlačok prsta (II) (obr. 16). Ak si to želáte, tu môžete uložiť ďalší prst. Postupujte pritom znova podľa krokov uvedených v tejto kapitole.


⑯ Na záver ťuknite na položku Uložiť (I) v pravom hornom rohu (obr. 17). Na potvrdenie sa objaví informačné okno s nápisom „Úspešná aktualizácia“ (II) (obr. 17).

Upozornenie: Pokial' by ste chceli zadať otváracie médiá pre iných používateľov, vráťte sa o jednu ponuku naspäť a vyberte požadovaného používateľa (obr. 18). Pre tohto používateľa opakujte kroky uvedené v tejto kapitole.


⑯ Teraz môžete opustiť ponuku (I – Používateľ). Vráťte sa naspäť do ponuky „Môj systém“ (obr. 19).

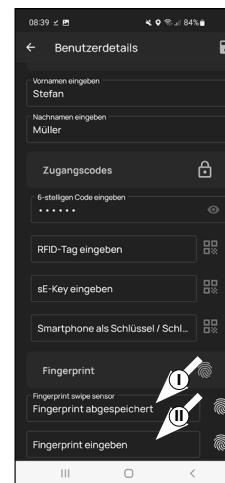


Obr. 16

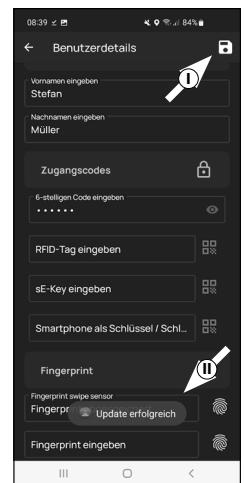

Obr. 17

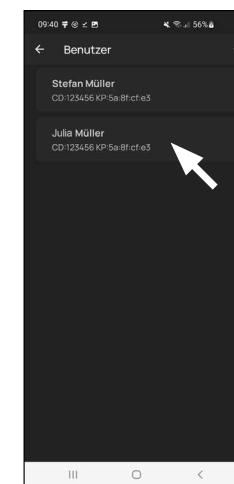


Obr. 18

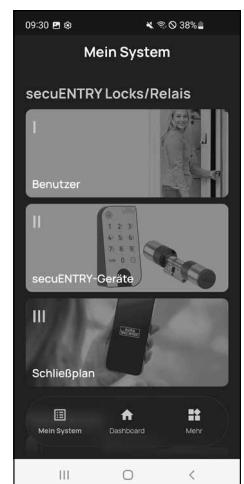

Obr. 19

II – Zariadenia secuENTRY

- ① Číknite na druhý bod ponuky „II – Zariadenia secuENTRY“ (obr. 1).
- ② Aplikácia zobrazí zoznam už zaregistrovaných cylindrických vložiek. Pri prvotnom nastavení je zoznam prázdný. Za účelom nastavenia novej cylindrickej vložky číknite na symbol „+“ umiestnený vpravo hore (obr. 2).

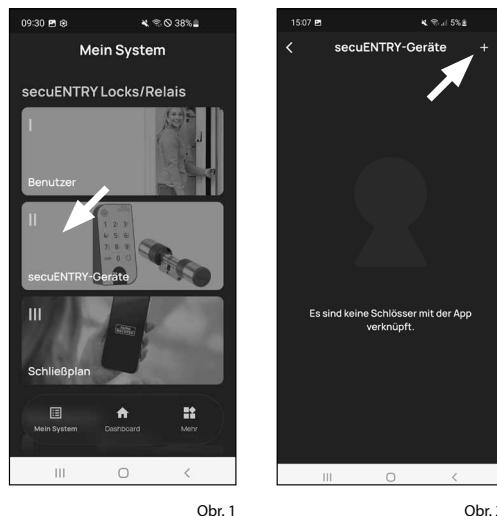


Obr. 1

Obr. 2

- ③ Budete vyzvaní, aby ste naskenovali dodaný QR kód pre cylindrickú vložku prostredníctvom fotoaparátu smartfónu. QR kód sa nachádza na nálepke, ktorá je priložená k obalu (obr. 3).

Pozor: K súprave sa dodávajú dve nálepky s kódmi QR, jedna na cylindrickú vložku a druhá na klávesnicu. Kód QR, ktorý je teraz potrebný pre cylindrickú vložku, rozpoznáte podľa kódu správcu v spodnej časti nálepky, s označením „ADM“ (obr. 3).

- ④ Číknite na možnosť „Ďalej“ (obr. 4). Prípadne budete vyzvaní na potvrdenie prístupu aplikácie k fotoaparátu.

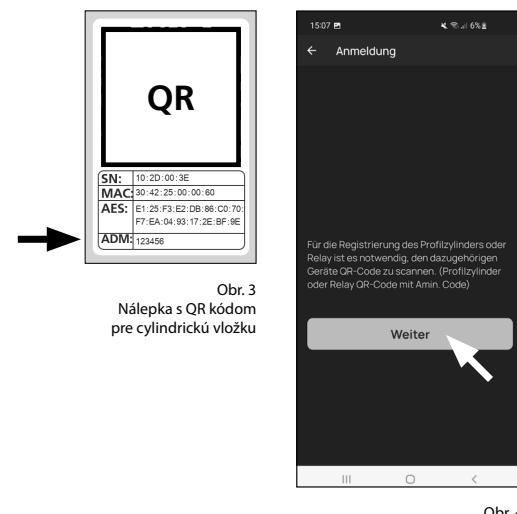

Obr. 3

Obr. 4

- ⑤ Otvorí sa okno záznamu fotoaparátu. Naskenujte QR kód.

- ⑥ Následne sa zobrazí hlásenie s údajmi o vašej cylindrickej vložke, ktoré potvrdte tlačidlom „OK“ vpravo dole (obr. 5).

- ⑦ V nasledujúcim okne budete požiadani o zadanie názvu pre cylindrickú vložku. Pri použití viacerých cylindrických vložiek a komponentov secuENTRY odpôrúčame cylindrickú vložku pomenovať tak, aby ste dokázali priamo rozpoznať, o ktorú cylindrickú vložku ide a kde sa nachádza alebo kde je nainštalovaná. V príklade v tomto návode sa cylindrická vložka nazýva „Cylindrická vložka hlavných dverí“. Potvrďte názov možnosťou „OK“ (obr. 6).


- ⑧ Budete upozornení, že môžete zmeniť svoj kód správcu. Pretože už pri doručení ste získali náhodne generovaný kód správcu, tento krok je len voliteľný. Môžete ho preskočiť možnosťou „Preskočit“ (obr. 7).

Upozornenie: Náhodne generovaný kód správcu nájdete na priloženej nálepke s QR kódom v časti „ADM“. Kedykoľvek neskôr môžete zmeniť kód správcu. Vysvetlenie k tomu nájdete v hlavnom návode na našej webovej lokalite (pozri odkaz na titulnej strane).


- ⑨ Aby klávesnica prijala informáciu o tom, ktorú cylindrickú vložku má ovládať, musí byť táto cylindrická vložka dostupná a príradená v aplikácii.

V následnej ponuke (obr. 8) máte k dispozícii tieto dve možnosti výberu:


- „**Prepojiť klávesnicu**“: Už ste v aplikácii nastavili klávesnicu a chcete ju nanovo prepojiť.
- „**Preskočit**“: Vykonajte tento krok neskôr.

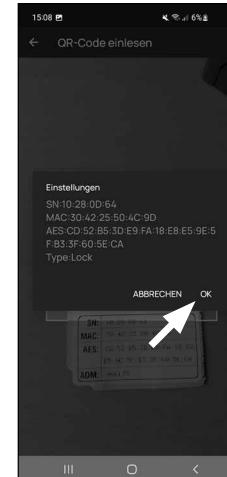

Obr. 5

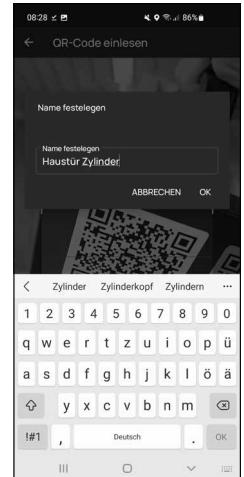

Obr. 6

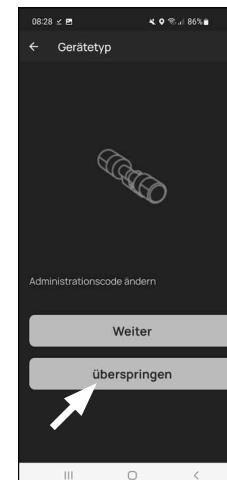

Obr. 7



Obr. 8

Upozornenie: Ak ste ešte nenastavili klávesnicu, číknite aj na položku „Prepojiť klávesnicu“ (obr. 8). Nastavte klávesnicu prostredníctvom známych krokov.

- ! **Upozornenie:** Opis nastavenia klávesnice nájdete v rámci kapitoly „I – Používateľ“ a od podkapitoly „Správa odtlačkov prstov“ (pozri stranu 5, od bodu 8).

10 Ak ste už nastavili klávesnicu v priebehu nastavovania odtlačkov prstov v predchádzajúcej kapitole „I – Používateľ“, tuknite na „Prepojiť klávesnicu“.


11 V zozname registrovaných klávesníčok tuknite na položku želanej klávesnice (I) (obr. 10) a potom v zobrazenom okne ponuky na „Priradiť zámok“ (II) (obr. 3).

12 Zobrazí sa zoznam už registrovaných cylindrických vložiek. Zvolte požadovanú cylindrickú vložku (I) (obr. 11) a tuknite na možnosť „Pokračovať“ v pravom hornom rohu (II) (obr. 11).


Pozor: Kvôli nasledujúcemu kroku musia byť smartfón, klávesnica a cylindrická vložka v priamej blízkosti (na dosah funkcie Bluetooth).

13 Budete požadaní na nastavenie klávesnice do režimu programovania (obr. 5). Návod k tomu nájdete v kapitole „Uvedenie klávesnice do režimu programovania“ na strane 3. Keď je klávesnica v režime programovania, zistite to podľa toho, že LED diódy na klávesnici blikajú dookola, tuknite v aplikácii na tlačidlo „LED diódy blikajú dookola, pokračovať“ (obr. 5).

14 Ak je úspešné prepojenie, dostanete hlásenie o dokončení, ktoré potvrdíte tlačidlom „OK“. Rovnako to platí aj pre následné pole „Hotovo“ na ukončenie nastavenia.

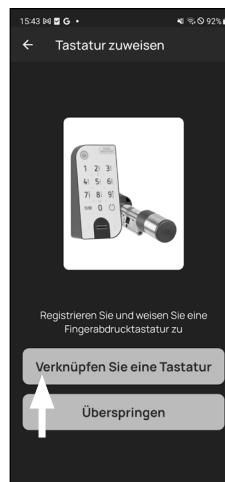


Obr. 9

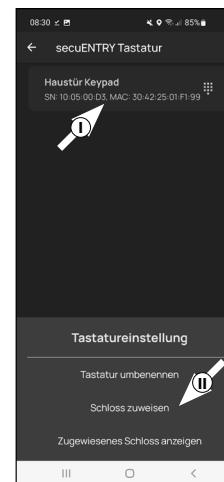

Obr. 10



Obr. 11

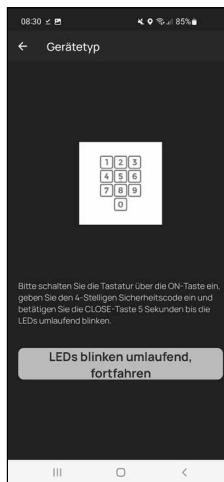

Obr. 5


III – Plán uzamknutia

1 V tejto ponuke určite, ktorý používateľ môže otvoriť ktorý zámok ako plán uzamknutia. Údaje sa následne prenesú do cylindrickej vložky.


2 Otvorte ponuku „Môj systém“ (I) (obr. 1)

3 Tuknite na tretí bod ponuky „III – Plán uzamknutia“ (II) (obr. 1).


4 Uvidíte tabuľku, ktorá sa skladá z vytvorených cylindrických vložiek (horizontálne) a nastavených používateľov (vertikálne) (obr. 2). Označte teraz miesto, kde chcete príslušného používateľa opráviť na používanie daného zámku (I) (obr. 2) a potom tuknite na tlačidlo „Uložiť zmeny“ (II) (obr. 2).

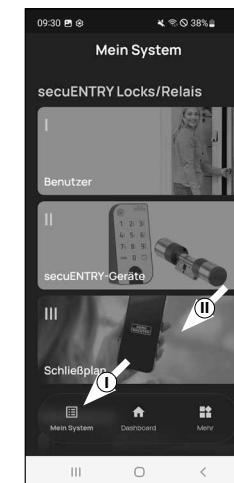

Obr. 1

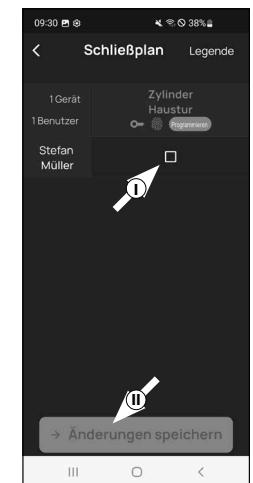

Obr. 2

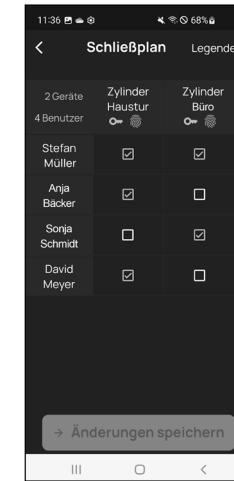

Obr. 3



Obr. 4

Pre informácie: Táto tabuľka sa stáva zaujímavou, keď máte niekoľko cylindrických vložiek a používateľov. Potom môžete v jednom kroku a prehľadne určiť, kto má prístup ku ktorej cylindrickej vložke. Na obr. 3 vidíte príklad, ako môže vyzeráť vyplňená tabuľka s príslušnými cylindrickými vložkami a používateľmi.

Pozor: Kvôli nasledujúcemu kroku musia byť smartfón, klávesnica a cylindrická vložka v priamej blízkosti (na dosah funkcie Bluetooth).

5 Ak sa v pláne uzamknutia vykonajú zmeny, objaví sa zobrazenie príslušnej cylindrickej vložky červenou farbou a doplní sa tlačidlom „Programovať“. Aplikácia vás informuje o tom, že sa nastavenia ešte nepreniesli do cylindrickej vložky. Ak to chcete urobiť, tuknite na červené tlačidlo „Programovať“ pri danej cylindrickej vložke (obr. 4).

⑥ Budete požiadani o overenie prostredníctvom kódu správcu. Zadajte ho a potvrďte tlačidlom „OK“ (obr. 5).

Upozornenie: Kód správcu z výroby nájdete na nálepke s QR kódom pre cylindrickú vložku s označením „ADM“ (obr. 9).

⑦ Údaje sa prenášajú. Po krátkej chvíľke dostanete potvrdenie a súčasne žiadosť o priradenie ďalšej klávesnice. Čuknite na hlásenie s potvrdením (obr. 6).

⑧ Vyberte požadovanú klávesnicu (obr. 7).

⑨ Budete požiadani na nastavenie klávesnice do režimu programovania (obr. 8). Návod k tomu nájdete v kapitole „Uvedenie klávesnice do režimu programovania“ na strane 3.



Ked' je klávesnica v režime programovania, zistite to podľa toho, že LED diódy na klávesnici blikajú dookola, čuknite v aplikácii na tlačidlo „LED diódy blikajú dookola, pokračovať“ (obr. 8).

⑩ Po krátkej chvíli dostanete spätné hlásenie, že sa údaje prenesli. Potvrďte prostredníctvom „OK“.

Teraz je nastavenie dokončené.


Ked' neskôr chcete integrovať ďalšie komponenty do systému, zmeniť prístupové údaje alebo vytvoriť ďalších používateľov, opakujte kroky v daných kapitolách.

Nezabúdajte: Všetky zmeny a doplnenia sa realizujú v aplikácii a potom sa musia preniesť do daného komponentu secuENTRY. V každom prípade si musíte prejsť túto poslednú kapitolu „Plán uzamknutia“ (strana 8), aby sa zmeny použili vo vašich komponentoch.

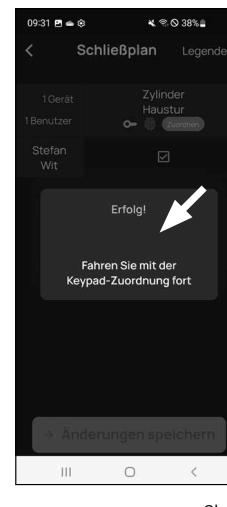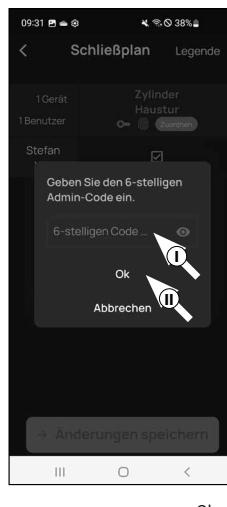


Obr. 5

Obr. 6

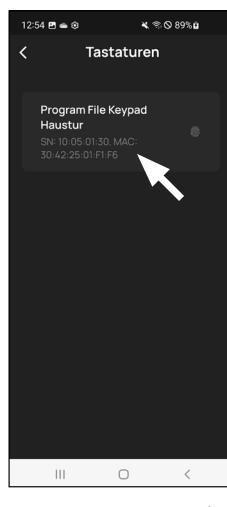

Obr. 7

Obr. 8

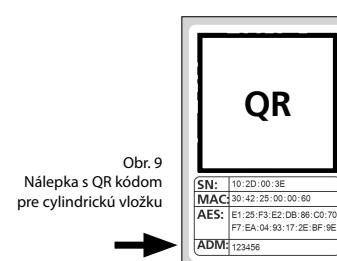


Nálepka s QR kódom
pre cylindrickú vložku




Obr. 9

Používanie cylindrickej vložky a klávesnice

Odstráňte ochranné prúžky batérie z cylindrickej vložky (obr. 1) a klávesnice (obr. 2), aby ste ich mohli použiť.

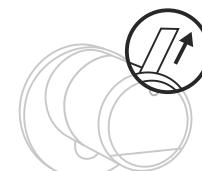

Obr. 1

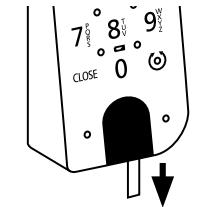

Obr. 2

Otvorenie zámku secuENTRY


Pokiaľ ste nastavili dané otváracie médiá podľa tohto návodu, súprava ENTRY 7602 FP vám umožní otvoriť zámok pomocou aplikácie BURGsmart alebo klávesnice s kódom používateľa alebo odtlačkom prsta.

Otvorenie zámku secuENTRY pomocou aplikácie BURGsmart

Ak chcete otvoriť cylindrickú vložku ENTRY 7600 CYL a tým aj dvere, postupujte nasledovne:

① Otvorte aplikáciu BURGsmart a stlačte tlačidlo „ACCESS“ v strede (obr. 1).


Upozornenie: Aplikácia BURGsmart je naprogramovaná tak, že pri použíti viacerých ako jednej cylindrickej vložky sa automaticky nastaví na tú cylindrickú vložku, ktorá sa nachádza najbližšie k smartfónu. To znamená, že každú z vašich cylindrických vložiek môžete otvoriť tlačidlom „ACCESS“.

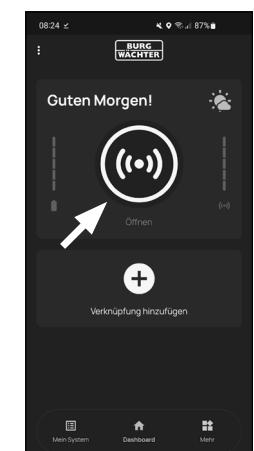

Obr. 1

② Teraz je cylindrická vložka uvoľnená a zámok môžete otvoriť (obr. 2) alebo zamknúť (obr. 3).

Upozornenie: Podľa dorazu dverí môže byť smer otáčania príp. obrátený.

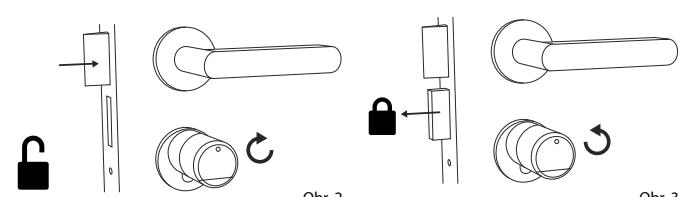

Obr. 2

Obr. 3

Otvorenie zámku secuENTRY pomocou klávesnice (kód používateľa)

- ① Aktivujte klávesnicu stlačením tlačidla ON (Zap.) alebo tlačidla CLOSE (ZATVORIŤ) (I) (obr. 4).

V histórii cylindrickej vložky sa generuje záznam „Otvorené“ (tlačidlo ON) alebo „Zatvorené“ (tlačidlo CLOSE).

Tak sa môžu rozlišovať procesy „Otvoriť“ a „Zatvoriť“ v histórii.


Upozornenie: Ďalšie podrobnosti k téme funkcie histórie nájdete v hlavnom návode na našej webovej lokalite (pozri odkaz na titulnej strane).

- ② Zadajte svoj 6-miestny kód správcu alebo naprogramovaný kód používateľa (II) (obr. 4).


Upozornenie: Ďalšie podrobnosti k témam kód správcu a používateľa nájdete v kapitolách „QR kód/kód správcu“ na strane 2 a „Vytvorenie a správa používateľov“ na strane 7, ako aj v hlavnom návode na našej webovej lokalite (pozri odkaz na titulnej strane).

- ③ Ak je zadaná číselná kombinácia správna, rozsvieti sa symbol stavu cylindrickej vložky (➊) a dvere sa môžu odomknúť (obr. 5) alebo uzamknúť (obr. 6).


Upozornenie: Podľa dorazu dverí môže byť smer otáčania príp. obrátený.

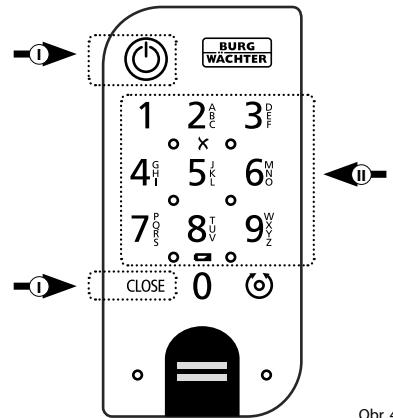

Obr. 4

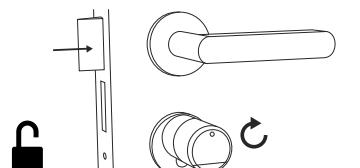

Obr. 5

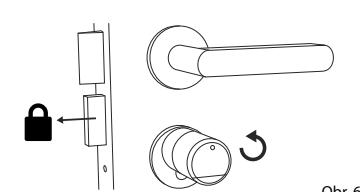

Obr. 6

Otvorenie zámku secuENTRY pomocou klávesnice (odtlačok prsta)

- ① Aktivujte klávesnicu stlačením tlačidla ON (Zap.) alebo tlačidla CLOSE (ZATVORIŤ) (I) (obr. 7).

V histórii cylindrickej vložky sa generuje záznam „Otvorené“ (tlačidlo ON) alebo „Zatvorené“ (tlačidlo CLOSE).

Tak sa môžu rozlišovať procesy „Otvoriť“ a „Zatvoriť“ v histórii.


Upozornenie: Ďalšie podrobnosti k téme funkcie histórie nájdete v hlavnom návode na našej webovej lokalite (pozri odkaz na titulnej strane).

- ② Potiahnite konček uloženého prsta smerom zhora nadol cez pole snímača (obr. 8).


Upozornenie: Ďalšie podrobnosti k témam kód správcu a používateľa nájdete v kapitolách „QR kód/kód správcu“ na strane 2 a „Vytvorenie a správa používateľov“ na strane 7, ako aj v hlavnom návode na našej webovej lokalite (pozri odkaz na titulnej strane).

- ③ Ak je zadaný odtlačok prsta správny, rozsvieti sa symbol stavu cylindrickej vložky (➊) a dvere sa môžu odomknúť (obr. 9) alebo uzamknúť (obr. 10).


Upozornenie: Podľa dorazu dverí môže byť smer otáčania príp. obrátený.

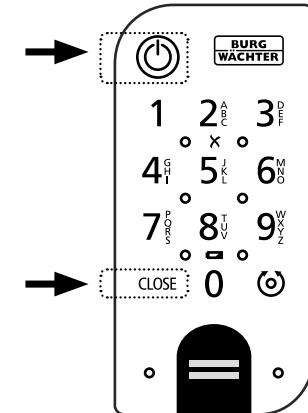


Obr. 7

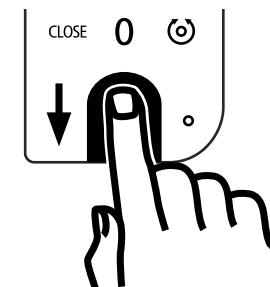

Obr. 8

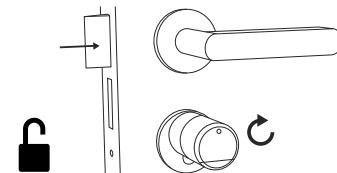

Obr. 9

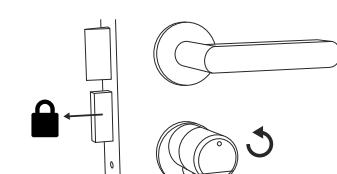

Obr. 10


Otvorenie zámku secuENTRY pomocou núdzového zámku

Ked' sú batérie v uzamykacej vložke úplne vybité, zámok je ešte stále možné otvoriť mechanicky. Núdzový zámok je umiestnený na vonkajšej strane, pod výstupkom gule.

Upozornenie: Ked' ste ukončili montážne kroky uvedené v tomto návode, núdzový zámok sa nachádza za krytom a nie je viditeľný priamo.

- ① Na otvorenie zámku preklopte núdzový kľúč v ohybe a následne ho vedte cez vyznačený otvor na kryte núdzového zámku (obr. 11).
- ② Otáčajte klúčom o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek. Prípadne otáčajte vonkajšou guľou trochu smerom doľava a doprava, aby sa uvoľnil mechanizmus. Zámok sa otvorí najneskôr po dvoch úplných otočeniach gule cylindrickej vložky.
- ③ Po otvorení dverí otocťe núdzový kľúč naspať do východiskovej polohy (90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek) a vytiahnite ho.
- ④ Aby sa cylindrická vložka zámku vrátila do bežnej uzamykacej polohy, otáčajte vonkajšou guľou o dve úplné otáčky v oboch smeroch. Tým zapadne mechanizmus a núdzový zámok sa úplne zatvorí.

Upozornenie: Použitím núdzového zámku sa roztrhne narázka klúčovej dierky na kryte núdzového zámku. Druhý kryt tvorí súčasť súpravy, aby sa mohol vymeniť z optických dôvodov.

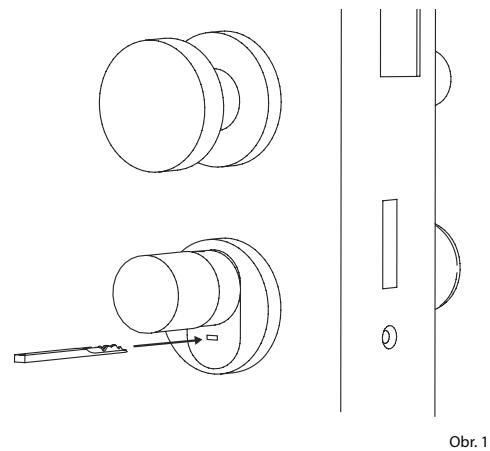


Obr. 11

Pozor: Uvedomte si, že núdzový zámok je zostrojený len na núdzové otváranie. Nepoužívajte ho ako trvalú alternatívu k typickým možnostiam uzamykania.

Montáž cylindrickej vložky ENTRY easy 7600 CYL


Nasledujúca časť vysvetluje montáž cylindrickej vložky ENTRY easy 7600 CYL. Pred montážou si pozorne prečítajte návod na montáž.

- ① Odstráňte prítomnú vložku zámku dverí tak, že uvoľníte montážnu skrutku vo dverách a vložku vytiahnete s vloženým kľúčom (obr. 1).

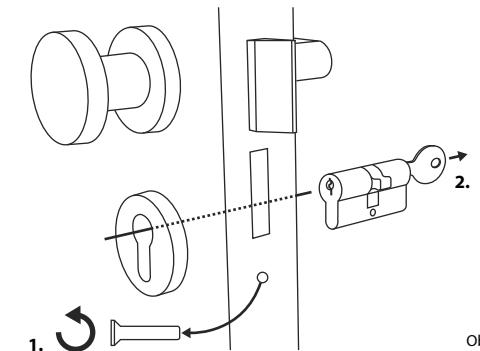


Obr. 1

- ② Uvoľnenie a upevnenie vonkajšej a vnútornej gule sa realizuje pomocou integrovanej závrtnej skrutky v otočnej gule. Priloženým kľúčom na šesthrannú maticu uvoľnite obe závrtne skrutky v oboch guliach (obr. 2).

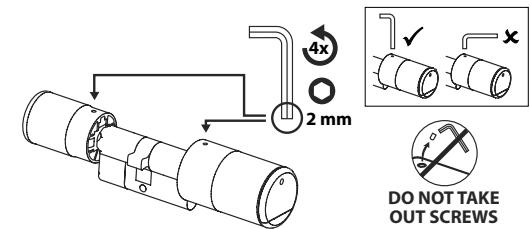

Obr. 2

- ③ Kompletne odtiahnite guľu na vonkajšej strane a guľu na vnútornej strane čo najviac smerom dozadu (obr. 3).

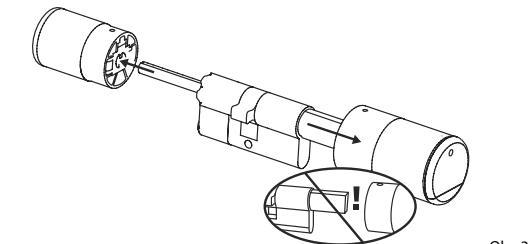

Obr. 3

- ④ **Tip:** Guľu na vnútornej strane rozpoznáte podľa priečradky na batérie, ktorú obsahuje. Dávajte pozor na kryt priečradky na batérie s otvormi na skrutku (pozri obrázok).

- ⑤ **Pozor:** Guľu na vnútornej strane nesmiete stiahnuť. Nesnažte sa ju uvoľniť silou, pretože vytrhnutím gule z hriadeľa sa zničí elektronika. Závrtná skrutka slúži ako poistka proti stiahnutiu.

④ Podľa hrúbky dverí môžu byť potrebné diely adaptérov.

Ak je vzdialenosť medzi montážnou skrutkou a vonkajšou stranou dverí (obr. 4)...


- < 43 mm = nie je potrebný žiadny adaptér (obr. 5)

- 44 – 53 mm = je potrebný adaptér 1 (obr. 6)


Nasadte adaptér 1 na hriadeľ zámku a pevne zaskrutujte dvomi dodanými skrutkami M2x10.

- 54 – 59 mm = je potrebný adaptér 1 a 2 (obr. 7)


Po upevnení adaptéra 1 (pozri vyššie) nasadte rovnako aj adaptér 2 na hriadeľ zámku. Pevne ho zaskrutujte priloženou skrutkou 2,9x13.

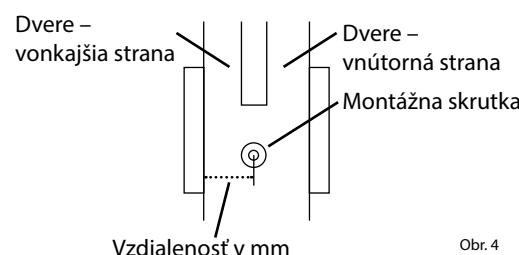


Obr. 4

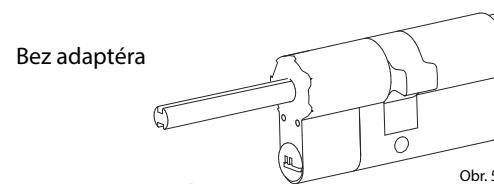


Obr. 5

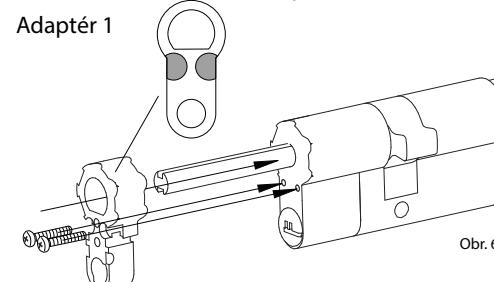

Obr. 6

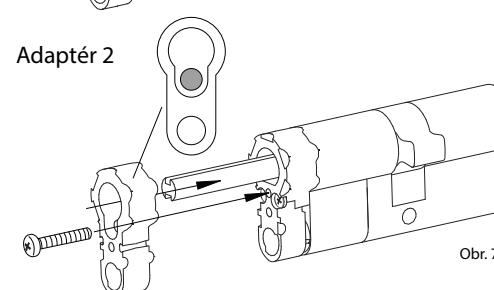


Obr. 7

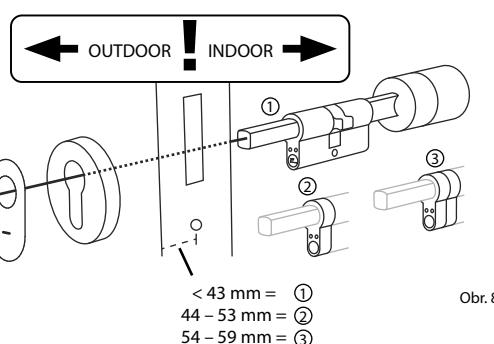

Obr. 8

⑥ Pevne zaskrutujte cylindrickú vložku do dverí a zasuňte vnútornú a vonkajšiu guľu až po dvere (obr. 9).

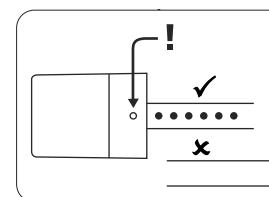


Obr. 9

⑦ Znova naskrutujte závrtné skrutky do oboch gulí (obr. 10).


! POZOR: Pritom dbajte na to, aby guľa mala odstup aspoň jeden milimetr od dverí.

Pozor: Použite pritom dlhú stranu kľúča na šesťhrannú maticu. Otáčajte skrutku v smere hodinových ručičiek malou vynaloženou silou (max. krútiaci moment cca 0,4 Nm).

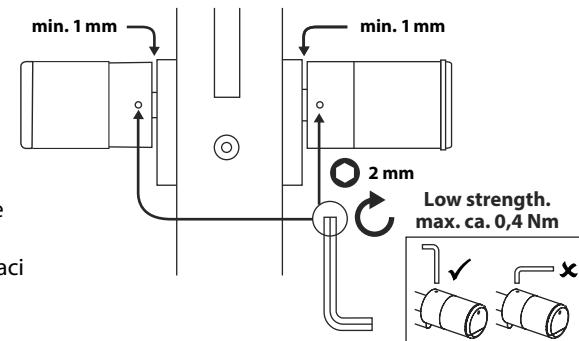

Obr. 10

⑧ Ak sa tak ešte nestalo, odstráňte ochranné prúžky batérie z priehradky pre batérie na vnútorej guli (obr. 11).

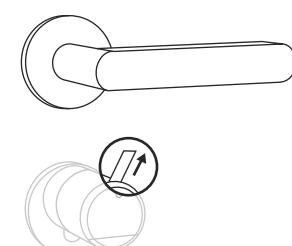

Obr. 11

⑤ Vsuňte cylindrickú vložku do zapusteneho zámku dverí z vnútornej strany dverí. Nasadte kryt núdzového zámku z vonkajšej strany na hriadeľ zámku (obr. 8).

! Upozornenie: Pred montážou krytu sa musia odstrániť ochranné fólie lepiacich podložiek na zadnej strane krytu, aby tri lepiace podložky bezpečne upevnily kryt na výrezu/dverách.

! Upozornenie: Použitím núdzového zámku sa roztrhne narázka klúčovej dierky na kryte núdzového zámku. Druhý kryt tvorí súčasť súpravy, aby sa mohol vymeniť z optických dôvodov.

Montáž klávesnice ENTRY 7712 Keypad FP

Nasledujúca časť vysvetľuje montáž klávesnice *ENTRY 7712 Keypad FP*.

Môžete si vybrať z dvoch možností montáže. Nástenný držiak klávesnice *ENTRY 7712 Keypad FP* môžete **zaskrutkovať** alebo **nalepiť** priamo na stenu.


Pred montážou si pozorne prečítajte návod na montáž.

Montáž klávesnice ENTRY 7712 Keypad FP – test funkčnosti pred montážou

! POZOR:


Odstup medzi cylindrickou vložkou a klávesnicou môže technicky predstavovať max. štyri metre. Kvôli vonkajším okolnostiam sa však maximálny odstup môže lísiť. S cieľom zaistiť dobrú funkčnosť klávesnice v požadovanej polohe, mali by ste ju **pred montážou** najprv otestovať.

① Pridržte klávesnicu na požadovanom mieste montáže (obr. 1).

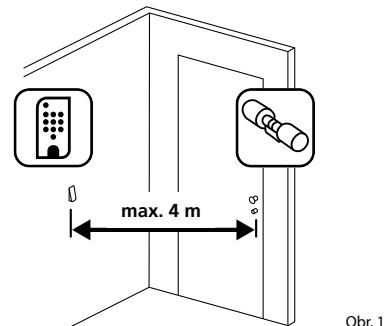

Obr. 1

② Zadajte kód správcu alebo používateľa a skontrolujte, či sa cylindrická vložka aktivovala (obr. 2).

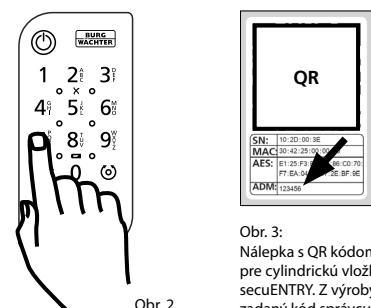


Obr. 3:
Nálepka s QR kódom
pre cylindrickú vložku
secuENTRY. Z výroby
zadaný kód správcu

! Upozornenie: Kód správcu, pokiaľ ste ho ešte nezmenili, nájdete na nálepke s QR kódom, ktorá je priložená k cylindrickej vložke secuENTRY (obr. 3). Postup na vytvorenie kódu používateľa nájdete v kapitole „Vytvorenie a správa používateľov“ na strane 7.

③ Keďže možné aktivovať cylindrickú vložku, sila signálu je dostatočná a klávesnicu môžete nainštalovať na požadované miesto. Ak nie, vyskúšajte to znova s menším odstupom medzi cylindrickou vložkou a klávesnicou.


Montáž klávesnice ENTRY 7712 Keypad FP – skrutkovanie

① Vyvŕtajte tri otvory podľa rozmerov zobrazených na obrázku. Použite vrták s priemerom 6 mm (obr. 1).

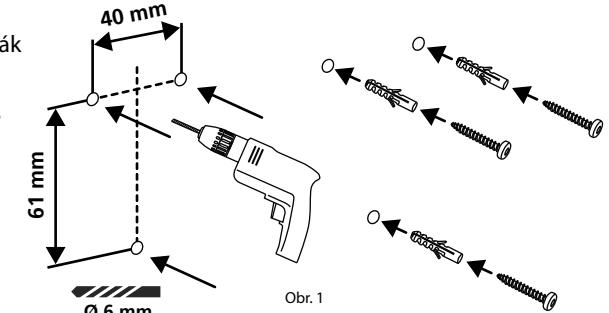


Obr. 1

② Do otvorov vsuňte hmoždinky, ktoré sú súčasťou dodávky, a naskrutkujte priložené skrutky (obr. 2).

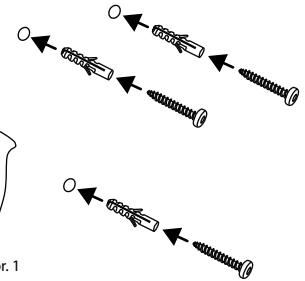


Obr. 2

③ Skrutkovačom Tx8, ktorý je súčasťou dodávky, odstráňte skrutku zo spodnej strany klávesnice a vytiahnite priezradku na batérie smerom nadol (obr. 3).

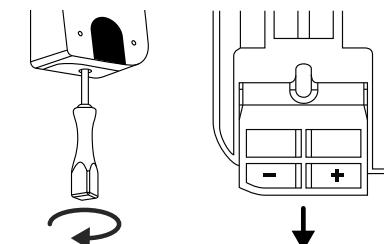


Obr. 3

④ Nasadte klávesnicu na hlavičky skrutiek podľa znázornenia na obrázku (obr. 4).

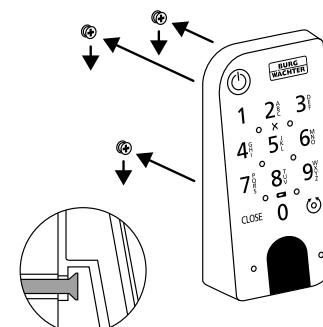

Obr. 4


⑤ Znova vsuňte priezradku na batérie do krytu a pevne zaskrutkujte (obr. 5).

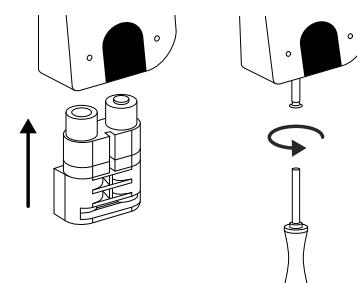

Obr. 5


Montáž klávesnice ENTRY 7712 Keypad FP – lepenie

- ① Vyčistite povrch, na ktorý chcete umiestniť klávesnicu (obr. 6).

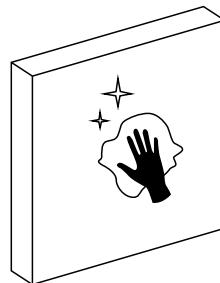


Obr. 6

- ② Nalepte priložené lepiace podložky na miesta zobrazené na obrázku a odlepte podkladové fólie (obr. 7).

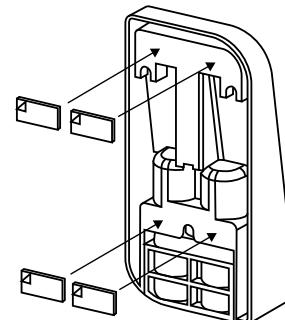

Obr. 7


- ③ Nalepte klávesnicu v požadovannej polohe na stenu (obr. 8).

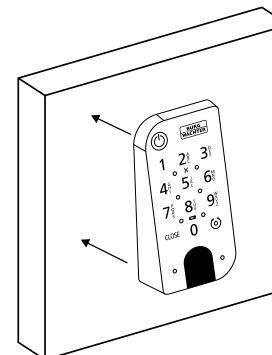

Obr. 8

- ④ Pritláčajte klávesnicu približne jednu minútu proti stene (obr. 9).

Pozor:
Kryt zatláčajte len na vonkajších hranach. Aby ste sa vyhli poškodeniu elektroniky, nezatláčajte v oblasti klávesnice.

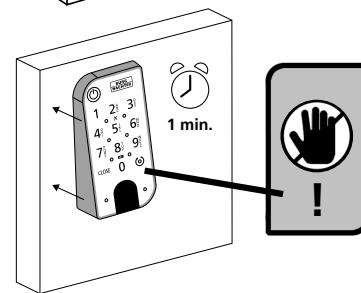

Obr. 9

Zobrazenie stavu batérie a výmena batérie


Cylindrická vložka ENTRY 7600 CYL

Pri každej aktivácii cylindrickej vložky secuENTRY pomocou aplikácie BURGsmart sa na displeji zobrazí príslušný stav batérie (obr. 1). Keď kapacita batérií v cylindrickej vložke dochádza, čo možno najskôr ich vymeňte.


Upozornenie: Batérie sa nachádzajú v guli cylindrickej vložky na **vnútornej strane** dverí. Ak stav batérií ignorujete a batérie sú úplne vybité, cylindrickú vložku môžete otvoriť len z vonkajšej strany pomocou núdzového zámku. Pokyny nájdete v kapitole „Otvorenie zámku secuENTRY pomocou núdzového zámku“ na strane 11.

Návod na výmenu batérií sa nachádza v nasledujúcej časti:

- ① Priloženým skrutkovačom TX8 uvoľnite skrutku na vnútornej strane dverí na prednom konci gule a odklopte kryt. Skrutka sa dá odskrutkovať len do takej miery, kym sa neotvorí kryt a nevypadne. (Obr. 2).

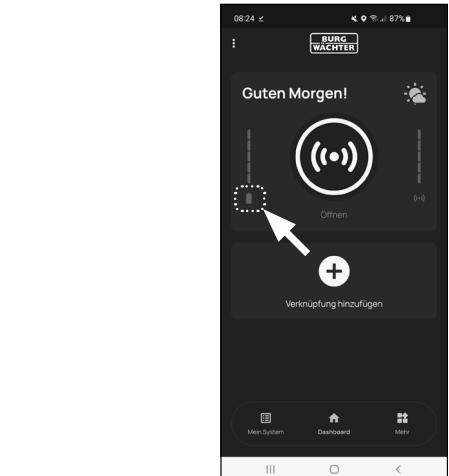

Obr. 1

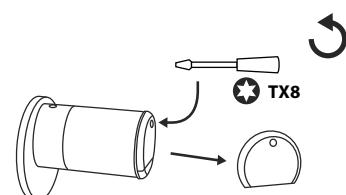


Obr. 2

- ② Vyberte staré batérie a odborne ich zlikvidujte.


Tip: Návod na odbornú likvidáciu nájdete na strane 16 tohto návodu.

- ③ Vložte dve nové batérie. Dbajte pritom na správnu polaritu podľa nákresu (obr. 3).

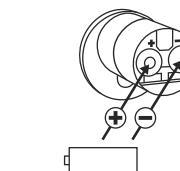

Obr. 3

- ④ Znova nasadte predný kryt a pevne ho zaskrutkujte (obr. 4).

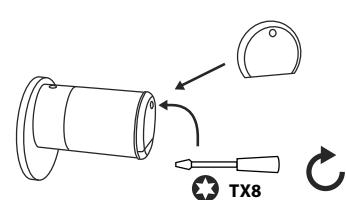

Obr. 4

Klávesnica ENTRY 7712 Keypad FP

Systém sleduje stav napäcia batérie klávesnice a cylindrickej vložky. Pokiaľ stav napäcia batérie dosiahne kriticú oblasť, upozorní používateľa. Keď sa rozsvieti symbol stavu batérie na klávesnici (obr. 5), musia sa batérie čo najskôr vymeniť.


- Tip:** Odporúčame vám výmenu batérií súčasne v cylindrickej vložke a aj v klávesnici. Kedykoľvek však máte možnosť skontrolovať stav batérie cylindrickej vložky aj samostatne. Aktuálny stav batérie sa vám zobrazuje na hlavnej obrazovke aplikácie BURGsmart (obr. 6).

Návod na výmenu batérií sa nachádza v nasledujúcej časti:

- ① Skrutkovačom Tx8 (obr. 7), ktorý je obsiahnutý v dodávke, odstráňte skrutku zo spodnej strany klávesnice a vytiahnite priečradku na batérie smerom nadol (obr. 8).
- ② Vyberte staré batérie a odborne ich zlikvidujte.
- Tip:** Návod na odbornú likvidáciu nájdete na strane 16 tohto návodu.

- ③ Vložte dve nové batérie. Dbajte pritom na správnu polaritu podľa nákresu na pravej strane (obr. 9).


Znova vsuňte priečradku na batérie do krytu a pevne zaskrutkujte (obr. 10).

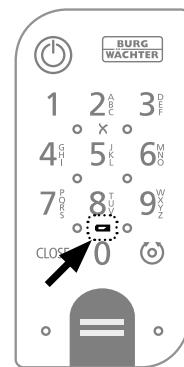


Obr. 5




Obr. 6

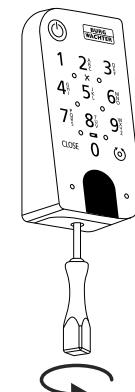


Obr. 7

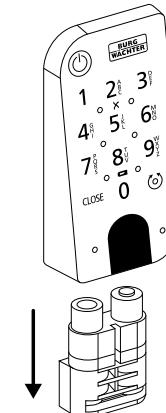

Obr. 8

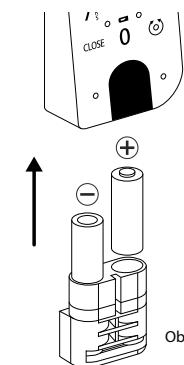

Obr. 9

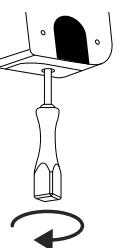

Obr. 10

Kompatibilita s ostatnými produktmi secuENTRY

Či už jedny vchodové dvere, hneď viacero dverí alebo kompletnej uzamykací systém: pomocou modulového systému secuENTRY si môžete jednoducho vytvoriť vlastný individuálny systém.

Svoju cylindrickú vložku ENTRY 7600 CYL môžete rozšíriť nasledujúcimi komponentmi:



Obr. 1

Klávesnica secuENTRY Keypad ENTRY 7711 PIN/7712 FP

Klávesnica ENTRY 7711 Keypad PIN vám umožňuje odomykanie a zamýkanie dverí pomocou 6-miestneho kódu používateľa. Prostredníctvom klávesnice ENTRY 7712 Keypad FP aj s odtlačkami prstov.

V tejto súprave, ENTRY 7602 FP, je už klávesnica ENTRY 7712 Keypad FP súčasťou dodávky.

ENTRY 7711 PIN:
4003482507117
Ďalšie informácie na našej webovej lokalite: www.burg.biz

ENTRY 7712 FP:
4003482507124
Ďalšie informácie na našej webovej lokalite: www.burg.biz



Obr. 2

Klávesnica secuENTRY Keypad ENTRY 7722 FP

Klávesnica displeja ENTRY 7722 FP umožňuje otvorenie pomocou 6-miestneho kódu používateľa alebo odtlačku prsta.



Obr. 3

Diaľkový klúč secuENTRY ENTRY sE-Key 7713

Diaľkovým klúčom ENTRY sE-Key 7713 sa cylindrická vložka otvorí jednoducho stlačením tlačidla. Prenos sa šifruje na vysokej úrovni zabezpečenia (zašifrovanie AES).



Obr. 4

Transpondér secuENTRY ENTRY 7710 RFID

Moderný pasívny transpondér ponúka otváranie dverí pomocou bezkontaktného prenosu údajov.

Pozor: Na použitie s cylindrickou vložkou ENTRY 7600 CYL sa vyžaduje dodatočný výrobok extender ENTRY 7174 RFID.

Číslo výrobku:
4003482507131
Ďalšie informácie na našej webovej lokalite: www.burg.biz

Číslo výrobku:
4003482568200
Ďalšie informácie na našej webovej lokalite: www.burg.biz



Obr. 5

Doplnkový výrobok extender secuENTRY ENTRY 7174 RFID

Čítacie zariadenie pre transpondéry RFID. Môže sa použiť pre cylindrické vložky alebo v spojení so zariadením ENTRY 7171 Relay pre externé elektronické zariadenia.



Obr. 6

Doplnkový výrobok secuENTRY ENTRY 7171 Relay

Riadiaca jednotka na spínanie externých elektronických zariadení (rolovacích brán, závor, svetelných zdrojov atď.).



Obr. 7

Doplnkový výrobok secuENTRY ENTRY 5670 Bridge

Vaša nová sloboda: Otvorte dvere, keď ste na cestách, cez internet pomocou secuENTRY Bridge.



Obr. 8

Doplnkový výrobok secuENTRY ENTRY 7172 REMOTE

Na automatické diaľkové spúšťanie. Riadenie elektronických motorov v garážach, poplašných systémov atď.



Obr. 9

Softvér pre Windows secuENTRY softvér ENTRY 7750 Light

umožňuje príjemné spravovanie až 15 používateľov a 8 zámkov.



Obr. 10

Softvér pre Windows secuENTRY softvér ENTRY 7783 Pro

Špeciálne navrhnutý pre firmy a kancelárie. Pretože s ním je možná správa až 2000 používateľov a až 1000 dverí na mandanta (databáza) alebo až 500 dverí v hotelovom režime.

Číslo výrobku:
4003482501740

Ďalšie informácie na
našej webovej lokalite. www.burg.biz

Číslo výrobku:
4003482506707

Ďalšie informácie na
našej webovej lokalite. www.burg.biz

Číslo výrobku:
4003482562802

Ďalšie informácie na
našej webovej lokalite. www.burg.biz

Číslo výrobku:
4003482501726

Ďalšie informácie na
našej webovej lokalite. www.burg.biz

Číslo výrobku:
4003482507506

Ďalšie informácie na
našej webovej lokalite. www.burg.biz

Číslo výrobku:
4003482507834

Ďalšie informácie na
našej webovej lokalite. www.burg.biz

Záruka

Aby sme vám mohli dodať bezchybný a vysokokvalitný výrobok a poskytovať optimálnu pomoc pri servise a opravách, musíte predajcovi odovzdať chybné alebo poškodené zariadenia spolu s platným kódom správcu a QR kódom(-mi) s originálnym dokladom o kúpe.

Pri vrátených zásielkach na základe vášho práva na odstúpenie sa okrem toho musia všetky diely zariadenia nachádzať vo výrobnom nastavení. V prípade nerešpektovania podmienok nárok na záruku zaniká.

Likvidácia zariadenia

Vážený zákazník,

pomôžte, prosím, znižovať množstvo nevyužitého odpadu. Ak máte v úmysle toto zariadenie raz zlikvidovať, myslite na to, že mnohé súčasti tohto zariadenia pozostávajú z cenných materiálov, ktoré je možné recyklovať.



Upozorňujeme na to, že elektrické a elektronické prístroje a batérie sa nesmú vyhادzovať ako komunálny odpad, ale musia sa zhromažďovať oddeleno alebo separované. Informujte sa na príslušnom pracovisku vo vašom meste/obci, kde nájdete zberné miesto na elektronický odpad.



Týmto spoločnosť BURG-WÄCHTER KG vyhlasuje, že toto zariadenie zodpovedá smerniciam 2014/53/EÚ (RED) a 2011/65/EÚ (RoHS).

Úplný text Vyhlásenia o zhode EÚ je dostupný na nasledujúcej internetovej adrese: <https://burg.biz/pages/eu-konformitaetserklaerung>

Tlačové chyby, chyby v sadzbe a technické zmeny vyhradené.



secuENTRY easy
ENTRY 7602 FP

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany
www.burg.biz

Pivotné nastavanie BD ENTRY easy 7602 FP SK HBGSWI 070923

www.burg.biz