



**Westinghouse**

INNOVATION YOU CAN BE SURE OF

**WES42-0917**  
**WIRELESS HAND MASSAGER**  
**MASSEUR PORTATIF SANS FILS**



**Instruction Manual**  
**Manuel d'utilisation**

Thank you for purchasing this product. Please read this instruction manual carefully before operating the hand massager.

Please pay attention to the important safety warnings and keep this manual for future use.

Note: We reserve the right to revise the design and description of this product without notice.

## Contents

1. Safety warnings
2. Environment
3. Restrictions
4. Maintenance
5. Troubleshooting
6. Components
7. Operation
8. Product specifications
9. Warranty

## Français

### 1. Safety warnings

- This product is not recommended for children.
- Disconnect the massage unit before cleaning.
- Please operate this product according to the instructions in this manual.
- This product is designed for indoor use only.
- Do not exert excessive pressure on the massager. This may significantly slow down or stop the motor, potentially cause overheating and subsequent damage to the massager.
- Press the “stop” button to terminate the massager if discomfort is experienced.
- The total recommended usage time of the massager is 20 minutes.
- Please avoid use if the massage unit is damaged and call your Westinghouse™ technician or dealer.
- Do not use wet hands to pull the plug.
- Do not spill liquids onto this product to avoid electric shock or cause damage to this product.
- In the event of a power failure disconnect the massager.

### 2. Environment

The Westinghouse™ wireless hand-held massager should be used only in well ventilated, normally dry and dust-free environments.

### 3. Restrictions

People with osteoporosis, heart disease and heart pacemakers, pregnancies, injuries or any other health-related issues should consult their doctor before using this massage unit.

Stop immediately the use of the massager if you feel unwell and consult your doctor.


### 4. Maintenance

- This product should only be maintained by Westinghouse™ certified technicians; otherwise, the warranty will be void.
- Make sure the wall outlet is in good working order before use.
- If the massager will not be used for an extended period, store in a dry and dustless environment.
- Avoid product exposure to high temperatures and direct sunlight.
- Clean this product with a dry cloth. Do not use thinner, benzene or alcohol.
- We recommend using the massager intermittently and not for a long time.

## 5. Troubleshooting

- It is normal for the motor to make noise while in use.
- If the massager doesn't normally work, please check that the plug and socket are properly connected, and the switch is turned on.
- After several uses, the massager might power off because of overheating. It can be used again after half an hour of cooling time.

## 6. Components

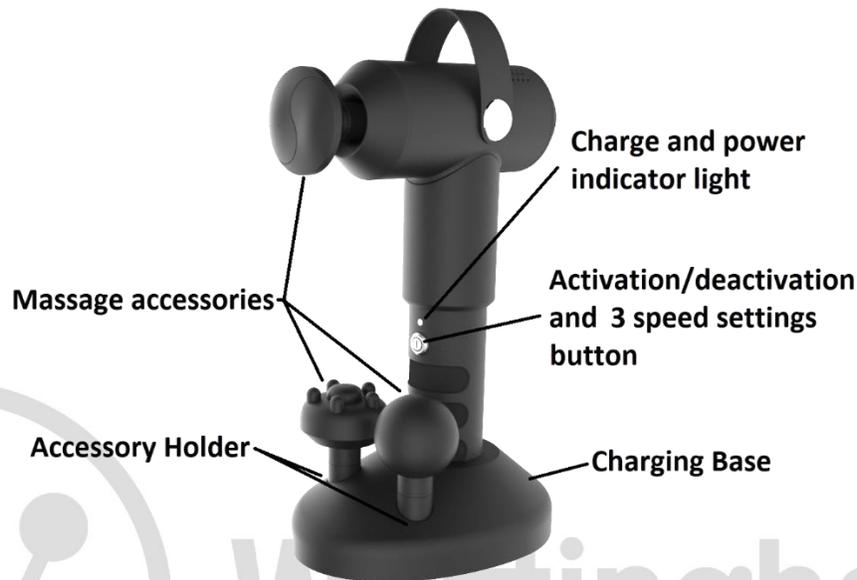

## 7. Operation

- Connect the massager to an AC outlet and allow the WES42-0917 to fully charge for 3 to 4 hours.
- Put the massager on its charging base. A red indicator light on the handle will flash to signify the unit is charging. Once recharged, the indicator light will turn blue. You can remove the massager from its charging base and choose the massage accessory you want and enjoy its benefits. The massager's battery can work up to 1.5 hours before a recharge.
- During use, the indicator light will flash red if the battery life is down to 20%. You can put the unit on the charging base to recharge.
- Press the on / off button and press again to choose one of the three desired speeds.
- When finished, deactivate WES42-0917 and replace it on its base.

**You can also enjoy the WES42-0917 and its relaxing effects on the neck, shoulder, the legs, abdomen and other body parts.**

## 8. Product specifications

Voltage: DC adaptor input 100-240 V/50-60 Hz

## 9. Warranty

### LIMITED ONE (1) YEAR WARRANTY

This product is guaranteed against all manufactured faults and defects for a period of one (1) year from the date of purchase.

For repairs or product defects, please call our customer service department at:

1-866-967-7333. Please have your proof of purchase on hand. If we are not able to replace your defective part, we will send you a certified reconditioned replacement unit.

Important notes: Any damages caused by an accident or an abusive usage are NOT covered under warranty. We also decline all responsibility concerning indirect or consecutive damages. In certain Canadian provinces, it is not permitted to limit indirect or consecutive damages. Therefore, it is possible these limitations are not applicable to you. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other legal rights which vary from one province to another.

CUSTOMER SERVICE: 1-866-967-7333 ext 227

## FRANÇAIS

Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire attentivement toutes les directives avant d'utiliser votre appareil de massage et conservez cette notice d'utilisation.

Portez attention aux consignes de sécurité et conservez cette notice d'utilisation pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Note: Nous réservons le droit de modifier le design et la description de ce produit sans autre préavis.

### Table des matières

1. Consignes de sécurité
2. Environnement d'utilisation
3. Contre-indications
4. Entretien
5. Dépannage
6. Composantes
7. Mode d'emploi
8. Spécifications techniques
9. Garantie

The image shows a large, light gray watermark of the Westinghouse logo, which consists of the word "Westinghouse" in a serif font, with a stylized 'W' symbol above it.

### 1. Consignes de sécurité

- Ce produit n'est pas recommandé pour les enfants.
- Veuillez débrancher l'unité de massage avant de la nettoyer.
- Utilisez cet appareil exclusivement aux fins décrites dans le présent avis.
- Cet appareil est conçu pour un usage intérieur seulement.
- N'exercez pas de pression excessive sur l'appareil. Contrevenir à cette règle pourrait ralentir significativement ou même arrêter le moteur, causant potentiellement des dommages à l'appareil.
- Il est recommandé d'utiliser l'appareil seulement 20 minutes à la fois.
- Appuyez sur le bouton « stop » pour arrêter l'appareil si un malaise survient.
- En cas de bris de l'appareil, débranchez celui-ci et appelez un centre de service Westinghouse<sup>md</sup> au 1-866-967-7333 ext 227.
- Ne tenez pas la fiche d'alimentation avec des mains mouillées.
- N'échappez pas de liquide sur cet appareil afin de réduire les risques de décharges et éviter de l'endommager.
- Éteignez l'appareil lors d'une panne de courant.

### 2. Environnement d'utilisation

Le masseur Westinghouse<sup>md</sup> est uniquement conçu pour être utilisé dans un environnement sec, bien aéré, tempéré et sans poussière.

### 3. Contre-indications

Arrêtez d'utiliser cet appareil si vous ressentez un malaise et consultez un médecin.


### 4. Entretien

- Cet appareil doit être entretenu uniquement par un technicien recommandé par Westinghouse<sup>md</sup>. Dans le cas contraire, EBI se réserve le droit d'annuler la garantie de cet appareil.
- Veuillez ne brancher cet appareil que sur des prises murales en parfait état de marche.
- Si l'appareil demeure inutilisé pendant une période de temps prolongée, entreposez-le dans un endroit sec et exempt de poussière.
- Ne rangez pas cet appareil près d'une source de chaleur élevée, d'un feu ou sous la lumière directe du soleil.
- N'utilisez pas de benzène, de décapant, ni d'autre solvant pour nettoyer l'appareil. Utilisez un linge sec.
- Utilisez cet appareil de façon intermittente. Ne l'utilisez pas de façon continue pendant de longues périodes de temps.

### 5. Dépannage

- Il est normal que le moteur fasse du bruit pendant que l'appareil fonctionne.
- Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, assurez-vous que le cordon d'alimentation et la prise d'alimentation sont bien connectés et que l'interrupteur est allumé.
- L'appareil s'éteindra également automatiquement pour éviter que le moteur surchauffe lorsqu'il a fonctionné continuellement sur une longue période de temps. Il pourra, à nouveau, être utilisé après trente minutes d'arrêt.

### 6. Composantes

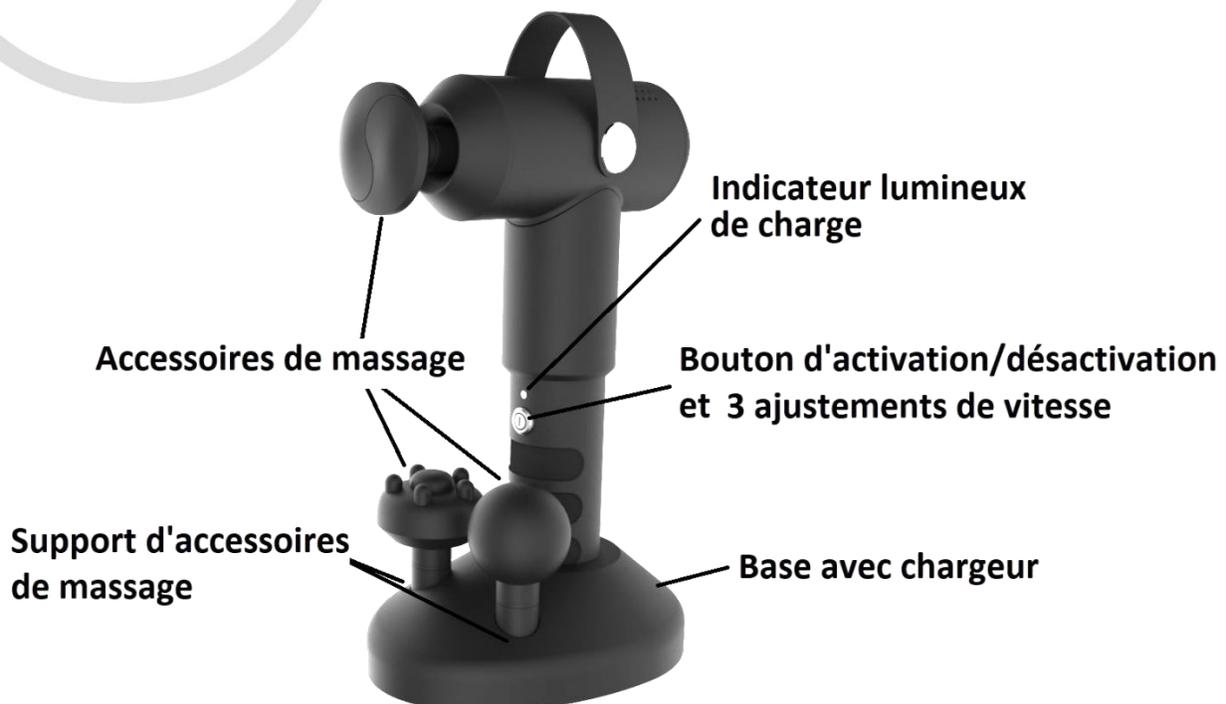

## 7. mode d'emploi

- Connectez la base du masseur à une prise électrique murale CA.
- Placez le masseur sur sa base de charge. Un voyant lumineux rouge sur la poignée clignotera pour indiquer que l'unité est en charge. Une fois rechargé, le voyant lumineux deviendra bleu. Vous pouvez retirer le masseur de sa base de charge et choisir l'accessoire de massage que vous souhaitez et profiter de ses avantages. La batterie du masseur peut fonctionner jusqu'à 1,5 heure avant une recharge.
- Pendant l'utilisation, le voyant lumineux clignote rouge si la durée de vie de la batterie est réduite à 20%. Vous pouvez placer l'unité sur la base de chargement pour la recharger.
- Appuyez sur le bouton marche / arrêt et appuyez à nouveau pour choisir l'une des trois vitesses souhaitées.
- Une fois terminé, désactivez WES42-0917 et remplacez-le sur sa base.

**Profitez d'un massage efficace et relaxant offert par le WES42-0917 sur d'autres parties du corps tel que le ventre, les épaules, le cou, les jambes et autres!**

## 8. Spécifications techniques

Alimentation: Adaptateur DC-CA 110 V CA - 60 Hz

## 9. Garantie

**GARANTIE LIMITÉE DE UN (1) AN**

Ce produit est garanti contre tout vice de matières et de fabrication pour une durée d'un (1) an à compter de la date d'achat. En cas de défectuosité, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 1-866-967-7333. Ayez à portée de la main votre preuve d'achat. Si nous ne sommes pas en mesure de vous remplacer la pièce défectueuse, nous vous enverrons une unité de remplacement réusinée. Notes importantes : Tout dommage causé à l'une des pièces de produit et attribuable à un accident, une utilisation abusive ou une installation inadéquate n'est PAS couvert par la garantie. En vertu de notre politique, nous déclinons toute responsabilité concernant les dommages consécutifs ou indirects. Dans certaines provinces, il est interdit d'exclure ou de limiter les dommages consécutifs ou indirects. Par conséquent, il est possible que l'exclusion ci-dessus ne s'applique pas dans votre cas. La présente garantie vous accorde des droits juridiques spécifiques; vous pouvez également bénéficier d'autres droits, lesquels varient d'une province à l'autre.

**SERVICE À LA CLIENTÈLE: 1-866-967-7333 ext 227**