
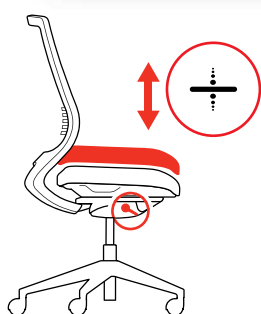


Ahrend Prime handleiding

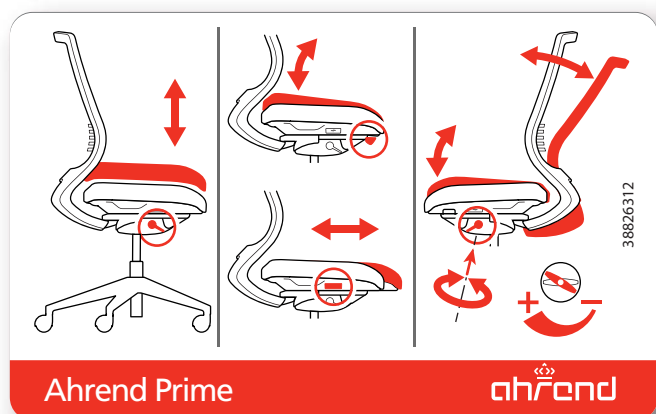


Zithoogte

Lager

- Hendel aan de rechter kant omhoog
- Op de gewenste hoogte hendel loslaten.

Hoger


- Sta op
- Hendel omhoog trekken
- Op de gewenste hoogte hendel loslaten.

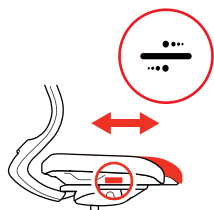

Zitdiepte

Kleiner/groter


- Trek de knop naar buiten
- Duw de zitting naar achteren/naar voren
- In de gewenste stand knop loslaten.

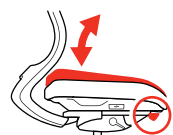

Zitkanteling

Kleiner/groter

- Sta op, kantel de knop naar binnen
- De zitting kanteld, binnen de synchro beweging

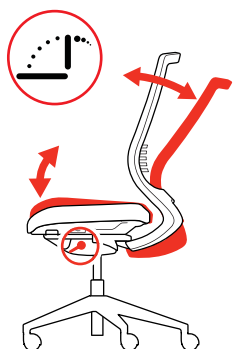

Zitstand synchro beweging

Synchroonbeweging in vrije stand

- Hendel aan linker kant omhoog draaien


Zitstand blokkering

Synchroonbeweging blokkeren (4 standen)

- Hendel aan linker kant omhoog draaien
- Bij gewenste zithouding, hendel omlaag.

Blokkering opheffen

- Hendel aan linker kant omhoog draaien
- Rugleuning belasten, rug volgt de beweging

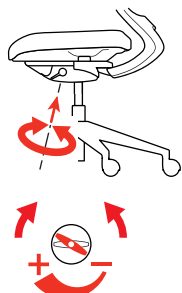

Gewichtsinstelling synchro


De stoel heeft automatische gewichtsinstelling die met deze knop onder het mechanisme is te optimaliseren.

Veerdruk hoger

- Knop rechtsom draaien.

Veerdruk lager


- Knop linksom draaien.

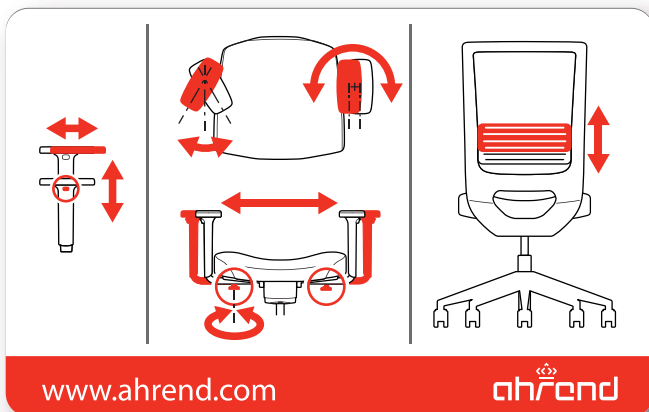

www.ahrend.com

ahrend

Armleggers




Hoger/lager

- Armlegger vasthouden
- Knop ingedrukt houden
- Armlegger omhoog/omlaag
- Op de gewenste hoogte knop loslaten.


Voor-/achterwaarts

Bovenkant armlegger met de hand verschuiven.
De gewenste positie wordt met een klikmechanisme vastgehouden.

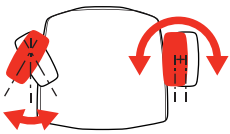


Draaien en breedte verstelling

Bovenkant armlegger eenvoudig met de hand draaien.
De gewenste positie wordt met een klikmechanisme vastgehouden. Draaien 30° naar binnen en buiten en 180° omdraaien daarmee breder/smaller

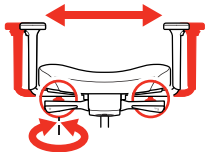

Breder/smaller

- Draaiknop onder de zitting los draaien
- Armleggers breder/smaller maken
- In gewenste stand draaiknop vast draaien.

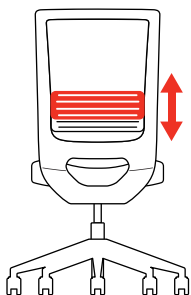

Lendesteun

Lendesteunhoogte bij netweefsel rugleuning

Omhoog

- Zittend de lendesteun met twee handen omhoog duwen tot op de gewenste hoogte

Omlaag

- Zittend de lendesteun met twee handen omlaag duwen tot op de gewenste hoogte.

Bureaustoel

Bureaustoel voor gebruik op kantoor met name bij het gebruik van werk met beeldschermen.

Door het instellen van de bureaustoel op de afmetingen van de gebruiker geeft de bureaustoel een goede ondersteuning voor lange tijd zitten in afwisselende werkhoudingen.

Wielen / Glijders



Harde wielen

- Voor het gebruik op vloerbedekking
- Herkenbaar door één kleur wiel



Zachte wielen

- Voor het gebruik op harde vloeren
- Herkenbaar door twee kleuren, grijs loopvlak



Glijders

- Voor het gebruik op vloerbedekking
- Herkenbaar door plastic oppervlak



Glijders met vilt

- Voor het gebruik op harde vloeren
- Herkenbaar door zacht vilt aan de onderkant

Instructie voor het wisselen is aan te vragen bij Ahrend

Onderhoud bureaustoel

Reinigen van harde delen

Maak voor het reinigen van de harde delen van de bureaustoel gebruik van een schone microvezeldoek (droog of nat) is voldoende. Gebruik alleen kleine hoeveelheden reinigingsmiddel.

Reinigen stoffen bekleding

Dagelijks reinigen van de bekleding door stofzuigen.

Reinigen van vlekken in de bekleding

De meeste vlekken kunnen verwijderd worden met lauw water eventueel met een neutraal schoonmaakmiddel. Zie voor meer tips over het schoonmaken van stoffen de Ahrend website.

Technisch onderhoud

Ahrend bureaustoelen hebben gedurende de levensduur van de stoelen geen aanvullend technisch onderhoud nodig. Aanvullende technische onderhoud en reparatie uitsluitend door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

Attentie

Vervanging of reparatie van de gasveercylinder voor de zithoogte verstelling, uitsluitend door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

Gasveercylinder behuizing nooit open of opwarmen.