
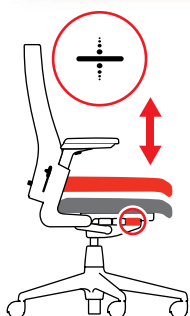


Ahrend 2020 handleiding

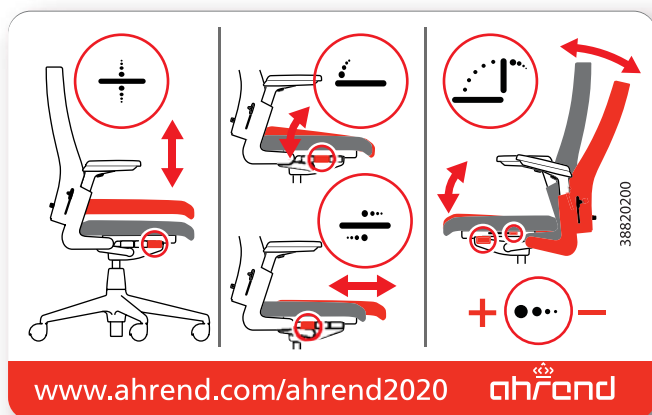


Zithoogte

Lager

- Bedieningsknop aan de rechter kant naar buiten
- Op de gewenste hoogte knop loslaten

Hoger


- Sta op
- Bedieningsknop naar buiten trekken
- Op de gewenste hoogte knop loslaten

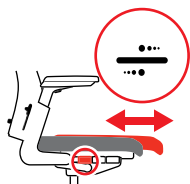

Zitdiepte

Kleiner / groter


- Bedieningsknop naar buiten trekken
- Duw de zitting naar achteren / naar voren
- In de gewenste stand knop loslaten

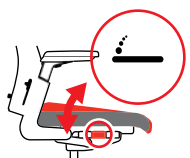

Zitneiging

Naar voren / naar achteren

- Bedieningsknop naar buiten trekken
- Duw de zitting naar voren / naar achteren kantelen
- In de gewenste stand knop loslaten

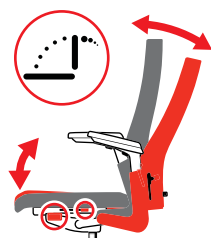

Zitstand synchro beweging

Synchroonbeweging in vrije stand

- Bedieningsknop naar buiten trekken

Zitstand blokkering

Synchroonbeweging blokkeren (4 standen)

- Bedieningsknop naar buiten trekken
- Duw de rugleuning naar achteren / naar voren
- Bij gewenste zithouding, knop naar binnen duwen

Blokkering opheffen

- Bedieningsknop naar buiten trekken
- Duw de rugleuning naar achteren, om de terugslag beveiliging op te heffen



Gewichtsinstelling synchro


De stoel heeft automatische gewichtsinstelling die met de schuifknop links is te optimaliseren.

Veerdruk hoger

- Schuifknop naar voren

Veerdruk lager

- Schuifknop naar achteren

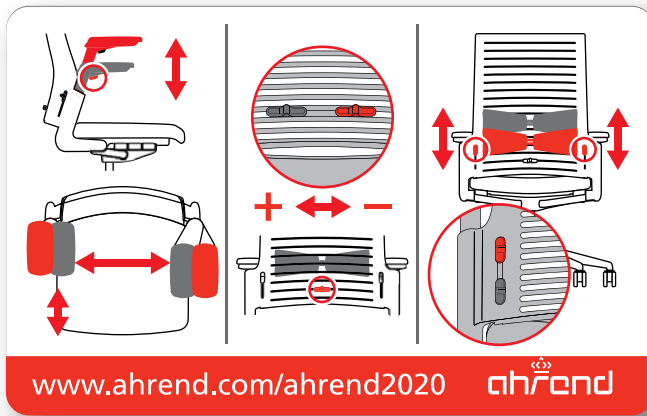


www.ahrend.com/ahrend2020 

Armleggers

Armlegger typen:

- vaste armleggers
- hoogte instelbare armleggers
- HBD armleggers (Hoogte breedte diepte)

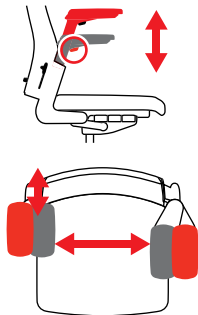

Hoger/lager

- Armlegger vasthouden
- Knop ingedrukt houden
- Armlegger omhoog/omlaag
- Op de gewenste hoogte knop loslaten


Voor-/achterwaarts en breedte verstelling (HBD)

Bovenkant armlegger met de hand verschuiven.
De gewenste positie wordt met een klikmechanisme vastgehouden. Armpads blijven parallel.

Lendesteun

Rugleuning typen:


- Rugleuning Verta: hoogte instelbare lendesteun
- Rugleuning Extraverta: hoogte en tegendruk instelbare lendesteun

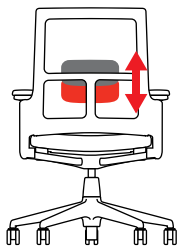

Lendesteunhoogte bij Verta rugleuning

Omhoog / omlaag


- Zittend de lendesteun omhoog / omlaag duwen tot op de gewenste hoogte

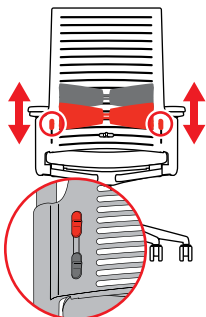

Lendesteunhoogte bij Extraverta rugleuning

Omhoog / omlaag


- Zittend beide schuifknoppen achter op de rugleuning omhoog / omlaag schuiven tot op de gewenste hoogte

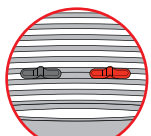

Lendesteun tegendruk bij Extraverta rugleuning

Meer / minder

- Zittend schuifknop achter op de rugleuning naar links / rechts schuiven tot op de gewenste tegendruk

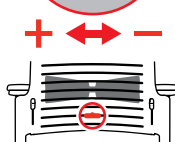

Bureaustoel

Bureaustoel voor gebruik op kantoor met name bij het gebruik van werk met beeldschermen.

Door het instellen van de bureaustoel op de afmetingen van de gebruiker geeft de bureaustoel een goede ondersteuning voor lange tijd zitten in afwisselende werkhoudingen.

Wielen / Glijders



Harde wielen

- Voor het gebruik op vloerbedekking
- Herkenbaar door één kleur wiel



Zachte wielen

- Voor het gebruik op harde vloeren
- Herkenbaar door twee kleuren, grijs loopvlak



Glijders

- Voor het gebruik op vloerbedekking
- Herkenbaar door plastic oppervlak



Glijders met vilt

- Voor het gebruik op harde vloeren
- Herkenbaar door zacht vilt aan de onderkant

Instructie voor het wisselen is aan te vragen bij Ahrend

Onderhoud bureaustoel

Reinigen van harde delen

Maak voor het reinigen van de harde delen van de bureaustoel gebruik van een schone microvezeldoek (droog of nat) is voldoende. Gebruik alleen kleine hoeveelheden reinigingsmiddel.

Reinigen stoffen bekleding

Regelmatig reinigen van de bekleding door stofzuigen.

Reinigen van vlekken in de bekleding

De meeste vlekken kunnen verwijderd worden met lauw water eventueel met een neutraal schoonmaakmiddel. Zie voor meer tips over het schoonmaken van stoffen de Ahrend website.

Technisch onderhoud

Ahrend bureaustoelen hebben gedurende de levensduur van de stoelen geen aanvullend technisch onderhoud nodig. Aanvullende technische onderhoud en reparatie uitsluitend door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

Attentie

Vervanging of reparatie van de gasveercylinder voor de zithoogte verstelling, uitsluitend door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

Gasveercylinder behuizing nooit open of opwarmen.