



Primera PrintHub(印刷ドライバー) ご利用ガイド ～印刷・カット調整～

印刷品質の設定

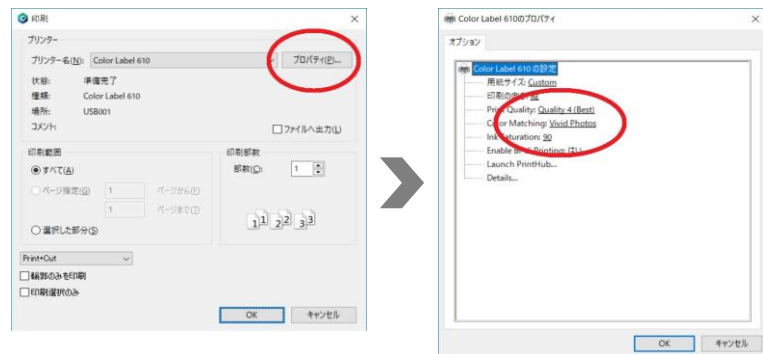


PTCreateより印刷を実行すると、左の画面が出てきます。
プロパティを選び、インクヘッドのパス回数(1～4回)とインク量(1～100)の調整で、印刷品質の設定が可能です。それぞれ、パス回数、インク量が多い方がより高品質です。
印刷速度やインク消費量が増減しますので、ご注意ください。

インクヘッドのクリーニング

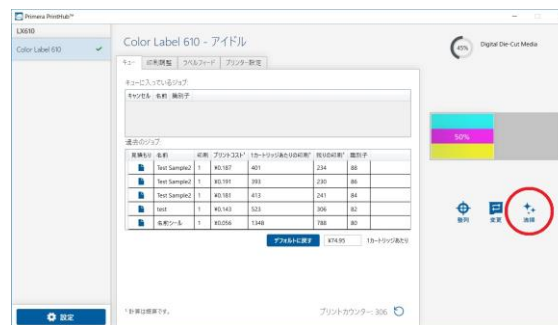


Primera PrintHub(印刷ドライバー)を起動すると、上記の画面が表示されます。
印刷面にかすれや色抜けがありましたら、上記赤丸の「清掃」ボタンより、クリーニングを1～2回実施ください。

最終カット(切り落とし)の設定方法

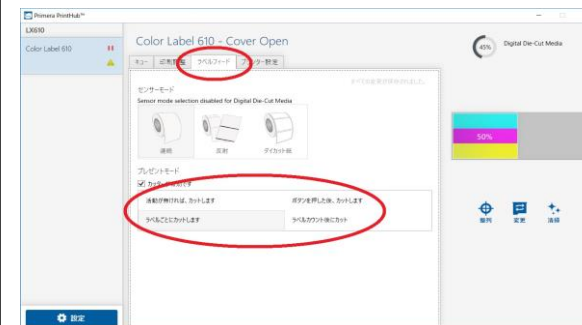

Primera PrintHub内の、「ラベルフィード」を選択ください。1枚ごとに切り落とす設定、続けて複数枚印刷した後に切り落とす設定など、目的に合わせて変更可能です。

シールカット(ハーフカット)のカット圧、カット位置の微調整

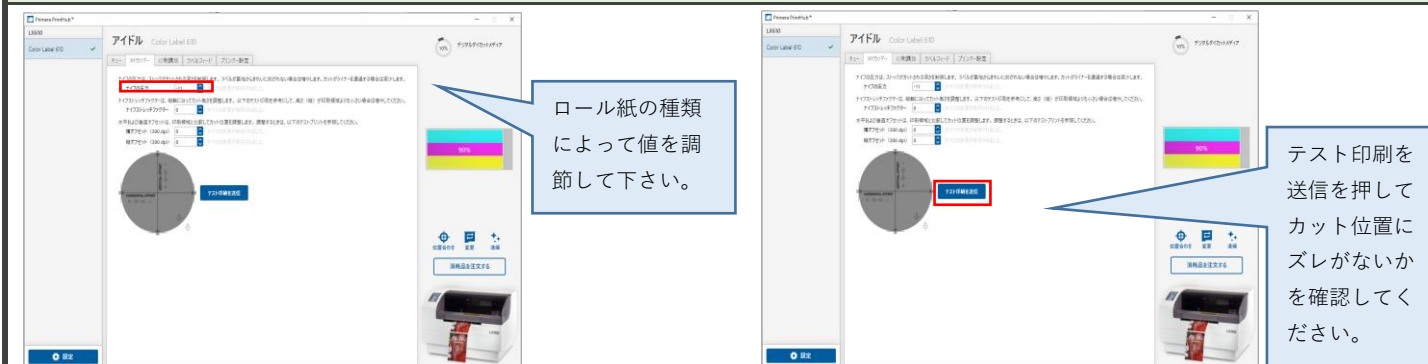

Primera PrintHub内の、タブ「XYカッター」を選択ください。
「ナイフの圧力」よりカット圧の調整が可能です。使用するロール紙の種類によって調整することをおすすめします。剥離紙までカットしている場合はカット圧を弱めてください。故障の原因となります。(カット圧はマイナス値も入力可能です)
「横オフセット」「縦オフセット」よりカット位置の調整が可能です。カッターを交換した場合やロール紙を交換した際、必要に応じてご調整ください。

その他

シールプリンターLX610の公式ホームページでは、プリントヘッドの洗浄方法や、インクカートリッジ装着場所の清掃方法なども紹介しています。あわせてご確認ください。
<https://www.primera-japan.com/support>

