

HEATED SYSTEM
JT-5000

温水ボイラー 取扱説明書



TRUSTLEX

安全にご使用いただきため必ずお読みください。

警告 ご使用上の注意事項



お子様や高齢者の方は必ず保護者と一緒にご使用ください。
糖尿病や皮膚疾患の持病をお持ちの方は、高温での使用や低温でも直接肌に長時間触れていると火傷の恐れがあるのでご注意ください。



損傷した電源コードやコンセントは絶対に使用しないでください。
ぬれた手で差し込みプラグを触らないでください。
感電・火災の恐れがあります。



ボイラー運転中にボイラー外部と温水製品ホースが熱くなることがあります、中蓋を開けないでください。火傷の恐れがあります。中蓋は、水温が下がってから開けてください。
特にお子様の手に届かないよう気を付けてください。



ボイラーを故意に分解・修理又は改造しないでください。
故障の原因となり、修理が不可能になる場合があります。



ボイラーを水なしで長時間運転しないでください。
水位警報音が鳴り続けモーターの不具合原因になります。



ボイラー移動時は必ず電源コードを抜いてください。長期間使用しない場合も、電源コードは必ず抜いてください。一つのコンセントに複数の電気機器を接続(たこ足配線)するのはおやめください。**過熱・感電・故障の原因となります。**



電源コードの線がねじれないようにしてください。コード断線の恐れがあります。
温水製品のホースが折れ曲がらないようしてください。水の循環がうまく行かなくなります。



製品の各種連結部分はしっかり結合させてからご使用ください。
ホースの水漏れや電源コードで感電の恐れがあります。



温水製品を折り畳んだままボイラーを運転しないでください。**水が循環しません。**
温水製品の上に針や鋭利なもので刺さないようご注意ください。水漏れの原因となります。



製品を長期間保管する場合は、ボイラーと温水製品内の水を完全に抜いてください。




ボイラーは必ず固く平らな場所に置いてください。
フカフカの絨毯やボイラーが傾いたり設置面が平らでない場合、ボイラー底面の水平感知スイッチが作動し、電源が自動 OFF になります。

ボイラーボディ：各部名称



【側面】

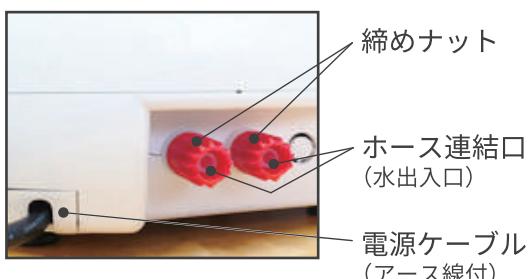

【底面】



【付属品】 水抜きポンプ




★温水製品の水抜きをする場合★

付属の水抜きポンプを必ず使用し水抜きを行ってください。温水製品を JT5000 から外し、温水製品のホース入り口に水抜きポンプをはめ込むとスムーズに行えます。水抜きは左右どちらのホースでも行えます。

※色はランダム、色指定は出来ません。形状が変更になる場合があります。

※初期不良以外の破損については保証対象外です。商品お届け時に必ずご確認ください。

操作パネル各部名称

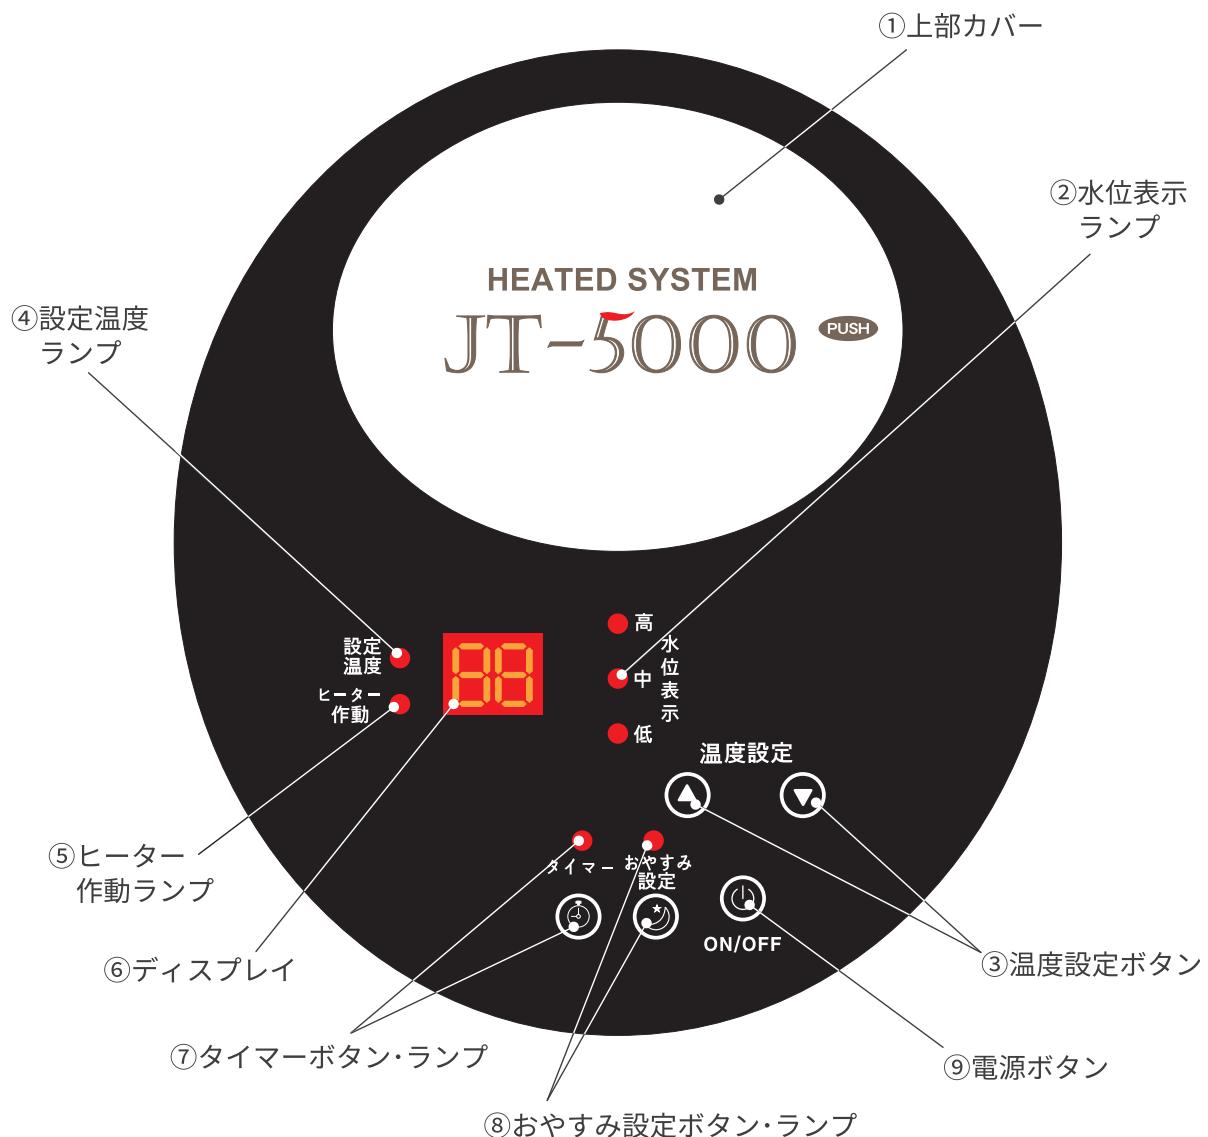

製品仕様

・ 温度設定範囲 : 10°C ~ 65°C	・ 消費電力 : 350W
・ タンク容量 : 約500ml	・ サイズ : 約横22×縦22×高さ11(cm)
・ 電源 : AC100V	・ 重量 : 約1,900g

韓国製

「イノビズ企業」「ベンチャー企業」「ISO9001 品質マネジメントシステム認証企業」にて製造。

*イノビズ企業とは、国際的なイノベーション基準評価に基づいて発掘された韓国の技術革新型中小企業です。

*ベンチャー企業とは、韓国政府の事業性評価機関から事業性が優秀であると評価された認証企業です。

操作部説明

- ①上部カバー：**PUSH** を押すと開閉（マグネット式で取外し可能）
 - ②水位ランプ：ボイラー内の水量を高・中・低で表示（水の補充が必要であれば  点灯）
 - ③温度設定ボタン： 高温  低温を長押しし、希望温度に設定（設定範囲温度 10°C～65°C）
 - ④設定温度ランプ：循環運転時は常に点灯
 - ⑤ヒーター作動ランプ：ヒーター加熱時に点灯
(希望温度に達したら消え、再度加熱時点灯。これを繰り返します。)
 - ⑥ディスプレイ：温度・タイマー・エラーを表示
(初回電源 ON するとディスプレイに  点灯後、水位警報音が鳴ります。)
 - ⑦タイマーボタン・ランプ： ボタンを長押しし、タイマー時間を設定
(1～24 時間：1～24H ※初期設定 15H)
 - ⑧おやすみ設定ボタン・ランプ： ワンタッチで温度設定を 40°C 固定設定
(体感温度には個人差があります。)
 - ⑨電源ボタン： ワンタッチで ON・OFF
- ※各操作ボタンは運転中、LED バックライトが点きます。


ディスプレイ表示一覧

-  水位警報（水不足の時「ピー」と鳴り続けます。）
-  モーター異常
-  温度センサー異常
-  時間表示（タイマーランプ点灯時の時間表示は、タイマーの残り稼働時間です。）
-  1 時間未満の時間表示（分単位）
-  凍結防止機能（外気温が 5°C 以下で作動し 10°C 以上で消えます。）
※この機能は電源コードを差し、 OFF の状態で作動します。

温水製品の連結方法

※商品設置方法は、各温水製品の取扱説明書をご参照ください。

【ボイラーと温水製品の連結説明】

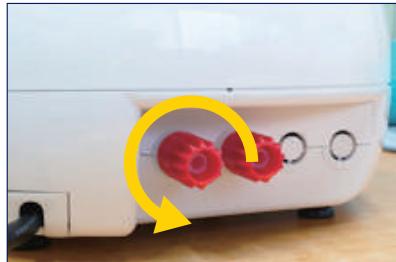

- ① ボイラーのホース連結部にある締めナットを左に回して外してください。




- ② 締めナットを温水製品のホースに差し込んでください。



- ③ ホース連結口に温水製品のホースを差し込み、締めナットを右に回してしっかりと締めてください。

⚠️ 締めナットが歪んだり緩まつたりすると水漏れの原因となり火傷の危険があります。

【ボイラーの使用説明（温水製品のホース連結後）】

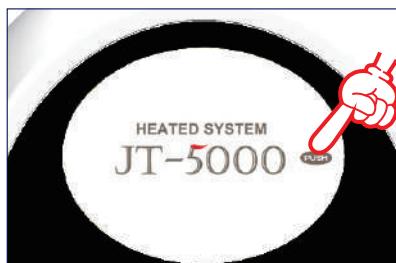

- ① 上部カバーの PUSH を押して開けてください。




- ② ボイラーの中蓋を左に回して開けてください。



- ③ 電源 ON を ON にすると水位警報音が鳴ります。
(水なしの状態で長時間電源を ON のままにしないでください。)



- ④ 水位警報音が鳴り止むまで水を少しづつ注入してください。

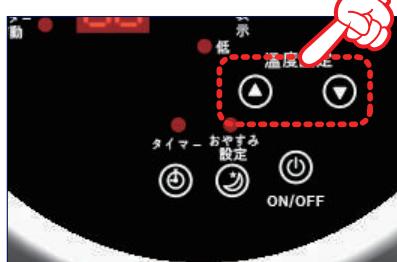

- ⑤ 温度設定は ▲ 高温 ▽ 低温で希望温度を設定してご使用ください。



- ⑥ 必ず ④ でタイマー時間を設定してご使用ください。

⚠️ 初回ご使用時の水量は、ボイラーと温水製品両方の容量が必要です。水が減って水位警報音が鳴ったら水を再注入してください。ボイラーの水位は格子状安全網以下を守ってください。

ご使用になる水は！

アルカリイオン水や酸性水・塩水は使用しないでください。
ミネラル分やカルシウム分が少ない水をご使用ください。
※水以外は使用不可。地域によって水道水の水質は異なります。

こんな時には... (故障かな?と思ったら)



警告

分解・修理・改造等は絶対にしないでください。
(感電・火災・けが・故障の恐れがあります。)

症 状	原 因	解 決 方 法
電源が入らない	差し込みプラグがコンセントから抜けていませんか? ボイラーの設置は水平ですか? フワフワな絨毯の上に設置していませんか? 水平感知スイッチが作動している可能性があります。	差し込みプラグを差し直してください。ボイラーを固く水平な場所に設置してください。
ボイラー内から空気音や水流音が聞こえる	水は足りていますか?	水位表示ランプが高の位置になるよう水を補充してください。電源の入切を行ってください。
温度が低い	差し込みプラグがコンセントから抜けていませんか? 温度設定は適正ですか? ボイラーの周辺温度は低くありませんか?	差し込みプラグを差し直してください。温度設定を確認し 5°C ~ 10°C 上げてみてください。ボイラーを暖かい場所へ移動させてください。
温度が高い	温度設定は適正ですか? ボイラーの周辺温度は高くありませんか? ボイラーに直射日光や温風が当たっていませんか?	温度設定を 5°C ~ 10°C 下げてみてください。ボイラーを涼しい所に移動してください。ボイラーを直射日光や温風の当たらない場所へ移動してください。
注水入口・ホース連結口や温水製品のホースが白い	ミネラル分やカルシウム分の多い水を使っていますか?	ボイラーと温水製品のお手入れを行ってください。(お手入れの方法は P.6「お手入れ方法」を参照ください。)

上記の解決方法を行っても不具合が直らない場合は、販売店までご相談ください。

お手入れ方法

⚠ ボイラーを使っていると、水あかや不純物が付着してきます。
汚れの多少に関わらず 3ヶ月～半年を目安にお手入れは行ってください。

- ① 通常運転を行い設定温度に達したら注水口から中性洗剤を1~2滴入れ、その後5~10分運転します。
(設定温度は40°C以上で行ってください。ボイラーと温水製品は連結したまま行ってください。)
- ② 電源 をOFFにしディスプレイ表示が消えたことを確認してから、ボイラーの電源差し込みプラグをコンセントから抜いてください。
- ③ 水温が十分に下がったことを確認してからボイラーと温水製品の水を抜いてください。
(水の抜き方はP.2「温水製品の水抜きをする場合」を参照ください。)
- ④ 固くしぼった布で、注水口などに付着した汚れをきれいに拭き取ってください。
シンナー・ベンジン・研磨剤等は使用しないでください。
また、ワイヤーブラシなど固い物で汚れを落とす事はお止めください。ボイラーの破損原因となります。
- ⑤ 差し込みプラグ刃や刃の根元にほこり・水滴・塩分が付着した時は、すぐにきれいな布で拭き取ってください。
- ⑥ 長期間ご使用にならない場合は、このまま水を抜いた状態で保管してください。
再びご使用の場合はP.5「ボイラーの使用説明」を参照ください。

品質保証書

当社製品をお買い上げいただき有難うございます。

いつまでもご愛用いただきますよう保証規定内容で保証し、無料修理いたしますので
故障した場合は商品と本書をお持ちいただき、お買上の販売店に修理をご依頼ください。

型式	HEATED SYSTEM JT-5000	SRNo.	
※ 保証期間	年 月 日 から 年 月 日 の 1年間とします。		
※ お客様	ご芳名 様	※ 販 売 店	総発売元 株式会社トラストレックス 大阪府吹田市豊津町 2-11 TEL : 06 (6378) 1611
	ご住所 〒□□□-□□□□		
	電話 ()		

保証規定

- お買い上げ日から1年間を保証期間とし、この期間内に取扱説明書・本製品注意ラベル等の注意書に従った正しい使用状態で故障した場合には無料修理いたします。なお、製品の傷は保証の対象になりません。
- 保証期間終了後および保証期間内であっても下記の場合は保証いたしません。
(イ) 本書のご提示がない場合。
(ロ) 本書にお買い上げ日・お客様名・販売店名の記入がない場合。
(ハ) 本書の字句を書き換えられた場合。
(ニ) ご使用上の誤り・お取り扱い上の不注意・過失による故障・損傷。
(ホ) 不当な修理・改造および分解による故障・損傷。
(ヘ) 火災・地震・風水害・塩害・異常電圧・落雷・公害・ガス害、その他天変地異など、外部の原因による故障・損傷。
(ト) 故障および損傷の原因が異常水害等外部要因による故障・損傷。
(チ) 指定以外の電源（電圧・周波数）による故障・損傷。
(リ) 消耗品が消耗し、取替を要する場合。
- 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。（Effective only japan.）
- 離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合は、出張に要する実費を申し受けことがあります。
- 保証期間経過後の修理につきましては、販売店までご相談下さい。
- この保証書は、明示した期間・条件において無償修理をお約束するものです。
したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。