


20-Zoll-Heckenschneider

Benutzerhandbuch (LLJ50)

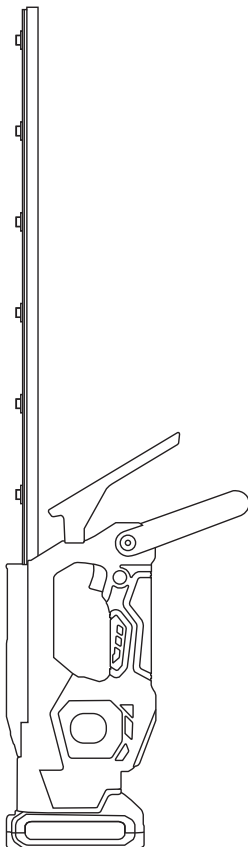

Fragen oder Bedenken?

Kontaktieren Sie IMOUMLIVE über **support@imoum.com**

Lesen Sie alle Sicherheitsregeln und Anweisungen sorgfältig durch,
bevor Sie dieses Werkzeug in Betrieb nehmen!

Deutsch

Produktinformationen	01
Bauteil	02
Sicherheitsvorschriften für die Verwendung der Heckenschere	02
Zusammenbau der Heckenschere	04
Einlegen der Batterie	05
Laden Sie die Batterie	06
Kundenbetreuung	07
WEEE-Recycling-Anweisungen	08

DE

Produktinformationen

Specifications

Modellnummer	LLJ50
Länge der Klinge	20 Zoll
Schnittgeschwindigkeit	2000/2500/3000 min
Produktlänge	31,2 Zoll
Produktgewicht	4,4 Pfund
Pferdestärken	120W


Battery Specification

Akku-Typ	Li-Ion Akku
Spannung	21V
Akku-Kapazität	2.0Ah 37wh
Ladezeit	2 Stunden
Leistung des Ladegeräts	21V 1.2A
Betriebszeit	60 Minuten

HINWEIS

Die Flüssigkeit auf der Klinge ist das Schmieröl, das wir im Voraus hinzugefügt haben. Machen Sie sich darüber bitte keine Sorgen und es kann normal verwendet werden.

Komponente

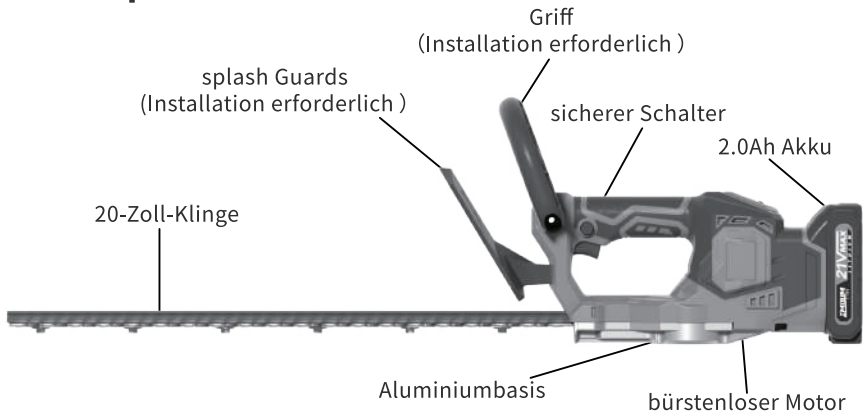

Sicherheitswarnung zur Verwendung einer Heckenschere

1. Halten Sie alle Körperteile in einem gewissen Abstand zum Messer. Bewegen Sie sich nicht vom Schneidgut weg und halten Sie sich nicht an dem zu schneidenden Material fest, während sich das Messer bewegt. Vergewissern Sie sich, dass der Schalter ausgeschaltet ist, wenn Sie eingeklemmtes Material beseitigen. Ablenkung während des Betriebs der Heckenschere kann zu schweren Verletzungen führen.
2. Tragen Sie die Heckenschere bei angehaltenem Messer am Werkzeuggriff. Wenn Sie die Heckenschere transportieren oder lagern.
3. Tragen Sie die Heckenschere bei angehaltenem Messer am Werkzeuggriff. Wenn Sie die Heckenschere transportieren oder lagern, lassen Sie die Abdeckung der Schneideinheit immer aufgesetzt. Der richtige Umgang mit Ihrer Hecke verringert das Risiko von Verletzungen durch die Messer.
4. Da das Messer versteckte Drähte berühren kann, halten Sie das Gerät nur am isolierten Griff. Wenn die Klinge einen stromführenden Draht berührt, kann der freiliegende Metallteil des Elektrowerkzeugs ebenfalls unter Spannung stehen und dem Bediener einen Stromschlag versetzen.
5. Gefahr: Halten Sie Ihre Hände von der Klinge fern. Der Kontakt mit der Klinge kann zu schweren Verletzungen führen.
6. Verwenden Sie die Heckenschere nicht im Regen, im Wasser oder in einer sehr feuchten Umgebung. Der Motor ist nicht wasserdicht.

7. Wenn der Benutzer die Heckenschere zum ersten Mal benutzt, sollte ihm ein erfahrener Heckenscherenbenutzer zeigen, wie er das Gerät benutzt.
8. Kinder oder Jugendliche unter 18 Jahren dürfen die Heckenschere nicht benutzen. Jugendliche über 16 Jahren sind von dieser Einschränkung ausgenommen, wenn sie unter professioneller Aufsicht trainiert haben.
9. Bitte benutzen Sie die Heckenschere nur in guter körperlicher Verfassung. Müdigkeit kann zu einer nachlassenden Konzentration des Benutzers führen. Dies sollte besonders gegen Ende des Arbeitstages beachtet werden. Alle Arbeiten sollten ruhig und sorgfältig ausgeführt werden. Alle Schäden, die Dritten gegenüber verursacht werden, gehen zu Lasten des Benutzers.
10. Verwenden Sie eine Heckenschere niemals unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder medizinischer Behandlung.
11. Robuste Lederarbeitshandschuhe gehören zur Grundausstattung bei der Bedienung einer Heckenschere und müssen bei der Bedienung einer Heckenschere immer getragen werden. Tragen Sie außerdem festes Schuhwerk mit rutschfesten Sohlen.
12. Bevor Sie mit der Arbeit beginnen, überprüfen Sie bitte, ob die Heckenschere in einem guten und sicheren Zustand ist. Vergewissern Sie sich, dass die Schutzabdeckung angebracht ist. Die Heckenschere sollte erst verwendet werden, wenn sie vollständig montiert ist.
13. Stellen Sie sicher, dass Sie einen festen Stand haben, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
14. Halten Sie das Gerät fest, wenn Sie es benutzen.
15. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Last, es sei denn, dies ist notwendig.
16. Wenn die Klinge die Führungsplatte oder andere harte Gegenstände berührt, schalten Sie bitte sofort den Motor aus und entfernen Sie den Akku. Überprüfen Sie die Klinge auf Schäden und reparieren Sie sie sofort, wenn sie beschädigt ist.
17. Schalten Sie den Trimmer immer aus und nehmen Sie den Akku heraus, bevor Sie die Klingen inspizieren, Fehler beheben oder an den Klingen festsitzendes Material entfernen.
18. Schalten Sie den Trimmer aus und nehmen Sie den Akkupack heraus, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.
19. Nehmen Sie unbedingt den Akku heraus, wenn Sie die Heckenschere an einen anderen Ort bringen (auch während der Arbeit). Bewegen oder tragen Sie die Heckenschere niemals mit laufenden Messern. Fassen Sie das Messer niemals mit den Händen an.

20. Reinigen Sie die Heckenschere (insbesondere das Messer) nach dem Gebrauch und bevor Sie die Heckenschere für längere Zeit lagern. Tragen Sie eine kleine Menge Öl auf das Messer auf und bringen Sie den Schutz an. Der mitgelieferte Ständer kann an die Wand gehängt werden und bietet eine sichere und praktische Möglichkeit, die Heckenschere aufzubewahren.

21. Wenn Sie die Maschine aufbewahren, decken Sie sie ab und lagern Sie sie in einem trockenen Raum, der für Kinder unerreichbar ist. Bewahren Sie die Heckenschere nicht im Freien auf.

22. Ziehen Sie bei der Verwendung des Netzteils nicht das Netzkabel ab, da dies zu Schäden an den Bauteilen führen kann. Stellen Sie das Netzteil nicht in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit und/oder hohen Temperaturen auf.

23. Im Inneren des Netzteils herrscht Hochspannung. Öffnen Sie das Gehäuse des Netzteils nicht, es sei denn, Sie sind ein autorisierter Servicetechniker oder Elektriker. Unbefugtes Öffnen des Gehäuses führt zum Erlöschen der Garantie.

24. Das Netzteil sollte mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung betrieben werden.

25. Bei Nichtbeachtung der in diesem Handbuch aufgeführten Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen erlöschen alle Garantien und Gewährleistungen.

Die Heckenschere zusammenbauen

HINWEIS


- Die Flüssigkeit auf der Klinge ist das von uns hinzugefügte Schmieröl,
- das Sie bequem direkt nach dem Auspacken verwenden können. Vergewissern Sie sich, dass der Griff und der Spritzschutz gut befestigt sind.

1. Montieren Sie den Griff mit den mitgelieferten Schrauben.
2. Befestigen Sie den Spritzschutz mit einer mitgelieferten Schraube.


Einbau des Akkupacks

HINWEIS

Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie sicherstellen, dass Ihr Akku vollständig aufgeladen ist.

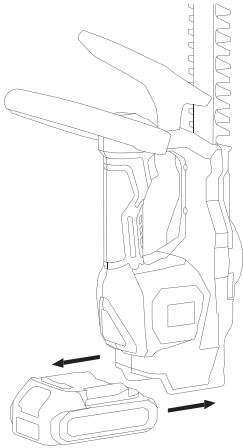


Um den Akku in den Griff des Werkzeugs einzusetzen, richten Sie den Akku an den Schienen im Griff des Werkzeugs aus und schieben ihn in den Griff, bis der Akku fest im Werkzeug sitzt und sich nicht mehr löst.

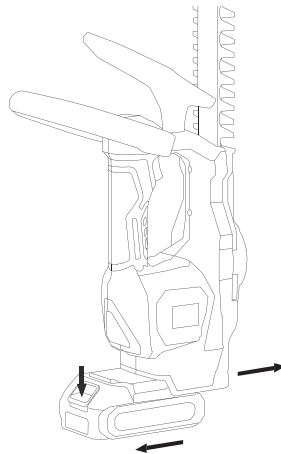

Um den Akku aus dem Gerät zu entfernen, drücken Sie die Entriegelungstaste und ziehen Sie den Akku fest aus dem Griff des Geräts.

Aufladen der Batterie


Laden Sie den Akku mit dem mitgelieferten Adapter auf, indem Sie ihn in die Ladebuchse stecken.

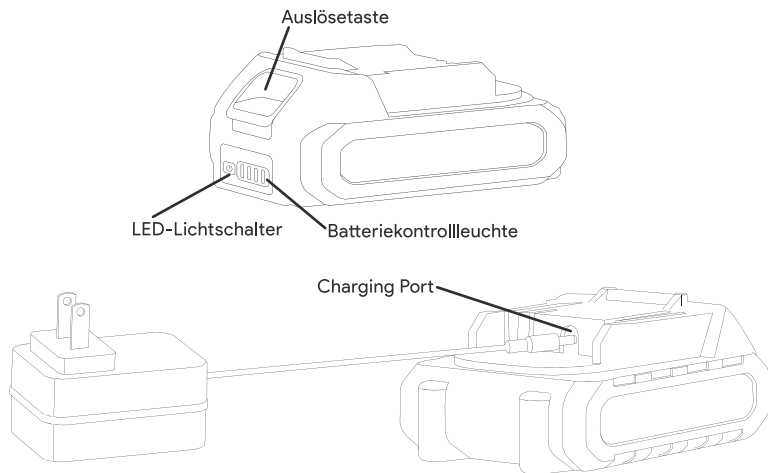

Verwenden Sie den mitgelieferten Adapter, um den Akku aufzuladen. Eine vollständige Aufladung dauert etwa 2 Stunden (Hinweis: Die Ladeschnittstelle befindet sich an der in der obigen Abbildung gezeigten Position).

Anzeigelampe	Status
Rot	Aufladen
Grün	Voll aufgeladen


Start to Use

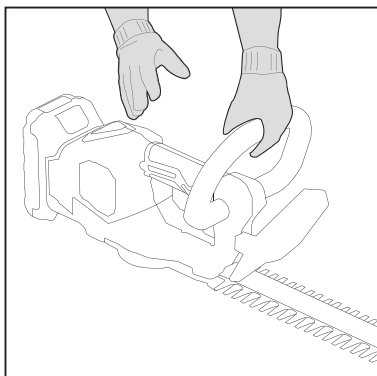


(1) Halten Sie die Heckenmaschine wie auf dem Bild gezeigt.

Mode	SPM
Low Speed	2000/ min
Medium Speed	2500/ min
High Speed	3000/ min


(2) Starten Sie die Maschine und wählen Sie den entsprechenden Modus.

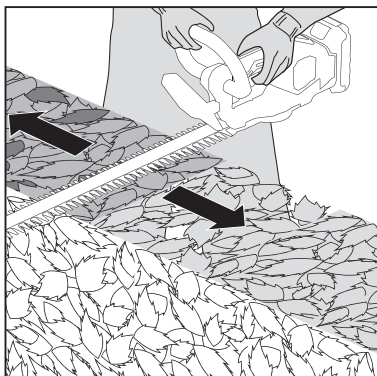

(3) Horizontales Schneiden nach links und rechts.

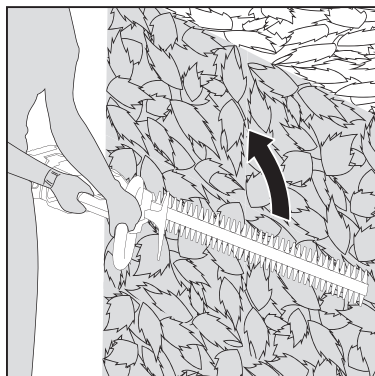

(4) Schneiden nach oben und unten.

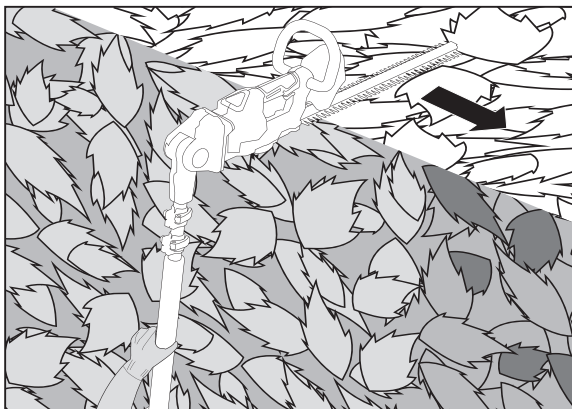

(5) Schneiden von hohen Hecken. Kompatibel mit IMOULIVE Verlängerungsstange

! HINWEIS

Der kompatible Verlängerungsstab muss separat bei IMOULIVE gekauft werden.

WEEE-Recycling-Anweisungen

Informationen zu Elektro- und Elektronikgeräten.

Die folgenden Informationen richten sich an private Endverbraucher, die elektrische und/oder elektronische Geräte verwenden.

1. Getrennte Sammlung von Altgeräten.

Elektrische und elektronische Geräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Die Besitzer von Altgeräten müssen diese getrennt vom unsortierten kommunalen Abfall entsorgen. Insbesondere gehören alte Geräte nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Batterien und wiederaufladbare Batterien.

In der Regel müssen Besitzer von Altgeräten alte Batterien und Akkumulatoren, die nicht in das Altgerät eingeschlossen sind, vor der Abgabe an einer Sammelstelle separat davon trennen. Dies gilt nicht, wenn das Altgerät an öffentliche Abfallentsorgungsbehörden übergeben wird und dort zur Vorbereitung zur Wiederverwendung von anderem Abfall getrennt wird.

3. Optionen zur Rückgabe von Altgeräten.

Wenn Sie Altgeräte haben, können Sie diese an den Einrichtungen abgeben, die von öffentlichen Abfallwirtschaftsbehörden zur Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten für die ordnungsgemäße Entsorgung der Altgeräte eingerichtet und verfügbar sind. Falls erforderlich, besteht auch die Möglichkeit, elektrische und elektronische Geräte dort zur Wiederverwendung abzugeben. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte den jeweiligen Sammel- oder Rückgabepunkt.

4. Datenschutzhinweis.

Alte Geräte enthalten oft sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Informations- und Kommunikationstechnologegeräte wie Computer und Smartphones. Zum eigenen Schutz beachten Sie bitte, dass jeder Endbenutzer für das Löschen der Daten auf den zu entsorgenden alten Geräten verantwortlich ist.

5. Bedeutung des Symbols "durchgestrichener Mülleimer".

Das Symbol eines durchgestrichenen Mülleimers wird regelmäßig auf elektrischen und elektronischen Geräten angezeigt. Es kennzeichnet, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer separat von unsortiertem kommunalem Abfall gesammelt werden muss.

"Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren zeigt an, dass diese am Ende ihrer Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Wenn Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) oder Blei (Pb) enthalten, finden Sie das entsprechende chemische Symbol unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren nach Gebrauch zurückzugeben. Dies können Sie kostenlos in einem Einzelhandelsgeschäft oder an einem anderen Sammelpunkt in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelpunkte können Sie bei Ihrer Stadt oder Gemeindeverwaltung erfragen."

Batterien können Substanzen enthalten, die für die Umwelt und die menschliche Gesundheit schädlich sind. Besondere Vorsicht ist beim Umgang mit Batterien, die Lithium enthalten, geboten, aufgrund der damit verbundenen besonderen Risiken. Die separate Sammlung und das Recycling von alten Batterien und Akkumulatoren sollen negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermeiden.

Bitte vermeiden Sie so weit wie möglich die Entstehung von Abfällen durch alte Batterien, z. B. indem Sie Batterien mit längerer Lebensdauer oder wiederaufladbare Batterien bevorzugen. Bitte vermeiden Sie das Wegwerfen von Batterien oder elektrischen und elektronischen Geräten mit Batterien auf öffentlichen Plätzen, indem Sie sie nicht leichtfertig zurücklassen. Bitte überlegen Sie, wie Sie eine Batterie wiederverwenden können, anstatt sie zu entsorgen, zum Beispiel durch Wiederherstellung oder Reparatur der Batterie.

IMOUM

L i V E



Marke: IMOURLIVE
Produktname: 20-Zoll-Heckenschere
Modellnummer: LLJ50
WEEE-Reg.-Nr.DE95546078
Herstellung: Chongqing Mouma Keji You Xian GongSi
Adresse: 4-1131Ha0,Tian Chi Da Dao,Ba Nan Qu
401320, Chongqing, China

EC REP

EU-Verantwortlicher: C&E Connection
ECommerce(DE) GmbH
Adresse: Zum Linnegraben 20,65933, Frankfurt am
ain, Deutschland
E-Mail:info@ceconnection.de

Kontaktiere uns:support@imoum.com



MADE IN CHINA