


# 8インチミニチェーンソー 取扱説明書

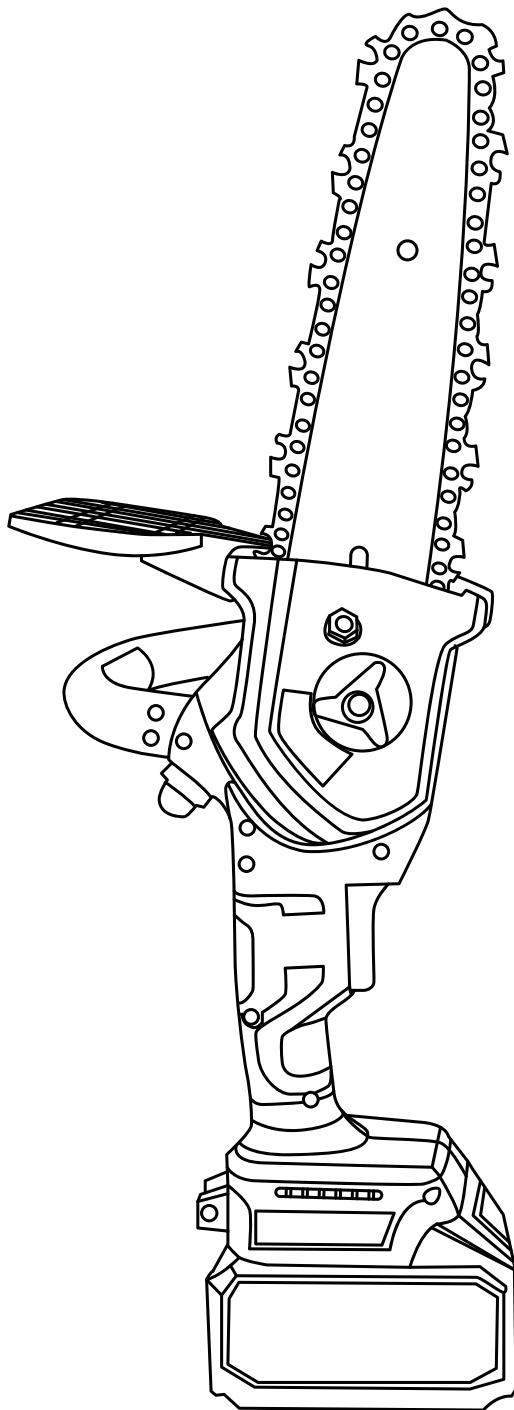

この工具を使用する前に、取扱説明書をよくお読みください。

メールサポート：[support@imoum.com](mailto:support@imoum.com)

# 電動工具共通の安全上のご注意

## 警告

ご使用前に、「取扱説明書」と「安全上のご注意」すべてをよくお読みの上、正しく使用してください。

感電、火災、重傷などの事故を未然に防ぐために、この「安全上のご注意」を必ず守ってください。

**お読みになった後は、今後の参考のために、取扱説明書を大切に保管してください。**

「電動工具」は、電源式(コード付き)電動工具またはバッテリー式(コードレス)電動工具を示します。

## 1. 作業環境

- a. 作業場は、十分に明るくし、いつもきれいに保ってください。ちらかった暗い場所や作業台は、事故の原因となります。
- b. 可燃性の液体・ガス・粉じんのある所で使用しないでください。電動工具から発生する火花が発火や爆発の原因になります。
- c. 使用中は子供や第三者を作業場に近づけないでください。注意が散漫になり、操作に集中できなくなる可能性があります。

## 2. 電気に関する安全事項

- a. 電動工具の電源プラグは、電源コンセントに合ったものを使用してください。電源プラグを改造したり、アースした電動工具と一緒にアダプタプラグを使用しないでください。改造していない電源プラグと適切な電源コンセントを使用すれば、感電のリスクが低減されます。
- b. 金属製のパイプや暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫の外枠などアースされているものに身体を接触させないようにしてください。感電する恐れがあります。
- c. 電動工具は、雨ざらしにしたり、湿った、またはぬれた場所で使用したりしないでください。電動工具内部に水が入り、感電する恐れがあります。
- d. 電源コードを乱暴に扱わないでください。電源コードを持って電動工具を運んだり、引っ張ったりしないでください。電源コードを熱、油、角のあるところや動くものに近づけないでください。電源コードが損傷したり、からまって感電するおそれがあります。
- e. やむを得ず湿気の多い場所でツールを使用する場合、残留電流装置(RCD)で保護された供給品を使用してください。RCDの使用は感電の危険を減らします。

### 3.作業者に関する安全事項

- a. 電動チェーンソーの使用中は作業に集中し、注意を怠らず、常識に従って行動してください。疲れている時、アルコールまたは医薬品を飲んでいるときは、電動チェーンソーを使用しないでください。電動チェーンソーを使用中の一瞬の不注意は、深刻な人的損害をもたらすことがあります。
- b. 安全保護具を必ず使用してください。常に保護めがねを装着してください。適切な状態で防じんマスク、滑り防止安全靴、ヘルメット又は耳栓などの安全保護具を使用することで、傷害事故が低減されます。
- c. 不意な始動は避けてください。電源やバッテリーに接続したり、電動工具を持ち上げたり運んだりする前に、スイッチが切れていることを確かめてください。
- d. 電動工具の電源を入れる前に、調整キーやレンチなどは、必ず取外してください。電源を入れたときに、取付けたキーやレンチなどが回転して傷害のおそれがあります。
- e. 無理な姿勢で作業をしないでください。常に足元をしっかりとさせ、バランスを保つことで、予期しない状況でも適切に操作することが出来ます。
- f. きちんとした服装で作業してください。だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、回転部に巻き込まれる恐れがあるので着用しないでください。長い髪が回転部に巻き込まれる恐れもあるので、髪を回転部に近づけないでください。

### 4.電動工具の使用と手入れ



- a. 無理して使用せず作業に合った電動工具を使用してください。安全に能率よく作業するために、電動工具の能力に合った負荷で作業してください。
- b. スイッチに異常がないか点検してください。スイッチで始動および停止操作のできない電動工具は危険で、修理が必要です。
- c. 電動工具の誤始動を防ぐために、次の作業前はスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。
  - 本機の調整
  - 付属品の交換
  - 保管、または修理
  - その他危険が予想される作業

- d. 使用しない電動工具は、子供の手の届かない安全な所に保管してください。また、電動工具の操作に不慣れな方には電動工具を使用させないでください。不慣れな方のご使用は危険です。
- e. 電動工具の保守点検をしてください。可動部分の位置調整および締付け状態、部品の破損、取付け状態、その他運転に影響を及ぼす全ての箇所に異常がないか確認してください。電動工具が損傷している場合は、使用前に修理してください。多くの事故は電動工具の整備不良が原因です。
- f. 切削工具は鋭利で清潔に保ってください。鋭利な刃先を備えた切削工具を適切に手入れすることで、円滑な作業と容易な操作ができます。
- g. 電動工具、付属品、アタッチメントは、作業条件や実施する作業に合わせて、それらの取扱説明書に従ってご使用ください。指定された用途以外に使用すると、事故や故障の原因になります。
- h. 子供が電動工具で遊ばないように監督する必要があります。

## 5.バッテリーの整備に関する安全事項

- a. 付属の充電器を必ず使用してください。また他機種 of バッテリー充電に使用しないでください。故障や発火・爆発の原因になります。
- b. バッテリーの分解、修理、改造はしないでください。短絡などの原因になります。
- c. バッテリーは直射日光や火や水や湿気などの高熱にさらさないでください。そうしないと、バッテリーが爆発する可能性があります。
- d. 指定されたバッテリーのみを電動工具に使用してください。指定以外のバッテリーを使用すると、負傷や火災の恐れがあります。
- e. 使用しないバッテリーの近くに、事務用クリップ、硬貨、キー、釘、ネジ、その他の小さな金属片を置かないでください。電気接点の短絡が起こることがあります。バッテリーの電気接点間が短絡すると、火傷や火災が発生する危険があります。

- f. バッテリーを乱暴に扱うと、液漏れが発生することがあります。その場合、漏れた液には触れないでください。もしも触れてしまった場合は、水で洗い流してください。液体が眼に入った場合は、水で洗い流した後すぐに医師の診察を受けてください。流出したバッテリー液により、皮膚が刺激を受けたり火傷を負う恐れがあります。

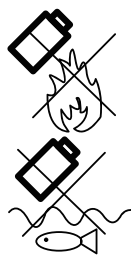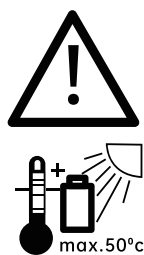

**警告! 爆発の危険!**

非充電式バッテリーは絶対に充電しないでください。バッテリーは直射日光や火や水や湿気などの高熱にさらさないでください。そうしないと、バッテリーが爆発する可能性があります。

## 充電器に関する安全上のご注意

- 充電器に液体がかからないようにしてください。感電の危険があります。
- 充電器は、風呂場や洗面所など湿気の多い場所や水のかかる可能性のある場所で使用しないでください。
- 電動工具と充電器を水などの液体に浸さないでください。部品がショートし、製品が破損したり、火災や感電の原因となる可能性があります。
- バッテリーの充電に最適な温度は、20°C-25°Cです。 充電中は、バッテリーを換気の良い場所に保管してください。
- この製品は、身体的、感覚的若しくは精神的能力が低下している方、および経験・知識の不足している方(子供を含む)による使用を意図していません。ただし、これらの方が安全責任者から製品の使用に関する監督または指示を受ける場合はこの限りではありません。
- お子様がこの製品で遊ぶことがないよう、適切な監督が必要です。
- 非充電式バッテリーは絶対に充電しないでください。

# 電気用品安全



電源の電圧が定格銘板の電圧に対応していることを確認してください。

## 製品情報

### 使用目的

この電動工具は、庭、公園、農場、高速道路、牧草地、果樹園、温室で広く使用されています。また、ガーデニングの剪定、ブッシュの剪定、小さな枝の剪定、木材の切断に適しています。この目的以外のいかなる使用も不適切と見なされます。不適切な操作は、人が重傷を負う可能性があります。お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。


### 技術仕様

8インチミニチェーンソー	
最大切削深さ	200mm
プレート部長さ	8インチ
質量	2KG
バッテリー	
バッテリータイプ	Li-Ion
電圧	21V
容量	3.0AH 55Wh
充電時間	2.5時間
作業時間	1時間


# 組み立て



装置が完全に組み立てられた後にのみ、充電式バッテリーを挿入してください。  
電動工具の電源が誤ってオンになると、けがをする危険があります。

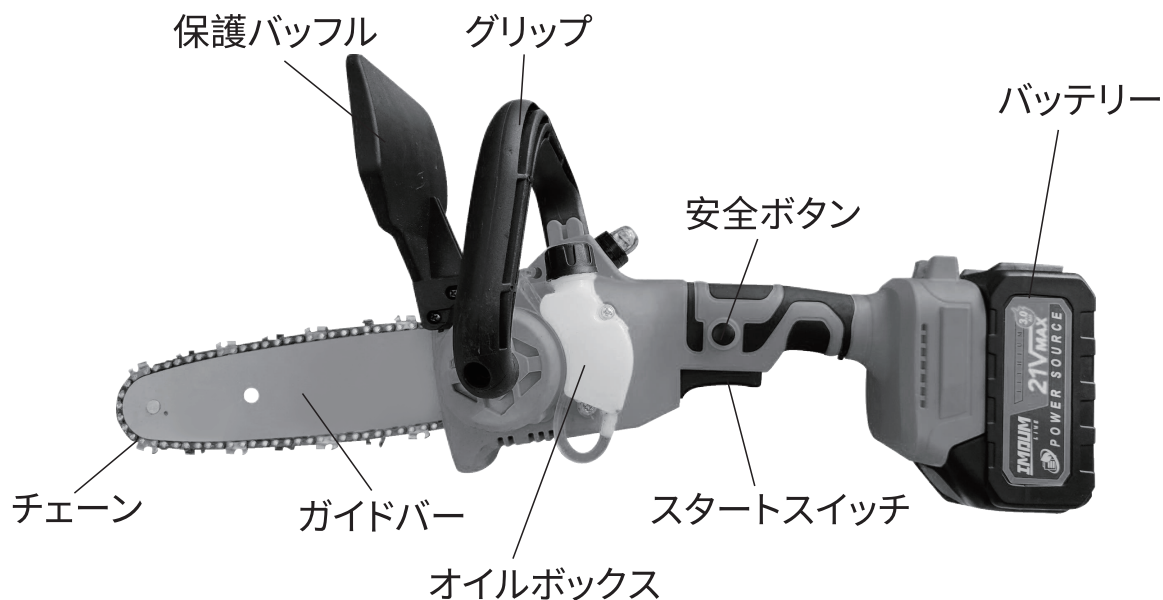



## チェーンの取り外し

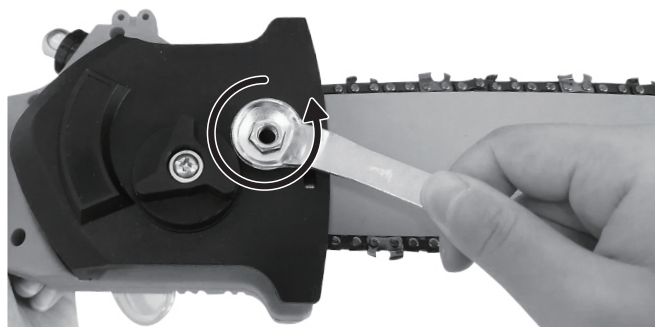

1. カバーのネジを反時計回りに緩めます
2. サイドカバーを外します
3. ガイドプレートとチェーンを外します


## チェーンの取り付け

### チェーンブレードの向き

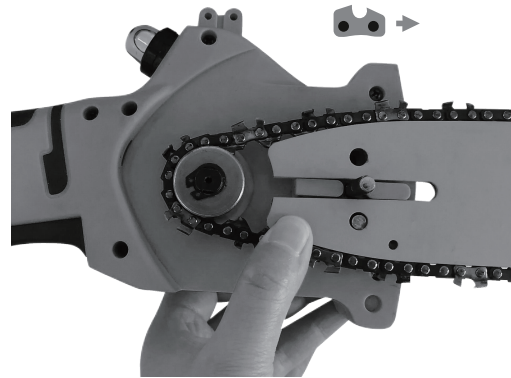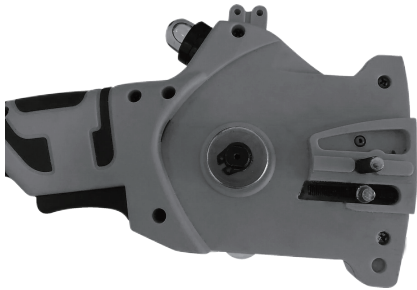


1. モーターを掃除して、破片がないことを確認します。

2. ガイドプレートとチェーンを取り付けて、チェーンの刃の向きが正しいことを確認してください。

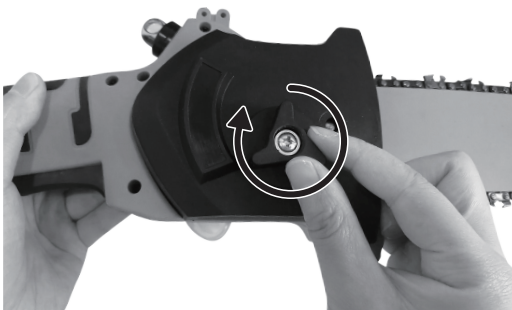

3. バックルのバックルの位置を調整します。

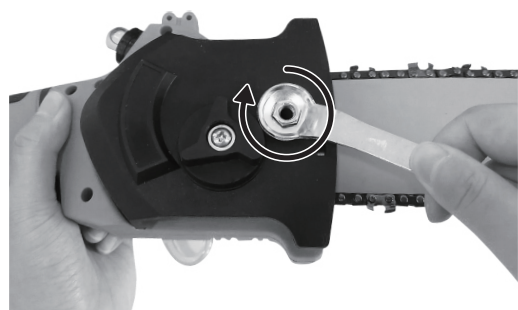


4. カバーのネジを時計回りに締めます。




## チェーンの張り調整

電動工具を使用する前に、チェーンの張りを調整してください。チェーンが緩すぎたり、きつすぎたりすると、チェーンが脱落したり、工具が動かなくなったりする可能性があります。

チェーンの張り調整の手順は次のようです。

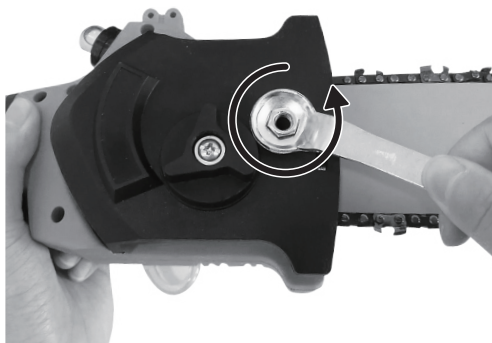

1.カバーのネジを反時計回りに緩めます。

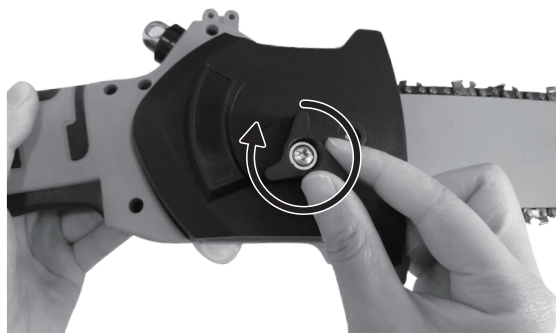

2.カバーのネジを回してチェーンの張りを調整して、チェーンを引っ張ったときに0.3cmの隙間しかないことを確認してください。そうしないと、チェーンが脱落したり、機械が動かなくなったりする可能性があります。



3.カバーのネジを時計回りに締めます。


### ご注意

ネジをゆっくり回してチェーンを調整してください。使用中にチェーンとガイドプレートの間が緩まないように固定したい場合は、カバープレートのナットを強く締めてください。

⚠ 締め付けネジを緩め続けしないでください!

⚠ ネジを緩めるのに電動ドリルを使わないでください!

## チェーンの給油方法

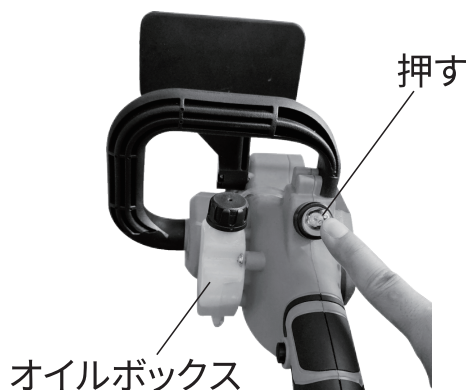

1. オイルボックスに通常のチェーンオイルと潤滑油を入れます。
2. バブルを押すと、チェーンに注油できます。

## ミニチェーンソーへのバッテリーの取り付け方法



充電器または電動工具に接続する前に、バッテリーの外側がきれいで乾燥していることを確認してください。



写真に示すように、バッテリーを電動工具のベースに挿入してください。カチッと所定の位置に収まるまで、バッテリーをさらに前方に押し込んでください。  
(バッテリー：スロットとインサートの位置合わせに注意してください。)

## ミニチェーンソーのバッテリーの取り外し方

バッテリーロック解除ボタンを押します。  
電動工具からバッテリーを引き出します。



## 充電器でバッテリーを充電する方法

バッテリーを高温や衝撃などの極端な条件にさらさないでください。電解液の漏れにより、けがの原因となります。

充電する前に、バッテリーの表面がきれいであることと乾いていることを確認してください。

初めて使用する前に、バッテリーを完全に充電する必要があります。



表示灯	状態
赤	充電中
緑	充電完了

バッテリーが完全に充電されたら、コンセントから充電プラグを抜いて、充電器からバッテリーを取り外してください。

### \*ご注意


電動工具の操作と使用についてご質問がある場合は、購入プラットフォームのオンラインカスタマー サービスにお問い合わせください。

### 操作方法

- チェーンソーが動いているときは、もう一方の手は刃の切断面から6インチ以上離して、刃先に手を入れないでください。
- チェーンソーの寿命を延ばすために、過負荷をかけたり、直径 100mm (4インチ) 以上の枝を切ったりしないでください。チェーンが引っかかる恐れがあります。
- 寒冷地や雨天時に電池を保護するには、防水カバーの下に置いてください。
- 作業終了後は、必ず電池を抜いてください。
- 雨の日は使用しないでください。

# 拡張機能

この製品は、延長ポールと組み合わせてポールソーを形成できます。これは、様々な状況で装置を使用するための最も費用対効果の高い方法の一つです。

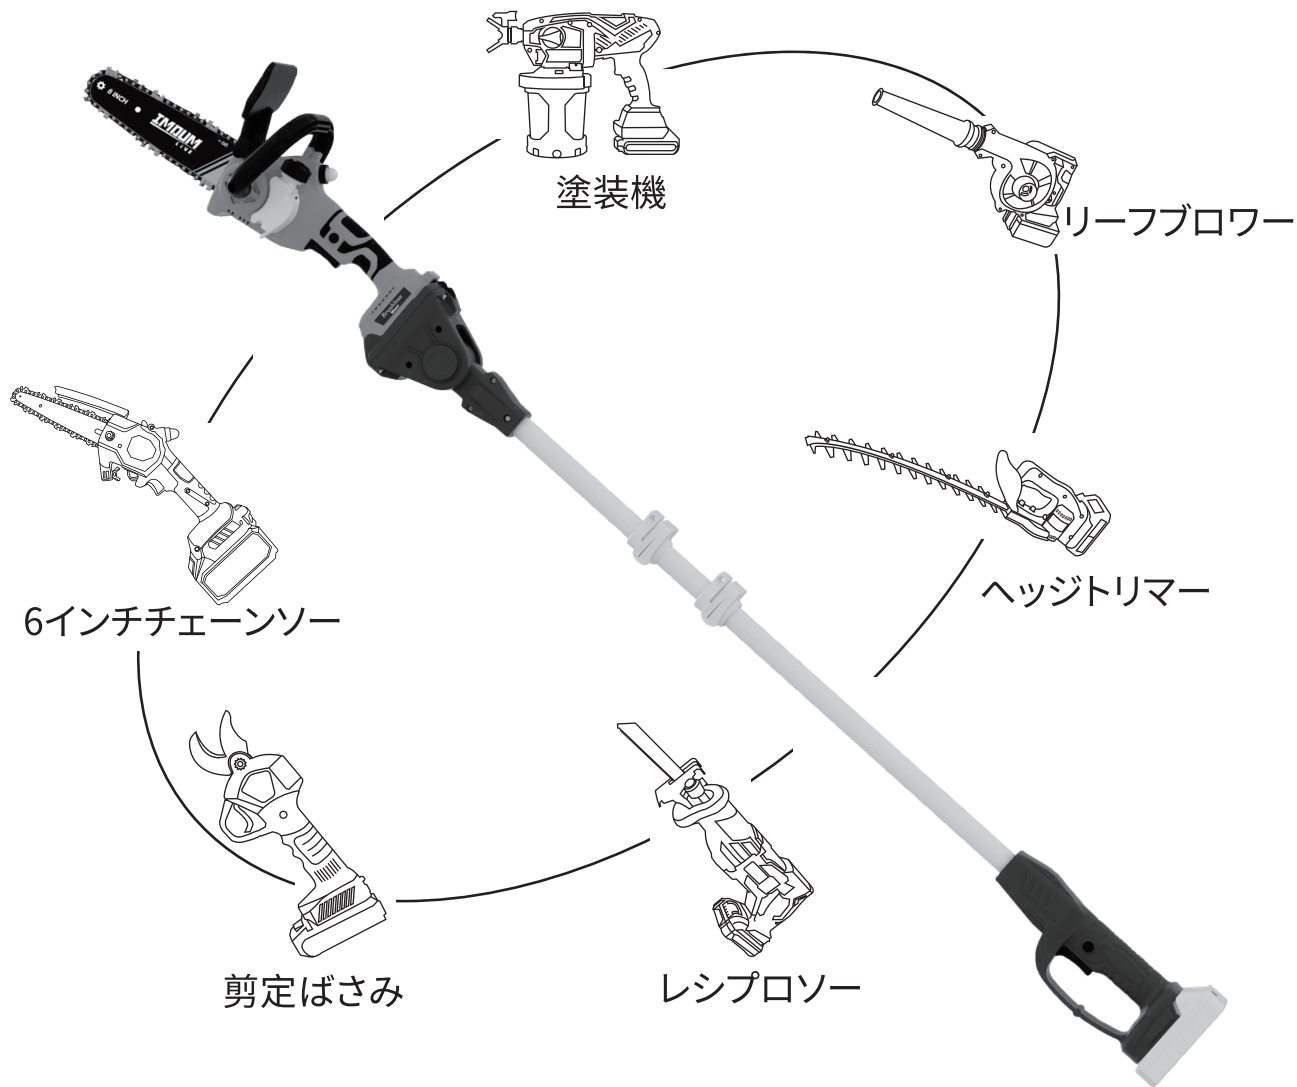

## ！ ご注意

パッケージには延長ポールは含まれていません。このアクセサリを購入するには、AmazonストアのIMOURLIVEブランドにアクセスしてください。

# お手入れ & お掃除



お手入れ&お掃除の前に、必ずチェーンソーのスイッチを切り、バッテリーを取り外してください。

- 使用後は毎回、チェーンを慎重に清掃してください。
- チェーンを潤滑油で拭いて、金属保護スプレーをスプレーしてください。
- 電動工具に水をスプレーたり、電動工具を水に浸けたりしないでください。感電の原因となります。
- 電動工具のケーシングは柔らかい布で定期的に清掃してください。できれば使用後は毎回、排気口、モータールーム、および機器のハンドルを清潔に保ってください。
- しつこい汚れは、石鹼水で湿らせた柔らかい布で取り除いてください。ガソリン、アルコール、アンモニアなどの溶剤は使用しないでください。これらの化学薬品は合成成分を損傷します。

## 環境



故障したまたは廃棄された電子機器は、適切なリサイクル場所に回収する必要があります。

## 保証条件

この製品の保証期間は12か月です。この条項には次の点は含まれません。

1. 自然な損耗、過負荷作業。
2. 日常のメンテナンス不足による損傷。
3. 不適切な使用およびその他の人為的損傷。
4. 違法な修理業者によって改造または解体された製品。
5. 深刻な衝撃による損傷。
6. 純正品以外の付属品や電池の使用。

# WEEE リサイクル手順

## 電気・電子機器に関する情報

次の情報は、電気または電子機器を使用する個人のエンド ユーザーを対象としています。

### 1. 廃棄設備の分別回収

廃棄物となった電気・電子機器を老朽化設備と呼びます。廃棄機器の所有者は、分別されていない一般廃棄物とは別に廃棄する必要があります。具体的には、古い家電製品は家庭ごみではなく、特別回収・返却制度に属します。

### 2. バッテリーと充電式バッテリー

原則として、古い家電製品の所有者は、古い電池と蓄電池を分別してから収集場所に持ち込む必要があります。これは、廃棄機器が公共の廃棄物管理当局に引き渡されて、再利用の準備のために他の廃棄機器と分離されている場合には適用されません。

### 3. 古い機器の返却について

古い機器をお持ちの場合は、公共の廃棄物管理当局が古い機器を適切に処分する目的で設置した施設に引き渡すことができます。必要に応じて、電気・電子機器を再利用する目的でその場所に持ち込むこともできます。詳細については、それぞれの収集または引き取り場所にお問い合わせください。

### 4. データ保護通知

古いデバイスには機密性の高い個人データが含まれていることがよくあります。これは特に、コンピューターやスマートフォンなどの情報通信技術デバイスに当てはまります。廃棄する前に、各エンドユーザーが自分の古いデバイスのデータを削除する責任があることに注意してください。

### 5. バツ印の付いたゴミ箱の記号の意味

電気および電子機器によく見られる「バツ印の付いたゴミ箱」の記号は、それぞれの機器が耐用年数を過ぎた場合、分別されていない一般廃棄物とは別に収集する必要があることを示しています。

# WEEE リサイクル手順

バッテリーまたは蓄電池のバツ印の付いたゴミ箱の記号は、寿命が尽きても家庭ごみと一緒に廃棄してはならないことを示しています。 バッテリーまたは蓄電池に水銀 (Hg)、カドミウム (Cd)、または鉛 (Pb) が含まれている場合は、バツ印の付いたゴミ箱の記号の下にそれぞれの化学記号を見つけることができます。 使用後の古いバッテリーと蓄電池は法的に返却する義務があります。 これは、小売店または近くの別の回収場所で無料で行うことができます。 適切な収集場所の住所は、市または地方自治体から入手できます。

バッテリーには、環境や人間の健康に有害な物質が含まれている場合があります。 リチウムを含むバッテリーを取り扱う際には、特定のリスクが伴うため、特別な注意を払う必要があります。 古いバッテリーと蓄電池の分別収集とリサイクルは、環境と人間の健康への悪影響を回避することを目的としています。

寿命の長い電池を使用したり、充電式電池を使用したりするなど、古い電池による廃棄物の発生は極力避けてください。 電池を含む電気・電子機器を不用意に放置せず、公共スペースにポイ捨てすることは避けてください。 バッテリーを廃棄するのではなく、再調整や修理など、バッテリーを再利用する方法を検討してください。

# **IMOUM**

---

## **L i V E**



ブランド:IMOURLIVE

品 名:チェーンソー

型 番:DLJ08

WEEE-Reg.-Nr. DE 45049658

製造者:Chongqing Mouma Keji You Xian GongSi

アドレス:4-1, 131Hao, Tian Chi Da Dao, Ba Nan Qu, Chongqing, 401320, China

メールサポート:support@imoum.com

FC CE ㉿ RoHS ㉿ ㉿ ㉿ ㉿ ㉿ ㉿  
**MADE IN CHINA**