


# 8-ZOLL-MINI-KETTENSÄGE

## Benutzerhandbuch

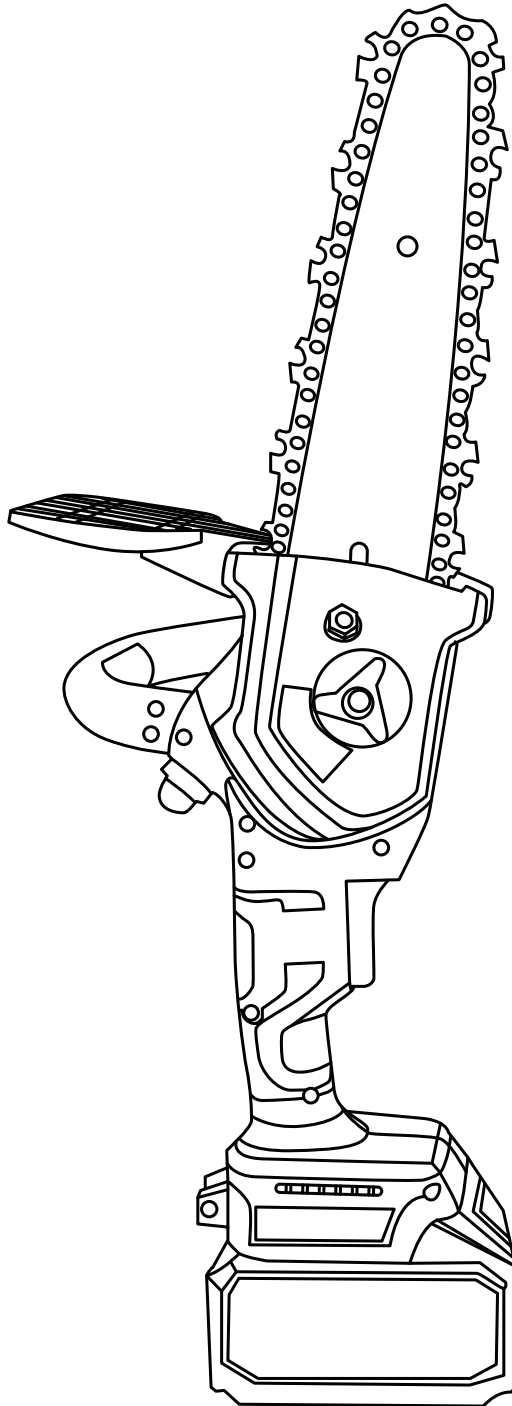

Bitte lesen Sie alle Sicherheitsregeln und Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Werkzeug verwenden.

# Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge

## Achtung!

Lesen und verstehen Sie alle Anweisungen. Die Nichtbeachtung der Warnungen und Anweisungen kann zu elektrischem Schlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen.

**Bewahren Sie alle Warnungen und Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.**

Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen bezieht sich auf Ihr elektrisches (kabelgebundenes) oder akkubetriebenes (schnurloses) Elektrowerkzeug.

### 1. Sicherheit im Arbeitsbereich

- a. Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordentliche oder dunkle Bereiche können Unfälle verursachen.
- b. Verwenden Sie die Kettensäge nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, wie beispielsweise in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub. Von der Kettensäge erzeugte Funken können Staub oder Dämpfe entzünden.
- c. Halten Sie Kinder und Unbeteiligte fern, während Sie mit der Kettensäge arbeiten. Ablenkungen können dazu führen, dass Sie die Kontrolle verlieren.

### 2. Elektrische Sicherheit

- a. Die Stecker der Motorsäge müssen in die Steckdose passen. Verändern Sie niemals den Stecker in irgendeiner Weise. Verwenden Sie keine Adapterstecker mit geerdeten Elektrowerkzeugen. Unveränderte Stecker und ordnungsgemäße Steckdosen verringern das Risiko eines Stromschlags.
- b. Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie Rohren, Heizkörpern, Herden und Kühlschränken. Es besteht ein erhöhtes Stromschlagrisiko, wenn Ihr Körper geerdet oder geerdet ist.
- c. Setzen Sie die Kettensäge weder Regen noch Nässe aus. Wasser, das in das Elektrowerkzeug eindringt, erhöht das Risiko eines Stromschlags.
- d. Schaden Sie das Kabel nicht. Verwenden Sie das Kabel niemals zum Tragen, Ziehen oder Trennen der Kettensäge. Halten Sie das Kabel von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder beweglichen Teilen fern. Beschädigte oder verhedderte Kabel erhöhen das Risiko eines Stromschlags.
- e. Wenn es unvermeidlich ist, die Kettensäge an einem feuchten Ort zu verwenden,

verwenden Sie ein Stromsystem mit Fehlerstromschutz (RCD), um das Risiko eines Stromschlags zu verringern.

### **3. Persönliche Sicherheit**

- a. Bleiben Sie wachsam, achten Sie darauf, was Sie tun, und verwenden Sie Ihren gesunden Menschenverstand, wenn Sie eine Kettensäge verwenden. Verwenden Sie die Kettensäge nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein einziger Moment der Unaufmerksamkeit während der Verwendung der Kettensäge kann zu schweren Verletzungen führen.
- b. Persönliche Schutzausrüstung tragen. Tragen Sie immer einen Augenschutz, Schutzausrüstung wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, die für geeignete Bedingungen verwendet werden, um Personenschäden zu reduzieren.
- c. Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Anlaufen. Vergewissern Sie sich, dass der Schalter ausgeschaltet ist, bevor Sie die Kettensäge an die Stromquelle und/oder den Akku anschließen und die Kettensäge hochheben oder tragen.
- d. Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder Schraubenschlüssel, bevor Sie die Kettensäge starten. Ein verstellbarer oder an einem rotierenden Teil des Elektrowerkzeugs befestigter Schraubenschlüssel kann zu Verletzungen führen.
- e. Übertreiben Sie es nicht mit der Verwendung der Kettensäge. Behalten Sie jederzeit das richtige Gleichgewicht und die richtige Körperhaltung bei. Dies ermöglicht eine bessere Kontrolle der Kettensäge in unerwarteten Situationen.
- f. Entsprechend kleiden. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen Teilen fern. Lose Kleidung, Schmuck oder lange Haare können sich in beweglichen Teilen verfangen.

### **4. Verwendung und Pflege der Kettensäge**



- a. Verwenden Sie die Kettensäge nicht mit Gewalt. Verwenden Sie das richtige Elektrowerkzeug für Ihre Anwendung. Das richtige Elektrowerkzeug erledigt die Arbeit besser und sicherer mit der Geschwindigkeit, für die es entwickelt wurde.
- b. Verwenden Sie die Kettensäge nicht, wenn der Schalter nicht ein- und ausgeschaltet werden kann. Jede Kettensäge, die nicht mit dem Schalter gesteuert werden kann, ist gefährlich und muss repariert werden.

- c. Trennen Sie den Stecker von der Stromquelle und/oder vom Akkupack von der Kettensäge, bevor Sie Einstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder die Kettensäge lagern. Diese vorbeugenden Sicherheitsmaßnahmen verringern das Risiko eines unerwarteten Anlaufs.
- d. Bewahren Sie die unbenutzte Kettensäge außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Personen, die mit der Motorsäge oder dieser Anleitung nicht vertraut sind, diese nicht benutzen. Kettensägen sind in den Händen ungeschulter Benutzer gefährlich.
- e. Pflegen Sie die Kettensäge. Prüfen Sie auf Fehlausrichtung oder Schwergängigkeit beweglicher Teile, Bruch von Teilen und andere Umstände, die den Betrieb der Kettensäge beeinträchtigen könnten. Wenn sie beschädigt ist, lassen Sie die Kettensäge reparieren, bevor Sie sie verwenden. Viele Unfälle werden durch schlecht gewartete Kettensägen verursacht.
- f. Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Gut gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten klemmen weniger und sind leichter zu handhaben.
- g. Verwenden Sie die Motorsäge und das Zubehör gemäß dieser Anleitung und unter Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und der auszuführenden Arbeiten. Die Verwendung der Motorsäge für andere als die vorgesehenen Arbeiten kann zu einer gefährlichen Situation führen.
- h. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicher zu garantieren, dass sie nicht mit der Kettensäge spielen.

## **5. Gebrauch und Pflege des Akkuwerkzeugs**

- a. Laden Sie nur mit dem vom Hersteller angegebenen Ladegerät. Ein Ladegerät, das für einen bestimmten Batterietyp geeignet ist, kann bei Verwendung mit einem anderen Batterietyp ein Brandrisiko darstellen.
- b. Öffnen Sie den Akku nicht. Vermeiden Sie die Gefahr eines Kurzschlusses.
- c. Schützen Sie den Akku vor Hitze wie andauernder starker Sonneneinstrahlung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit. Explosionsgefahr vermeiden.
- d. Verwenden Sie die Kettensäge nur mit speziell aufgeführten Akkus. Die Verwendung eines anderen Akkupacks kann zu Verletzungen- und Brandgefahr führen.
- e. Wenn der Akku nicht verwendet wird, halten Sie ihn von anderen Metallgegenständen wie Büroklammern, Münzen, Schlüssel, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen fern, die eine Verbindung von einem Anschluss zum anderen herstellen können. Das Kurzschließen von Batterieklemmen kann Verbrennungen oder Feuer verursachen.

f. Bei Schaden kann Flüssigkeit aus der Batterie austreten, Kontakt vermeiden. Bei versehentlichem Kontakt mit Wasser abwaschen. Wenn die Flüssigkeit mit den Augen in Berührung kommt, suchen Sie sofort einen Arzt auf. Aus dem Akku austretende Flüssigkeit kann Reizungen oder Verbrennungen verursachen.

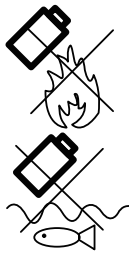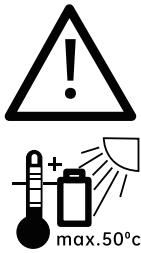

### **VORSICHT! EXPLOSIONSGEFAHR!**

- | Laden Sie niemals nicht wiederaufladbare Batterien!
- | Schützen Sie den Akku vor Hitze wie dauerhafter starker Sonneneinstrahlung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit.
- | Explosionsgefahr vermeiden.

## **Sicherheitshinweise zum Ladegerät**

- Lassen Sie keine Flüssigkeiten mit dem Ladegerät in Kontakt kommen. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Stellen Sie Werkzeuge oder Ladegeräte nicht in der Nähe von Waschbecken, Toiletten oder in der Nähe von Wasser auf.
- Verschütten Sie keine Flüssigkeiten jeglicher Art auf der Kettensäge oder dem Ladegerät. Dadurch können Teile kurzgeschlossen, Produktschäden verursacht und Brand- oder Stromschlaggefahr entstehen.
- Die am besten geeignete Temperatur zum Laden von Batterien liegt zwischen 68 ° F und 77 ° F. Während des Ladevorgangs sollten Batterien an einem gut belüfteten Ort aufbewahrt werden.
- Die Motorsäge sollte nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen verwendet werden, es sei denn, sie wurden beaufsichtigt oder unterwiesen.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Laden Sie nicht wiederaufladbare Batterien nicht auf.

# Elektrische Sicherheit



Überprüfen Sie immer, ob die Spannung der Stromversorgung mit der auf dem Typenschild übereinstimmt

## Produktinformation

### Voraussichtliche Verwendung

Dieses Gerät eignet sich für den Landschaftsschnitt, den Buschschnitt, den Schnitt kleiner Äste, den Holzschnitt und wird häufig in Gärten, Parks, Bauernhöfen, Straßen, Weiden, Obstgärten und Gewächshäusern eingesetzt. Jede andere Verwendung oder Modifikation der Maschine gilt als Missbrauch und kann zu schweren Verletzungen führen. Für Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

### Technische Spezifikationen


<b>8-Zoll-Mini-Kettensäge</b>	
Schnittdurchmesser	200mm
Führungsplattenlänge	8 Zoll
Gewicht	2KG
<b>Batteriepack</b>	
Akku-Typ	Lithium-Ionen
Spannung	21V
Kapazität	3.0AH 55Wh
Ladezeit	2 Std
Arbeitszeit	1H




# Montage



Setzen Sie den Akku erst ein, wenn das Gerät vollb ständig montiert ist. Wenn das Gerät versehentlich eingeschaltet wird, besteht Verletzungsgefahr.

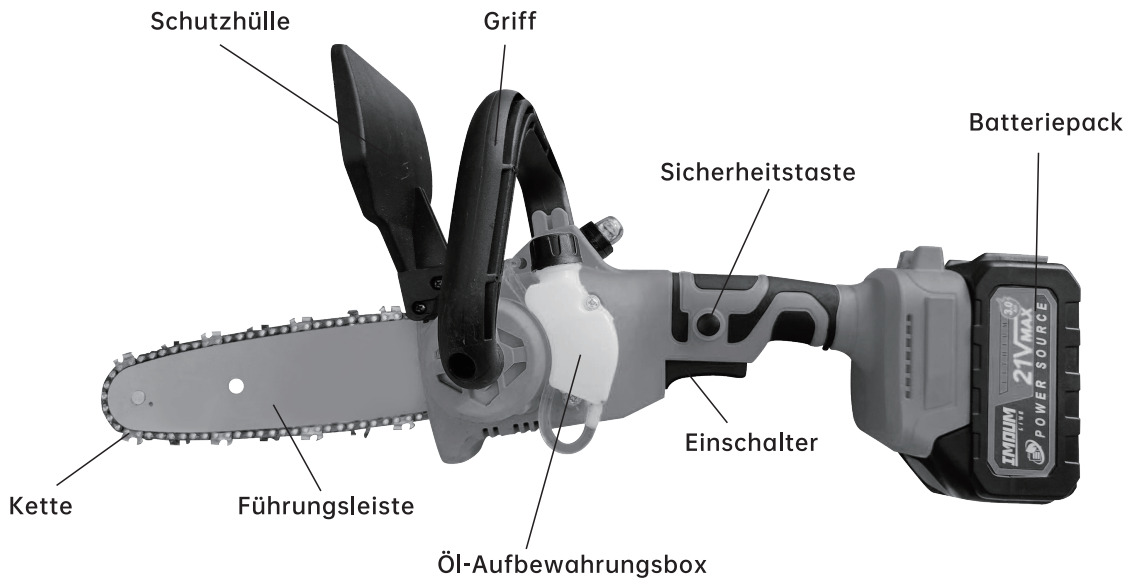



## Entfernen die Kette

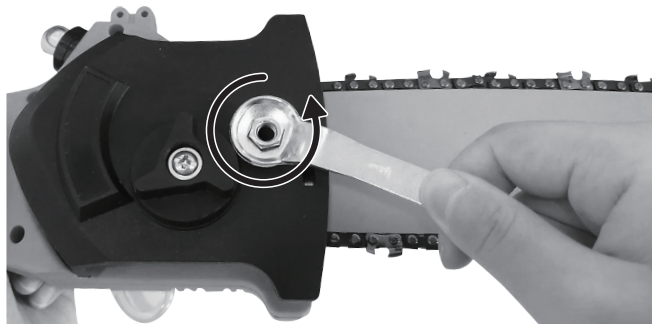

1. Lösen Sie die Deckelschraube gegen den Uhrzeigersinn.
2. Entfernen Sie die Seitenabdeckung
3. Führungsblech und Kette entfernen


# Installieren die Kette

Die richtung Kettenblatt

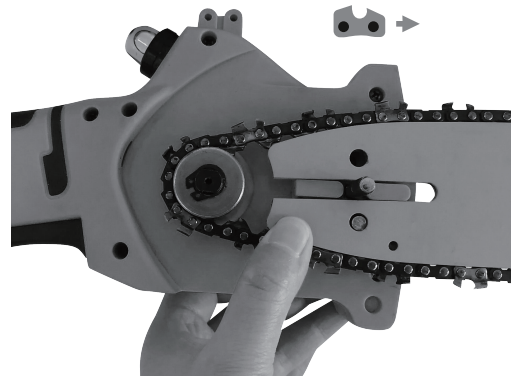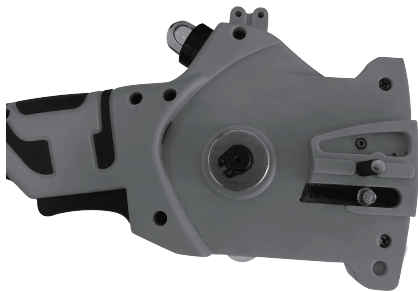


1. Reinigen Sie den Motor, um sicherzustellen, dass kein Schmutz vorhanden ist.

2. Installieren Sie die Führungplatte und die Kette, um sicherzustellen, dass die Richtung des Kettenblatts korrekt ist.

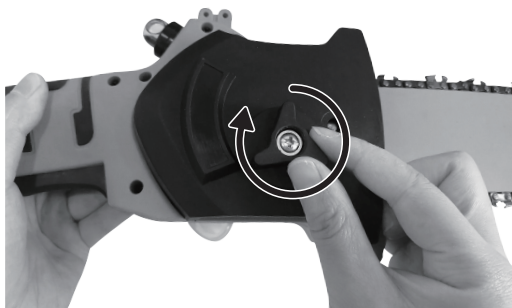

3. Passen Sie die Position der Schnalle an der Schallwand an.

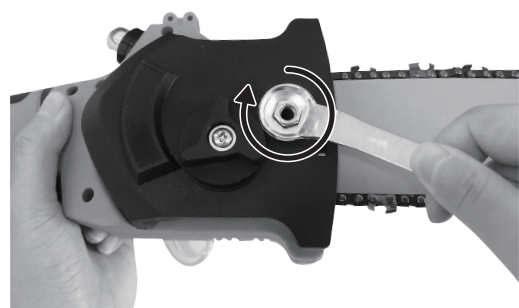


4. Ziehen Sie die Deckelschraube im Uhrzeigersinn fest.




## Stellen Sie die Kettenspannung ein

Bitte stellen Sie die Kettenspannung ein, bevor Sie das Gerät verwenden. Wenn die Kette zu locker oder zu fest ist, kann die Kette leicht abfallen oder das Gerät stecken bleiben.

Bitte passen Sie es gemäß den folgenden Tipps an.

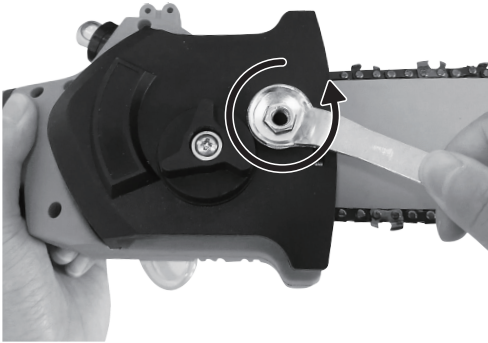

1. Lösen Sie die Kopfschraube gegen den Uhrzeigersinn.

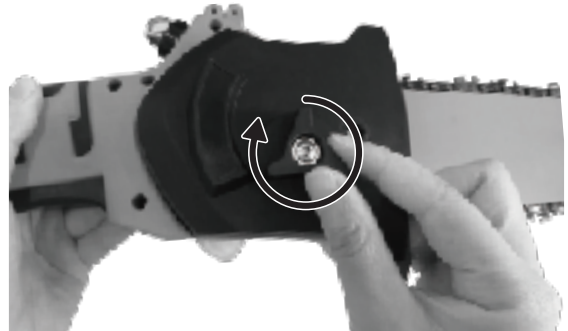

2. Stellen Sie die Spannung der Kette ein, indem Sie die Schraube an der Abdeckung drehen, um sicherzustellen, dass beim Ziehen der Kette nur ein Spalt von 0,3 cm vorhanden ist, da die Kette sonst abfällt oder die Maschine stecken bleibt.




3. Ziehen Sie die Deckelschraube im Uhrzeigersinn fest

### HINWEIS:

Drehen Sie die Schraube langsam, um die Kette einzustellen. Wenn Sie den Spalt zwischen der Kette und der Führungsplatte fixieren möchten, um sicherzustellen, dass sie sich während des Gebrauchs nicht löst, ziehen Sie die Mutter der Abdeckplatte bitte fest an.

- ⚠ Lösen Sie die Einstellschrauben nicht ständig!
- ⚠ Verwenden Sie zum Lösen der Schrauben keine elektrische Bohrmaschine!

## Schmieren Sie die Kette

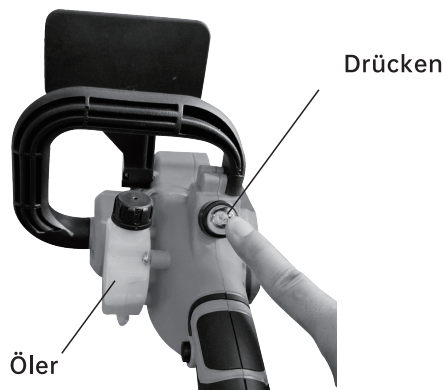

1. Füllen Sie normales Kettenöl und Schmieröl in den Ölbehälter.
2. Ölen Sie die Kette, indem Sie auf die Blase drücken.

## Einsetzen des Akkus in die Mini-Kettensäge



Vergewissern Sie sich, dass das Äußere des Akkus sauber und trocken ist, bevor Sie ihn an das LadeBgerät oder die Maschine anschließen.



Setzen Sie den Akku wie in der Abbildung gezeigt in den Sockel der Maschine ein. Schieben Sie den Akku nach vorne, bis er einrastet. (Akku: Achten Sie auf die AusBrichtung der Schlitzes und Einsätze).

## Entfernen des Akkus der Mini-Kettensäge

Drücken Sie die Akku-Entriegelungstaste. Nehmen Sie den Akku aus der Kettensäge.



## Aufladen des Akkus mit dem Ladegerät

Setzen Sie den Akku keinen extremen Bedingungen wie hohen Temperaturen oder Erschütterungen aus. Andernfalls kann es zu Personenschäden durch Auslaufen der Elektrolytlösung kommen. Stellen Sie vor dem Aufladen sicher, dass die Akkuoberfläche sauber und trocken ist. Vor dem ersten Gebrauch muss der Akku vollständig aufgeladen werden.



Kontrollleuchte	Status
Rot	Aufladen
Grün	Ladevorgang beendet

Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose und nehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät.

### Hinweis:


Wenden Sie sich bei Fragen zur Bedienung und Nutzung der Geräte an unseren Online-Kundendienst auf der Kaufplattform.

## Schneidfähigkeiten

- Wenn die Kettensäge in Betrieb ist, halten Sie die andere Hand mindestens 15 cm vom Schnittbereich des Sägeblatts entfernt, und die Hand sollte nicht in den Schnittbereich greifen.
- Um die beste Lebensdauer der Kettensäge zu gewährleisten, überlasten Sie das Gerät nicht und schneiden Sie keine Äste mit einem Durchmesser von mehr als 100 mm (4 Zoll). Andernfalls könnte die Kette hängen bleiben.
- Um den Akku bei kaltem oder nassem Wetter zu schützen, legen Sie ihn unter ein wasserdichtes Tuch.
- Stellen Sie sicher, dass Sie den Akkupack trennen, nachdem der Schneidvorgang abgeschlossen ist.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht an regnerischen Tagen.

# Erweiterte Funktion

Dieses Produkt kann mit einem Hochmast zu einer HohenB taster-Säge kombiniert werden, sodass Sie die kostengünstigste Option nutzen können, um die Bedürfnisse der Benutzer in verschiedenen Szenarien zu erfüllen:

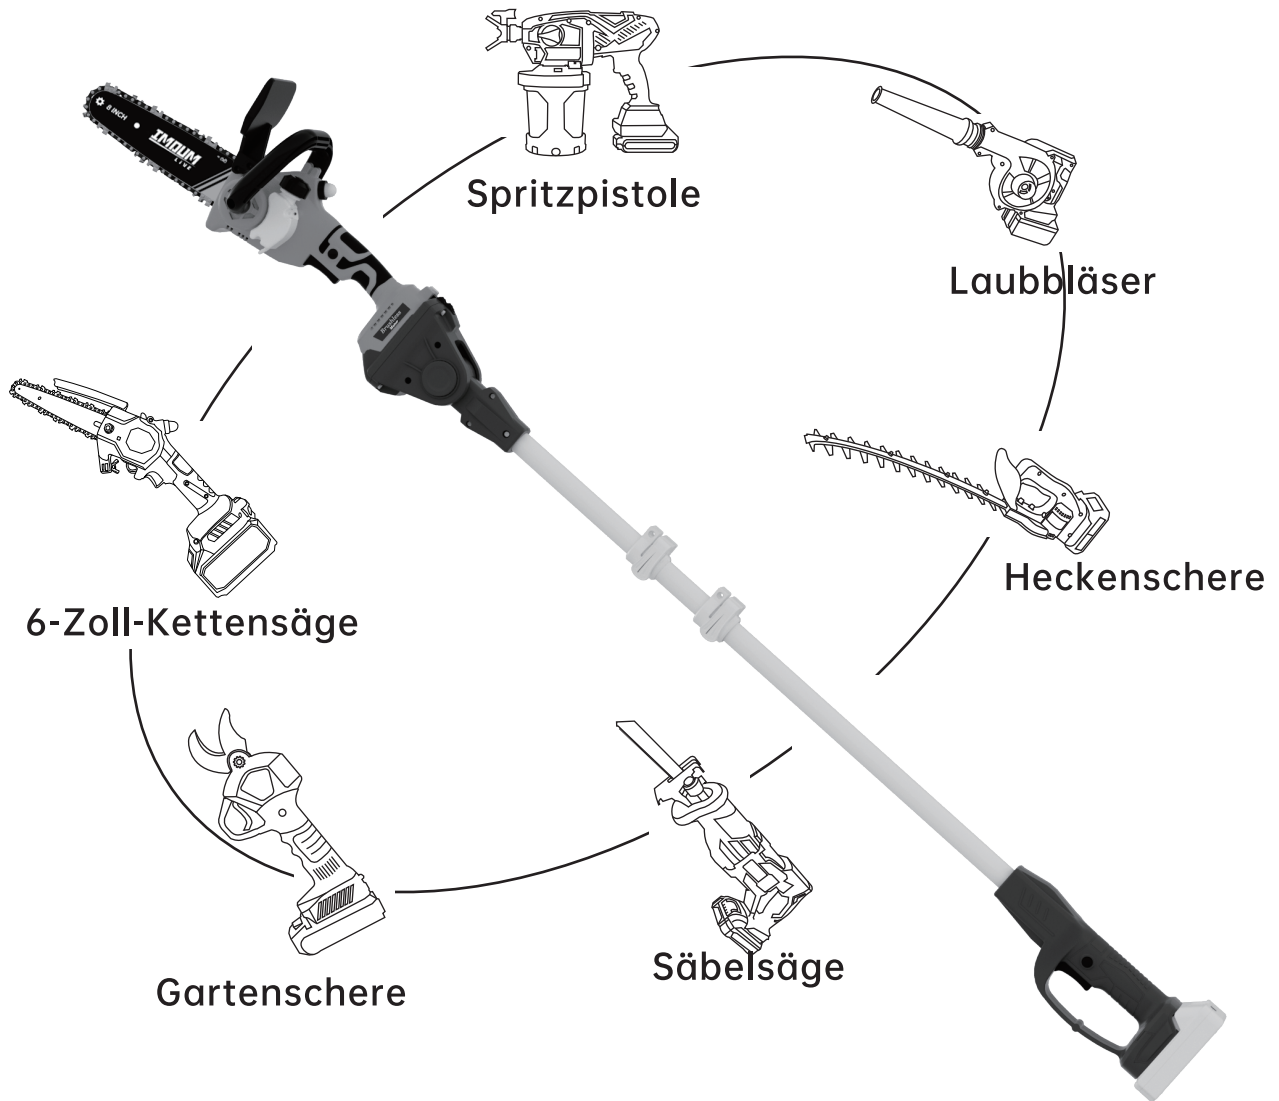

## ! HINWEIS:

DAS PAKET ENTHÄLT NICHT DEN STANGEN, SIE KÖNNEN DIE MARKE IMOUMLIVE AUF AMAZON BESUCHEN, UM DIESES ZUBEHÖR ZU KAUFEN!

# Wartung und Reinigung



Schalten Sie die Kettensäge vor der Reinigung und Wartung immer aus und entfernen Sie den Akku.

- Reinigen Sie die Kette nach jedem Gebrauch sorgfältig.
- Kette mit Schmieröl reinigen und mit Metallschutzspray einB sprühen.
- Besprühen Sie das Gerät nicht mit Wasser und tauchen Sie es nicht in Wasser, da dies einen Stromschlag verursachen kann.
- Reinigen Sie das Gehäuse der Maschine regelmäßig mit einem weichen Tuch, vorzugsweise nach jedem Gebrauch, halten Sie den Lüfter, den Motorraum und den Griff des Geräts sauber.
- Entfernen Sie hartnäckigen Schmutz mit einem weichen, mit Seifenlauge angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Alkohol, Ammoniak usw. Diese Chemikalien beschädigen die synthetischen Komponenten.

# Umfeld



Defekte Elektro- oder Elektronikgeräte und/oder Abfälle sind bei den entsprechenden Recyclingstellen zu sammeln.

# Garantiebedingungen

Die Garantiezeit dieses Produkts beträgt 12 Monate, diese Klausel umfasst nicht die folgenden Punkte:

1. Natürlicher Verschleiß, Arbeitsüberlastung.
2. Schäden durch mangelnde tägliche Wartung.
3. Unsachgemäße Verwendung und andere vom Menschen verursachte Schäden.
4. Ein Produkt, das von einem illegalen Handwerker modifiziert oder zerlegt wurde.
5. Schwere Stoßschäden.
6. Verwenden Sie nicht originales Zubehör und Batterien.

# WEEE-Recycling-Anweisungen

## Informationen zu Elektro- und Elektronikgeräten

Die folgenden Informationen richten sich an private Endverbraucher, die elektrische und/oder elektronische Geräte verwenden.

### 1 Selektive Sammlung von Geräteabfällen

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten müssen diese getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall entsorgen. Insbesondere sollten Altgeräte nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rücknahmesysteme entsorgt werden.

### 2 Batterien und Akkus

Altgerätebesitzer sind grundsätzlich verpflichtet, Altbatterien und -akkumulatoren, die nicht im Altgerät enthalten sind, vor der Abgabe an einer Sammelstelle von diesem zu trennen. Dies gilt nicht, wenn die Altgeräte an öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger übergeben und dort von anderen Altgeräten getrennt werden, um sie für eine Wiederverwendung vorzubereiten.

### 3. Möglichkeiten zur Rückgabe von Altgeräten

Wenn Sie über Altgeräte verfügen, können Sie diese bei den von den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern eingerichteten und bereitgestellten Einrichtungen zur Rücknahme oder Sammlung von Altgeräten zur fachgerechten Entsorgung abgeben. Bei Bedarf können dort auch Elektro- und Elektronikgeräte zur Wiederverwendung abgegeben werden. Nähere Informationen erhalten Sie bei der entsprechenden Sammel- oder Rückgabestelle.

### 4. Datenschutzhinweis

Alte Computer enthalten oft sensible persönliche Daten. Dies gilt insbesondere für Informationstechnologie- und Telekommunikationsgeräte wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass jeder Endnutzer für die Datenlöschung von zu entsorgenden Altgeräten selbst verantwortlich ist.

### 5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne, das regelmäßig auf Elektro- und Elektronikgeräten erscheint, weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu entsorgen ist.



# WEEE-Recycling-Anweisungen

„Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien oder Akkus weist darauf hin, dass diese am Ende ihrer Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Wenn die Batterien oder Akkus Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) oder Blei (Pb) finden Sie das jeweilige chemische Symbol unter dem Symbol der durchgestrichenen Mülltonne. Sie sind gesetzlich verpflichtet, Altbatterien und -akkus nach Gebrauch zurückzugeben. Dies können Sie unentgeltlich im Handel oder an einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Das können Sie Erkundigen Sie sich nach den Adressen der entsprechenden Sammelstellen in Ihrer Stadt oder Gemeinde.

Batterien können umwelt- und gesundheitsschädliche Stoffe enthalten. Beim Umgang mit lithiumhaltigen Batterien ist aufgrund der besonderen Risiken besondere Vorsicht geboten. Durch die gezielte Sammlung und Verwertung von Altbatterien und -akkumulatoren sollen negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.

Bitte vermeiden Sie so weit wie möglich die Abfallerzeugung aus Altbatterien, bevorzugen Sie beispielsweise Batterien mit längerer Laufzeit oder wiederaufladbare Batterien. Bitte vermeiden Sie die Vermüllung öffentlicher Räume, indem Sie Batterien oder elektrische und elektronische Geräte, die diese enthalten, nicht unbeaufsichtigt lassen. Bitte überlegen Sie, wie Sie eine Batterie wiederverwenden können, anstatt sie zu entsorgen, z. B. durch Überholung oder Reparatur der Batterie.

# **IMOUM**

---

## **L i V E**



Marke : IMOURLIVE

Produktname: Mini-Kettensäge

Modell Nr.: DLJ08

WEEE-Reg.-Nr. DE 45049658

Herstellung: Chongqing Mouma Keji You Xian GongSi

Adresse: 4-1, 131Hao, Tian Chi Da Dao, Ba Nan Qu, Chongqing,  
401320, China

EC REP

Verantwortliche(r) in der EU: C&E Connection E-Commerce (DE)  
GmbH

Adresse: Zum Linnegraben 20, 65933, Frankfurt am Main, Germany

E-mail: [info@ce-connection.de](mailto:info@ce-connection.de)

Kontakt: [support@imoum.com](mailto:support@imoum.com)

FC CE UK RoHS      
**MADE IN CHINA**