


# RASENTRIMMER

## Benutzerhandbücher

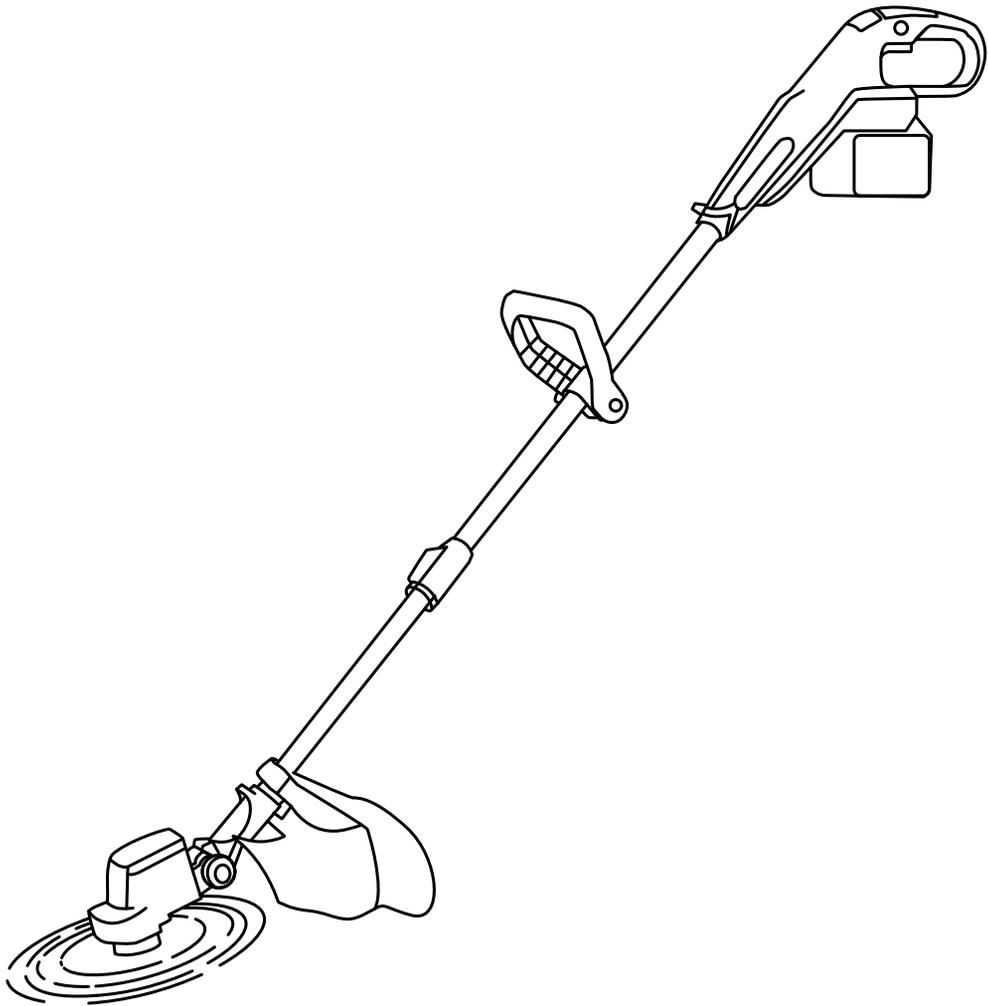

**IMMUM**  
L I V E

ImoumLive Lesen Sie alle Sicherheitsvorschriften und Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Gerät benutzen.

# ! Sicherheitswarnungen

## ● Allgemeine Sicherheitswarnungen für Elektrowerkzeuge

Warnung: Bitte lesen Sie alle Sicherheitswarnungen und Anweisungen. Bitte lesen Sie alle dem Elektrowerkzeug beiliegenden Sicherheitswarnungen, Anweisungen, Abbildungen und Vorschriften sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung der nachstehenden Anweisungen kann zu einem elektrischen Schlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen.

Bewahren Sie alle Warnhinweise und Anweisungen an einem sicheren Ort auf.


Der Begriff "Elektrowerkzeug" in den Warnhinweisen bezieht sich auf Werkzeuge, die mit Stromkabeln (schnurgebunden) oder Batterien (schnurlos) betrieben werden.

## ● Sicherheit am Arbeitsplatz

1. Halten Sie Ihren Arbeitsplatz immer sauber und gut beleuchtet. Ein unordentlicher und dunkler Arbeitsplatz kann zu Unfällen führen.
2. Betreiben Sie das Gerät NICHT in einer explosiven Umgebung, in der brennbare Flüssigkeiten, Dämpfe oder Stäube vorhanden sind. Von den Elektrowerkzeugen erzeugte Funken können solche Stäube oder Dämpfe entzünden und Explosionen verursachen.
3. Halten Sie Kinder und andere Personen während des Betriebs von dem Elektrowerkzeug fern. Sie können die Kontrolle über das Gerät verlieren, wenn Sie keine zusätzlichen Vorsichtsmaßnahmen ergreifen.

## ● Persönliche Sicherheit

1. Bleiben Sie wachsam und konzentrieren Sie sich jederzeit auf Ihre Arbeit. Sie müssen während des Betriebs wach bleiben. Bedienen Sie das Elektrowerkzeug NICHT, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder anderen Substanzen stehen. Die Nichteinhaltung dieser Regeln kann zu schweren Verletzungen führen.
2. Persönliche Schutzausrüstung (PSA) Tragen Sie immer einen Augenschutz, insbesondere in staubiger Umgebung. Tragen Sie bei Bedarf rutschfeste Sicherheitsschuhe und einen Gehörschutz, um Verletzungen zu vermeiden.
3. Schutz vor versehentlichem Einschalten Bitte legen Sie Ihre Finger NICHT auf den Netzschalter, während Sie das Gerät tragen. Vergewissern Sie sich, dass der Akku entfernt ist, bevor Sie das Gerät tragen.
4. Achten Sie bitte auf Ihren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht, bevor Sie das Elektrowerkzeug starten. Dies hilft Ihnen, das Gerät zu kontrollieren, falls es zu Unfällen kommt.
5. Tragen Sie KEINE legeren und weite Kleidung/Accessoires. Halten Sie Haare und Kleidung von den beweglichen Teilen fern. Lässige Kleidung, lässig

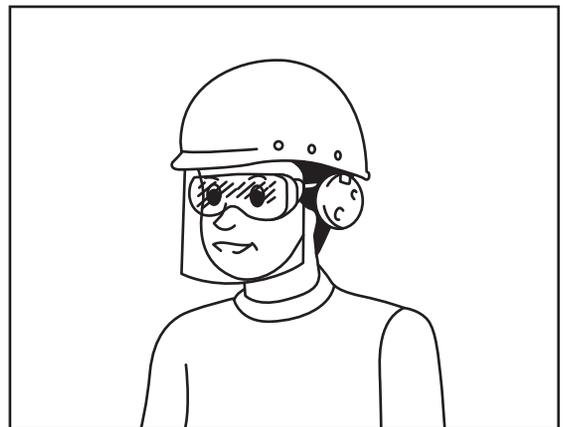

herabhängende Accessoires und lange Haare können sich in den beweglichen Teilen des Geräts verfangen.

6. Sie sollten immer wachsam sein, unabhängig davon, wie vertraut Sie mit dem Gerät sind. Die Nichtbeachtung der Sicherheitsregeln kann zu schweren Verletzungen führen.

7. Es liegt in der Verantwortung des Arbeitgebers, dafür zu sorgen, dass der Bediener und andere Mitarbeiter auf der Baustelle die richtige PSA tragen.

## ● Betriebsanweisungen und Vorsichtsmaßnahmen für Elektrowerkzeuge

1. Verwenden Sie das Elektrowerkzeug NICHT für einen Zweck, für den es nicht vorgesehen ist. Wählen Sie das richtige Elektrowerkzeug entsprechend dem Zweck der Arbeit. Die Wahl des richtigen Elektrowerkzeugs mit den richtigen Spezifikationen kann Ihre Arbeit sicherer und effizienter machen.
2. Verwenden Sie das Elektrowerkzeug NICHT, wenn der Netzschalter nicht funktioniert (der Strom kann nicht ein- oder ausgeschaltet werden). Es ist gefährlich, das Elektrowerkzeug mit einem nicht funktionierenden Netzschalter zu betreiben. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, um das Gerät sofort reparieren zu lassen.
3. Ziehen Sie den Netzstecker und/oder entfernen Sie den Akku (falls zutreffend), bevor Sie das Gerät einstellen, das Zubehör austauschen oder das Gerät speichern. Diese Sicherheitsmaßnahme verringert das Risiko eines unbeabsichtigten Starts.
4. Bewahren Sie das Elektrowerkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Es ist verboten, das Gerät zu bedienen, wenn der Bediener nicht mit dem Gerät vertraut ist oder die Bedienungsanleitung nicht versteht. Die Handhabung des Geräts durch ungeschultes Personal ist gefährlich.
5. Wartung des Elektrowerkzeugs und des Zubehörs: Überprüfen Sie, ob sich alle beweglichen Teile in der richtigen Position befinden oder gesichert sind. Stellen Sie fest, ob irgendwelche Teile defekt sind, die den Betrieb des Geräts beeinträchtigen könnten. Bitte reparieren/ersetzen Sie alle defekten Teile vor dem Betrieb. Schlecht gewartete Elektrowerkzeuge können zu Unfällen führen.
6. Halten Sie die Klingen scharf und sauber. Gut gewartete Klingen erleichtern die Steuerung des Geräts und verringern das Risiko, dass es stecken bleibt.
7. Wählen Sie die richtigen Elektrowerkzeuge, Zubehörteile und Trimmerköpfe entsprechend der Gebrauchsanweisung, den Einsatzbedingungen und dem Zweck der Arbeit. Die Verwendung eines Elektrowerkzeugs für einen Zweck, für den es nicht bestimmt ist, kann zu gefährlichen Situationen führen.
8. Halten Sie den Handgriff und die Griffe sauber und fettfrei. Ein rutschiger Griff garantiert im Falle eines Unfalls nicht die richtige Kontrolle über das Gerät.
9. Tragen Sie KEINE Stoffhandschuhe, die sich während des Betriebs verheddern können. Das Tragen von Stoffhandschuhen in der Nähe beweglicher Teile kann zu Verletzungen führen.

## ● Betriebsanweisungen und Vorsichtsmaßnahmen für akkubetriebene Geräte

1. Verwenden Sie nur das vom Hersteller angegebene Ladegerät. Die Verwendung von Ladegeräten, die nicht für den Akku ausgelegt sind, kann zu Bränden führen.
2. Verwenden Sie nur den für das Elektrowerkzeug vorgesehenen Akku. Andere, nicht spezifizierte Akkus können zu Verletzungen oder Bränden führen.
3. Halten Sie den Akku von Metallgegenständen wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen fern. Ein Kurzschluss zwischen den beiden Batteriepolen kann zu Verbrennungen oder Feuer führen.
4. Bei unsachgemäßer Handhabung des Akkus kann Flüssigkeit auslaufen. Berühren Sie KEINE Flüssigkeit, die aus dem Akku ausläuft. Sollte es zu einem versehentlichen Kontakt kommen, spülen Sie bitte gründlich mit Wasser nach. Bei versehentlichem Augenkontakt suchen Sie bitte sofort einen Arzt auf. Die aus dem Akku austretende Flüssigkeit kann ätzend oder entflammbar sein.
5. Verwenden Sie KEINE beschädigten oder modifizierten Batterien oder Werkzeuge. Andernfalls kann es zu unvorhersehbaren Folgen kommen, wie z.B. Feuer, Explosion oder Verletzungen.
6. Setzen Sie den Akku KEINEM Feuer oder hohen Temperaturen aus. Wenn Sie den Akku einem Feuer oder Temperaturen über 130°C aussetzen, kann dies zu Explosionen führen.
7. Befolgen Sie alle Ladeanweisungen. Laden Sie den Akku oder das Elektrowerkzeug NICHT außerhalb des angegebenen Temperaturbereichs auf. Unsachgemäßes Laden oder Laden außerhalb des angegebenen Temperaturbereichs kann den Akku beschädigen und die Brandgefahr erhöhen.

## ● **Wartung**

1. Die Wartung sollte von Experten unter Verwendung der identischen Ersatzteile durchgeführt werden. Dadurch wird sichergestellt, dass das reparierte Elektrowerkzeug sicher zu benutzen ist.
2. Versuchen Sie NICHT, den beschädigten Akku zu reparieren. Der Akku kann nur vom Hersteller oder autorisierten Service-Anbietern repariert werden.

## ● **Sicherheitsbereich des schnurlosen Rasentrimmers**

1. Sicherheitshinweise für den handgeführten Rasentrimmers.
2. Machen Sie sich mit den Reglern und der Bedienung des Geräts vertraut.
3. Die Klingen drehen sich weiter und kommen langsam zum Stillstand, nachdem der Strom abgeschaltet wurde.
4. Es ist verboten, dass Kinder oder unerfahrene Personen das Gerät bedienen. Bitte beachten Sie die örtlichen Gesetze und Vorschriften, die das zulässige Alter für die Bedienung des Geräts festlegen.
5. Stellen Sie sicher, dass sich keine harten Gegenstände wie Äste oder Steine zwischen den Messern befinden, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Harte Gegenstände können den Motor am Laufen hindern und die Klingen beschädigen.
6. Vergewissern Sie sich, dass sich auf der Baustelle keine Strom-, Wasser-, Gasleitungen usw. befinden. Eine Beschädigung dieser Einrichtungen kann zu Gefahren führen.

## ● **Spezifikationen**

<b>RASENTRIMMER</b>	
MAX.SCHNITTDURCHMESSER	36 CM
LEISTUNG	700W
GESCHWINDIGKEIT	4500R/MIN
<b>AKKU</b>	
AKKUTYP	LI-LON
SPANNUNG	21V
KAPAZITÄT	3.0AH 55Wh
LADEGERÄT LINPUT	100-240V~50/60HZ 2A
LADEGERÄT OUTPUT	21.0V==1.5A

## ● **Gebrauchsanweisung**

1. Betreiben Sie das Gerät NICHT, wenn die Schutzvorrichtung beschädigt oder nicht richtig angebracht ist.
2. Verwenden Sie das Gerät nur in einer gut beleuchteten Umgebung mit guter Sicht. Achten Sie bei der Verwendung des Geräts im Winter auf rutschige Bedingungen und Feuchtigkeit. Schnee und Eis können das Gerät möglicherweise beschädigen. Achten Sie immer auf einen festen Stand und das Gleichgewicht.
3. Achten Sie auf die Klingen, um sich nicht zu schneiden.
4. Halten Sie Hände und Füße vom Schneidbereich fern, insbesondere wenn der Motor läuft.
5. Heben Sie den Trimmerkopf NICHT höher als Ihre Taille.
6. Bedienen Sie die Maschine NICHT, während Sie auf einer Leiter stehen.
7. Bedienen Sie die Maschine NICHT, wenn Sie auf einer instabilen Oberfläche stehen.
8. Entfernen Sie Sand, Kies, Nägel usw. aus dem Arbeitsbereich. Diese Fremdkörper können die

Klingen beschädigen. Die umherfliegenden Trümmer können auch schwere Verletzungen verursachen.

9. Schalten Sie das Gerät sofort aus, wenn die Messer auf Felsen oder andere harte Gegenstände treffen. Untersuchen Sie die Klingen auf Schäden.

10. Halten Sie das Gerät während des Betriebs mit beiden Händen fest. Bedienen Sie das Gerät nicht mit einer Hand. Stellen Sie sicher, dass Sie einen festen Stand haben.

11. Das Gerät muss während des Betriebs mit allen notwendigen Schutzvorrichtungen ausgestattet sein, z.B. einem Schutzgitter.

12. Der Akku muss in den folgenden Situationen aus dem Gerät entfernt werden: Wenn das Gerät unbeaufsichtigt gelassen wird; vor der Beseitigung von Verstopfungen; vor der Inspektion, Reinigung oder Reparatur des Geräts; vor dem Einstellen, Ersetzen von Zubehör oder dem Speichern des Geräts; beim Tragen oder Transportieren des Geräts.

13. Bedienen Sie das Gerät NICHT, wenn Sie müde sind. Ermüdung des Bedieners kann zu einem Verlust der Kontrolle über das Gerät führen. Achten Sie darauf, dass Sie pro Arbeitsstunde eine Pause von 10 - 20 Minuten einnehmen.

14. Betreiben Sie das Gerät NICHT an einem steilen Abhang.

## ● Anweisungen zur Wartung

1. Überprüfen Sie das Gerät und die Schutzausrüstung vor dem Gebrauch.

2. Schalten Sie den Motor aus und nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen, die Messer austauschen oder das Gerät reinigen.

3. Untersuchen Sie das Gerät auf eventuelle Schäden, nachdem Sie den Akku aus dem Gerät genommen haben.

4. Suchen Sie nach losen oder beschädigten Teilen, wie z.B. Rissen an den Messern.

5. Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, speichern Sie es an einem trockenen und gut belüfteten Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern.

6. Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Ersatzteile und Zubehör.

7. Vergewissern Sie sich, dass sich keine Ablagerungen in der Lüftungsöffnung befinden.

8. Überprüfen und warten Sie das Gerät regelmäßig, insbesondere vor und nach jedem Gebrauch.

**\*Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.**



**Warnung: Ignorieren Sie NICHT die Sicherheitswarnungen und Regeln für die Bequemlichkeit. Die Sicherheitsregeln sollten immer befolgt werden, auch wenn Sie mit den Bedienungsabläufen vertraut sind. Die Nichtbeachtung der Bedienungsanweisungen und Sicherheitsregeln kann zu schweren Verletzungen führen.**

1. Schließen Sie den Akku NICHT kurz! ..!

(1) Berühren Sie die Pole des Akkus NICHT mit leitenden Materialien

(2) Legen Sie den Akku NICHT in denselben Behälter wie andere Metalle wie Nägel, Münzen usw.

(3) Setzen Sie den Akku NICHT Wasser oder Regen aus. Ein kurzgeschlossener Akku kann eine große Menge an elektrischem Strom erzeugen, was zu einer Überhitzung des Akkus, einem Brand oder sogar einem Ausfall führen kann.

(4) Verwenden Sie das Gerät NICHT im Regen.

(5) Bitte nehmen Sie die Batterie nach jedem Gebrauch aus dem Gerät.

2. Lagern Sie das Gerät oder den Akku NICHT an einem Ort, an dem die Temperatur 50°C erreichen oder überschreiten kann.

3. Verbrennen Sie den Akku NICHT, auch wenn er stark beschädigt oder völlig abgenutzt ist. Wenn Sie die Batterie einem Feuer aussetzen, besteht Explosionsgefahr.
4. Durchstechen Sie den Akku NICHT und lassen Sie ihn nicht fallen.
5. Schließen Sie eine beschädigte Batterie NICHT an das Gerät an.
6. Der mitgelieferte Lithium-Ionen-Akku erfüllt die Anforderungen der Gefahrgutvorschriften. Drittanbieter/Versender sollten die spezifischen Anforderungen für die Vorbereitung der Verpackung und Kennzeichnung für den kommerziellen Versand beachten. Lassen Sie sich von Gefahrgutexperten beraten, wie Sie den Akku transportieren können. Bitte beachten Sie auch die aktuellen und detaillierten Bundesvorschriften. Bitte verwenden Sie durchsichtiges Klebeband, um die wichtigen Informationen auf der Verpackung zu schützen. Die Batterie sollte fest in der Verpackung verankert sein und sich nicht bewegen.
7. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften für die Entsorgung des gebrauchten Akkus.
8. Die Batterie darf nur für dieses Produkt verwendet werden. Die Verwendung des Akkus in anderen Produkten kann zu Feuer, Überhitzung, Explosion oder Auslaufen von Elektrolyt führen.

## ● Laden Sie den Akku mit einem Ladegerät auf



Kontrollleuchte	Status
Rot	Aufladen
Grün	Ladevorgang beendet

Stellen Sie sicher, dass der Akku vor dem Aufladen frei von Verunreinigungen und Feuchtigkeit ist. Bitte laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie ihn zum ersten Mal verwenden. Ziehen Sie nach dem Aufladen den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose, bevor Sie den Akku aus dem Ladegerät nehmen.

**\*Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.**

### **! Hinweis:**

Verwenden Sie nur den Original-Akku und das Original-Ladegerät. Aftermarket- oder modifizierte Batterien können Explosionen, Feuer, Verletzungen und andere Schäden verursachen.

## ● Tipps zur Verlängerung der Lebensdauer des Akkupacks

1. Bitte laden Sie den Akku auf, bevor er vollständig entladen ist. Wenn der Akku schwach ist, unterbrechen Sie den Betrieb und laden Sie den Akku auf.
2. Laden Sie den Akku NICHT auf, wenn er bereits vollständig aufgeladen ist. Eine Überladung des Akkus kann die Lebensdauer des Akkus verkürzen.
3. Bitte prüfen und laden Sie den Akku bei Raumtemperatur (10°C - 40°C). Laden Sie den Akku nicht auf, bevor er vollständig abgekühlt ist.

## Funktionelle Beschreibungen

### ● Akku-Schutzsystem


Ein langer und konstanter Betrieb kann zu einer Überhitzung des Akkus führen. Wenn der Überhitzungsschutz ausgelöst wird, schaltet sich der Akku automatisch ab. Bitte warten Sie, bis sich der Akku abgekühlt hat, bevor Sie das Gerät wieder einschalten.

Der Batterieladezustand des Akkus ist niedrig. Der Motor schaltet sich kurz nach dem Einschalten aus, was darauf hinweist, dass der Level der Batterie niedrig ist. Bitte nehmen Sie den Akku aus dem Gerät und laden Sie ihn auf.

### ① Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen

#### ! Hinweis:

Bitte schalten Sie das Gerät aus und nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, bevor Sie die Stangenlänge einstellen. Andernfalls kann dies zu Verletzungen führen.

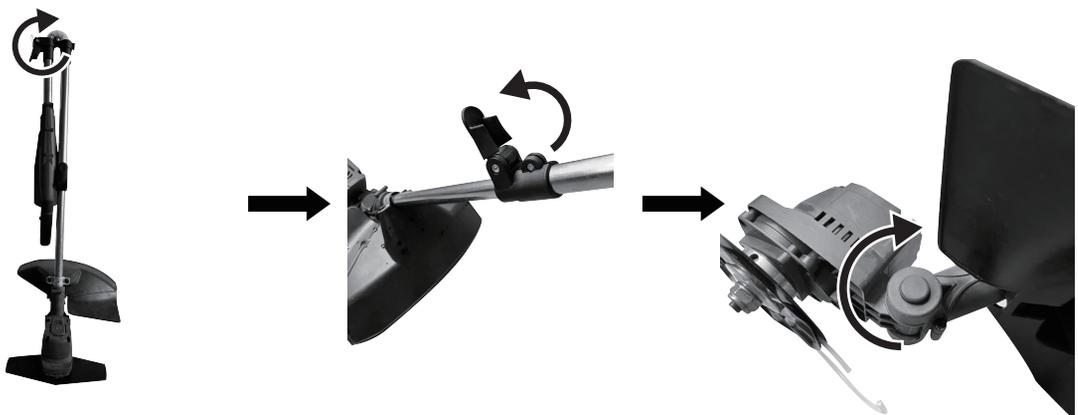

1. Fahren Sie den Stock aus, indem Sie den oberen Stock gerade nach außen klappen und den Riegel einrasten lassen, um den Stock zu fixieren.

2. Einstellen der Stablänge: Entriegeln Sie die Kupplungsverriegelung, stellen Sie die Länge des Stocks ein und verriegeln Sie die Kupplungsverriegelung, um den Stock zu sichern.

3. Einstellen des Trimmerkopfwinkels: Der Trimmerkopfwinkel kann von 0 bis 90 Grad entsprechend der Neigung des Rasens eingestellt werden.

## 2 Montage




**Hinweis:** Bitte schalten Sie das Gerät aus und entnehmen Sie den Akku, bevor Sie mit der Montage beginnen.

**Hinweis:** Starten Sie das Gerät NICHT, wenn nicht alle Teile vollständig montiert sind. Die unbeabsichtigte Inbetriebnahme eines unvollständig zusammengebauten Geräts kann zu schweren Verletzungen führen.

### ◆ Installation des Zusatzhandgriffs

Setzen Sie den Zusatzhandgriff, wie in der Abbildung unten gezeigt, auf den Griffsockel. Fixieren Sie den Griff, indem Sie die Sechskantschraube in den Schlitz einsetzen und mit einer Flügelmutter festziehen.

Einstellen des Winkels des Zusatzhandgriffs:  
Lösen Sie die Flügelmutter, stellen Sie den Zusatzhandgriff auf den gewünschten Winkel ein, und ziehen Sie dann die Flügelmutter fest.

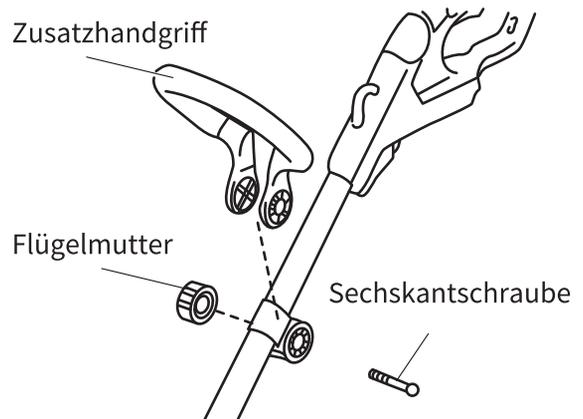

### ◆ Installation des Schutzgitters



**Hinweis:** Achten Sie bei der Installation des Sicherheitsschutzes besonders auf die Klingen, da diese Verletzungen verursachen können. Bitte stoppen Sie das Gerät sofort, wenn die Schutzvorrichtung locker ist. Ziehen Sie die beiden Sechskantschrauben am Schutzgitter fest, bevor Sie die Arbeit wieder aufnehmen, da sonst das Schnittgut herausfliegen und Verletzungen verursachen kann.

Schutzgitter



Sechskant-Schraube



Um die Sicherheitsabdeckung zu installieren, stülpen Sie zuerst das schwarze Befestigungsgummi über das Ende der Aluminiumstange, befestigen Sie dann die Sicherheitsabdeckung auf dem schwarzen Gummi und ziehen Sie die beiden Sechskantschrauben an, um die Rückseite der Sicherheitsabdeckung zu befestigen.

## ◆ Installation der Nylonschnur




**Vorsicht!** Wenn die Nylonschnur während des Betriebs auf Felsen oder andere harte Gegenstände trifft, halten Sie das Gerät bitte an und untersuchen Sie die Schnur sofort auf Schäden. Ersetzen Sie die beschädigte Nylonschnur, falls erforderlich. Eine beschädigte Nylonschnur kann zu schweren Verletzungen führen.

**Hinweis:** Achten Sie auf die Klingen des Schutzgitters, wenn Sie die Nylonschnur installieren oder austauschen, da die scharfen Klingen Verletzungen verursachen können.

**Hinweis:** Verwenden Sie nur die echte Nylonsaite.

1. Es ist einfacher, die Nylonschnur zu ersetzen, wenn der Trimmerkopf auf dem Kopf steht.
2. Führen Sie beide Nylonschnüre durch die diagonalen Ösen an der Scheibe. Biegen Sie die kurzen Enden der Schnüre und setzen Sie sie wieder in die Ösen neben den diagonalen Ösen ein. Ziehen Sie an den langen Enden der Schnüre, um sicherzustellen, dass sie fest und sicher sitzen.
3. Setzen Sie die montierte Nylonschnur in die Spindel der Hauptantriebswelle ein. Setzen Sie den Haltebolzen durch die Öse am Motorgehäuse ein, um die Antriebswelle zu arretieren. Bringen Sie die Unterlegscheibe und die Sechskantmutter an der Hauptantriebswelle an. Ziehen Sie die Sechskantmutter fest, indem Sie sie mit einem T-Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn drehen. Ziehen Sie dann die Befestigungsschraube heraus. Bitte tragen Sie bei der Bedienung Schutzhandschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.

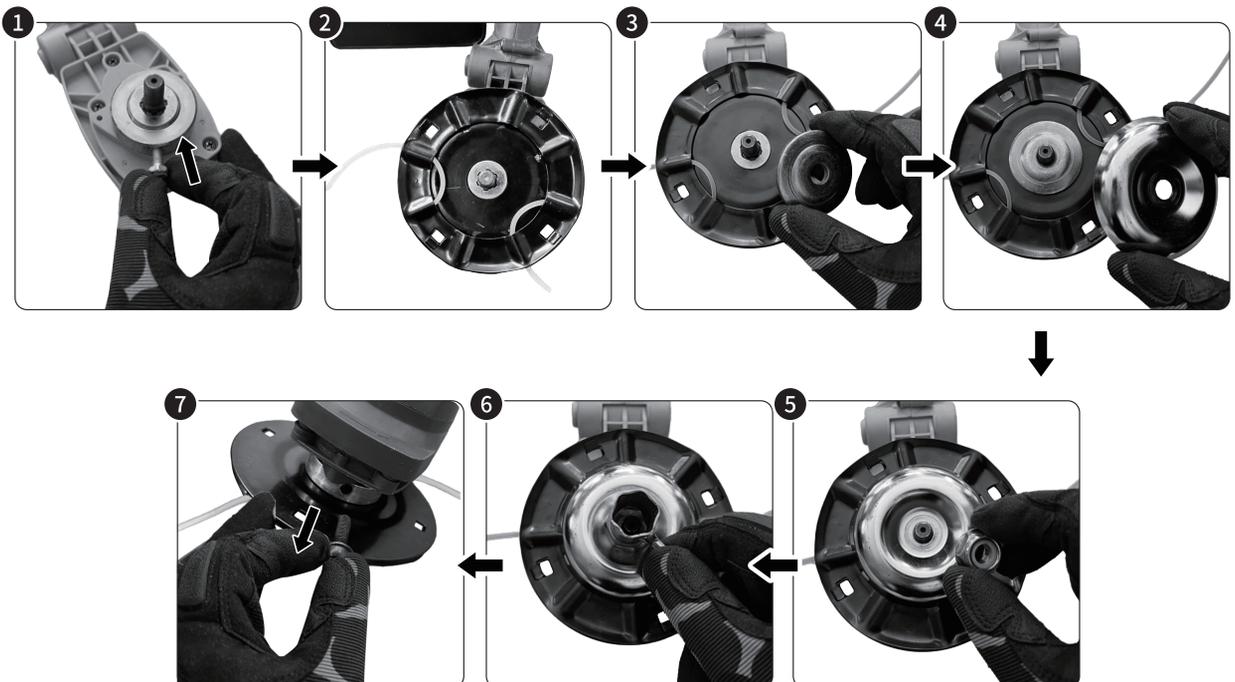

## ◆ Entfernen der Nylonschnur

Setzen Sie die Halteschraube in die Öse am Motorgehäuse ein, um die Antriebswelle zu fixieren. Lösen Sie die Sechskantmutter, indem Sie sie mit einem T-Schlüssel im Uhrzeigersinn drehen, und ziehen Sie dann die Befestigungsschraube heraus.

## ◆ Installation der Blende für Heckenschneider




**Vorsicht!** Das Heckenschneidemesser kann beschädigt werden, wenn es auf Felsen oder andere harte Gegenstände trifft. Bitte tauschen Sie das beschädigte Messer sofort aus, da es die Schnittleistung beeinträchtigen kann.

**Hinweis:** Bitte tragen Sie Schutzhandschuhe, wenn Sie das Heckenschneidemesser einbauen oder austauschen. Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit dem Messer. Die scharfe Klinge kann zu Verletzungen führen.

**Hinweis:** Verwenden Sie nur authentische Heckenschneidemesser.

1. Es ist einfacher, die Klinge auszutauschen, wenn der Trimmerkopf auf dem Kopf steht.
2. Setzen Sie den Haltebolzen durch die Öse am Motorgehäuse ein, um die Antriebswelle zu arretieren. Setzen Sie das Heckenschneidemesser in die Spindel der Hauptantriebswelle ein. Setzen Sie die Unterlegscheibe und die Sechskantmutter auf die Antriebswelle. Ziehen Sie die Sechskantmutter fest, indem Sie sie mit einem T-Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn drehen. Ziehen Sie dann die Befestigungsschraube heraus. Bitte tragen Sie bei der Bedienung Schutzhandschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.

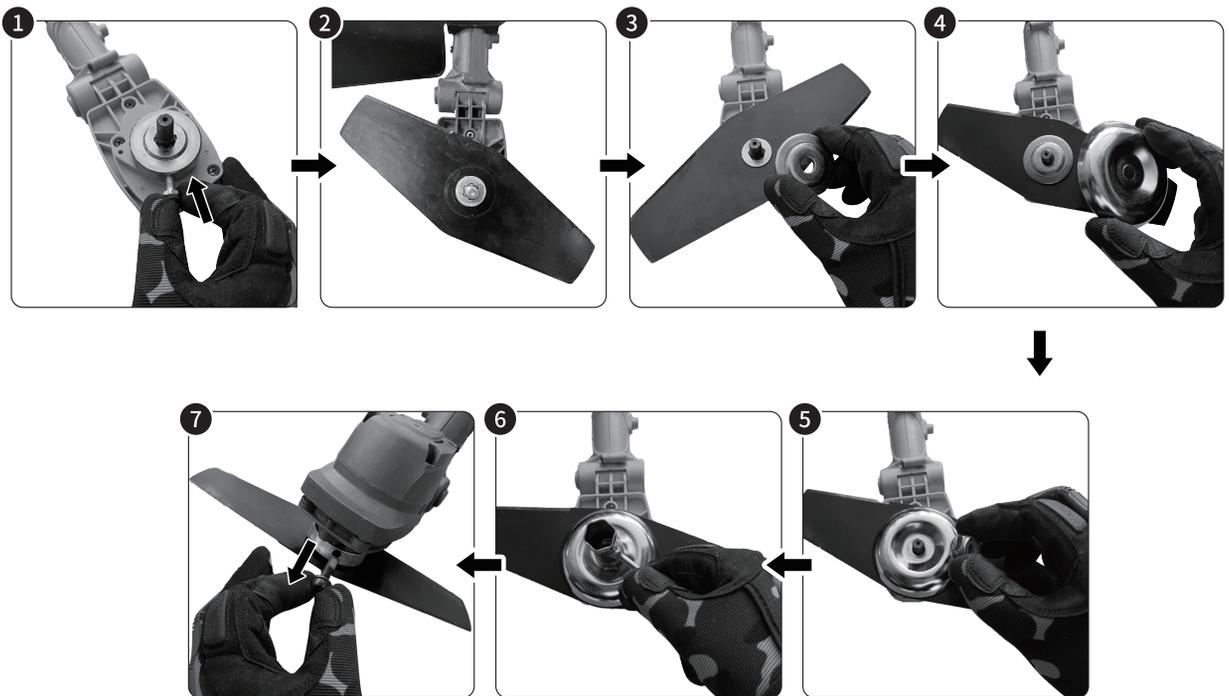

## ◆ Ausbau des Heckenschneideblatts

Setzen Sie den Haltebolzen in die Öse am Motorgehäuse ein, um die Antriebswelle zu fixieren. Lösen Sie die Sechskantmutter, indem Sie sie mit einem T-Schlüssel im Uhrzeigersinn drehen. Ziehen Sie dann den Befestigungsbolzen heraus. Bitte tragen Sie bei der Bedienung Schutzhandschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.

## ◆ Installation der Stahl- Grasbürste




**Beachten Sie:** Die sich drehende Stahl-Grasbürste kann kleine Steine oder andere harte Gegenstände mit hoher Geschwindigkeit herausschleudern, was zu schweren Verletzungen führen kann.

**Hinweis:** Bitte tragen Sie Schutzhandschuhe, wenn Sie die Stahl-Grasbürste montieren oder austauschen. Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit den Stahldrähten. Die scharfen Drähte können Verletzungen verursachen.

**Hinweis:** Bitte ersetzen Sie die Stahl-Grasbürste, wenn sie abgenutzt ist. Abgenutzte Stahl-Grasbürsten können Stahldrahtreste ausstoßen und Verletzungen verursachen.

**Hinweis:** Verwenden Sie nur echte Grasbürsten aus Stahl.

1. Es ist einfacher, die Bürste zu ersetzen, wenn der Trimmerkopf auf dem Kopf steht.
2. Setzen Sie den Haltebolzen durch die Öse am Motorgehäuse ein, um die Antriebswelle zu arretieren. Setzen Sie die Grasbürste aus Stahl in die Spindel der Hauptantriebswelle ein. Setzen Sie die Unterlegscheibe und die Sechskantmutter auf die Antriebswelle. Ziehen Sie die Sechskantmutter mit einem T-Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn fest. Ziehen Sie dann die Befestigungsschraube heraus. Bitte tragen Sie bei der Bedienung Schutzhandschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.

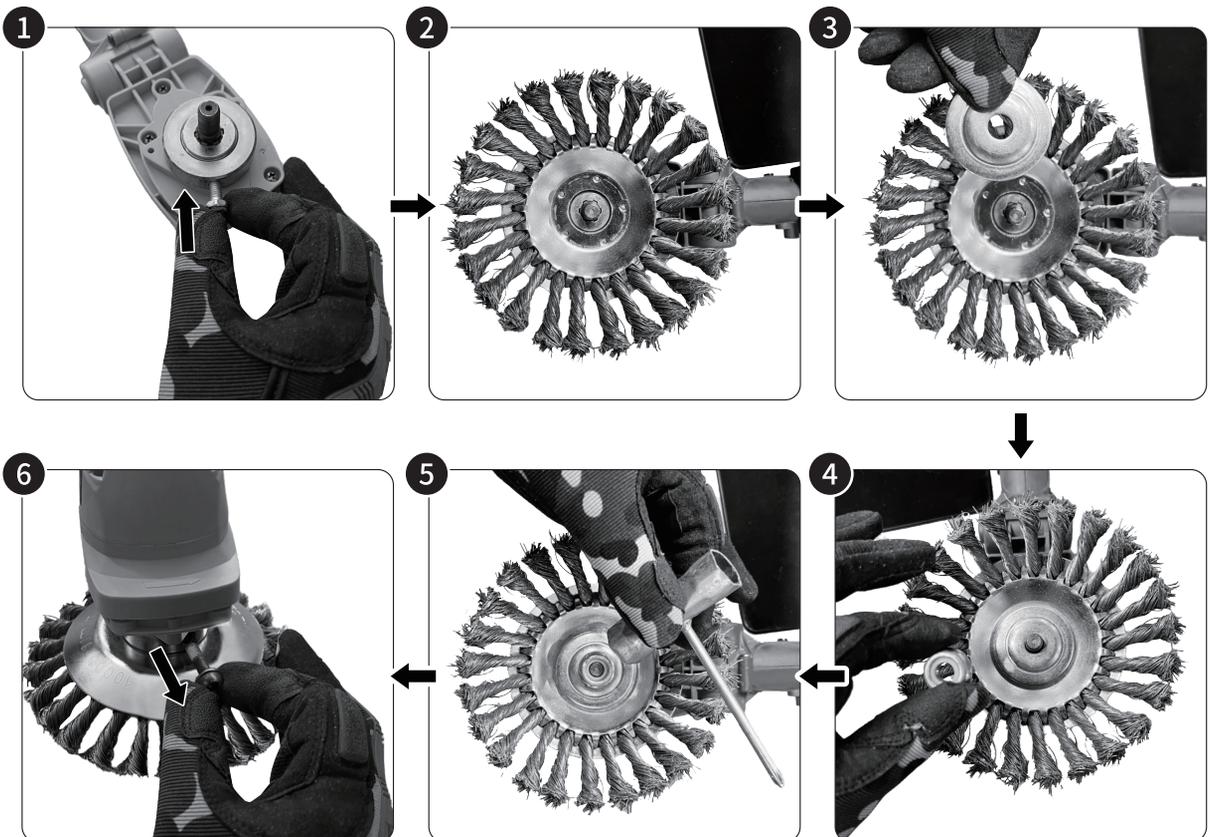

## ◆ Entfernen der Stahlgrasbürste


Setzen Sie die Halteschraube in die Öse am Motorgehäuse ein, um die Antriebswelle zu fixieren. Lösen Sie die Sechskantmutter, indem Sie sie mit einem T-Schlüssel im Uhrzeigersinn drehen, und ziehen Sie dann die Befestigungsschraube heraus. Bitte tragen Sie bei der Bedienung Schutzhandschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.

# Bedienung


## ● Rasen trimmen

Hinweis: Vermeiden Sie Zusammenstöße zwischen dem Gerät und Beton/Asphaltbelägen. Diese Berührungen können zu Schäden am Gerät führen.

Hinweis: Die beste Schnittbewegung befindet sich 4-5 cm vor der Nylonschnur. Bitte halten Sie die Nylonschnur in einer angemessenen Länge. Eine zu lange Nylonschnur kann sich verheddern und zu Schäden an der Schnur und am Gerät führen.


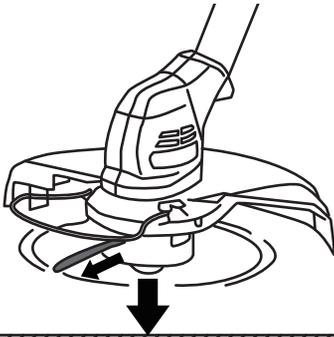


Halten Sie den Zusatzhandgriff so, dass Ihr Arm senkrecht zum Stab steht. Halten Sie den Stab in einem 50-Grad-Winkel zum Boden und schwingen Sie ihn langsam von links nach rechts, um das Gras von oben nach unten zu blinden.

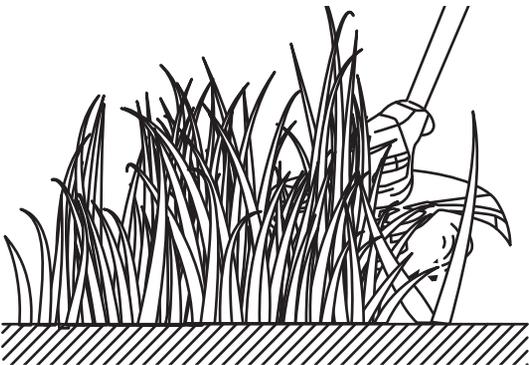


Hinweis: Vermeiden Sie es, das hohe Gras von den Wurzeln her zu trimmen. Der Trimmerkopf kann sich im hohen Gras verheddern, was zu einer Überlastung des Motors und zu Schäden führen kann.


Hinweis: Die Nylonschnur und das Heckschneidemesser sollten während des Betriebs NICHT mit dem Boden in Berührung kommen. Der Motor kann überlastet werden, was zu einer Beschädigung des Geräts führen kann.

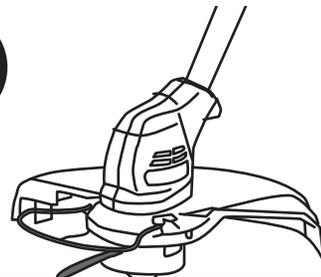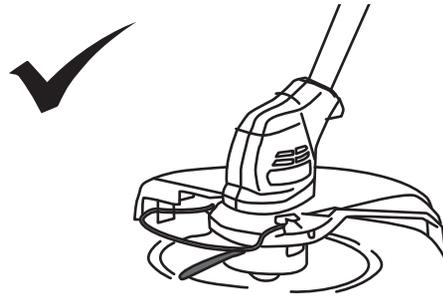

Hinweis: Drücken Sie den Trimmer NICHT mit Gewalt durch dickes Gras.

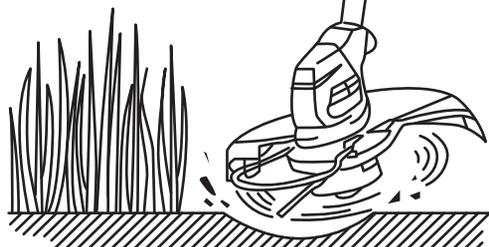

## • Trimmen des Grases in der Nähe von Bäumen, Ziegeln und Felsen

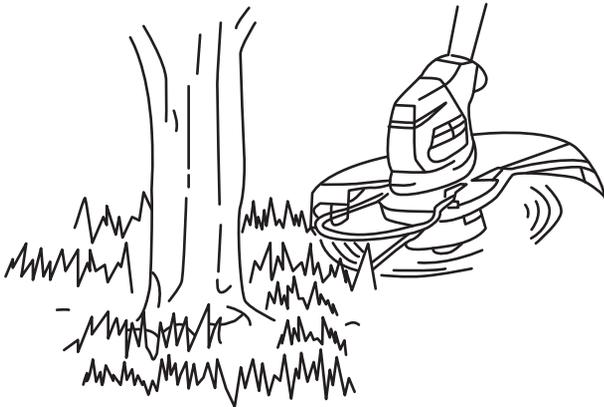

Neigen Sie die Fadenschere in einem bestimmten Winkel, so dass die Nylonschnur/das Heckenschneidemesser nicht auf den Boden trifft. Schneiden Sie das Gras mit der Spitze der Nylonschnur oder des Heckenschneidemessers in einer schraubenartigen Bewegung.

### **! Hinweis:**

Achten Sie bitte auf die Nylonschnur oder die Klinge, wenn Sie das Gerät in der Nähe von Bäumen oder Ziegeln einsetzen, um eine Beschädigung der Schnur/Klinge durch die Bäume/Ziegel zu vermeiden. Es wird empfohlen, während des Betriebs einen Abstand von mindestens 5 cm zu Bäumen oder Ziegeln einzuhalten. Die Nylonschnur und die Klinge können reißen und abgenutzt werden, wenn sie auf Bäume oder Ziegelsteine treffen. Wenn die Nylonschnur in der Spule gerissen ist, lesen Sie bitte die Anleitung zum Austausch und zur Installation, um die Nylonschnur zu ersetzen.

## Wartung



**Warnung:** Bitte schalten Sie das Gerät aus und nehmen Sie den Akku heraus, bevor Sie es inspizieren oder warten. Andernfalls kann es zu einem unbeabsichtigten Start des Geräts kommen und zu schweren Verletzungen führen.

Hinweis: Reinigen Sie das Gerät NICHT mit Benzin, Benzol, Verdüner, Alkohol oder ähnlichen Reinigungsmitteln. Diese Reinigungsmittel können zu Verfärbungen, Verformungen oder Brüchen des Geräts führen.

Bitte führen Sie die erforderlichen Wartungsarbeiten regelmäßig durch, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Geräts zu gewährleisten.

# Reinigung

Entfernen Sie Schmutz, Staub oder Grasreste mit einem sauberen Tuch oder Seifenwasser. Lassen Sie das Gerät gründlich trocknen. Achten Sie bitte darauf, dass das Motorgehäuse frei von Grasschnitt ist.

# Aufbewahrung

Mit dem Loch am Griff können Sie das Gerät an der Wand aufhängen. Sie können das Gerät auch zusammenklappen und in einem Werkzeugkasten verstauen.

# Fehlersuche

Bitte überprüfen Sie das Gerät vor jeder Wartung selbst. Sollten Sie ein Problem feststellen, das nicht in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist, zerlegen Sie das Werkzeug bitte NICHT. Bitte senden Sie uns auf unserer offiziellen Webseite eine E-Mail, wenn Sie Wartungsarbeiten oder den Austausch von Teilen wünschen.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Der Motor läuft nicht	Die Batterie ist nicht angeschlossen.	Schließen Sie den Akku an.
	Fehlfunktion des Akkus (niedrige Spannung).	Bitte laden Sie den Akku auf. Wenn das Problem weiterhin besteht, tauschen Sie bitte den Akku aus.
	Störung im Antriebssystem.	Schicken Sie uns eine E-Mail auf unserer offiziellen Webseite für die Wartung.
Der Motor läuft nicht mehr, nachdem das Gerät eine Zeit lang betrieben wurde	Der Akku ist schwach.	Bitte laden Sie den Akku auf. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie bitte den Akku.
	Der Akku ist überhitzt.	Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie den Akku abkühlen, bevor Sie es wieder einschalten.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Der Motor kann seine maximale Geschwindigkeit nicht erreichen.	Der Akku ist falsch angeschlossen.	Bitte schließen Sie den Akku gemäß dieser Bedienungsanleitung an.
	Der Akku ist schwach.	Bitte laden Sie den Akku auf. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie bitte den Akku.
	Fehlfunktion des Antriebssystems.	Wenden Sie sich bitte per E-Mail an unsere offizielle Webseite zur Wartung.
Die Klinge/Schnur bewegt sich nicht (Bitte schalten Sie das Gerät sofort aus!)	Fremdkörper (Äste usw.) sind zwischen dem Messer und dem Schutzgitter eingeklemmt.	Entfernen Sie alle Fremdkörper
	Fehlfunktion des Antriebssystems.	Bitte senden Sie uns auf unserer offiziellen Webseite eine E-Mail für die Wartung.
Ungewöhnliche Vibrationen (Bitte schalten Sie das Gerät sofort aus!)	Eine Seite der Nylon-schnur ist gerissen.	Klopfen Sie den Trimmerkopf leicht auf den Boden, um den Einzug der Schnur zu erleichtern.
	Fehlfunktion des Antriebssystems.	Bitte senden Sie uns auf unserer offiziellen Webseite eine E-Mail für die Wartung.
Das Gerät oder der Motor kann nicht angehalten werden (Bitte entfernen Sie sofort den Akku!)	Elektrische oder elektronische Fehlfunktion	Bitte entfernen Sie den Akku und senden Sie uns auf unserer offiziellen Webseite eine E-Mail für Wartungsarbeiten.

## Optionales Zubehör

Hinweis: Bitte verwenden Sie nur das in diesem Benutzerhandbuch aufgeführte Zubehör. Jegliches Zubehör aus dem Zubehörmarkt kann zu Personenschäden führen. Das Zubehör sollte nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.

**\*Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte per E-Mail an unsere offizielle Webseite.**

# **IMOUM**

---

## **L i V E**



Marke: IMOURLIVE

Produktname: RASENTRIMMER

Modellnummer: DCCYJ

WEEE-Reg.-Nr. DE 45049658

Hergestellt in: Chongqing Mouma Keji You Xian GongSi

Adresse: 4-1, 131Hao, Tian Chi Da Dao, Ba Nan Qu, 401320, Chongqing, China

EC REP

Verantwortliche Person in der EU: C&E Connection E-Commerce (DE) GmbH

Anschrift: Zum Linnegraben 20, 65933, Frankfurt am Main, Germany

E-mail: [info@ce-connection.de](mailto:info@ce-connection.de)

Contact Us:[support@imoum.com](mailto:support@imoum.com)