


IMMUM

L i V E

MANUALE DELL'UTENTE

MODELLI: DJD30

FORBICI POTATURA ELETTRICHE

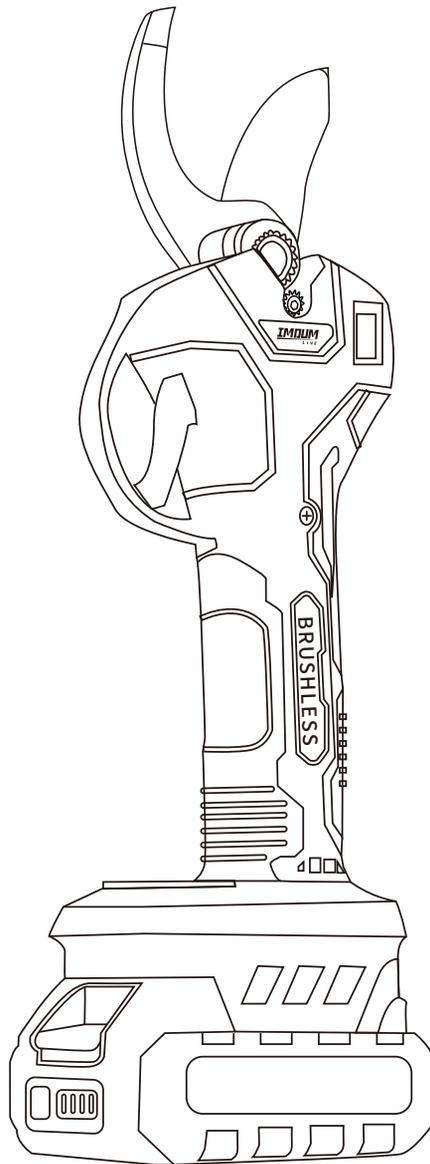

Gentile cliente:

Si prega di leggere attentamente tutte le regole di sicurezza e le istruzioni prima di utilizzare questo strumento.

Domande o preoccupazioni sul prodotto? Contattaci: support@imoum.com

● Italiano

Diagramma del prodotto	IT.01
Descrizione del prodotto	IT.01
Caricare la batteria	IT.02
Precauzioni per l'uso della batteria	IT.03
Misure di sicurezza	IT.03
Sicurezza personale	IT.04
Operazione	IT.04
Istruzioni per l'uso	IT.06
Funzionamento difettoso	IT.08
Funzioni estese	IT.09
Manutenzione	IT.10
Servizi	IT.10

Gentili utenti, grazie per aver scelto il nostro prodotto!
Si prega di leggere attentamente questo manuale utente per sfruttare appieno il prodotto. Conservare questo manuale utente in un luogo sicuro per future consultazioni.

Diagramma del prodotto



Descrizione del prodotto

Questo prodotto è una cesoia elettrica a batteria che include una lama fissa, una lama mobile, una batteria al litio, un caricatore e altri componenti. È progettato appositamente per il taglio in frutteti e vigneti. È facile da usare e ha un'efficienza 8-10 volte superiore rispetto alle tradizionali cesoie manuali per potatura. La qualità di taglio della cesoia elettrica è anche significativamente migliore rispetto alle cesoie manuali.

Cesoie elettriche per potatura

Numero di modello	DJD30
Diametro di taglio	10-40MM
Potenza	200W
Peso	1.25KG

Pacco batteria

Tipo di pacco batteria	LI-Ion
Tensione	21V
Capacità	2.0AH 37Wh
Ingresso del caricatore	100-240V-50/60HZ 0.8A MAX
Uscita del caricatore	21V \equiv 1.2A
Tempo di ricarica	2H
Tempo di autonomia	6H

Caricare la batteria

Si consiglia di caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo.

Inserisci la spina di uscita del caricatore nella presa di ricarica della batteria, quindi collega il caricatore alla presa di corrente. Il LED indicatore del caricatore si illumina di colore rosso durante la ricarica e verde quando la batteria è completamente carica.

Ci vogliono circa 2 ore in media per caricare completamente la batteria. La batteria completamente carica può supportare 6 ore di funzionamento continuo.



Presa di ricarica	Stato
Rosso	Caricamento
Verde	Caricamento completato

1. È normale che la batteria e il caricatore si riscaldino durante la ricarica.
2. Si consiglia di caricare la batteria ogni 3 mesi durante la conservazione a lungo termine per preservarne la durata completa.
3. Ci vogliono circa 5 cicli di carica-scarica per raggiungere la capacità completa di una batteria nuova o conservata.
4. Non caricare nuovamente la batteria completamente carica dopo pochi minuti di utilizzo. Questo potrebbe ridurre la durata e l'efficienza.
5. Non utilizzare batterie danneggiate, non smontare il caricatore o la batteria.
6. Non caricare la batteria all'aperto o in un ambiente umido.
7. La potenza di taglio delle cesoie elettriche diminuisce quando il livello della batteria è basso.
8. Non conservare la batteria in un ambiente umido.

Precauzioni per l'uso della batteria

1. NON caricare la batteria quando la temperatura ambiente è inferiore a 32°F (0°C) o superiore a 139°F (45°C).
2. Si prega di utilizzare SOLO il caricabatterie designato per questa cesoia per potatura. Caricare la batteria con caricabatterie non conformi può causare incendi.
3. Tenere la batteria lontana da oggetti conduttivi come fermagli, monete, chiavi, chiodi, viti, ecc.
4. Non smontare la batteria da soli.
5. Non fare un cortocircuito alla batteria.
6. Tenere la batteria lontana da fonti di calore durante l'uso.
7. Non mettere la batteria in fuoco o acqua.
8. Non utilizzare la batteria se è danneggiata o deformata.
9. Non effettuare saldature o saldature sui terminali della batteria.
10. Non collegare la batteria direttamente a una presa di corrente o all'accendisigari di un veicolo.
11. Evitare il contatto diretto con le celle Li-ion nel pacchetto batteria.
12. Non utilizzare la batteria se sta perdendo liquido.
13. Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini.
14. Non utilizzare o conservare la batteria alla luce diretta del sole (o all'interno di un veicolo alla luce diretta del sole). Non farlo può causare surriscaldamento e combustione della batteria, riducendo la sua durata.
15. Se la pelle o i vestiti entrano in contatto diretto con l'elettrolita, risciacquare immediatamente con acqua.
16. Mantenere la batteria completamente carica prima di riporre le cesoie da potatura.

Misure di sicurezza



ATTENZIONE! Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni. La mancata osservanza delle istruzioni può causare scosse elettriche, incendi o altri danni gravi.

● Sicurezza sul luogo di lavoro


1. Mantieni sempre il luogo di lavoro ben illuminato. Un luogo di lavoro disordinato e buio può causare incidenti.
2. NON utilizzare le cesoie da potatura in un ambiente esplosivo, infiammabile o umido.
3. Mantenere i bambini o altro personale lontani dall'attrezzo durante l'utilizzo. Le distrazioni dell'operatore possono causare lesioni accidentali.
4. La presa della batteria delle cesoie da potatura deve essere compatibile con la spina del cavo di alimentazione. NON ALTERARE la presa o la spina.
5. NON esporre le cesoie da potatura alla pioggia o a un ambiente umido, dove possono verificarsi scosse elettriche.

Sicurezza personale

1. Prima di utilizzare le cesoie da potatura elettriche, assicurarsi di indossare l'equipaggiamento di protezione individuale appropriato, tra cui occhiali di protezione, tappi per le orecchie o cuffie, guanti e abbigliamento da lavoro resistente. Questa attrezzatura proteggerà efficacemente gli occhi, le orecchie, le mani e il corpo da possibili lesioni.
2. Prima di utilizzare le cesoie da potatura elettriche, leggere attentamente il manuale di istruzioni e le linee guida sulla sicurezza e assicurarsi di comprenderle. Familiarizzare con le caratteristiche della macchina, le procedure operative e i requisiti di sicurezza per garantire un corretto e sicuro utilizzo delle cesoie da potatura.
3. Durante l'utilizzo delle cesoie da potatura elettriche, assicurarsi che non ci siano altre persone o animali nelle vicinanze e mantenere una distanza di sicurezza. Rimuovere eventuali ostacoli dall'area di lavoro per garantire la propria sicurezza e quella degli altri.
4. La direzione di taglio delle cesoie da potatura è tipicamente verso il basso, quindi prestare attenzione alla direzione e alla posizione del taglio per evitare lesioni accidentali a sé stessi o agli altri. Assicurarsi che la parte di taglio delle cesoie sia lontana dal proprio corpo e dagli altri oggetti.
5. Dopo aver utilizzato le forbici da potatura elettriche, riponile in modo sicuro in un luogo inaccessibile ai bambini. Conserva correttamente le lame e il cavo di alimentazione o la batteria per evitare danni o contatti accidentali.

Operazione

1. Allinea la base delle forbici da potatura alla canalina del pacchetto batteria e fai scorrere la batteria nella base fino a sentire un clic. Assicurati che il pacchetto batteria sia ben fissato sul posto.

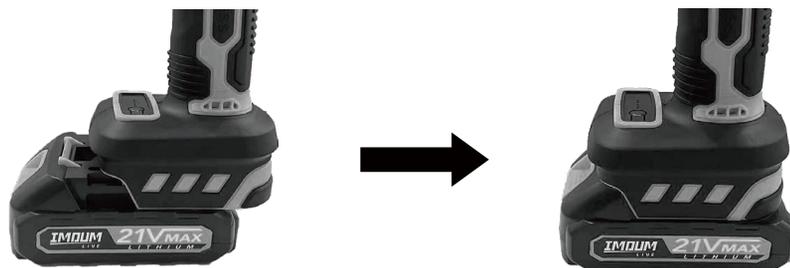

IT.04

2. Dopo aver installato la batteria nel potatore elettrico, premi l'interruttore di accensione del potatore (nota: non premere a lungo) e ascolta il segnale acustico del buzzer. Successivamente, premi due volte consecutivamente il grilletto per attivare il potatore.






3. Funzionamento normale: Tira il grilletto per chiudere le lame. Rilascia il grilletto per aprire le lame.

4. Apri e chiudi le lame alcune volte prima di tagliare qualsiasi cosa per assicurarti che il potatore funzioni correttamente.

5. Il miglior angolo di taglio delle forbici da potatura è di 45 gradi rispetto ai rami. Si prega di avvicinare le lame inferiori ai rami prima di premere il grilletto.

6. Le cesoie elettriche hanno quattro modalità di diametro di taglio, che possono essere personalizzate in base alle dimensioni dei rami in diversi ambienti. Basta premere l' interruttore di alimentazione e ascoltare un "beep". Il LED si illuminerà in base al diametro selezionato e quindi tira il grilletto per completare la commutazione della modalità di diametro di taglio. La commutazione della modalità di diametro avviene in sequenza, dal diametro più piccolo a quello più grande. Per selezionare il diametro desiderato, basta premere di nuovo l' interruttore di alimentazione e tirare il grilletto.

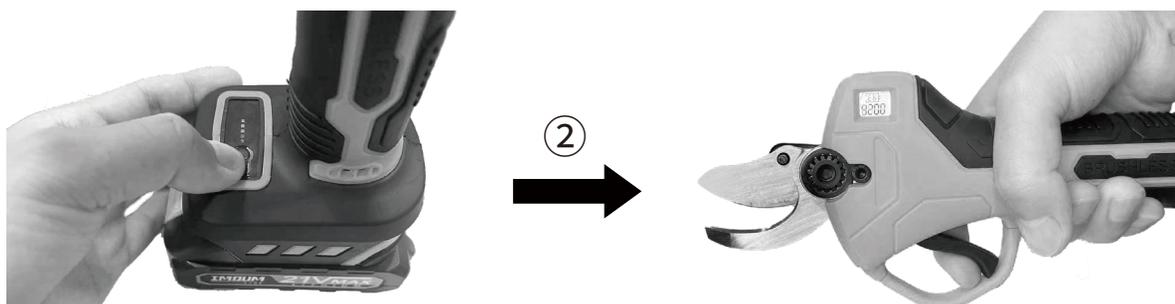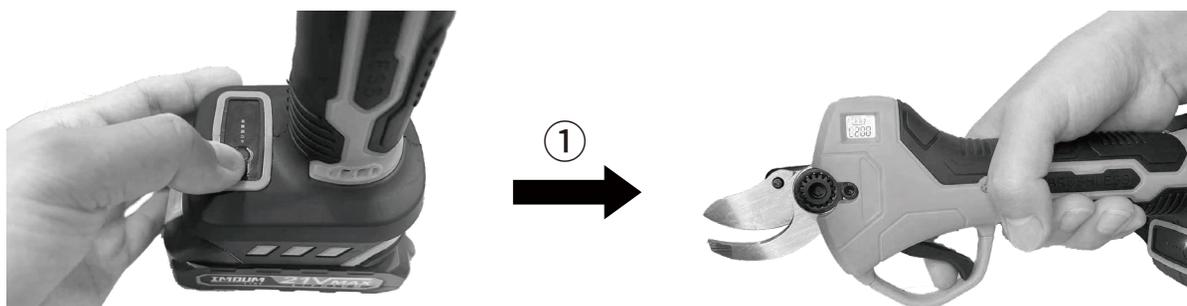



ATTENZIONE: Mantenere le dita o altre parti del corpo lontane dalle lame durante l'uso. Non farlo potrebbe causare lesioni personali!
ATTENZIONE: I bambini non sono autorizzati a utilizzare questo strumento!
ATTENZIONE: Si prega di spegnere l'attrezzo (premere e tenere premuto il pulsante di accensione) e rimuovere la batteria dopo ogni utilizzo per la conservazione. Tenere l'attrezzo fuori dalla portata dei bambini.

Istruzioni per l'uso

● Regolazione della tensione delle lame




ATTENZIONE: Prima di effettuare l'aggiustamento, spegnere l'attrezzo e rimuovere la batteria.


1. Controllare la tensione delle lame prima dell'uso. Se le lame si muovono lateralmente quando sono chiuse, devono essere serrate. Lame allentate possono causare danni ai meccanismi.
2. Con una chiave a brugola, ruotare la vite in senso antiorario per allentarla. Quindi, con una bussola esagonale, regolare il dado di bloccaggio fino a raggiungere lo stato appropriato. Nota: evitare di stringere eccessivamente durante la regolazione, poiché potrebbe impedire alla lama di chiudersi correttamente.



● Sostituzione della lama.

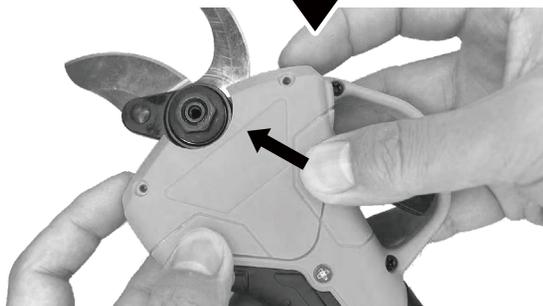

1. Svitare le viti con un cacciavite a croce e spingere la protezione dell'ingranaggio della lama verso l'alto per rimuoverla.

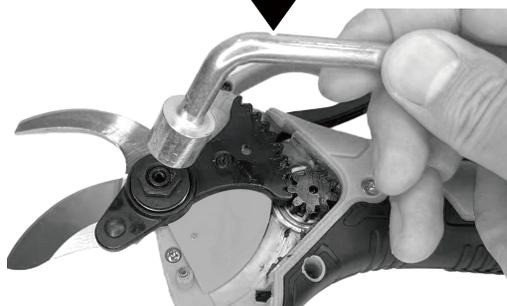

2. Svitare la vite dell'albero fisso in senso antiorario con una chiave esagonale adatta e rimuovere la rondella, quindi svitare la vite dell'albero in senso orario con una chiave esagonale e rimuovere il distanziatore dall'albero.



3. Rimuovere la lama superiore (se la lama è troppo stretta, picchiettarla con una chiave a brugola per allentarla e rimuoverla).



4. Separare il braccio di supporto dalla lama superiore (se la lama è troppo stretta contro il braccio di supporto, utilizzare una chiave a brugola per picchiettarla delicatamente il braccio di supporto e allentare la lama superiore).



Per installare le lame, seguire l'ordine inverso delle fasi di smontaggio.

● Lubrificazione delle lame



ATTENZIONE: Prima di lubrificare le lame, spegnere l'attrezzo e rimuovere la batteria.



1. Mantenere le lame aperte durante l'applicazione del lubrificante.
2. Spremere l'olio lubrificante dalla bottiglia nell'area di movimento tra le lame superiore e inferiore, quindi effettuare alcune tagliate vuote per distribuire uniformemente il lubrificante. Nota: Aggiungere una quantità appropriata di olio lubrificante, evitare di aggiungerne quantità eccessive.


Funzionamento difettoso

1. Si prega di rilasciare immediatamente il grilletto per riportare la lama mobile nella sua posizione di apertura se le forbici da potatura non riescono a tagliare i rami.
2. Si prega di rilasciare immediatamente il grilletto per riportare la lama mobile nella sua posizione di apertura se il ramo è troppo duro da tagliare.
3. Se la batteria non può essere caricata, controlla se stai utilizzando il caricabatterie originale incluso nella confezione. Assicurati anche che la tensione della presa di corrente corrisponda alle specifiche riportate sul caricabatterie.
4. Spegni immediatamente l'attrezzo se si verificano malfunzionamenti elettrici o meccanici.

Funzioni estese

Puoi utilizzare questo prodotto insieme all'estensione IMOURLIVE per ottenere i migliori risultati.

Diverse applicazioni

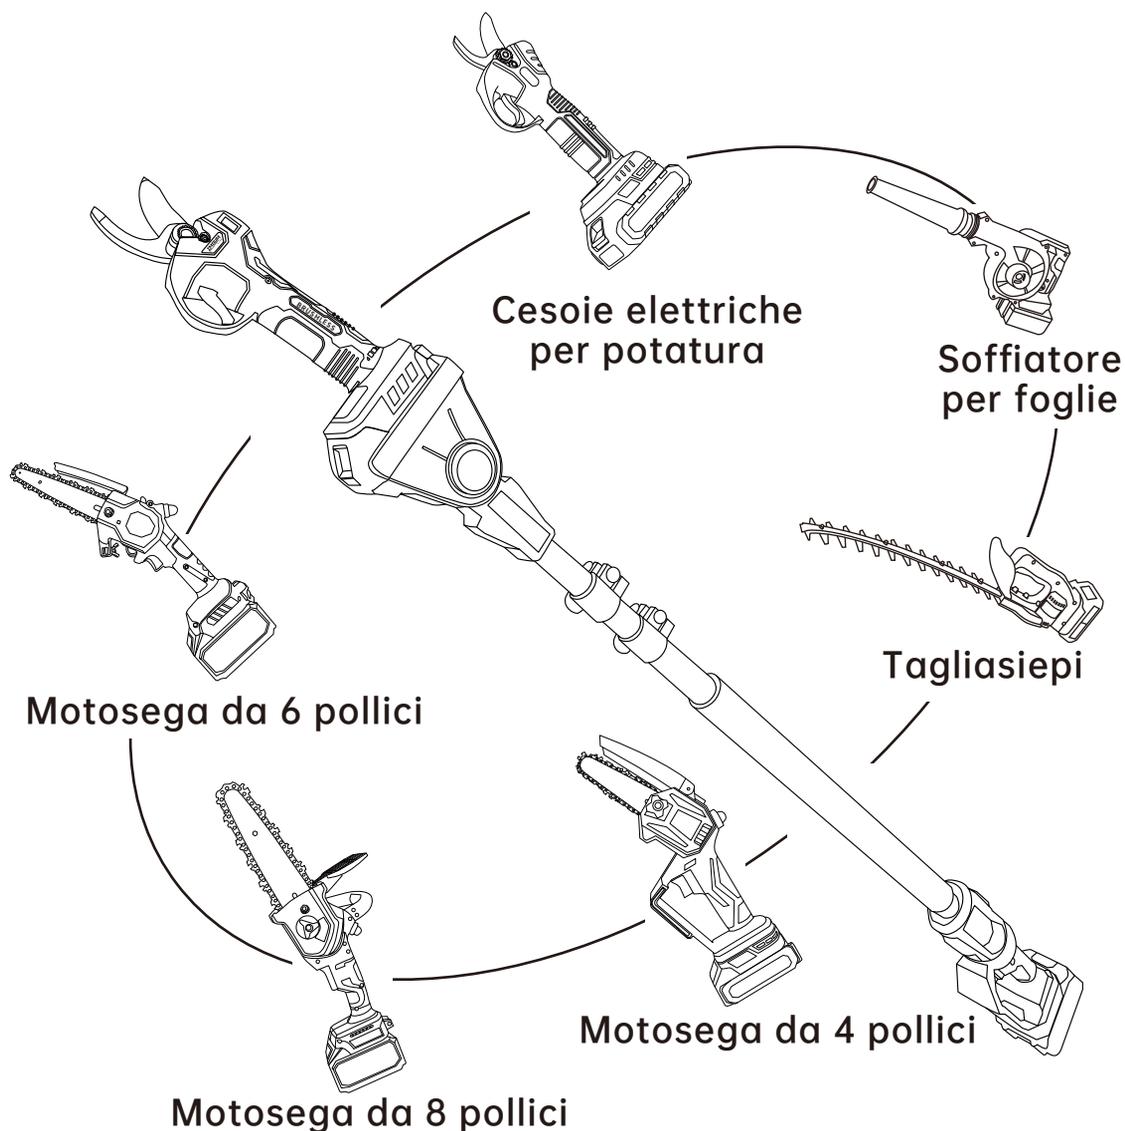

! Nota:

Il pacchetto non include l'asta telescopica. Puoi visitare il marchio "imoumlive" nel negozio Amazon per acquistare questo accessorio!

Manutenzione

1. Non tagliare rami con un diametro superiore all'apertura massima delle lame. Non tagliare oggetti duri come metallo, pietra o altro oltre alle piante. Questo potrebbe danneggiare la lama.
2. Si prega di mantenere le cesoie da potatura pulite. È possibile utilizzare un panno pulito per pulire le cesoie, la batteria e il caricabatterie (NON utilizzare detergenti che contengono abrasivi o solventi). Si consiglia di utilizzare un pennello morbido per rimuovere la polvere dalle lame.
3. Si prega di NON immergere le cesoie da potatura, la batteria o il caricabatterie in liquidi.
4. Si prega di seguire le istruzioni presenti in questo manuale per utilizzare l'attrezzo. NON utilizzare le forbici da potatura se le forbici, la batteria o il caricabatterie sono danneggiati.
5. NON utilizzare l'attrezzo se è difettoso. Si prega di contattare immediatamente il nostro sito web ufficiale se viene identificato un attrezzo difettoso. L'utilizzo di un attrezzo che non funziona correttamente o che non può essere spento può causare gravi conseguenze.
6. Assicurarsi che la cesoia elettrica sia spenta durante qualsiasi regolazione, sostituzione di accessori o conservazione. Questa misura di protezione può ridurre il rischio di avvio accidentale dell'attrezzo.
7. Le cesoie devono essere riposte in un cassetto degli attrezzi fuori dalla portata dei bambini quando non vengono utilizzate. Le cesoie non possono essere utilizzate da personale non familiare con lo strumento, altrimenti possono verificarsi gravi incidenti. Gli operatori devono ricevere una formazione adeguata e comprendere appieno il funzionamento dello strumento prima dell'uso.
8. Si prega di seguire le istruzioni contenute in questo manuale utente e prestare attenzione all'ambiente di lavoro e alla natura dei lavori eseguiti. È pericoloso eseguire lavori di taglio che superano le capacità e le specifiche dello strumento.
9. Si prega di rimuovere sporco e detriti dalle lame mobili e fisse dopo ogni utilizzo. Si prega di applicare del lubrificante sugli spigoli taglienti di entrambe le lame. Questo assicura che le lame siano ben mantenute e riduce l'attrito durante l'uso, aumentando la durata delle cesoie da giardino e delle lame.
10. Assicurarsi che l'attrezzo sia spento e che la batteria sia rimossa prima di pulire le lame. Si prega di indossare guanti protettivi per evitare tagli.
11. Assicurarsi che l'attrezzo sia spento e che la batteria sia rimossa prima di lucidare le lame. Si prega di indossare guanti protettivi per evitare tagli.

Servizi

Ogni prodotto imoumlive include automaticamente una garanzia di 1 anno. Per rendere il processo di supporto clienti veloce e facile, registra il tuo prodotto online su **www.imoum.com**.

Se scopri che il tuo prodotto è difettoso nel periodo di garanzia specificato, contatta l'Assistenza clienti tramite **support@imoum.com**. NON smaltire il tuo prodotto prima di contattarci. Una volta che il nostro team di assistenza clienti avrà approvato la tua richiesta, restituisce il prodotto con una copia della fattura e dell'ID dell'ordine.

Orario di supporto: Lun-Ven, 9:00-17:00 PST/PDT

***Si prega di avere a portata di mano la fattura d'acquisto e il numero d'ordine prima di contattare l'assistenza clienti.**

IMOUM

L i V E



Contattaci:support@imoum.com

Marca: IMOURLIVE

Nome del prodotto: Forbici Potatura Elettriche

Numero di modello: DJD30

Produzione: Chongqing Dianche Technology Co., Ltd.

Indirizzo: 4-24-0082, No. 111, Fuzhuangcheng Avenue, Huixing district, Yubei District, Chongqing, 401120

EC REP

C&E Connection E-Commerce (DE) GmbH

Zum Linnegraben 20, 65933, Frankfurt am Main, Germany

E-Mail: info@ce-connection.de

FC CE UK RoHS       **MADE IN P.R.C.**