


# Idropulitrice a batteria

## Manuale d'uso

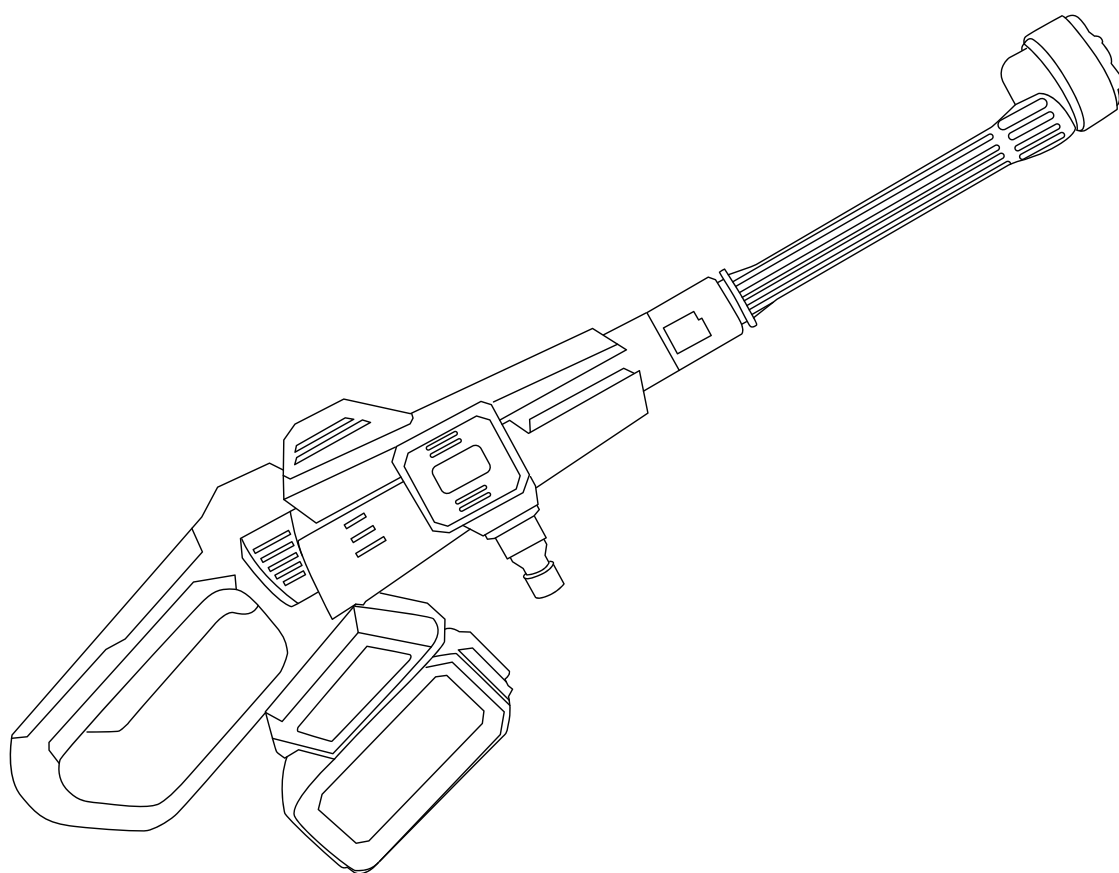

**IMPUM**  
L I V E

Leggere attentamente tutte le avvertenze di sicurezza  
prima di procedere.

# Sicurezza elettrica



Controllare sempre che la tensione dell'alimentatore corrisponda a quella indicata sulla targhetta.

## Informazioni sul prodotto

### Uso previsto

Questa apparecchiatura è pensata per l'irrigazione di giardini e arbusti, per il lavaggio di autovetture, per il risciacquo di macchie, ampiamente utilizzata in giardini, parchi, fattorie, autostrade, pascoli, frutteti e serre. Qualsiasi altro uso o modifica della macchina è da considerarsi improprio e può provocare gravi lesioni fisiche. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per i danni imputabili a un uso improprio.

### Specifiche tecniche

<b>Idropulitrice a batteria</b>	
<b>Modello n.</b>	<b>GYQXQ</b>
<b>Potenza</b>	<b>300W</b>
<b>Capacità di pompaggio</b>	<b>5L/MIN</b>
<b>Peso</b>	<b>2.7KG</b>
<b>Pacco batteria</b>	
<b>Tipo di batteria</b>	<b>ioni di litio</b>
<b>Tensione</b>	<b>21V</b>
<b>Capacità</b>	<b>3.0AH 55Wh</b>
<b>Tempo di ricarica</b>	<b>2H</b>
<b>Tempo di lavoro</b>	<b>45MIN</b>



## Avvertenza per la sicurezza dell'utente!

**Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente le norme di sicurezza e i relativi requisiti di sicurezza. I seguenti segnali e istruzioni possono provocare scosse elettriche, incendio o lesioni personali! Conservare le avvertenze per gli operatori non abituali! Avvertenza di sicurezza per l'uso della macchina per la pulizia a batteria al litio!**

- Quando si utilizza il macchinario assicurarsi che si tratti della macchina e degli accessori originali
- Evitare che l'acqua raggiunga le persone e le parti in tensione durante l'uso.
- Assicurarsi che il pacco batteria venga caricato fuori dalla portata dei bambini.
- Se il pacco batteria e il caricabatterie vengono fatti cadere, urtati o bagnati, smettere di usarli immediatamente!
- Il pacco batteria deve essere caricato sotto controllo.
- Il caricabatterie deve essere un caricabatterie originale (altri accessori di ricarica o caricabatterie sono vietati senza esplicita autorizzazione o come suggerito dalla fabbrica).
- Non caricare a temperature elevate, tenere incustodito o alla portata dei bambini.
- Controllare il caricabatterie, il pacco batteria e l'unità principale del mezzo regolarmente. Se si riscontrano anomalie, danni o guasti, non modificare o smontare a piacimento.
- Le batterie contengono litio. Al fine di proteggere l'ambiente, le batterie usate dovrebbero essere disposte correttamente e riciclate, e non devono essere gettate in discarica!
- Non esporre all'acqua e al fuoco (o in prossimità del fuoco).

## Istruzioni

### Precauzioni di sicurezza per il pacco batteria

1. Non smontare, aprire o distruggere il pacco batteria.
2. Non esporre il pacco batteria a fonti di calore o alla luce solare ad alta temperatura.
3. Non cortocircuitare il pacco batteria (collegare i poli positivo e negativo) e non riporre il pacco batteria nel cassetto della scatola per evitare cortocircuiti con altre batterie o altri oggetti metallici.
4. Non rimuovere la batteria o il pacco batteria dalla confezione originale prima dell'uso.
5. Evitare di far cadere il pacco batteria o di sottoporlo a urti meccanici.
6. Se la batteria perde, evitare il contatto diretto con gli occhi o la pelle del liquido fuoriuscito. In caso di contatto accidentale, sciacquare immediatamente l'area di contatto con acqua e cercare assistenza medica tempestivamente.
7. Non utilizzare caricabatterie e pacchi batteria non originali. (Può causare guasti alla macchina o lesioni personali impreviste)
8. Prestare attenzione ai simboli positivo e negativo sul pacco batteria per accertarsi che

il collegamento sia corretto.

9. Tenere l'apparecchio e il pacco batterie lontano dalla portata dei bambini.

10. Per acquistare un pacco batteria o un caricabatterie adatto, è necessario acquistare il pacco batteria in base alle istruzioni del produttore.

11. Assicurarsi che il pacco batteria sia pulito e asciutto. (In presenza di polvere o umidità residua,

pulirlo con un panno pulito o asciugarlo immediatamente all'aria, non usare asciugacapelli o pistole a caldo per asciugarlo)

12. Il pacco batteria deve essere caricato prima dell'uso, utilizzando il caricabatterie corretto e facendo riferimento alle istruzioni per l'uso del produttore o alle istruzioni per l'uso dell'apparecchiatura originale.

13. Non caricare il pacco batteria per lungo tempo quando la macchina non è in uso.

Nota che quando la luce è verde significa che è completamente carica, luce rossa quando è in carica.

14. La batteria deve essere sottoposta a più cicli di carica/scarica per ottenere prestazioni ottimali quando la macchina non viene utilizzata per lunghi periodi di tempo.

15. Il pacco batteria offre le migliori prestazioni a temperatura ambiente (20°C + 5°C).

16. Questo prodotto è adatto solo per la pulizia di porte e finestre di casa, cortili, veicoli e giardini. Non è inteso per uso commerciale, non deve superare la durata della batteria o l'uso forzato ad alta frequenza.

17. Quando l'apparecchio non è in uso, rimuovere il pacco batteria, scollegarlo dalla presa di corrente e riporlo in un luogo asciutto e fuori dalla portata dei bambini.

18. Quando il pacco batteria viene danneggiato a causa di un errore umano, di una collisione o di temperature elevate, ecc., deve essere trattato e ripristinato in modo appropriato. Non gettare a piacimento, per evitare di inquinare l'ambiente.

## Descrizione del prodotto

Ricerca e sviluppo, progettazione, produzione e sviluppo del prodotto della macchina di pulizia portatile senza fili con batteria al litio: Basato sul principio dell'esperienza dell'utente prima di tutto e della qualità prima di tutto, è un prodotto sviluppato su misura per la maggior parte degli appassionati di auto e per la pulizia e la pulizia domestica, perseguendo i vantaggi della convenienza, della velocità, della portabilità e del risparmio energetico. I prodotti wireless non sono influenzati dal raggio d'azione della spina e la batteria è robusta e stabile, può essere portata con sé, è adatta ad applicazioni in più scenari, consente di risparmiare energia e di risparmiare tempo e costi di pulizia in qualsiasi momento e ovunque. La sua elevata efficienza vi farà vivere un'esperienza di pulizia fai-da-te divertente e di qualità.

# Procedura di installazione e requisiti utente




**AVVERTENZA:** Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il pulitore.  
**ATTENZIONE: NON UTILIZZARE LA PISTOLA A SPRUZZO SULLE PERSONE** o iniettare direttamente in attrezzatura attive

Aprire la scatola e verificare che la macchina e il modello corrispondente siano in buone condizioni. Estrarre gli accessori uno per uno e inserirli nella macchina. Installare e utilizzare secondo le regole d'uso!

**Tipo di macchina:** batteria al litio da 21 V



Fase 1: come mostrato nella figura, inserire il pacco batteria nell'apparecchio in modo corretto. Il tempo di ricarica è di circa 3 ore per una carica completa. Non sovraccaricarla.

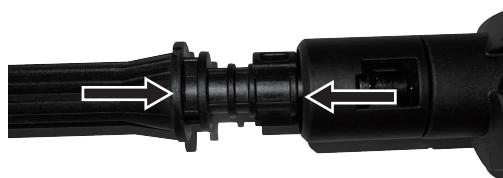

Fase 2: Come indicato nella figura, inserire la testa della pistola correttamente nella macchina e ruotare. (Serraggio rotativo con inserto di forza bidirezionale).



Fase 3: Come mostrato in figura, inserire il connettore let (nel connettore è presente un anello di tenuta, verificare che sia in buone condizioni) nella macchina (se non è installato in posizione, la macchina non assorbe l'acqua, è inattiva e non ha pressione).



Fase 4: Dopo aver completato le fasi di installazione, inserire il tubo di ingresso dell'acqua all'altra estremità del filtro nella fonte d'acqua. Deve essere completamente immerso nell'acqua e non può galleggiare sulla superficie. In caso contrario, entrerà aria e la macchina non potrà essere utilizzata normalmente.



Fase 5: Come installare la bomboletta di schiuma: Inserire l'ugello della schiuma nel secchio e ruotare il morsetto come mostrato (inserire la baionetta a entrambe le estremità, ruotare il morsetto).

Fase 6: Dopo la pulizia, rimuovere il pacco batteria e gli altri accessori e riporli in un luogo fresco e asciutto (non riporli nel bagagliaio di un'auto o in un ambiente ad alta temperatura).

## Precauzioni per il funzionamento

1. Dopo il montaggio, tenere premuto il grilletto per 10-15 secondi per svuotare l'aria nel tubo di aspirazione (se non c'è ancora acqua, controllare se la porta di aspirazione è collegata bene o se il tubo di aspirazione è pieno d'acqua).
2. Non utilizzare le pistole ad acqua su bambini e animali per evitare lesioni.
3. In inverno, l'acqua nel tubo dell'acqua deve essere scaricata immediatamente per evitare che la pistola dell'acqua si congeli.
4. A causa dell'eccessiva pressione, è severamente vietato ai bambini utilizzare la pistola ad acqua per autolavaggio per evitare lesioni.

## Come pulire rapidamente il veicolo

Bagnare il veicolo con un ugello a ventaglio (spruzzare dall'alto verso il basso), lavare via la polvere presente sulla superficie, quindi utilizzare un tubo dritto ad alta pressione per lavare via le parti sporche, come il terriccio, e utilizzare una pentola schiumogena per spruzzare la schiuma su tutta la carrozzeria. Utilizzare quindi una spugna per auto per strofinare il veicolo. Infine, lavare il veicolo con l'autolavaggio.

Il tempo standard di lavaggio dell'auto è di 10-20 minuti e il consumo di acqua è di 25-40 litri (2-3 secchi d'acqua).

# Risoluzione dei problemi

FAQ	Analisi delle cause	Soluzioni
L' apparecchio non assorbe l' acqua	1. L' apparecchio è troppo in alto rispetto alla superficie dell' acqua	Fino a 1,5 metri sotto il suolo
	2. Il filtro è bloccato da un corpo estraneo	Rimuovere il filtro e pulire
	3. La connessione tra l' apparecchio e il tubo di ingresso è danneggiata o il tubo è rotto	Controllare e sostituire i tubi dell'aria
	4. piegare il tubo di ingresso dell'acqua	Raddrizzare il tubo di aspirazione e ricollegarlo
	5. La pompa è gelata per via della bassa temperatura	Riavvio dopo lo sbrinamento
Repentino aumento della pressione dell' acqua o forma del getto non normale	Un oggetto estraneo blocca la testa della pistola ad acqua	Spingere l'ugello con un ago o sostituirlo con una nuova testina
La macchina non si avvia	1. Nessun pacco batteria installato	Reinstallare
	2. Il pacco batteria è scarico	Cambia o sostituisci il pacco batteria con uno nuovo
	3. Pacco batteria danneggiato	Sostituire il pacco batteria
Il pacco batteria non carica	Un caricabatterie non corrispondente o danneggiato	Sostituire il supporto del caricabatterie
La pressione nella macchina non è continua	1. C'è aria nella pompa	Controlla se le tubature e i tubi sono in buone condizioni
	2. La macchina è in modalità bassa tensione	Normale a bassa pressione, non bisogna fare nulla
La macchina si ferma automaticamente	1. La batteria è scarica	Caricare o sostituire il pacco batteria
	2. La testa della pistola è bloccata. Protezione corrente	Pulire o sostituire la testina
Perdite interne	Fonte di acido chimico o motivo del montaggio	Evitare i liquidi chimici

## Riparazione e manutenzione

1. Prima di ogni utilizzo, controllare che la macchina e le sue parti non siano danneggiate. In caso di danni, sospendere immediatamente l'uso della macchina.
2. Il tubo di aspirazione e il filtro devono essere puliti dopo ogni utilizzo e il sacchetto deve essere conservato per evitare l'ossidazione per un uso futuro.
3. Dopo l'uso, far funzionare la macchina a vuoto per alcuni secondi per scaricare l'umidità residua all'interno della macchina, evitare lo sporco ossidativo e il congelamento da parte degli agenti atmosferici, e conservarla in un luogo asciutto e fresco.
4. Smaltimento dei rifiuti: Gli accessori e i materiali di imballaggio danneggiati devono essere conservati, riciclati e contrassegnati.
5. In caso di caldo, non riporre l'apparecchio nel bagagliaio dell'auto per evitare incendi causati dalle alte temperature.



Attenzione: Non utilizzare acidi chimici e acqua fangosa, ma sempre acqua pulita e priva di impurità.

# **IMOUM**

---

## **L i V E**



Marchio: IMOURLIVE

Nome del prodotto: Idropulitrice a batteria

Numero di modello: GYQXQ

Numero di registrazione WEEE DE 45049658

Fabbricazione: Chongqing Mouma Keji You Xian GongSi Indirizz-  
zo: 4-1, 131Hao, Tian Chi Da Dao, Ba Nan Qu, 401320,  
Chongqing, Cina

EC REP

Persona responsabile per l'UE: C&E Connection E-Commerce  
(DE) GmbH

Indirizzo: Zum Linnegraben 20, 65933, Frankfurt am Main, Ger-  
many

E-mail: [info@ce-connection.de](mailto:info@ce-connection.de)

Contattaci: [support@imoum.com](mailto:support@imoum.com)

FC CE UK RoHS      
MADE IN CHINA