


Limpiador a Presión sin Cable

Manual del Usuario

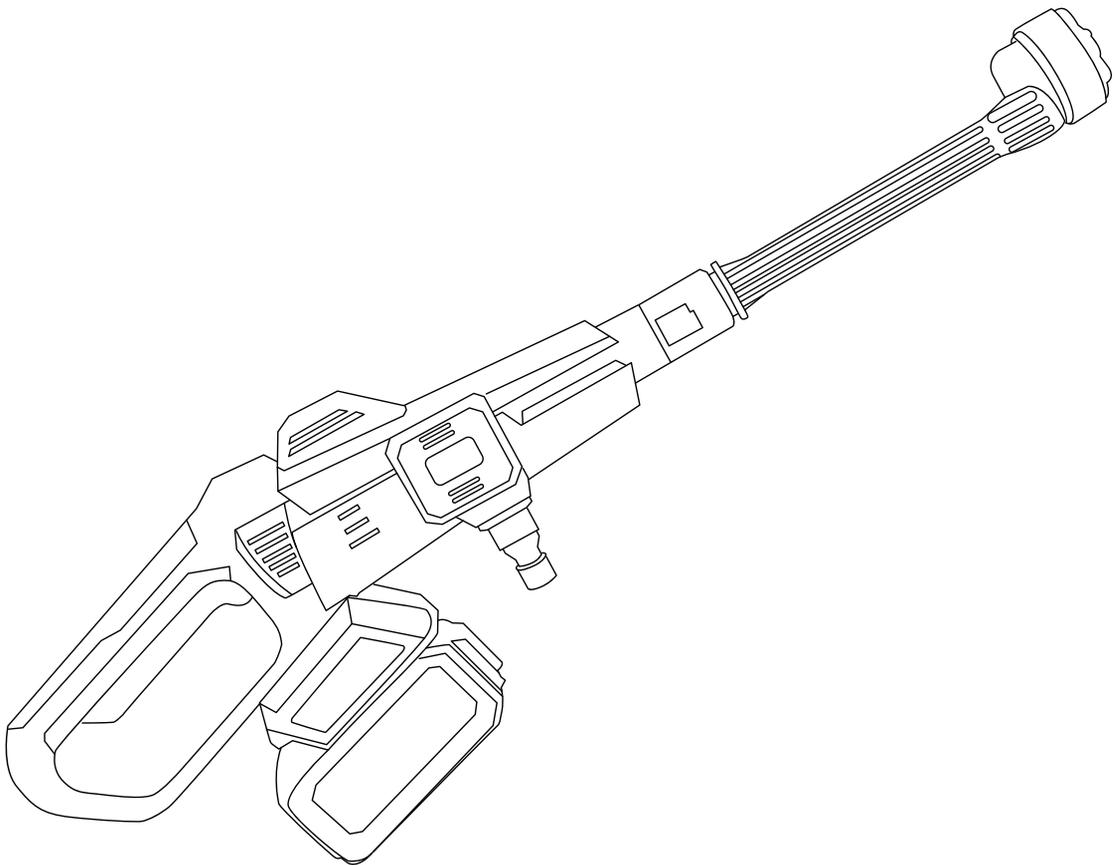

IMPUM
L I V E

Lea atentamente todas las normas e instrucciones de seguridad antes de utilizar esta herramienta.

Seguridad Eléctrica



Compruebe siempre que el voltaje de la fuente de alimentación se corresponde con el de la placa de características

Información del Producto

Uso Previsto

Este equipo es adecuado para el riego de jardines, el riego de arbustos, el lavado de coches, el lavado de manchas, ampliamente utilizado en jardines, parques, granjas, carreteras, pastos, huertos, invernaderos. Cualquier otro uso o alteración de la máquina se considera un uso indebido y puede provocar lesiones físicas graves. El fabricante no acepta ninguna responsabilidad por los daños atribuibles al uso indebido.

Especificaciones Técnicas

Limpiador a Presión sin Cables	
Nº de Modelo	GYQXQ
Potencia	300W
Capacidad de Bombeo	5L/MIN
Peso	2.7KG
Paquete de Baterías	
Tipo de Paquete de Baterías	Li-Ion
Voltaje	21V
Capacidad	3.0AH 55Wh
Tiempo de Carga	2H
Tiempo de Trabajo	45MIN



¡Advertencia de Seguridad para el Usuario!

Antes de utilizar este producto, lea las normas de seguridad y las correspondientes advertencias de seguridad. ¡Las siguientes señales e instrucciones pueden provocar una descarga eléctrica, un incendio o lesiones personales! ¡Asegúrese de guardar las notas de advertencia para los operarios que no estén familiarizados con ellas!

¡Advertencia de seguridad sobre el uso de la máquina limpiadora de baterías de litio manual!

- Cuando utilice la máquina, asegúrese de que es la máquina y los accesorios originales (cargador y paquete de baterías)
- Evite que el agua fluya sobre las personas y sobre seres vivos durante su uso.
- Asegúrese de que el paquete de baterías está cargado fuera del alcance de los niños.
- Si el paquete de baterías y el cargador se caen, se golpean o se mojan, ¡deje de utilizarlos inmediatamente!
- El paquete de baterías debe cargarse bajo supervisión.
- El cargador debe ser un cargador original (están prohibidos otros accesorios o métodos de carga sin autorización o sugeridos por la fábrica original).
- No lo cargue a altas temperaturas ni sin supervisión o al alcance de los niños.
- Compruebe periódicamente el cargador, la batería y la unidad principal de la lavadora de coches. Si hay alguna anomalía, daño o fallo, por favor no lo modifique o desmonte a voluntad.
- Las baterías contienen litio. Para proteger el medio ambiente, las baterías usadas deben clasificarse y reciclarse, y no deben desecharse sin más.
- No las exponga al agua ni al fuego (o cerca del fuego).

Instrucciones

Precauciones de Seguridad para los Paquetes de Baterías

1. No desmonte, abra ni destruya la batería.
2. No exponga el paquete de baterías a fuentes de calor o a la luz solar a altas temperaturas.
3. No cortocircuite el pack de baterías (conectar los polos positivo y negativo), y no ponga el paquete de baterías en el cajón de la caja para evitar cortocircuitos con otras baterías u otros objetos metálicos.
4. No saque la batería o el paquete de baterías de su embalaje original antes de utilizarlo.
5. Evite que la batería se caiga o sea sometida a golpes mecánicos.
6. Si la batería tiene fugas, evite el contacto directo del líquido filtrado con los ojos o la piel. En caso de contacto accidental, aclare inmediatamente la zona de contacto con agua y busque atención médica rápidamente.
7. No utilice cargadores ni paquetes de baterías no originales. (Puede causar un fallo en la máquina o lesiones personales inesperadas)
8. Preste atención a los símbolos positivo y negativo del paquete de baterías para asegu-

rarse de que la conexión es correcta.

9. Mantenga la máquina y el paquete de baterías fuera del alcance de los niños.

10. Si desea adquirir un paquete de baterías o un cargador apropiado, debe comprarlo siguiendo las instrucciones del fabricante.

11. Asegúrese de que el paquete de baterías esté limpio y seco. (Si hay polvo o humedad residual, límpielo con un paño limpio o séquelo al aire inmediatamente, no utilice un secador de pelo o una pistola de calor para secarlo).

12. El paquete de baterías debe cargarse antes de su uso, utilizando el cargador correcto y consultando las instrucciones de uso del fabricante o las instrucciones del equipo original.

13. No cargue el paquete de baterías durante mucho tiempo cuando la máquina no esté en uso. Note que la luz verde indica que está completamente cargado y la roja que se está cargando.

14. El paquete de baterías debe someterse a múltiples ciclos de carga/descarga para un óptimo rendimiento cuando la máquina no esté en uso durante largos periodos de tiempo.

15. El paquete de baterías tiene el mejor rendimiento a temperatura ambiente (20°C +5°C).

16. Este producto sólo es adecuado para la limpieza de puertas y ventanas del hogar, patios vehículos y jardines. No está destinado a un funcionamiento industrial o ambulante, no debe exceder la duración de la batería o forzar una alta frecuencia de uso.

17. Cuando la máquina no esté en uso, retire el paquete de baterías, desconéctelo de la unidad principal, y colóquelo en un lugar seco y fuera del alcance de los niños.

18. Cuando el paquete de baterías se dañe debido a un error humano, una colisión, una temperatura elevada, etc., deberá manipularse y repararse adecuadamente. No la deseche sin más, para no contaminar el medio ambiente.

Descripción del Producto

Investigación y desarrollo, diseño, fabricación y desarrollo de productos de la máquina de limpieza manual inalámbrica con batería de litio: Basado en el principio de que la experiencia del usuario es lo primero y la calidad es lo primero, es un producto desarrollado a medida para la mayoría de los entusiastas del automóvil y la limpieza del hogar, persiguiendo las bondades de la comodidad, la rapidez, la portabilidad y el ahorro de energía. Los productos inalámbricos no se ven afectados por el radio de trabajo de un enchufe, y la batería es resistente y estable, se puede llevar consigo, es adecuada para aplicaciones de múltiples escenarios, ahorrando energía y ahorrándole tiempo y costes de limpieza en cualquier momento y lugar. Su gran eficacia le aportará una experiencia de limpieza de bricolaje divertida y de calidad.

Procedimiento de Instalación y Requerimientos del Usuario



ADVERTENCIA: Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar la limpiadora.
ADVERTENCIA: NO UTILICE LA PISTOLA SOBRE PERSONAS. Ni proyecte directamente en equipos con corriente.

Abra la caja y compruebe que la máquina y el modelo respectivo están en buen estado. Saque los accesorios uno a uno y póngalos en la máquina. ¡Por favor, instalarlos y utilizarlos de acuerdo con las normas de funcionamiento!

Tipo de Máquina: Batería de litio de 21V



Paso 1: Como se muestra en la figura, inserte el paquete de baterías en la máquina adecuadamente, el tiempo de carga es de unas 3 horas para estar completamente cargado, por favor no lo cargue en exceso.



Paso 2: Como se muestra en la figura, inserte el cabezal de la pistola correctamente en la máquina y gire. (Apriete giratorio de la inserción con fuerza en dos direcciones).



Paso 3: Como se muestra en la figura, inserte el conector de la llave (hay una junta de estanqueidad en el conector, compruebe si está en buen estado) en la máquina (si no está instalado en su sitio, la máquina no absorberá el agua, no funcionará y no tendrá presión).



Paso 4: Después de completar los pasos, ponga el tubo de entrada de agua en el otro extremo del filtro en la fuente de agua. Debe estar totalmente sumergido en el agua y no puede flotar en la superficie. De lo contrario, entrará aire y la máquina no podrá utilizarse.



Paso 5: Cómo instalar el bote de espuma en spray: Introduzca la boquilla de espuma en el cubo y gire la abrazadera como se muestra (inserte la bayoneta en ambos extremos, gire la abrazadera).

Paso 6: Después de la limpieza, retire el paquete de baterías y otros accesorios y colóquelos en un lugar fresco y seco (no los guarde en el maletero de un coche o en un entorno de alta temperatura).

Precauciones de Uso

1. Tras el montaje, mantenga pulsado el gatillo entre 10 y 15 segundos para vaciar el aire del tubo de admisión (si sigue sin haber agua, compruebe si el puerto de admisión está bien conectado o el tubo de admisión está lleno de agua).
2. No utilice la pistola de agua con niños o animales para evitar lesiones.
3. En invierno, el agua de la tubería de entrada debe vaciarse inmediatamente para evitar que la pistola de agua se congele.
4. Debido a la excesiva presión, está estrictamente prohibido que los niños utilicen la pistola de agua de lavado de coches para evitar lesiones.

Cómo Limpiar su Vehículo Rápidamente

Moje el vehículo con una boquilla de abanico (rocíe de arriba a abajo), elimine el polvo de la superficie, luego utilice un tubo recto de alta presión para lavar las partes sucias, como la tierra gruesa, y use un bote de espuma para rociar toda la carrocería. A continuación, utilice una esponja de lavado para fregar el vehículo. Por último, lave el vehículo con una lavadora de coches.

Con la máquina de lavado de coches, el tiempo estándar de lavado de coches es de 10-20 minutos, y el agua usada de 25-40 litros (2-3 cubos de agua).

Solución de Problemas

Preguntas Frecuentes	Análisis de Causa	Soluciones
La máquina no absorbe el agua	1. La máquina está demasiado alta desde la superficie del agua	A una altura de 1,5 metros por debajo del suelo
	2. El filtro está bloqueado por cuerpos extraños	Retire el filtro y límpielo
	3. La conexión entre el tubo de entrada y la máquina es incorrecta, o el tubo de entrada está roto	Compruebe y sustituya los tubos de aire
	4. La tubería de entrada de agua está doblada	Enderece el tubo de admisión y vuelva a conectarlo
	5. La bomba se ha congelado debido al frío	Vuelva a arrancar después de la descongelación
Aumento repentino de la presión del agua o forma anormal del agua	Un objeto extraño bloquea el cabezal de la pistola de agua	Pinche la boquilla con una aguja o repóngala con un nuevo cabezal
La máquina no arranca	1. No se ha instalado el paquete de baterías	Reinstale
	2. El paquete de baterías está agotado	Cargue o sustituya el paquete de baterías por uno nuevo
	3. Paquete de baterías dañado	Sustituya el paquete de baterías
El paquete de baterías no se carga	Cargador inadecuado o dañado	Sustituya el cargador auxiliar
La presión de la máquina no es constante	1. Hay aire en la bomba	Compruebe que los accesorios y las tuberías están en buen estado
	2. La máquina está en modo de baja tensión	Normal a baja presión, no es necesario hacer nada
La máquina se detiene automáticamente	1. El paquete de baterías está sin batería	Cargue o sustituya el paquete de baterías
	2. El cabezal de la pistola está bloqueado. Corriente	Limpie o sustituya el cabezal
Fuga interna	Fuente de ácido químico o causa del montaje	Evite los líquidos químicos

Reparación y Mantenimiento

1. Antes de cada uso, compruebe que la máquina y las piezas no estén dañadas. Si están dañadas, deje de utilizar la máquina
2. El tubo de admisión y el filtro deben limpiarse después de cada uso, y la bolsa debe guardarse para evitar
3. Después del uso, haga funcionar la máquina en vacío durante unos segundos para drenar la humedad residual del interior del
4. Eliminación de residuos: Los accesorios dañados y los materiales de embalaje deben ser clasificados, reciclados y
5. En épocas de calor, no la guarde en el maletero del coche para evitar el incendio causado por la alta temperatura.



Advertencia: No utilice ácidos químicos ni agua con barro, utilice siempre agua limpia y sin impurezas.

IMOUM

L i V E



Marca: IMOUMLIVE

Nombre del producto: Limpiados a Presión sin Cable

Número de modelo: GYQXQ

WEEE-Reg.-Nr. DE 45049658

Fabricante: Chongqing Mouma Keji You Xian GongSi

Dirección: 4-1, 131Hao, Tian Chi Da Dao, Ba Nan Qu, 401320, Chongqing, China

EC REP

Persona responsable en la UE: C&E Connection E-Commerce (DE) GmbH

Dirección: Zum Linnegraben 20, 65933, Frankfurt am Main, Germany

Correo electrónico: info@ce-connection.de

Contáctenos Us: support@imoum.com