


EN DE IT ES FR

6-Inch Mini Chainsaw

User manual (DLJS6)

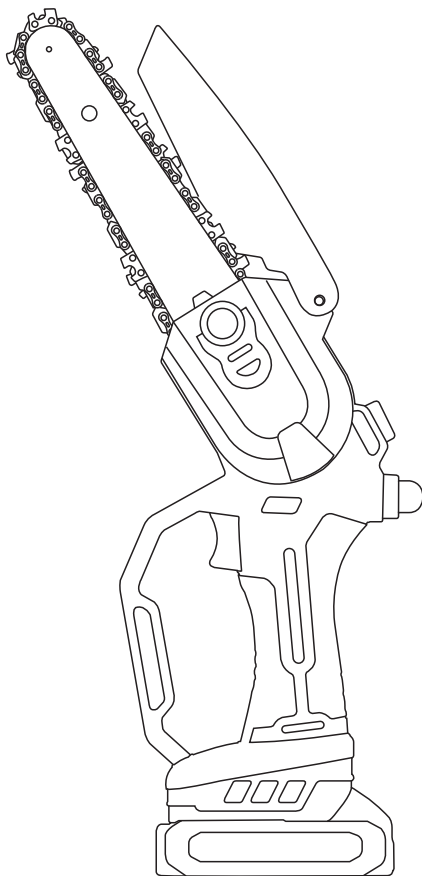

Questions or Concerns?

contact IMOUMLIVE via **support@imoum.com**

Read all safety rules and instructions carefully before operating this tool.

• España

Información del producto	ES.01
Funciones extendidas	ES.02
Cargando la batería	ES.03
El uso y mantenimiento de las herramientas con batería	ES.04
Advertencias de seguridad para el cargador	ES.05
Diagrama del producto	ES.06
Cómo lubricar la cadena	ES.07
Uso adecuado del bloqueo de seguridad de la motosierra	ES.07
Cómo ajustar la tensión de la cadena	ES.08
Cómo reemplazar la cadena	ES.09
Cómo reemplazar la cadena	ES.10
Solución de problemas	ES.11
Precauciones de seguridad con la motosierra	ES.12
Mantenimiento y limpieza	ES.13
Medio ambiente	ES.13
Servicios	ES.13

Información del producto

Uso previsto

Esta herramienta es adecuada para la poda de jardines, el recorte de arbustos, el corte de ramas pequeñas, la corta de madera y se utiliza ampliamente en jardines, parques, granjas, autopistas, ranchos, huertos y invernaderos.

Especificaciones técnicas

Motosierra mini de 6 pulgadas


Diámetro máximo de corte	140mm
Longitud de la placa guía	6 pulgadas
Peso	1.4KG
Potencia	700W
Corriente	35A

Batería portátil

Tipo de batería	Li-Ion
Capacidad de la batería	21V 3.0Ah 55Wh
Salida del cargador	21V 1.2A
Tiempo de carga	2.5 H
Tiempo de trabajo	1 H

Funciones extendidas

Este producto se puede combinar con un poste alto para formar una sierra de pértiga, lo que te permite utilizar el medio más rentable para satisfacer las necesidades de los usuarios en diferentes escenarios:

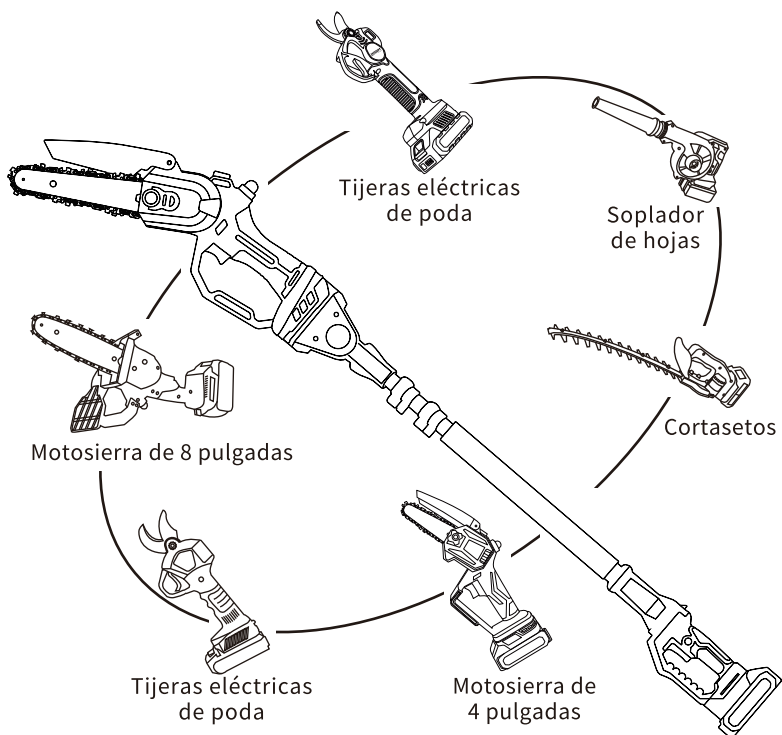

! NOTA

El paquete no incluye la barra alta. ¡Puedes visitar la marca IMOUMLIVE en la tienda de Amazon para comprar este accesorio!

Cargando la batería

Se recomienda cargar la batería nueva antes de usar la sierra eléctrica por primera vez. Inserta el enchufe de salida del cargador de batería en la toma de carga de la batería y luego enchufa el cargador a la toma de corriente. El indicador LED del cargador se pondrá rojo durante el proceso de carga y se volverá verde cuando la batería esté completamente cargada. Se tarda aproximadamente 2 horas en cargar completamente la batería.



Luz indicadora	Estado
Rojo	Cargando
Verde	Carga completa

Después de que la batería esté completamente cargada, retire el enchufe del cargador del enchufe de corriente y retire la batería del cargador.

1. Es normal que la batería y el cargador se calienten durante la carga.
2. Se recomienda cargar la batería cada 3 meses durante el almacenamiento a largo plazo para preservar la vida útil completa de la batería.
3. Se necesitan aproximadamente 5 ciclos de carga y descarga para alcanzar la capacidad total de una batería nueva o almacenada.
4. Por favor, NO cargue la batería completamente cargada nuevamente después de unos minutos de uso. Esto puede reducir potencialmente la vida útil y eficiencia de la batería.
5. Por favor, NO utilice baterías dañadas, desmonte el cargador o la batería.
6. NO cargue la batería al aire libre o en un ambiente húmedo.
7. Cuando la batería está baja, la fuerza de corte de la sierra eléctrica disminuirá, lo cual es normal.
8. NO guarde la batería en un ambiente húmedo.

El uso y mantenimiento de las herramientas con batería

1. Intenta utilizar la batería proporcionada por el fabricante para conectar el dispositivo, para evitar el uso de otras baterías que podrían provocar que el dispositivo no funcione correctamente e incluso quemarlo.
2. Trate de utilizar el cargador especificado por el fabricante para la carga. Un cargador adecuado para un paquete de baterías puede generar un riesgo de incendio cuando se utiliza con otro paquete de baterías.
3. No desmonte el paquete de baterías para evitar dañar la batería e incluso el riesgo de cortocircuito.
4. Proteja la batería del calor, como la exposición continua a la luz solar intensa, el fuego, el agua y la humedad. Prevenga el peligro de explosión.
5. Utilice la motosierra solo con baterías específicamente designadas. El uso de cualquier otra batería puede crear un riesgo de lesiones e incendio.
6. Cuando el paquete de baterías no está en uso, manténgalo alejado de otros objetos metálicos, como clips de papel, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que puedan hacer conexión de un terminal a otro. Hacer un cortocircuito entre los terminales de la batería puede causar quemaduras o incendios.
7. Bajo condiciones abusivas, puede expulsarse líquido de la batería. Evite el contacto. Si se produce un contacto accidental, enjuague con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque ayuda médica de inmediato. El líquido expulsado de la batería puede causar irritación o quemaduras.



PRECAUCIÓN! RIESGO DE EXPLOSIÓN!

Nunca cargue pilas no recargables!

Proteja la batería recargable del calor, como la exposición continua a la luz solar intensa, el fuego, el agua y la humedad. Prevenga el peligro de explosión.

Advertencias de seguridad para el cargador

- No permita que ningún líquido entre en contacto con el cargador. Puede haber peligro de descarga eléctrica.
- No coloque herramientas o cargadores cerca del lavabo, el lavamanos, el inodoro u otros lugares cercanos al agua.
- No derrame líquidos de ningún tipo sobre la motosierra o el cargador. Hacerlo puede causar cortocircuitos, dañar el producto y crear riesgo de incendio o descarga eléctrica.
- La temperatura más adecuada para cargar los paquetes de baterías está entre 68°F y 77°F. Durante la carga, las baterías deben colocarse en un área bien ventilada.
- La motosierra no debe ser utilizada por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que se les haya dado instrucciones y supervisión.
- Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el aparato.
- No recargar las pilas no recargables!


Diagrama del producto

⚠ NOTA

Inserte la batería recargable solo una vez que el dispositivo esté completamente ensamblado. Si el dispositivo se enciende accidentalmente, hay peligro de lesiones.




Cómo lubricar la cadena

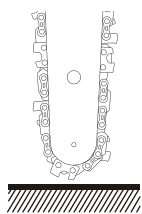


①

Suelo vertical

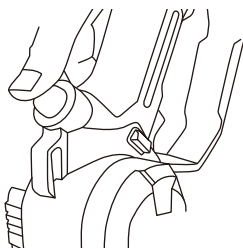

②

Presione la caja de aceite




③

Lubricación de las cadenas

1. Sustenga la motosierra verticalmente con la hoja hacia abajo y presione una vez la caja de aceite para permitir que el lubricante fluya a lo largo de la cadena.
2. Espere a que el lubricante se distribuya a lo largo de la cadena, luego arranque la motosierra y haga dos aceleraciones en vacío.


Uso adecuado del bloqueo de seguridad de la motosierra

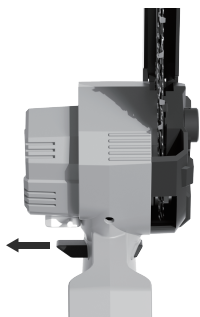

DESBLOQUEAR



BLOQUEAR

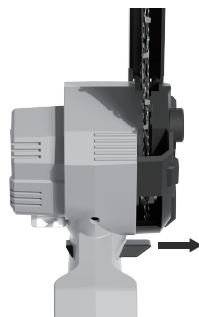

DESBLOQUEAR

! NOTE

Cuando no esté utilizando la motosierra, mueva el bloqueo de seguridad a la posición "Bloqueo" para evitar lesiones accidentales.


Ventajas de nuestro interruptor de seguridad:

1. Puede ser operado fácilmente por los usuarios, ya sea que prefieran usar su mano izquierda o derecha.
2. Nuestra motosierra solo requiere que se libere el bloqueo de seguridad, lo que permite que el dispositivo se opere simplemente presionando el botón "Inicio". Esto reduce la fatiga de la mano y mejora la eficiencia laboral en comparación con los bloqueos de seguridad tradicionales.

Cómo ajustar la tensión de la cadena



Si la cadena se afloja durante el uso, siga los siguientes pasos para ajustar la cadena.

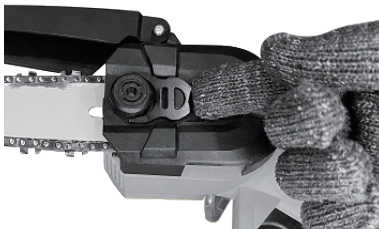

1. Levanta el mango de la tuerca de cubierta.




2. Rótese la tuerca en sentido antihorario para aflojarla. La cadena se bloqueará automáticamente en su lugar (No es necesario quitar la tuerca, solo aflojarla). Después de que la cadena se bloquee automáticamente, apriete la tuerca en sentido horario.

! NOTA

Cuando la cadena no puede ajustarse automáticamente, es necesario verificar si hay virutas de madera u objetos extraños atascados entre los engranajes del motor y la cadena. Por favor, límpielos a fondo antes de readjustar.

Cómo reemplazar la cadena

Extracción de la cadena

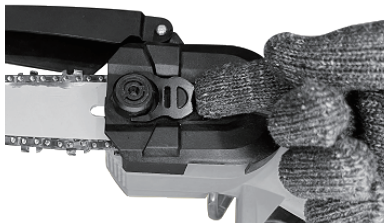


1. Levanta el mango de la tuerca de la cubierta.




2. Gire la tuerca en sentido contrario a las agujas del reloj.



3. Levante el guardabarros hacia arriba para abrirlo.

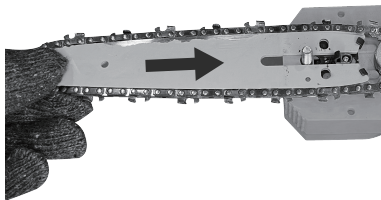


4. Use guantes, presione firmemente la guía de la sierra y empújela hacia el motor hasta que escuche un sonido de "clic".

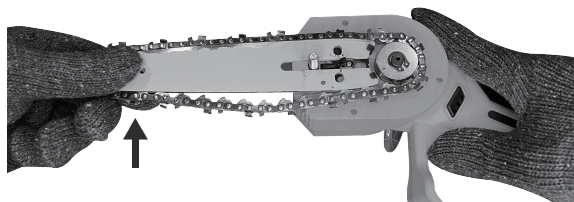

5. Después de que la barra guía esté suelta, la cadena se puede sacar directamente.

Cómo reemplazar la cadena

Instalar la cadena


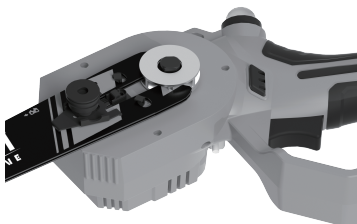


1. Limpia el motor para asegurarte de que no haya residuos.



Dirección de la hoja de la cadena

2. Instale la placa guía y la cadena para asegurarse de que la dirección de la hoja de la cadena sea correcta.

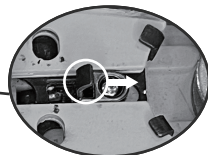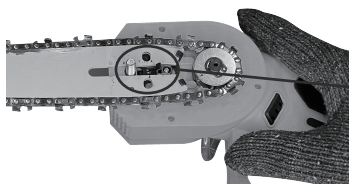

Botón de bloqueo

3. Después de instalar la cadena, presiona el botón de bloqueo de la cadena hacia la derecha y el pasador de guía bloqueará automáticamente la cadena.

⚠ NOTA

Mantén los dedos alejados del área de la cadena y la barra guía al presionar el pestillo para evitar pellizcos. Además, asegúrate de que no haya objetos extraños entre la cadena y la barra guía mientras presionas el pestillo.



4. Al cubrir la placa de cubierta, levanta el guardabarros hacia arriba y luego coloca la placa de cubierta en su lugar.



5. Asegúrese de que la placa de cubierta esté bien cerrada antes de apretar la tuerca en sentido horario.

Solución de problemas

Problema	Razón posible	Solución posible
La cadena está floja/se cae/sale	La cadena no está instalada correctamente	Al instalar la cadena, encaje la cadena en la ranura de la placa guía, luego cambie la palanca para que la cadena se bloquee automáticamente (Nota: al cambiar la palanca, asegúrese de no colocar los dedos entre la placa guía y la cadena para evitar pellizcos), y finalmente verifique si la cadena está correctamente instalada.
	La cubierta no está cerrada correctamente, lo que hace que se afloje	Al instalar la placa de cubierta, debes presionarla con una mano para evitar aflojamientos o desalineaciones, y la placa de cubierta debe estar en un estado ajustado antes de bloquear los tornillos de la placa de cubierta.
	El exceso de astillas de madera hace que la cadena se afloje	Por favor, limpie regularmente el serrin para asegurarse de que no haya objetos extraños en las partes giratorias del motor de la motosierra.
Vida útil/longevidad	Batería baja	Necesita cargar
	El tiempo de uso real varía según la dureza, el diámetro de la madera y la temperatura exterior	/
	El rendimiento de las baterías de litio disminuirá significativamente en un entorno de temperatura baja o alta, y la duración también se reducirá	/
No se puede cortar madera	La dirección de la hoja de la cadena está invertida	Verifica la hoja y reinstala la cadena
No se puede bombear el aceite	La tapa del depósito de aceite está demasiado apretada	Por favor, afloje ligeramente la tapa para permitir la circulación del aire.
	El lubricador está sobrecargado	Vierta un poco de aceite y deje 1/3 del espacio en el depósito de aceite para asegurar el funcionamiento de la presión interna.
	El tubo del lubricador está doblado	Verifique si el tubo transparente que conecta el depósito de aceite está doblado. Si lo está, es necesario ajustarlo para mantener el flujo normal de aceite
Dejar de funcionar	Problema de batería	Compruebe que la batería esté instalada correctamente y que esté cargada. Si tiene una batería de repuesto, puede cambiarla para ver si la máquina se enciende
	La herramienta se está sobrecalentando	El uso continuo de la herramienta durante mucho tiempo puede causar sobrecalentamiento. Deje que la herramienta se enfríe por completo e intente usarla nuevamente
Accesorios y otras preguntas	/	Alcuni accessori come catene e batterie possono essere acquistati separatamente presso il negozio IMOUMLIVE. Per ulteriori assistenza, contattate direttamente il nostro servizio clienti. Controlla la copertina e trova le nostre informazioni di contatto li

Precauciones de seguridad con la motosierra

1. No utilice la motosierra a la fuerza. Utilice la herramienta eléctrica adecuada para su aplicación. La herramienta eléctrica adecuada realizará el trabajo de manera más eficiente y segura a la velocidad para la cual fue diseñada.
2. No utilice la motosierra si no se puede encender y apagar el interruptor. Cualquier motosierra que no se pueda controlar con el interruptor es peligrosa y debe ser reparada.
3. Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación y/o la batería de la motosierra antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o almacenar la motosierra. Estas medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de encendido inesperado.
4. Guarde las motosierras no utilizadas fuera del alcance de los niños. No permita que personas no familiarizadas con las motosierras o estas instrucciones las operen. Las motosierras son peligrosas en manos de usuarios no capacitados.
5. Mantenga la motosierra. Verifique si hay desalineación o bloqueo de las piezas móviles, piezas rotas y cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento de la motosierra. Si hay daños, haga reparar la motosierra antes de usarla. Muchos accidentes son causados por motosierras mal mantenidas.
6. Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias. Las herramientas de corte correctamente mantenidas tienen bordes de corte afilados que son menos propensos a enredarse y más fáciles de controlar.
7. Utilice la motosierra y los accesorios de acuerdo con las instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y la tarea a realizar. El uso de la motosierra para operaciones diferentes a las previstas puede dar lugar a situaciones peligrosas.
8. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con motosierras.

Mantenimiento y limpieza

NOTA

Antes de la limpieza y el mantenimiento, siempre apague la motosierra y retire la batería.

- Limpie cuidadosamente la cadena después de cada uso.
- Limpie la cadena con aceite lubricante y rocíela con spray de protección metálica.
- No rocíe el equipo con agua ni lo sumerja en agua, ya que podría causar una descarga eléctrica.
- Limpie regularmente los recubrimientos de la máquina con un paño suave, preferiblemente después de cada uso, mantenga limpios el ventilador, el compartimento del motor y el mango del equipo.
- Elimine la suciedad persistente utilizando un paño suave humedecido con agua jabonosa. No utilice solventes como gasolina, alcohol, amoníaco, etc. Estos productos químicos dañarán los componentes sintéticos.

Medio ambiente



Los aparatos eléctricos o electrónicos defectuosos y/o desechados deben ser recogidos en los lugares de reciclaje adecuados.

Servicios

Cada producto imoumlive incluye automáticamente una garantía de 1 año. Para facilitar y agilizar el proceso de soporte al cliente, registra tu producto en línea en **www.imoum.com**.

Si descubres que tu producto presenta defectos dentro del período de garantía especificado, por favor, contacta con el Soporte al Cliente a través de **support@imoum.com**. NO deseches tu producto antes de contactarnos. Una vez que nuestro equipo de Soporte al Cliente haya aprobado tu solicitud, por favor, devuelve el producto con una copia de la factura y el número de pedido.

Horario de atención al cliente: Lun-Vie, 9:00 am-5:00 pm PST/PDT
Por favor, tenga a mano su factura de compra y número de pedido antes de contactar con el servicio de atención al cliente.

IMOUM

L I V E



Brand: IMOUMLIVE

Product name: Mini Chainsaw

Model number: DLJS6

WEEE-Reg.-Nr. DE 95546078

Manufacture: Chongqing Mouma Keji You Xian GongSi

Address: 4-1, 131Ha0, Tian Chi Da Dao, Ba Nan Qu,
401320,Chongqing, China

EC REP

EU Responsible Person: C&E Connection

E-Commerce (DE) GmbH

Address: Zum Linnegraben 20, 65933, Frankfurt am
Main,Germany

E-mail: info@ce-connection.de

Contact Us:support@imoum.com

FC CE UK RoHS       

MADE IN CHINA