


Tagliasiepi da 20 pollici

Manuale d'uso (LLJ50)

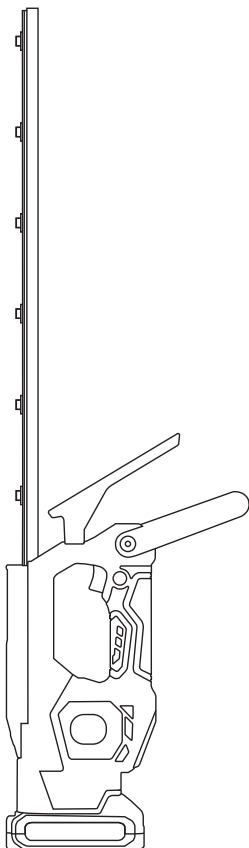

Domande o dubbi?

Contatta IMOURLIVE tramite **support@imoum.com**

Leggere attentamente tutte le norme di sicurezza e le istruzioni
prima di utilizzare questo utensile.

Italiano

Informazioni sul prodotto	01
Componenti	02
Avvertenza sulla sicurezza nell'uso del tagliasiepi	02
Assemblaggio del tagliasiepi	04
Inserire la batteria	05
Ricarica della batteria	06
Inizio dell'utilizzo	07

Informazioni Sul Prodotto

Specifiche Tecniche

Numero di modello	LLJ50
Lunghezza lama	20 pollici
Velocità di taglio	2000/2500/3000 min
Lunghezza del prodotto	31.2 pollici
Peso del prodotto	1.99 KG
Potenza in cavalli	120W


Specifiche Della Datteria

Tipo di batteria	Batteria agli ioni di litio
Tensione	21V
Capacità della batteria	2.0Ah 37wh
Tempo di ricarica	2 ore
Uscita del caricatore	21V 1.2A
Tempo di lavoro	60 Min

NOTA

Il liquido sulla lama è l'olio lubrificante che abbiamo aggiunto in anticipo, non preoccupatevi e potete usarlo normalmente.

Componenti

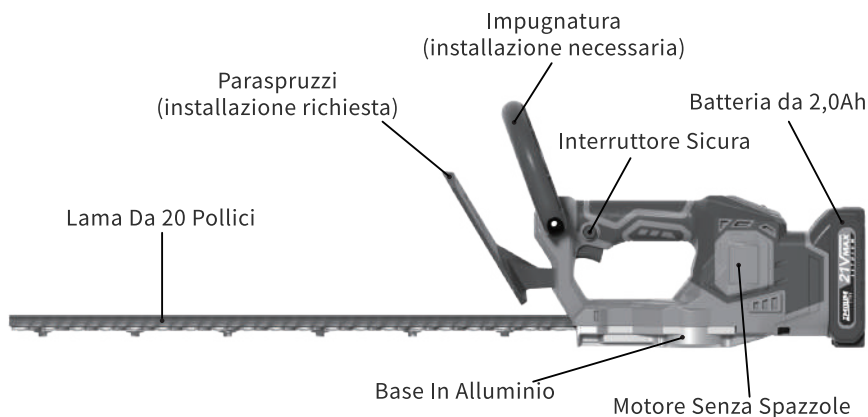

Avvertenza Sulla Sicurezza Nell'uso Del Tagliasiepi

1. Tenere tutte le parti del corpo a una certa distanza dalla lama. Non allontanarsi dal materiale da tagliare e non tenere premuto sul materiale da tagliare mentre la lama è in movimento. Assicurarsi che l'interruttore sia spento quando si elimina il materiale inceppato. Una distrazione durante il funzionamento del tagliasiepi potrebbe causare gravi lesioni personali.
2. Trasportare il tagliasiepi dall'impugnatura dell'utensile con la lama ferma. Quando si trasporta o si ripone la siepe.
3. Trasportare il tagliasiepi dall'impugnatura dell'utensile con la lama ferma. Quando si trasporta o si ripone il tagliasiepi, tenere sempre il coperchio del gruppo di taglio inserito. Una corretta gestione della siepe riduce la possibilità di lesioni personali causate dalle lame.
4. Poiché la lama può toccare fili nascosti, durante l'uso dell'utensile elettrico tenere solo l'impugnatura isolata. Quando la lama entra in contatto con un filo sotto tensione, anche la parte metallica esposta dell'elettroscopio può diventare sotto tensione e fulminare l'operatore.
5. Pericolo: le mani devono essere tenute lontane dalla lama. Il

contatto con la lama può causare gravi lesioni personali.

6. Non utilizzare il tagliasiepi sotto la pioggia, l'acqua o in un ambiente molto umido. Il motore non è impermeabile.

7. Quando l'utente lo usa per la prima volta, un tagliasiepi esperto deve mostrargli come usare il dispositivo.

8. I bambini o gli adolescenti di età inferiore ai 18 anni non possono utilizzare il tagliasiepi. I giovani di età superiore ai 16 anni sono esenti da questa restrizione se si sono addestrati sotto la supervisione di un professionista.

"9. Utilizzare il tagliasiepi solo in buone condizioni fisiche.

La stanchezza può portare a una diminuzione della concentrazione dell'utente. Questo va notato soprattutto verso la fine della giornata lavorativa. Tutti i lavori devono essere eseguiti con calma e attenzione. Tutti i danni causati a terzi sono a carico dell'utente."

10. Non utilizzare mai un tagliasiepi sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali.

11. I guanti da lavoro in pelle robusta sono uno degli equipaggiamenti di base per l'utilizzo di un tagliasiepi e devono essere indossati sempre quando si utilizza un tagliasiepi. Indossate anche stivali robusti con soles antiscivolo.

12. Prima di iniziare il lavoro, verificare che il tagliasiepi sia in buone condizioni di sicurezza. Assicurarsi che il coperchio di protezione sia al suo posto. I tagliasiepi non devono essere utilizzati finché non sono completamente in posizione.

13. Prima di iniziare a lavorare, accertarsi che il piede sia ben saldo.

14. Impugnare saldamente l'utensile durante l'uso.

15. Non utilizzare l'utensile senza carico, a meno che non sia necessario.

16. Se la lama tocca la piastra di guida o altri oggetti duri, spegnere immediatamente il motore e rimuovere la batteria. Controllare che la lama non sia danneggiata e, se lo è, ripararla immediatamente.

17. Spegner sempre la tagliasiepi e rimuovere la batteria prima di ispezionare le lame, risolvere i problemi o rimuovere il materiale bloccato tra le lame.

18. Spegner la tagliasiepi e rimuovere il gruppo batteria prima di eseguire interventi di manutenzione.

19. Assicurarsi di rimuovere la batteria quando si sposta il tagliasiepi in un altro luogo (anche durante il lavoro). Non spostare o trasportare mai il tagliasiepi con le lame in funzione. Non afferrare mai la

lama con le mani.

20. Pulire il tagliasiepi (in particolare la lama) dopo l'uso e prima di riporlo per lungo tempo. Applicare una piccola quantità di olio sulla lama e mettere la protezione. Il supporto in dotazione all'apparecchio può essere appeso alla parete e rappresenta un modo sicuro e pratico per riporre il tagliasiepi.

21. Quando si ripone l'apparecchio, coprirlo e riporlo in un luogo asciutto e fuori dalla portata dei bambini. Non riporre il tagliasiepi all'aperto.

22. Quando si utilizza l'alimentatore, non scollegare il cavo di alimentazione CA, che potrebbe danneggiare i componenti. Non collocare l'alimentatore in un ambiente ad alta umidità e/o ad alta temperatura.

23. All'interno dell'alimentatore è presente un'alta tensione. Non aprire l'involucro dell'alimentatore se non si è un tecnico o un elettricista autorizzato. L'apertura non autorizzata dell'involucro comporta il decadimento della garanzia.

24. L'alimentatore deve essere alimentato con la potenza indicata sulla targhetta.

25. La mancata osservanza delle avvertenze o delle precauzioni indicate nel presente manuale invaliderà tutte le garanzie e gli impegni assunti.

Assemblaggio Del Tagliasiepi

NOTA


- Il liquido sulla lama è l'olio lubrificante che abbiamo aggiunto e che è comodo da usare appena tolto dalla confezione.
- Assicurarsi che l'impugnatura e il paraspruzzi siano fissati saldamente.

1. Installare la maniglia con le viti incluse.
2. Installare i paraspruzzi con la vite inclusa.


Inserire La Batteria

⚠ NOTA

Per ottenere risultati ottimali, accertarsi che la batteria sia completamente carica.

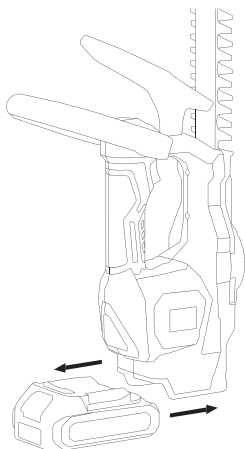


Per installare la batteria nell'impugnatura dell'utensile, allinearla con le guide all'interno dell'impugnatura dell'utensile e farla scorrere nell'impugnatura fino a quando la batteria è saldamente inserita nell'utensile e assicurarsi che non si sganci.

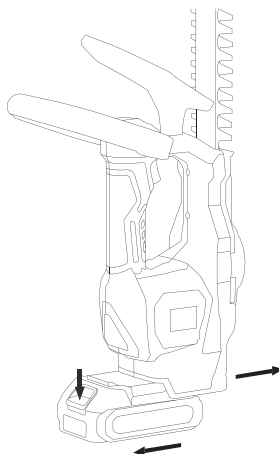

Per rimuovere il pacco batteria dall'utensile, premere il pulsante di rilascio ed estrarre con decisione il pacco batteria dall'impugnatura.

Ricarica Della Batteria


Caricare la batteria con l'adattatore in dotazione inserendolo nella presa di ricarica.

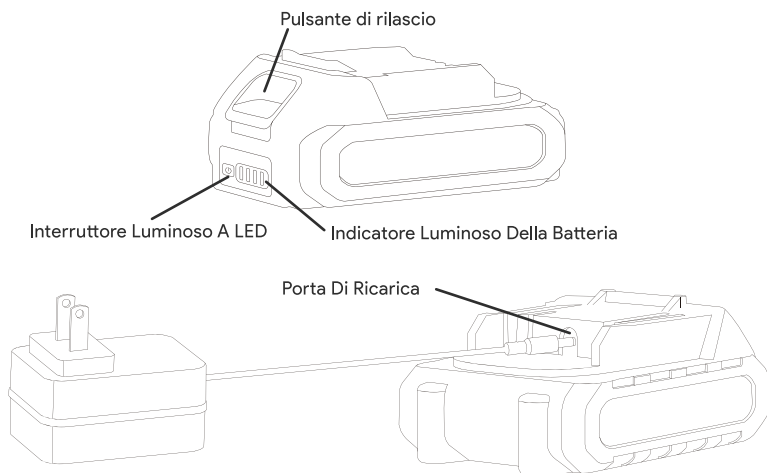

Per caricare la batteria, utilizzare l'adattatore in dotazione, che richiede circa 2 ore per una singola carica completa (nota: l'interfaccia di ricarica si trova nella posizione mostrata nella figura precedente).

Indicatore Luminoso	Stato
Rosso	Carica
Verde	Pienamente carico


Inizio Dell'utilizzo

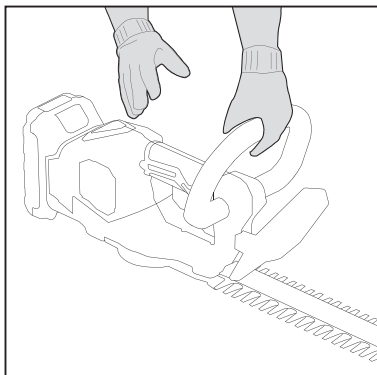


(1) Tenere la tagliasiepi come mostrato nella figura

Modalità	SPM
Bassa velocità	2000/ min
Media velocità	2500/ min
Alta velocità	3000/ min


(2) Avviare la macchina e scegliere la modalità appropriata.

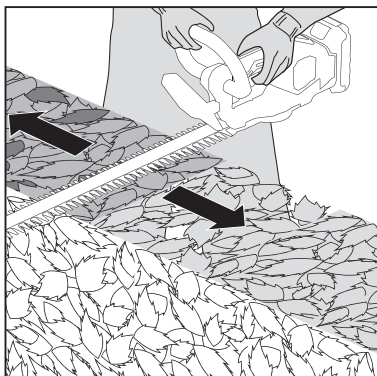

(3) Taglio orizzontale a destra e a sinistra.

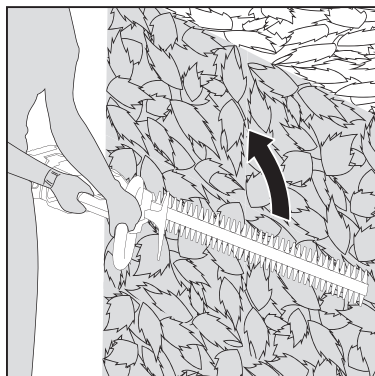

(4) Taglio in alto e in basso

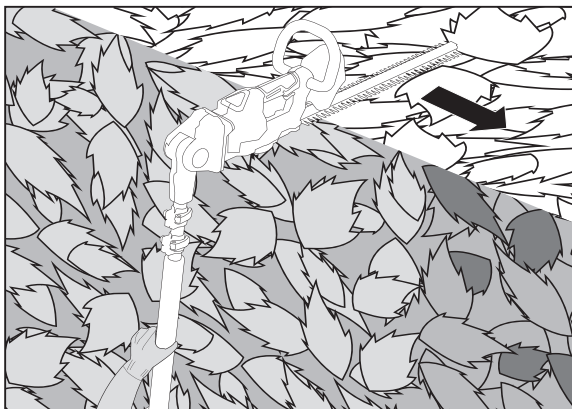

(5) Taglio alto delle siepi. Compatibile con l'asta di prolunga IMOUMIVE.

! NOTA

La prolunga compatibile deve essere acquistata separatamente presso il negozio IMOUMIVE.

IMOUM

L i V E



Marca: IMOURLIVE

Nome del prodotto: tagliasiepi da 20 pollici

Numero di modello: LLJ50

RAEE-Reg.-Nr.DE95546078

Produzione: Chongqing Mouma Keji You Xian GongSi

Indirizzo: 4-1131Ha0,Tian Chi Da Dao,Ba Nan Qu
401320, Chongqing, China

EC REP

Persona responsabile per l'UE: C&E Connection
ECommerce(DE) GmbH

Indirizzo: Zum Linnegraben 20,65933, Francoforte am
ain, Germania

E-mail: info@ceconnection.de

[Contattaci:support@imoum.com](mailto:support@imoum.com)



MADE IN CHINA