

ワンタッチ・エアソファー 使用説明書

Ver. 1.0
28JUN22LHL

! ご使用になる前に必ずこの説明書をお読み下さい

製品規格

素材	ナイロン 210D+TPR コーティング	電動空気ポンプ消費電力	15W ± 10%
製品重量	1.2kg	電動空気ポンプ電圧	4.2V
製品サイズ	190cm × 80cm × 50cm	電動空気ポンプ電流	MAX3.5A
収納サイズ	37cm × 25cm × 10cm	出力ポート	USB : 5V/1A
耐荷重	約 180kg	満タン時膨らむ回数	30 回以上
リチウムイオン電池容量	3600mAh	付属品	補修シート、ペグ、Type-C ケーブル

注意事項

▶▶危険

- ・本製品の上で飛び跳ねたりしないでください。商品の破損や転倒して怪我をする恐れがあります。
- ・本製品や本製品の近くでは、絶対に火気を使用しないでください。火災の恐れがあります。


▶▶警告

- ・電動空気ポンプが故障する恐れがありますので、エアソファー本体ごと洗濯機で洗うのはやめてください。
- ・本製品を分解したり、改造や加工は絶対にしないでください。感電や故障、ショートによる火災の原因となります。


▶▶注意

- ・使用する前に、周囲に鋭利なもの（ガラス・針など）がないかを確認してからご使用ください。
- ・周囲温度 10°C ~ 40°C の環境で充電してください。
- ・電動空気ポンプは防水仕様ではないため、水で濡らさないようにしてください。
- ・設置場所はできるだけ平坦で、危険のない場所を選んでください。
- ・空気が抜けないようにしっかりと入り口のベルトを巻いて閉めてください。
- ・材質の関係で、本製品充気 3 時間以上経過後、空気が徐々に抜けていくことをご了承ください。
- ・強風時はペグを固定してからご使用ください。
- ・ご使用後の汚れは、よく絞ったふきんなどで拭き取ってください。
- ・お子様がお使いになる場合は、必ず大人の指導の元でご使用ください。
- ・本製品は高温多湿、直射日光があたる場所で保管しないでください。
- ・本製品は予告なく仕様の変更や規格の改廃を行うことがございますので、予めご了承ください。


使用方法

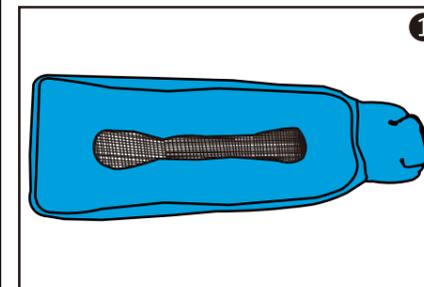


①エアソファーを収納袋から取り出し、広げて平らに配置します。
※ペグダウン用の紐が下側になるように配置してください。

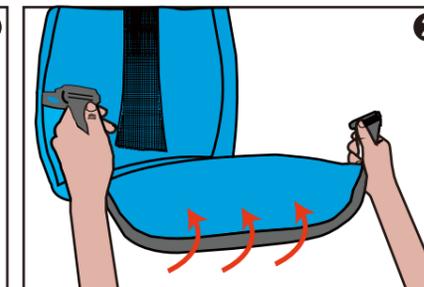


②開口部を整えて、矢印のように外側から 4 ~ 5 回折り返してください。

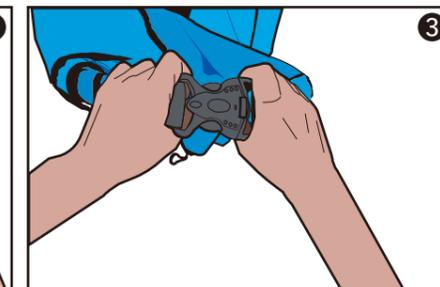


③図のように、バックルをしっかり留めてください。

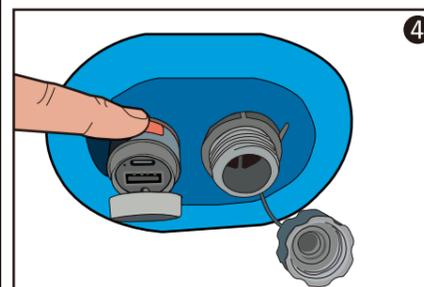

④空気取り込み口のキャップを外してから電動空気ポンプのスイッチを押し、空気を入れてください。

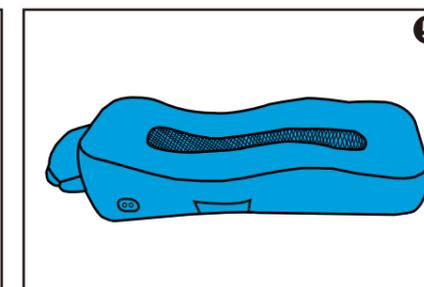

⑤図のようにエアソファーを完全に膨らんだ状態にしてください。（約 60 秒で完成します）

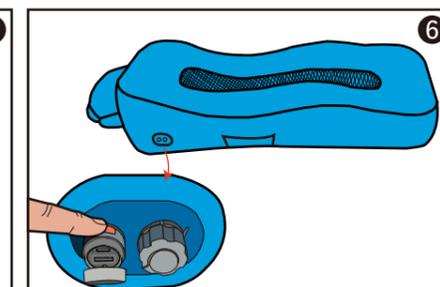


⑥図 5 の状態になったら、空気取り込み口のキャップを閉じてからスイッチを再度押し、電動空気ポンプを止めてください。

詳しくはこちら▶▶



バッテリー

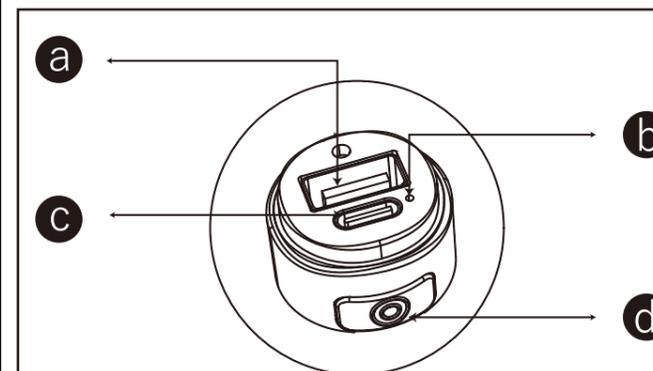

- a USB 出力ポート : 5V/1A
※モバイル機器充電用
- b 充電ランプ標識
1. 赤点灯 : 充電時、電圧低下時
2. 緑点灯 : 充電完了時
- c Type-C 出力ポート
※電動ポンプ充電用
- d スイッチ

— 公式サイト —



newie.jp



Newie

< 発売元 >

株式会社ファーストペンギン

— Instagram —



@newie_official

