

KODAK 6x6 Mobiler Filmscanner

BRINGEN SIE ALTE ERINNERUNGEN MIT EINEM EINFACHEN
SCAN IN DIE MODERNE WELT



Benutzerhandbuch

10.7 cm | 9.9 cm | 18.0 cm (4.2" H | 3.9" W | 7.1" D)

INHALTSVERZEICHNIS

1	EINFÜHRUNG	2
2	SPEZIFIKATIONEN	2
3	VERPACKUNGSINHALT	3
4	SICHERHEITSVORKEHRUNGEN	3
5	MONTAGEANLEITUNG	4
6	GEBRAUCHSANWEISUNG.....	5
7	APP-ANWEISUNGEN.....	7
8	GARANTIE	10

1. EINLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den mobilen Filmscanner KODAK 6x6 entschieden haben. Dieses Benutzerhandbuch soll Ihnen Richtlinien an die Hand geben, die sicherstellen, dass der Betrieb dieses Produkts sicher ist und keine Gefahr für den Benutzer darstellt. Jede Verwendung, die nicht mit den in diesem Benutzerhandbuch beschriebenen Richtlinien übereinstimmt, kann zum Erlöschen der eingeschränkten Garantie führen.

Bitte lesen Sie vor der Verwendung des Produkts alle Anweisungen durch und bewahren Sie diese Anleitung zum Nachschlagen auf. Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Es ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Für dieses Produkt gilt eine beschränkte Garantie von einem Jahr. Der Versicherungsschutz unterliegt Einschränkungen und Ausschlüssen. Siehe Garantie für Details.

2. SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Mobiler Filmscanner

Zusammengebaute Produktlänge: 18.0cm (7.1")

Breite des montierten Produkts: 9.9cm (3.9")

Höhe des montierten Produkts: 10.7cm (4.2")

Länge der Verpackung: 23.1cm (9.1")

Breite der Verpackung: 11.4cm (4.5")

Höhe der Verpackung: 4.1cm (1.6")

Gewicht: 0.32 kg (0.7 lbs.)

Material der Scannerbox: Pappe

Material des Handschuhs: Baumwolle

Lichtquelle: LED

Anwendbarer Medientyp: Farbnegative, Farbpositive, Schwarzweißnegative

Filmgröße: 15.2 cm x 15.2 cm (6" x 6")

Filmtypen: 120er und 220er Film

Stromquelle erforderlich: Ja

Stromquelle: 2 x AAA-Batterien

Batterien enthalten: Nein

Standort: Nur für den Innenbereich

Installation erforderlich: Nein

Montage durch Erwachsene erforderlich: Ja

Zusätzliche Werkzeuge erforderlich: Nein

Herkunftsland: China

Inklusive Garantie: Ja

Garantiedauer: 1 Jahr

3. INHALT DER VERPACKUNG

Scanner-Karton
LED-Leuchtfeld
Ein Paar Handschuhe
Benutzerhandbuch

4. SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

WARNUNG! Bitte lesen und verstehen Sie alle Sicherheitsvorkehrungen, Betriebs-, Wartungs- und Lagerungsanweisungen, bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen. Bewahren Sie dieses Handbuch für Nachschlagen auf.

- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Bitte bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien sofort nach dem Auspacken des Produkts, da die für die Verpackung verwendeten Beutel eine Erstickungs- oder Erstickungsgefahr darstellen können.
- Modifizieren, zerlegen oder verändern Sie das Produkt nicht.
- Setzen Sie das Produkt nicht Wasser oder Feuchtigkeit aus und tauchen Sie es nicht in diese ein.
- Schütten Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten über das Gerät..
- Halten Sie es von Wärmequellen (z. B. Heizungen, Öfen, Feuerzeugen) und direkter Sonneneinstrahlung fern, um einen Hitzestau zu vermeiden.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen, werfen Sie es nicht und verwenden Sie es nicht falsch.
- Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort. Lagern Sie das Gerät nicht an einem heißen Ort oder in direktem Sonnenlicht.
- Fassen Sie das Gerät niemals mit feuchten oder nassen Händen an. Dies könnte das Gerät beschädigen oder einen elektrischen Schlag verursachen.
- Stellen Sie niemals Computer, Fernsehgeräte oder andere schwere Gegenstände auf das Gerät.
- Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es über einen längeren Zeitraum lagern wollen.
- Entsorgen Sie alte Batterien verantwortungsbewusst und in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften.
- Tauschen Sie beim Auswechseln der Batterien alle Batterien gleichzeitig aus.
- Mischen Sie nicht alte und neue Batterien.
- Dieses Gerät ist weder für die Entwicklung von Filmen vorgesehen noch dazu geeignet. Filme müssen zuvor entwickelt worden sein, um Negative zu erzeugen, die digitalisiert werden können. Alle Abbildungen von Filmen und/oder Filmtypen dienen nur zur Veranschaulichung der verschiedenen Filmkategorien, die mit diesem Gerät digitalisiert und gescannt werden können.


- VERSUCHEN SIE NICHT, FILME MIT DIESEM GERÄT ZU ENTWICKELN.
- Das Gerät ist weder für andere Zwecke noch für eine Verwendung über den beschriebenen Umfang hinaus bestimmt. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen, werden keinerlei Ansprüche übernommen. Das Risiko trägt allein der Benutzer.

5. MONTAGEANLEITUNG

1. Nehmen Sie den gesamten Inhalt aus der Verpackung.
2. Klappen Sie die Scannerbox auf. Drücken Sie die Schlitzle am Deckel der Scannerbox auf die Laschen an der Oberseite der Wände der Scannerbox.



3. Entfernen Sie die Batteriekappe an der Unterseite der LED-Leuchtplatte.
4. Legen Sie zwei (2) AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) in das Batteriefach des LED-Leuchtfeldes ein. Setzen Sie dann die Batteriefachabdeckung wieder auf das Fach.

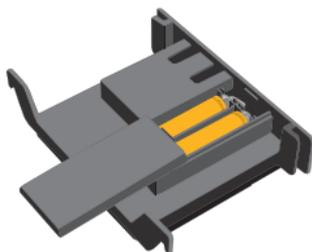

5. Setzen Sie die Scannerbox oben auf das Leuchtfeld. Vergewissern Sie sich, dass die Scannerbox in die Leuchtplatte eingeklinkt ist, damit sie verbunden ist.

HINWEIS: Das Leuchtfeld sollte näher an der Seite der Scannerbox sein, die das Loch im Deckel hat.




6. BETRIEBSANLEITUNG

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass externe Lichtquellen unerwünschte Reflexionen auf Ihren Bildern erzeugen können. Halten Sie Ihren Filmscanner von externen Lichtquellen fern.

HINWEIS: Dieser Scanner ist kompatibel mit 120er und 220er Filmen, die mit einer 6x6 Mittelformatkamera aufgenommen wurden.

1. Schalten Sie das LED-Beleuchtungsfeld mit dem Ein/Aus-Schalter ein..
2. Ziehen Sie die mitgelieferten Baumwollhandschuhe an, bevor Sie fortfahren.
3. Legen Sie den Film in die Scannerbox über dem Leuchtfeld ein. Legen Sie den Film oben auf das Leuchtfeld.

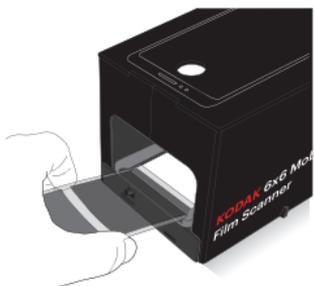

- Laden Sie die Kodak 6x6 Filmscanner-App aus dem App Store oder von Google Play herunter. Öffnen Sie dann die App auf Ihrem Smartphone.
- Wählen Sie in der App den Filmtyp aus, den Sie scannen möchten.




- Legen Sie Ihr Smartphone flach auf den Deckel der Scannerbox. Achten Sie darauf, dass sich die Kamera Ihres Telefons über dem runden Loch auf dem Deckel befindet.
- Verwenden Sie die App, um die Kamera einzustellen, falls erforderlich. Scannen Sie dann das Bild, wenn Sie bereit sind.


HINWEIS: Nachdem das Bild gescannt wurde, können Sie die Bearbeitungsfunktionen in der App verwenden, um das Bild vor dem Speichern anzupassen.

7. APP-ANWEISUNGEN

1. Wählen Sie auf dem Startbildschirm zwischen den Filmtypen "Farbpositiv", "Farbnegativ" und "Schwarz-Weiß-Negativ".

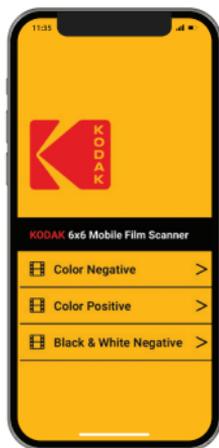

2. Auf den verschiedenen Bildschirmen zur Auswahl des Filmtyps können Sie das Aussehen des Films mit dem Schieberegler anpassen.

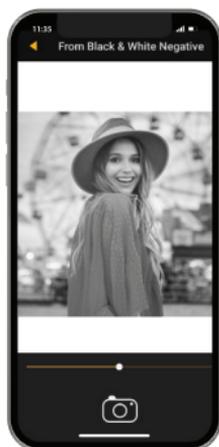

3. Tippen Sie auf das Kamerasymbol, um zum Bildschirm Foto-Editor zu gelangen, wo Sie Schärfe, Kontrast, Belichtung, Sättigung und vieles mehr einstellen können.



4. Auf dem Bildschirm Filter können Sie Ihrem Bild einen anderen Filter Ihrer Wahl geben, indem Sie auf eine der Auswahlen tippen.



3. Auf dem Bildschirm Ausrichtung können Sie Ihr Bild spiegeln oder drehen.



4. Auf dem Bildschirm Zuschneiden können Sie das Seitenverhältnis ändern oder die Größe Ihres Bildes anpassen.



5. Auf dem Bildschirm "Belichtung" können Sie die Belichtung des Bildes mit dem Schieberegler einstellen.



7. GARANTIE

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE FÜR DEN ENDVERBRAUCHER

Für diesen KODAK 6x6 Mobilien Filmscanner ("Produkt"), einschließlich des in der Originalverpackung enthaltenen Zubehörs, wie er von einem autorisierten Einzelhändler geliefert und vertrieben wird, übernimmt C&A Marketing, Inc. (das "Unternehmen") nur für den Erstkäufer gegen bestimmte Material- und Verarbeitungsfehler ("Garantie") wie folgt:

Um Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, muss sich der Erstkäufer mit dem Unternehmen oder einem autorisierten Dienstleister in Verbindung setzen, um das Problem zu klären und den Service in Anspruch zu nehmen. Ein Kaufnachweis in Form eines Kaufbelegs oder einer quittierten Rechnung, aus dem hervorgeht, dass sich das Produkt innerhalb der geltenden Garantiezeit(en) liegt, MUSS dem Unternehmen oder einem autorisierten Serviceanbieter vorgelegt werden, um den gewünschten Service zu erhalten.

Die Serviceoptionen, die Verfügbarkeit von Teilen und die Reaktionszeiten können variieren und sich jederzeit ändern. In Übereinstimmung mit geltendem Recht kann das

Unternehmen verlangen, dass Sie zusätzliche Dokumente einreichen und/oder Registrierungsanforderungen erfüllen, bevor Sie Garantieleistungen erhalten. Wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, um Einzelheiten zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen zu erfahren:

USA: kodak@camarketing.com, 844-516-1539

International: kodakintl@camarketing.com, +1-844-516-1540

Die Kosten für den Versand an die Rücksendeeinrichtung des Unternehmens werden von dieser Garantie nicht abgedeckt und müssen vom Verbraucher getragen werden. Der Verbraucher trägt auch das gesamte Risiko des Verlusts oder weiterer Schäden am Produkt bis zur Lieferung an die genannte Einrichtung.

AUSSCHLÜSSE UND EINSCHRÄNKUNGEN Das Unternehmen garantiert das Produkt für einen Zeitraum von EINEM (1) JAHR ab dem Datum des Einzelhandelskaufs durch den ursprünglichen Endverbraucherkäufer ("Garantiezeit") gegen Material- und Verarbeitungsfehler bei normaler Verwendung. Wenn ein Hardwaredefekt auftritt und innerhalb der Garantiezeit eine gültige Reklamation eingeht, wird das Unternehmen nach eigenem Ermessen und im gesetzlich zulässigen Rahmen entweder (1) den Produktdefekt unter Verwendung neuer oder aufgearbeiteter Ersatzteile kostenlos reparieren, (2) das Produkt gegen ein Produkt austauschen, das neu ist oder aus neuen oder brauchbaren gebrauchten Teilen hergestellt wurde und dem ursprünglichen Gerät funktional mindestens gleichwertig ist, oder (3) den Kaufpreis des Produkts erstatten.

Ein Ersatzprodukt oder ein Teil davon genießt die Garantie des Originalprodukts für den Rest der Garantiezeit oder neunzig (90) Tage ab dem Datum des Austauschs oder der Reparatur, je nachdem, was Ihnen einen längeren Schutz bietet. Wenn ein Produkt oder ein Teil ausgetauscht wird, geht der Ersatzartikel in Ihr Eigentum über, während der ersetzte Artikel in das Eigentum des Unternehmens übergeht. Rückerstattungen können nur gewährt werden, wenn das Originalprodukt zurückgegeben wird.

Diese Garantie gilt nicht für:

- (a)** Andere Produkte, Hardware oder Software, die nicht von KODAK 6x6 Mobile Film Scanner stammen, auch wenn sie mit dem Produkt verpackt oder verkauft wurden;
- (b)** Schäden, die durch die Verwendung von Produkten verursacht werden, die nicht von KODAK 6x6 Mobile Film Scanner stammen;
- (c)** Schäden, die durch Unfall, Missbrauch, Fehlgebrauch, Überschwemmung, Feuer, Erdbeben oder andere äußere Ursachen verursacht wurden;
- (d)** Schäden, die durch den Betrieb des Produkts außerhalb der vom Unternehmen beschriebenen zulässigen oder beabsichtigten Verwendungszwecke verursacht werden; 11

- (e)** Schäden, die durch Dienstleistungen von Dritten verursacht wurden;
- (f)** Ein Produkt oder ein Teil, das ohne die schriftliche Genehmigung des Unternehmens modifiziert wurde, um die Funktionalität oder Leistungsfähigkeit zu verändern;
- (g)** Verschleißteile, wie Batterien, Sicherungen und Glühbirnen;
- (h)** Kosmetische Schäden; oder
- (i)** Wenn die Seriennummer des KODAK 6x6 Mobilen Film-scanners entfernt oder unkenntlich gemacht wurde.

Diese Garantie ist nur in dem Land gültig, in dem der Verbraucher das Produkt erworben hat, und gilt nur für Produkte, die in diesem Land gekauft und gewartet wurden.

Das Unternehmen garantiert nicht, dass der Betrieb des Produkts ununterbrochen oder fehlerfrei ist. Das Unternehmen haftet nicht für Schäden, die dadurch entstehen, dass Sie die Gebrauchsanweisungen nicht befolgen.

UNGEACHTET GEGENTEILIGER ANGABEN UND IM GRÖSSTMÖGLICHEN GESETZLICH ZULÄSSIGEN UMFANG STELLT DAS UNTERNEHMEN DAS PRODUKT "WIE ES IST" DAS UNTERNEHMEN UND SEINE LIZENZGEBER UND LIEFERANTEN LEHNEN AUSDRÜCKLICH ALLE GARANTIEEN UND BEDINGUNGEN AB, UNABHÄNGIG DAVON, OB SIE AUSDRÜCKLICH, STILLSCHWEIGEND ODER GESETZLICH FESTGELEGT SIND, EINSCHLIESSLICH DER GARANTIEEN DER MARKTGÄNGIGKEIT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DES RECHTSANSPRUCHS, DES UNGESTÖRTEN GENUSSES, DER GENAUIGKEIT UND DES NICHTVERSTOSSES GEGEN RECHTE DRITTER. DAS UNTERNEHMEN ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE FÜR BESTIMMTE ERGEBNISSE AUS DER VERWENDUNG DES PRODUKTS ODER DAFÜR, DASS DAS UNTERNEHMEN DAS PRODUKT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZEITRAUM WEITERHIN ANBIETEN ODER ZUR VERFÜGUNG STELLEN WIRD. DAS UNTERNEHMEN LEHNT AUSSERDEM ALLE GARANTIEEN NACH DER OBEN GENANNTEN AUSDRÜCKLICHEN GARANTIEZEIT AB.

SIE VERWENDEN DAS PRODUKT NACH EIGENEM ERMESSEN UND AUF EIGENE GEFAHR. SIE TRAGEN DIE ALLEINIGE VERANTWORTUNG FÜR ALLE VERLUSTE, HAFTUNGEN ODER SCHÄDEN, DIE SICH AUS DER NUTZUNG DES PRODUKTS ERGEBEN (UND DAS UNTERNEHMEN LEHNT DIESE AB).

SCHÄDEN, DIE SICH AUS DER NUTZUNG DES PRODUKTS ERGEBEN.

KEINE RATSCHLÄGE ODER INFORMATIONEN, OB MÜNDLICH ODER SCHRIFTLICH, DIE SIE VON DER FIRMA ODER IHREN AUTORISIERTEN DIENSTLEISTERN ERHALTEN, BEGRÜNDEN EINE GARANTIE.

IN KEINEM FALL ÜBERSTEIGT DIE GESAMTE KUMULATIVE HAFTUNG DES UNTERNEHMENS, DIE SICH AUS DEM PRODUKT ERGIBT ODER MIT DIESEM IN ZUSAMMENHANG STEHT, SEI ES AUS VERTRAG ODER UNERLAUBTER HANDLUNG ODER AUS ANDEREN GRÜNDEN, DIE GEBÜHREN, DIE SIE IM LETZTEN JAHR AB IHREM KAUF TATSÄCHLICH AN DAS UNTERNEHMEN ODER EINEN SEINER AUTORISIERTEN HÄNDLER FÜR DAS BETREFFENDE PRODUKT GEZAHLT HABEN. DIESE EINSCHRÄNKUNG IST KUMULATIV UND WIRD DURCH MEHR ALS EINEN VORFALL ODER ANSPRUCH NICHT ERHÖHT. DAS UNTERNEHMEN SCHLIESST JEDLICHE HAFTUNG SEINER LIZENZGEBER UND LIEFERANTEN AUS. IN KEINEM FALL HAFTEN DAS UNTERNEHMEN ODER SEINE LIZENZGEBER, HERSTELLER UND LIEFERANTEN FÜR BEILÄUFIG ENTSTANDENE, DIREKTE, INDIREKTE, BESONDERE SCHÄDEN, SCHADENSERSATZ ODER FOLGESCHÄDEN (WIE Z.B., ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF SCHÄDEN FÜR ENTGANGENEN GEWINN, GESCHÄFTSVERLUSTE, EINSPARUNGEN, DATEN ODER AUZFEICHNUNGEN) DIE DURCH DIE VERWENDUNG, DEN MISSBRAUCH ODER DIE UNFÄHIGKEIT ZUR VERWENDUNG DES PRODUKTS VERURSACHT WERDEN.

Keine der vorliegenden Bestimmungen soll dazu dienen, die Haftung auszuschließen, die nach geltendem Recht nicht ausgeschlossen werden kann. In einigen Ländern, Staaten oder Provinzen ist der Ausschluss oder die Beschränkung von Neben- oder Folgeschäden oder die Beschränkung von Garantien nicht zulässig, so dass bestimmte Beschränkungen oder Ausschlüsse für Sie möglicherweise nicht gelten. Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte, und Sie haben möglicherweise weitere Rechte, die von Staat zu Staat oder Provinz zu Provinz variieren. Wenden Sie sich an Ihren autorisierten Händler, um festzustellen, ob eine andere Garantie gilt.

Die Marke, das Logo und die Aufmachung von Kodak werden unter Lizenz von Eastman Kodak Company verwendet.

APP STORE ist eine Marke von Apple, Inc. in den USA und anderen Ländern.

IOS ist eine Marke von Cisco in den USA und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet.

GOOGLE PLAY und ANDROID ist eine Marke von Google, LLC.

Alle anderen Produkte, Markennamen, Firmennamen und Logos sind Marken der jeweiligen Eigentümer und werden lediglich zur Identifizierung der jeweiligen Produkte verwendet und sind nicht als Hinweis auf Sponsoring, Befürwortung oder Genehmigung zu verstehen.

Vertrieben von: C&A Marketing, Inc. 114 Tived Lane East, Edison, NJ 08837 USA

© 2021. C&A IP Holdings LLC. Alle Rechte vorbehalten. Hergestellt in China.

