

# Scanner per pellicole mobili **KODAK 6x6**

PORTA I VECCHI RICORDI NEL MONDO MODERNO CON UNA  
SEMPLICE SCANSIONE



## Manuale dell'utente

10.7 cm | 9.9 cm | 18.0 cm (4.2" H | 3.9" W | 7.1" D)

# CONTENUTI

1	INTRODUZIONE .....	2
2	SPECIFICHE .....	2
3	CONTENUTO DELLA CONFEZIONE .....	3
4	PRECAUZIONI DI SICUREZZA .....	3
5	ISTRUZIONI DI MONTAGGIO .....	4
6	ISTRUZIONI PER L'USO.....	5
7	ISTRUZIONI APP.....	7
8	GARANZIA .....	10

## 1. INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato lo scanner portatile per pellicole KODAK 6x6. La presente Guida per l'utente ha lo scopo di fornire le linee guida per garantire che il funzionamento di questo prodotto sia sicuro e non comporti rischi per l'utente. Qualsiasi uso non conforme alle linee guida descritte in questa Guida per l'utente può annullare la garanzia limitata.

Si prega di leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto e di conservare questa guida come riferimento. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico. Non è destinato all'uso commerciale.

Questo prodotto è coperto da una garanzia limitata di un anno. La copertura è soggetta a limiti ed esclusioni. Vedere la garanzia per i dettagli.

## 2. SPECIFICHE

**Tipo di prodotto:** Scanner mobile per pellicole

**Lunghezza del prodotto assemblato:** 18.0cm (7.1")

**Larghezza del prodotto assemblato:** 9.9cm (3.9")

**Altezza del prodotto assemblato:** 10.7cm (4.2")

**Lunghezza dell'imballaggio:** 23.1cm (9.1")

**Larghezza dell'imballaggio:** 11.4cm (4.5")

**Altezza dell'imballaggio:** 4.1cm (1.6")

**Peso:** 0.32 kg (0.7 lbs.)

**Materiale della scatola dello scanner:** Cartone

**Materiale del guanto:** Cotone

**Fonte di luce:** LED

**Tipo di supporto applicabile:** Negativi a colori, positivi a colori, negativi in bianco e nero

**Dimensione della pellicola:** 15.2 cm x 15.2 cm (6" x 6")

**Tipi di pellicola:** Pellicola 120 e 220

**Fonte di alimentazione richiesta:** Sì

**Fonte di alimentazione:** 2 batterie AAA

**Batterie incluse:** No

**Posizione:** Solo per uso interno

**Installazione richiesta:** No

**Richiesto il montaggio da parte di un adulto:** Sì

**Strumenti aggiuntivi richiesti:** No

**Paese d'origine:** Cina

**Garanzia inclusa:** Sì

**Durata della garanzia:** 1 anno

### 3. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Scatola di cartone dello scanner  
Pannello luminoso a LED  
Paio di guanti  
Guida per l'utente

### 4. PRECAUZIONI DI SICUREZZA

ATTENZIONE! Si prega di leggere e comprendere tutte le precauzioni di sicurezza, le istruzioni operative, la manutenzione e le istruzioni di conservazione prima di utilizzare questo prodotto. Conservare questo manuale per riferimento futuro.


- Rimuovere tutti gli imballaggi prima di usare questo prodotto. Tenere tutti i materiali di imballaggio fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Rimuovere tutti gli imballaggi prima di usare questo prodotto. Tenere tutti i materiali di imballaggio fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non modificare, smontare o alterare il prodotto.
- Non esporre o immergere il prodotto in acqua o umidità.
- Non versare acqua o altri liquidi sull'unità.
- Tenere lontano da fonti di calore (es. riscaldatori, stufe, accendini) e dalla luce diretta del sole per evitare l'accumulo di calore.
- Questo prodotto Non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non far cadere, gettare o usare impropriamente il prodotto.
- Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto. Non Conservare il prodotto in un luogo caldo o alla luce diretta del sole.
- Non maneggiare mai questo dispositivo con mani umide o bagnate. Ciò potrebbe danneggiare il dispositivo o creare una scossa elettrica.
- Non posizionare mai computer, televisori o altri oggetti pesanti sopra il prodotto.
- Rimuovere le batterie dal dispositivo se si prevede di conservarlo per un lungo periodo di tempo.
- Smaltire le vecchie batterie in modo responsabile e in conformità con le normative locali.
- Quando si sostituiscono le batterie, cambiare tutte le batterie allo stesso tempo.
- Non mischiare batterie vecchie e nuove insieme.
- Questo apparecchio Non è destinato a sviluppare pellicole né è in grado di farlo. La pellicola deve essere stata precedentemente sviluppata per produrre dei negativi che possano essere digitalizzati. Tutte le immagini di pellicole e/o tipi di pellicole sono solo per illustrare le varie categorie di pellicole che possono essere digitalizzate e scansionate con questo dispositivo.
- Non TENTARE di sviluppare pellicole con questo dispositivo.
- Il dispositivo non è inteso per nessun altro scopo, né per un uso al di fuori dello scopo descritto. Non si accettano reclami di alcun tipo per danni derivanti da un uso scorretto. Il rischio è esclusivamente a carico dell'utente.

## 5. ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Rimuovere tutto il contenuto dall'imballaggio.
2. Aprite la scatola dello scanner. Premete le fessure sul coperchio della scatola dello scanner sulle linguette sulla parte superiore delle pareti della scatola dello scanner.



3. Rimuovete lo sportello della batteria sul fondo del pannello luminoso a LED.
4. Inserire due (2) batterie AAA (non incluse) nel vano batterie del pannello luminoso a LED. Quindi, rimettere lo sportello della batteria sul vano.

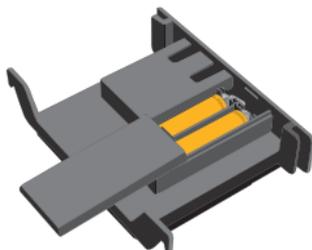

5. Posizionare la scatola dello scanner sulla parte superiore del pannello luminoso. Assicuratevi di agganciare la scatola dello scanner al pannello luminoso in modo che siano collegati.

**NOTA:** Il pannello luminoso dovrebbe essere più vicino al lato della scatola dello scanner che ha il foro sul coperchio.



## 6. ISTRUZIONI PER L'USO

**ATTENZIONE:** Tenete presente che le fonti di luce esterne possono generare riflessi indesiderati nelle vostre immagini. Tenete il vostro scanner per pellicole lontano da fonti di luce esterne.

**NOTA:** Questo scanner è compatibile con le pellicole 120 e 220 scattate con una macchina fotografica di medio formato 6x6.

1. Accendere il pannello luminoso a LED con l'interruttore On/Off.
2. Indossare i guanti di cotone inclusi prima di procedere.
3. Inserire la pellicola nel box dello scanner sopra il pannello luminoso. Posizionare la pellicola sopra il pannello luminoso.



4. Scaricare l'applicazione Kodak 6x6 Film Scanner da App Store o Google Play. Poi, apri l'app sul tuo smartphone.
5. Selezionare il tipo di pellicola che si desidera eseguire la scansione nell'app.



6. Posiziona il tuo telefono sul coperchio della scatola dello scanner. Assicurati che la fotocamera del telefono sia sopra il foro rotondo sul coperchio.
7. Usa l'app per regolare la fotocamera, se necessario. Poi, scansionare l'immagine quando si è pronti.


**NOTA:** Dopo la scansione dell'immagine, è possibile utilizzare le funzioni di editing nell'app per personalizzare l'immagine prima di salvarla.

## 7. ISTRUZIONI DELL'APP


1. Nella schermata iniziale, selezionare il tipo di pellicola tra "Positivo a colori", "Negativo a colori" o "Negativo in bianco e nero".



2. Dalle diverse schermate di selezione del tipo di pellicola, puoi regolare l'aspetto della pellicola con il cursore.

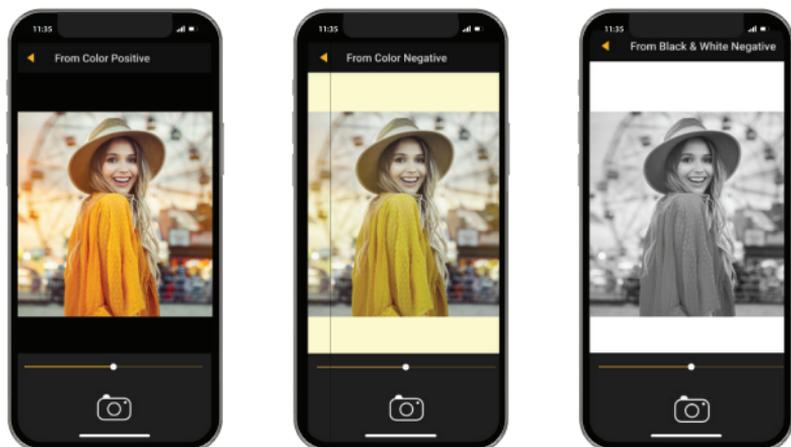

3. Tocca l'icona della fotocamera per andare alla schermata Photo Editor dove puoi regolare la nitidezza, il contrasto, l'esposizione, la saturazione e altro.

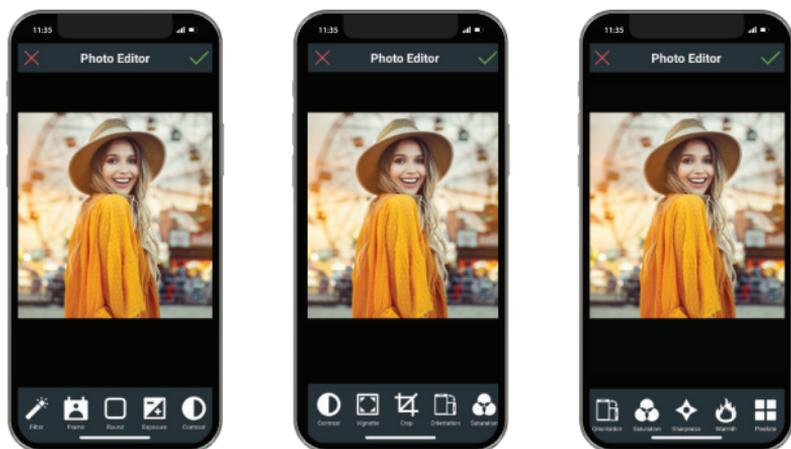

4. Nella schermata Filtro, puoi dare alla tua immagine un filtro diverso a tua scelta toccando una delle selezioni.



3. Nella schermata Orientamento, puoi capovolgere o ruotare la tua immagine.



4. Nella schermata Crop, puoi cambiare il rapporto d'aspetto o ridimensionare la tua immagine.



5. Nella schermata Esposizione, puoi regolare l'illuminazione dell'immagine utilizzando il cursore.



## 7. GARANZIA

### GARANZIA LIMITATA AL CONSUMATORE ORIGINALE

Questo scanner per pellicole mobili KODAK 6x6 ("Prodotto"), compresi tutti gli accessori inclusi nella confezione originale, come fornito e distribuito nuovo da un rivenditore autorizzato, è garantito da C&A Marketing, Inc. (la "Società") solo all'acquirente originale, contro certi difetti di materiale e di lavorazione ("Garanzia") come segue:

Per ricevere il servizio di garanzia, l'acquirente consumatore originale deve contattare la Società o il suo fornitore di servizi autorizzato per la determinazione del problema e le procedure di assistenza. La prova di acquisto sotto forma di fattura o fattura quietanzata, che dimostri che il prodotto è entro il periodo di garanzia applicabile, DEVE essere presentata alla Società o al fornitore di servizi autorizzato per ottenere il servizio richiesto. Le opzioni di assistenza, la disponibilità delle parti e i tempi di risposta possono variare e possono cambiare in qualsiasi momento. In conformità con la legge applicabile, la Società può richiedere che il cliente fornisca ulteriori documenti e/o si conformi ai requisiti di registrazione prima di ricevere il servizio di garanzia. Si prega di contattare il nostro servizio clienti per i dettagli su come ottenere il servizio di garanzia:

USA: kodak@camarketing.com, 844-516-1539

Internazionale: kodakintl@camarketing.com, +1-844-516-1540

Le spese di spedizione al centro di restituzione dell'azienda non sono coperte da questa garanzia e devono essere pagate dal consumatore. Il consumatore si assume altresì tutti i rischi di perdita o di ulteriori danni al prodotto fino alla consegna a tale struttura.

**ESCLUSIONI E LIMITAZIONI** La Società garantisce il Prodotto contro i difetti dei materiali e della lavorazione in condizioni di uso normale per un periodo di UN (1) ANNO dalla data di acquisto al dettaglio da parte dell'acquirente finale originale ("Periodo di garanzia"). Se si verifica un difetto dell'hardware e viene ricevuto un reclamo valido entro il Periodo di Garanzia, la Società, a sua esclusiva discrezione e nella misura consentita dalla legge, (1) riparerà il difetto del Prodotto senza alcun costo, utilizzando parti di ricambio nuove o rinnovate, (2) sostituirà il Prodotto con un Prodotto nuovo o che è stato fabbricato con parti nuove o usate riparabili ed è almeno funzionalmente equivalente al dispositivo originale, o (3) rimborserà il prezzo di acquisto del Prodotto.

Un Prodotto sostitutivo o parte di esso godrà della garanzia del Prodotto originale per il resto del Periodo di Garanzia, o novanta (90) giorni dalla data di sostituzione o riparazione, a seconda di quello che fornisce una protezione più lunga. Quando un Prodotto o una parte viene sostituito, qualsiasi articolo sostitutivo diventa di vostra proprietà, mentre l'articolo sostituito diventa di proprietà della Società. I rimborsi possono essere dati solo se il Prodotto originale viene restituito.

La presente Garanzia non si applica a:

- (a)** Qualsiasi prodotto, hardware o software non KODAK 6x6 Mobile Film Scanner, anche se confezionato o venduto con il Prodotto;
- (b)** Danni causati dall'uso con prodotti non KODAK 6x6 Mobile Film Scanner;
- (c)** Danni causati da incidente, abuso, uso improprio, inondazione, incendio, terremoto o altre cause esterne;
- (d)** Danni causati dal funzionamento del Prodotto al di fuori degli usi consentiti o previsti descritti dalla Società;
- (e)** Danni causati da servizi di terzi;
- (f)** Un Prodotto o una parte che è stata modificata per alterare la funzionalità o la capacità senza il permesso scritto della Società;
- (g)** Parti di consumo, come batterie, fusibili e lampadine;
- (h)** Danni estetici; o

(i) Se il numero di serie dello scanner KODAK 6x6 Mobile Film Scanner è stato rimosso o cancellato.

La presente Garanzia è valida solo nel paese in cui il consumatore ha acquistato il Prodotto e si applica solo ai Prodotti acquistati e sottoposti a manutenzione in tale paese.

La Società non garantisce che il funzionamento del Prodotto sarà ininterrotto o privo di errori. L'Azienda non è responsabile dei danni derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni relative al suo utilizzo.

NONOSTANTE QUALSIASI COSA IN CONTRARIO E NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, LA SOCIETÀ FORNISCE IL PRODOTTO "COSÌ COM'È" E "COME DISPONIBILE" PER COMODITÀ DELL'UTENTE E LA SOCIETÀ E I SUOI CONCESSIONARI DI LICENZA E FORNITORI DECLINANO ESPRESSAMENTE TUTTE LE GARANZIE E LE CONDIZIONI, ESPRESSE, IMPLICITE O LEGALI, COMPRESSE LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ, IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE, TITOLO, GODIMENTO TRANQUILLO, ACCURATEZZA E NON VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI TERZI. LA SOCIETÀ NON GARANTISCE ALCUN RISULTATO SPECIFICO DALL'USO DEL PRODOTTO, O CHE LA SOCIETÀ CONTINUERÀ A OFFRIRE O A RENDERE DISPONIBILE IL PRODOTTO PER UN PARTICOLARE PERIODO DI TEMPO. LA SOCIETÀ DECLINA INOLTRE TUTTE LE GARANZIE DOPO IL PERIODO DI GARANZIA ESPLICITA DI CUI SOPRA.

L'UTENTE UTILIZZA IL PRODOTTO A PROPRIA DISCREZIONE E A PROPRIO RISCHIO. L'UTENTE SARÀ L'UNICO RESPONSABILE DI (E LA SOCIETÀ DECLINA) QUALSIASI PERDITA, RESPONSABILITÀ O DANNI RISULTANTI DALL'USO DEL PRODOTTO. NESSUN CONSIGLIO O INFORMAZIONE, SIA ORALE CHE SCRITTA, OTTENUTA DALL'AZIENDA O ATTRAVERSO I SUOI FORNITORI DI SERVIZI AUTORIZZATI CREERÀ ALCUNA GARANZIA.

IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITÀ CUMULATIVA TOTALE DELLA SOCIETÀ DERIVANTE DA O RELATIVA AL PRODOTTO, SIA PER CONTRATTO CHE PER TORTO O ALTRIMENTI, SUPERERÀ LE TASSE EFFETTIVAMENTE PAGATE DALL'UTENTE ALLA SOCIETÀ O A UNO DEI SUOI RIVENDITORI AUTORIZZATI PER IL PRODOTTO IN QUESTIONE NELL'ULTIMO ANNO DAL SUO ACQUISTO. QUESTA LIMITAZIONE È CUMULATIVA E NON SARÀ AUMENTATA DALL'ESISTENZA DI PIÙ DI UN INCIDENTE O RECLAMO. LA SOCIETÀ DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ DI QUALSIASI TIPO DEI SUOI LICENZIATARI E FORNITORI. IN NESSUN CASO LA SOCIETÀ O I SUOI LICENZIATARI, PRODUTTORI E FORNITORI SARANNO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO INCIDENTALE, DIRETTO, INDIRETTO, SPECIALE, PUNITIVO O CONSEGUENTE (COME, MA NON SOLO, DANNI PER PERDITA DI PROFITTI, AFFARI, RISPARMI, DATI O REGISTRAZIONI) CAUSATI DALL'USO, ABUSO O INCAPACITÀ DI USARE IL PRODOTTO.

Nulla in questi termini tenterà di escludere la responsabilità che non può essere esclusa in base alla legge applicabile. Alcuni paesi, stati o province non consentono l'esclusione o la limitazione di danni incidentali o consequenziali o consentono limitazioni sulle garanzie, quindi alcune limitazioni o esclusioni potrebbero non essere applicabili a voi. Questa garanzia vi dà diritti legali specifici, e potreste avere altri diritti che variano da stato a stato o da provincia a provincia. Contattate il vostro rivenditore autorizzato per determinare se si applica un'altra garanzia.

Il marchio, il logo e la veste commerciale Kodak sono utilizzati su licenza di Eastman Kodak Company.

APP STORE è un marchio di Apple, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

IOS è un marchio di Cisco negli Stati Uniti e in altri paesi e viene utilizzato sotto licenza.

GOOGLE PLAY e ANDROID è un marchio di Google, LLC.

Tutti gli altri prodotti, nomi di marchi, nomi di società e loghi sono marchi dei rispettivi proprietari, utilizzati semplicemente per identificare i rispettivi prodotti e non sono intesi a connotare alcuna sponsorizzazione, sostegno o approvazione.

Distribuito da: C&A Marketing, Inc., 114 Tived Lane East, Edison, NJ 08837 USA

© 2021. C&A IP Holdings LLC. Tutti i diritti riservati. Prodotto in Cina.

