


このたびは、セキスイ洗濯機置台をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用に際しましては、**△注意**事項をお守りいただき、正しくお使いいただきますようお願い申し上げます。この「取扱説明書」は、大切に保管してください。

Lot No.


設置される前のご確認・ご注意

- 設置は2人以上で作業を行ってください。
- 洗濯機は重たいので、手や指、足などを挟んだり、ケガをしないよう十分にご注意ください。また、洗濯機の底部には手をふれないでください。
- 設置が完了するまで、洗濯機の電源プラグを抜いて作業してください。万一、洗濯機が動きだしケガをしたり、感電する恐れがあります。
- 高さ10cmアップしても、洗濯機と水栓までの距離が十分に確保されて、ホースが接続できるか確認ください。
- ご使用前に異常に気がつかれた場合は、ご使用にならないで下記「お客様相談室」までご連絡ください。
- 強度のある水平で平らな床面に設置してください。傾斜や凹凸のある床面では使用しないでください。
- 本製品は洗濯機置台ですので、他の用途には使用しないでください。
- 設置する前に、床面の汚れ・ホコリを拭き取ってください。
- 洗濯機が水平にならない場合は、ご使用にならないでください。異常な振動の原因となったり、洗濯機が脱落する恐れがあり危険です。
- 壁や洗面台など設置される周辺から1cm以上のスキ間を設けてください。振動により破損する恐れがあります。
- のせられる重さ(全体で200kg)までの範囲でご使用ください。
- 洗濯機に異常な振動がある場合は、ただちに使用を中止してください。
- 洗濯機の重量が重い為、床が凹んだり、また、振動により床が傷つく場合がありますので、ご了承願います。

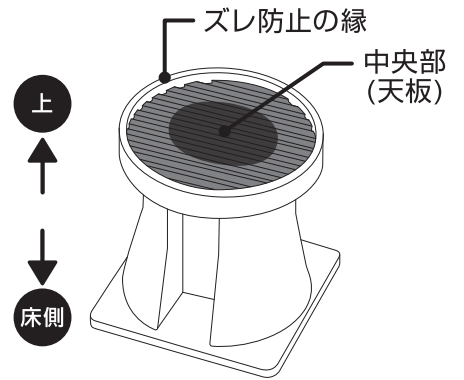

設置の方法

- 1 設置する床面の汚れを拭き取ってください。
- 2 壁や洗面台など周囲との距離を十分に取ながら設置位置を決めてください。
- 3 四角い方が床側、丸い方を上にして、下記の手順でゆっくりと安全を確認しながら設置してください。**<2段に重ねての使用は禁止です>**

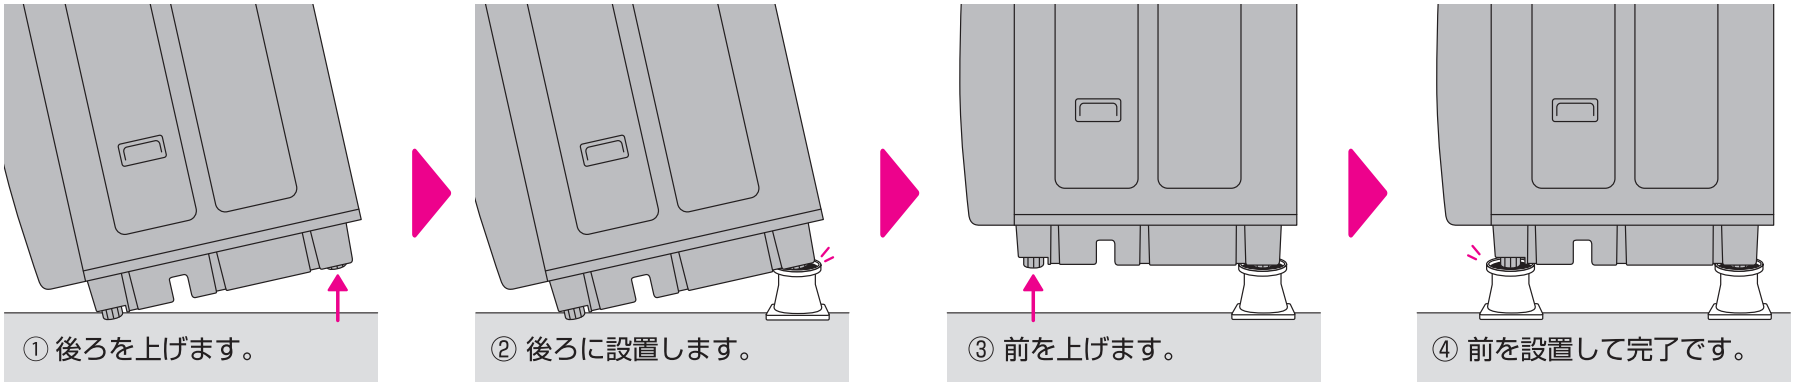

- 4 丸い天板の中央部に洗濯機の脚が乗るように設置してください。
<天板(黒いシート)の上でなく、本体の周辺にあるズレ防止の縁に洗濯機の脚が乗り上げた場合は、ただちに使用を中止してください。脱落する恐れがあります。>
- 5 設置が完了したら、電源プラグを入れて試験運転を行って異常な振動などが無いか確認してください。

△注意

- ご使用前に必ず製品各部(本体・黒い天板・白い床材がついているか)、ならびに洗濯機が設置方法の通りに置かれているか点検してからご使用ください。
- ご使用中に異常に気づかれた場合は、ご使用にならないで、下記「お客様相談室」までご連絡ください。
- 本製品ならびに設置後の洗濯機に乗ったりしないでください。転倒によりケガをしたり、物を破損する恐れがあります。
- 直射日光や火気の近く、ホットカーペットの上では使用しないでください。火災等の原因になります。
- 洗濯機の下側を掃除する場合は、電源プラグを抜いてから行ってください。感電する恐れがあります。
- 設置後、洗濯機の底部に手や足を入れないでください。ケガをする恐れがあります。特にお子様にはご注意ください。
- 本製品は洗濯機の振動を完全に防止するものではありません。
- ご使用による振動等で、脚の位置が中央からズレていたりする場合がありますので、定期的に点検・確認を行い、ご使用をお願いします。
- 天災等の不可抗力や改造による破損等は保証しかねます。

品質表示

本体: PP樹脂 天板・床材: EVA樹脂

お問い合わせ先

製品は厳正な品質管理を行っておりますが、万一不良品などがございましたらお手数ですが「お客様相談室」までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
「お客様相談室」0120-808032
 (土、日、祝日は休日です。お問い合わせは平日(9:00~12:00・13:00~17:00)にお願い致します。)

積水樹脂商事株式会社

インターネット・ホームページ・アドレスナンバー
<https://www.sekisuijushi.co.jp/sj-shouji/> (主要取扱製品:生活事業内)
 MADE IN CHINA

【ご注意】

- 製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。