


## 使いかた

- 1** つぎだし部を伸縮部へ差し込み、右にまわしてつなぎます。

※ネジは止まるまでしっかりと固定してください。



- 2** 伸縮部を左にまわしてゆるめてから長さ調整し、右にまわして固定します。(キャップに矢印)

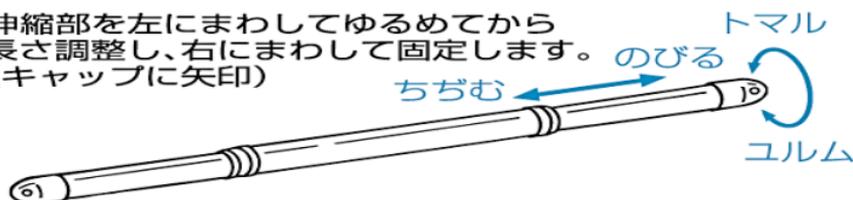

### ⚠ 注意

組みあがりましたら、ネジ部がぬけないか、引っ張って確認してからご使用ください。

### ⚠ ご使用上の注意

- 本製品は洗濯用ものほし竿ですので、他の用途にはご使用にならないでください。
- ほし物は1ヶ所に集中せず全体にバランスよくかけ、急激にかけないでください。
- 竿には絶対にぶらさがらないでください。ケガをしたり、物を破損する恐れがあります。  
※特にお子さまにはご注意ください。
- 竿や洗濯物の落下にご注意ください。竿は落下防止のため、竿止めなどでしっかりと竿受けに固定してご使用ください。
- 竿が落下すると危険ですので、竿の端から40cm以上はなして竿受けにかけてご使用ください。
- 強風時や竿が水平状態でない場合は使用しないでください。
- 雨ざらしで使用する場合は、竿の内部に水が溜まる場合もありますので、雨上がり時には竿を斜めにし、必ず内部の水を抜いてからご使用ください。
- かけられる重さは、竿1本あたり10kgまでです。ほし物は1ヶ所に集中せず全体にバランスよくほしてください。

### 定期的な点検のお願い

- 長期間の使用により、成型品にひび割れ等の劣化が生じた場合は、強度が不足して危険ですので、ご使用にならないでください。また、パイプが劣化し、パイプが割れたりした場合は、大変危険ですので、直ちにご使用を中止してください。
- 過度の衝撃や長期の使用によっては、キャップなどが外れ、パイプが抜ける場合がありますので、ご注意ください。
- 本体はステンレス巻きスチールパイプですので内部の鋼管がサビ、長期使用によっては腐食して強度が弱くなりますので、ご注意ください。

### ステンレス製品のご使用に際してのお願い

- ステンレスはサビにくい金属ではありますが、使用条件や環境により鉄粉や塩分が付着してサビを発生させることがあります。
- いつまでも美しくご使用いただくため汚れは早目におふきとりください。
- 軽い汚れは水ふきで、とれにくい場合は中性洗剤でふいた後、水ぶきを、「もらいサビ」がみられる時は、目のこまかいキッチン用クレンザーでごすり取った後、よく水ぶきをしてください。

### ⚠ 使用・収納時の注意

- 細いパイプをトマルの方向にまわし、固定してご使用ください。
- パイプの伸縮部で指をはさまないようにご注意ください。

### 品質表示

本体：ステンレス巻きスチールパイプ  
キャップ：ABS樹脂  
その他部品：ABS樹脂・ポリアセタール樹脂



袋

**お問い合わせ先** (品番:STN-2)

**積水樹脂株式会社「お客さま相談室」**  
0120-808032

(土、日、祝日は休日ですのでお問い合わせは  
平日9:00~12:00・13:00~17:00にお願いします。)

MADE IN CHINA