

バイオエタノール暖炉 BABEL 取扱説明書

取り扱い上の注意

本製品は火を扱います。必ず注意事項を守ってご使用ください。



⚠ 警告

誤った取扱いをすると死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示します。

- ・ガソリンや灯油などを燃料にしないでください。
- ・燃焼中は燃料を継ぎ足さないでください。炎が燃え移り大変危険です。
- ・開封後、使用前には必ずパーツ類の不足や破損等がないか確認してください。見つかった場合は使用しないでください。
- ・燃料が周囲にこぼれてないか確認してください。引火して火災の原因になります。
- ・使用時は周囲に燃えやすいものを置かないでください。
- ・室内で使用する場合は定期的に換気をしてください。燃焼中は酸素を消費します。


⚠ 注意

誤った取扱いをすると負傷または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示します。

- ・火気の使用や取扱いが禁止されている場所では、絶対に使用しないでください。
- ・傾斜がある所や不安定な場所では使用しないでください。
- ・燃焼時は本体などが熱くなりますので火傷に注意してください。
- ・万が一に備え消化器等を準備してください。
- ・耐熱ガラスは大変割れやすくなっています。ぶつけたり乱暴な扱いはしないでください。
- ・燃料用アルコールはご使用できますが有害なメタノールを含むため室内で使用したり食品を炙ったりしないでください。
- ・小さなお子さんやペットから目を離さないでください。
- ・パーツに無理な力や衝撃を加えたり、加工を加えて使用しないでください。

セット内容

部品がすべて入っていること・破損等がないことを確認してください。

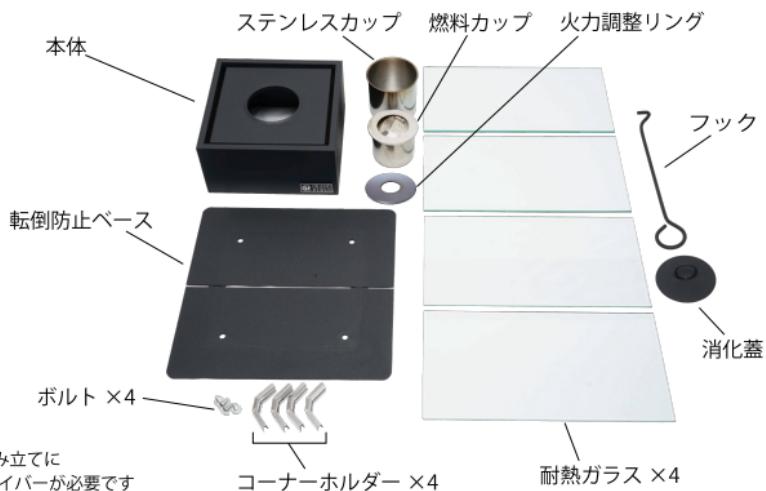

組み立て方

- 1 本体を裏返し転倒防止ベースを付属のボルトで取り付けます。



- 2 本体にステンレスカップを取り付けます。




- 3 耐熱ガラスを取り付けます。



- 4 コーナーホルダーを耐熱ガラスに取り付けます。
ホルダーにしっかりとりつけ、ガラス同士の隙間を調整してください。

適度な隙間が空いてないと炎が螺旋状になります。

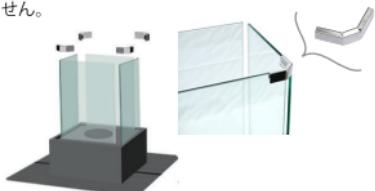

- 5 燃料を燃料カップに入れます。
燃料は MAX と刻印されている以上入れないでください。使い初めは燃料が少量の場合うまく燃焼しないことがあります。燃料カップの 8 割くらいまで燃料を入れてください。



6 燃料カップをステンレスカップに入れます。



火力調節可能

火力調整リングを燃料カップに乗せることで火力を弱めることができ、燃焼時間も伸ばすことができます。



◀火力調整リング

リングを装着した状態▼



■点火方法


1 フックの先端にアルコールを付けます。



2 ライターなどでフックの先端に付いているアルコールに点火します




3 フックの先端を燃料カップに近づけ点火します。燃料が温まると炎が螺旋状に立ち昇ります。火力調整リング燃料カップに乗せることで火力を弱めることができ、燃焼時間も伸ばすことができます。

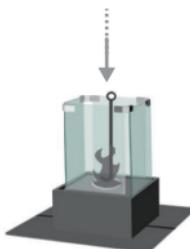

■ 消火方法




フックに消化蓋を引っ掛け燃料カップに被せて消化します。

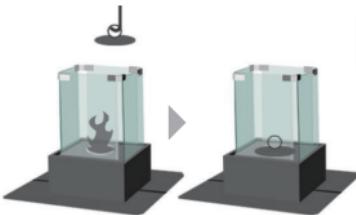

製品情報

サイズ	本体:幅30cm×奥行き30cm×高さ38cm バッグ:長さ40cm×奥行き20cm×高さ33cm (ハンドル込み約38cm)
重量	BABEL本体の総重量:4kg
材質	本体、転倒防止ベース、消化蓋、フック:鉄 燃料カップ、火力調整リング:ステンレス(容量650ml) 耐熱ガラス
燃焼時間	約2時間30分(環境により前後します)

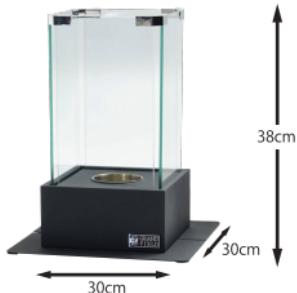

保証

保証期間は購入から1年間となります。保証期間内に当社の責任による故障が発生した場合は、無償での代替品との交換または修理をさせていただきます。但し、保証期間内であっても、次に該当する故障の場合は保証対象外とさせていただきます。なお、代替品との交換または修理を行なった場合でも保証期間の起算日は対象製品の当初ご納入日とさせていただきます。

- 取扱説明書、ユーザーズマニュアル、別途取り交わした仕様書などに記載された以外の不適当な条件・環境・取り扱い・使用方法に起因した故障。
- 当社以外による改造、修理に起因した故障。
- その他、火災、地震、水害などの災害及び電圧異常など当社の責任ではない外部要因による故障。

問い合わせ先



株式会社 GF
<https://www.gf-grandfield.com/>
info@gf-grandfield.com

最新情報は
LINE公式アカウントから

