

CHARIOT ÉLECTRIQUE DE SAC DE GOLF DE TÉLÉCOMMANDE

QR1X MANUEL D'UTILISATION

VEUILLEZ LIRE ET COMPRENDRE LE MODE D'EMPLOI AVANT D'UTILISER VOTRE CADDYDRIVER

Liste des pièces:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1 - Porte-parapluie | 12 – Bouton de dégagement de roue |
| 2 - Téléphone cellulaire | 13 – La batterie |
| 3 - Porte-gobelet | 14 – Dossiers de diapositives faciles |
| 4 - Carte de pointage/détenteur de balle de golf | 15 – Roue avant |
| 5 - Station d'accessoires | 16 – Port USB |

- 6 - Télécommande
- 7 - Siège
- 8 - Roue stabilisante
- 9 - Fonction minuterie
- 10 – Cadran manuel Manette des gaz
- 11 - Bouton d'alimentation



1. Instructions d'assemblage:

1. Déballez soigneusement tous les articles et vérifiez les pièces.

2. Instructions de pliage:



3. Fixez les roues aux essieux en poussant les boutons de dégagement faciles à l'extérieur des roues et en insérant les roues dans l'essieu. **Assurez-vous de continuer à pousser les boutons de dégagement faciles à l'extérieur des roues tout en glissant les roues dans les essieux.** Vérifiez que les roues sont verrouillées en donnant à chaque roue une traction ferme pour s'assurer qu'elle ne glisse pas hors de la goupille de la roue.

4. Fixez les accessoires en commençant par la station d'accessoires. Pour plus d'instructions, cliquez sur l'onglet « support » de **notre site Web www.caddydriver.com et** faites défiler jusqu'à la section vidéos pédagogiques.



2. Commandes de poignée:

1. Distance (à distance), 10/20/30 (poignée) fonction automatique

Lorsque vous appuyez, les boutons 10, 20 et 30 s'afficheront à l'écran soit un A, un B ou un C et votre Caddydriver fonctionnera pendant **10m, 20M ou 30M** respectivement, unnd puis s'arrêtera automatiquement.

* **Astuce** Toujours tourner votre télécommande « OFF » lorsque vous le mettez dans votre poche pour s'assurer que si des boutons sont pressés tandis que dans votre poche le panier n'ira nulle part!

2. Bouton d'alimentation:

1. **Bouton ON / OFF:** Maintenez pendant **2 secondes** jusqu'à ce que les lumières s'allument pour allumer et éteindre votre Caddydriver.

3. Contrôleur de vitesse

Le défilement du cadran de vitesse vous permet de choisir la vitesse de votre choix en fonction parfaite de votre rythme, et l'affichage affichera la vitesse préférée. Le niveau de vitesse est de 1 à 9.

4. Bouton GO(poignée):

Appuyez sur pour démarrer votre panier avec la poignée à la même vitesse qu'il s'est arrêté. Ou appuyez sur pour arrêter votre panier.

5. Affichage LED:

Les LED verte, jaune et rouge sur la poignée indiquent le niveau de charge de la batterie. Tout allumé indique une charge élevée, juste le jaune et le rouge indiquent qu'il reste un demi-tour (9 trous) et juste le rouge indique qu'il reste moins de 2 trous de charge. *remarque - le chariot doit être en mouvement pour une lecture plus précise.



3. Mode d'emploi

3.1. Utilisation de votre Caddydriver

Pour allumer le Caddydriver, appuyez sur le bouton **d'alimentation pendant 2 secondes jusqu'à ce que l'écran d'affichage s'allume.**

Pour déplacer et accélérer votre Caddydriver avec la manette des gaz à cadran manuel, tenez la poignée de votre Caddydriver et tournez le cadran dans le sens horaire jusqu'à ce que vous obteniez la vitesse désirée.

Pour ralentir votre Caddydriver, tournez le cadran dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et, pour vous arrêter, vous pouvez soit tourner le cadran complètement dans le sens antihoraire jusqu'à ce que vous ne puissiez plus tourner le cadran, soit appuyer sur le bouton off et il s'arrêtera complètement.

3.2. Comment charger la batterie:

Pour charger la batterie, branchez d'abord le chargeur dans la prise murale (le chargeur deviendra vert), puis connectez la batterie au chargeur (le chargeur deviendra rouge). La charge est terminée une fois que le voyant LED du chargeur passe du rouge au vert. La batterie doit être déconnectée du chargeur une fois qu'elle est passée du rouge au vert (dans les 2 heures suivant le passage du chargeur au vert).

Ne laissez jamais la batterie connectée au chargeur si le chargeur est vert !

La charge prend 4 à 6 heures selon le niveau d'épuisement de la batterie.

Assurez-vous que toutes les connexions sont sécurisées car une connexion desserrée entraînera une charge défectueuse.

3.3. Utilisation et entretien des piles

VEUILLEZ RESPECTER CES PRÉCAUTIONS POUR L'UTILISATION ET LA CHARGE DES PILES

a) Ne chargez pas la batterie dans un contenant scellé ou en position renversée, car il est recommandé de charger la batterie dans un endroit bien aéré pour prolonger la durée de vie de la batterie.

b) Ne chargez pas la batterie près d'un appareil de chauffage, ou lorsque l'accumulation de chaleur peut se produire.

c) Ne touchez jamais les poteaux électriques de la batterie, car il s'agit d'un danger pour la sécurité.

d) La couleur rouge des pôles de la batterie est positive, et le noir pour le négatif. En cas de remplacement de la pile, veuillez rebrancher correctement les poteaux de la pile. Sinon, votre Caddydriver pourrait subir de graves dommages.

e) Chargez la batterie **Lead** après chaque partie de golf car la durée de vie des batteries en plomb sera affectée si elle est déchargée. **Lithium L** peut être chargé au besoin.

f) Si vous n'utilisez pas votre Caddydriver pendant de longues périodes, veuillez charger la batterie toutes les 6 semaines (batterie au plomb) et toutes les 8 à 10 semaines (batterie au lithium). Assurez-vous toujours que le chargeur est rouge (en charge) et débranchez toujours la batterie du chargeur une fois que le chargeur est passé du rouge au vert en quelques heures.



4. Entretien général

Les étapes ci-dessous vous assureront d'obtenir une vie prolongée et fiable de votre Caddydriver.

1) Le Caddydriver a été conçu de sorte que l'utilisateur peut se concentrer sur jouer au golf, tandis que le Caddydriver fait le travail de porter votre sac. Pour garder votre golf Caddydriver à la recherche de son **meilleur, nous** vous conseillons d'essuyer toute boue ou herbe du cadre, roue, et le châssis après chaque tour avec un linge humide ou un *essuie-tout*.

2) Pour empêcher l'humidité de pénétrer dans les systèmes électroniques, les moteurs ou les boîtes de vitesses du Caddydriver, **NE PAS** utiliser de rondelles ou de tuyaux à jet haute pression pour laver le **Caddydriver**.

3) Retirez les roues arrière toutes les quelques semaines et enlevez tous les débris qui pourraient faire glisser les roues. Si vos roues ne glissent pas facilement de l'essieu, utilisez de la laine d'acier pour jouer autour de l'essieu afin de dégager l'essieu des débris.

4) Débranchez toujours la batterie lorsque vous stockez le Caddydriver. Rangez toujours la batterie à 15 à 25c, loin d'une source de chaleur, dans un endroit sec (pas sur un sol en béton).

Toutes ces recommandations aideront à maintenir votre Caddydriver en parfait état et à vous assurer qu'il demeure votre partenaire fiable, tant sur les liens qu'à l'extérieur.

5. Guide de dépannage

1) la batterie n'a pas la puissance :

- I) Vérifiez la charge de la batterie
- II) Vérifiez toutes les connexions de câblage et la fiche du chargeur
- III) Vérifiez la tension de la batterie

2) Le moteur fonctionne, mais les roues ne tournent pas:

- I) Vérifiez si les roues sont fixées à l'essieu par goupille fendue

3) Caddydriver tire vers la gauche ou la droite:

- I) Ajuster l'alignement des roues avant avec les boutons de cadran (voir l'onglet « support » de la vidéo under www.caddydriver.com).
- II) Vérifiez si votre sac de golf a un excès de poids d'un côté.

4) À distance ne fonctionne pas:

- I) Assurez-vous que la télécommande est en service (bouton situé sur le côté droit de la télécommande).
- II) Changez les piles de la télécommande (2 X AAA).
- III) Resynchronisez la télécommande (voir instructions de synchronisation).

5) L'accélérateur de cadran ne fonctionne pas :

- I) Tournez le cadran dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il clique sur 0, puis composez le sens horaire pour fonctionner.

* Veuillez ne pas hésiter à nous contacter avec n'importe quel problème :

Courriel: service@caddydriver.com

Tél: 1 877 522 1288

6. Télécommande

Fonctions de l'entreprise

A. Frein : Pour arrêter complètement votre Caddydriver, appuyez sur le bouton **d'arrêt** rouge situé au milieu de la télécommande. Ou appuyez sur F pour réduire la vitesse désirée.

B. Dist: Press the **Dist** button on your remote to have your Caddydriver move forward for 10, 20, 30m (based on how many times you click the Dist button), the cart will stop automatically. **Always ensure your cart has stopped safely when using this function. Always turn your remote off "G" when putting it in your pocket to ensure the cart will not move inadvertently.**

C. Vers l'avant Flèche: Appuyez sur la flèche avant pour mettre le Caddydriver en mouvement vers l'avant. Augmenter la vitesse en poussant plusieurs fois (1-9).

D. Flèche gauche: Lance les virages à gauche. Lorsque les flèches sont relâchées, Caddydriver Caddydriver cesse de tourner et continue tout droit avec la vitesse d'origine avant de tourner.


E. Flèche droite: Lance les virages à droite. Lorsque les flèches sont relâchées, le Caddydriver cesse de tourner et continue tout droit avec la vitesse d'origine avant de tourner.

F. (en) Flèche arrière: Appuyer sur la flèche arrière diminuer la vitesse ou régler le Caddydriver Caddydriver en mouvement arrière. Augmenter la vitesse en poussant plusieurs fois (1-9).

G. Interrupteur ON/OFF: Sur le côté de l'appareil, déplacez l'interrupteur pour allumer/éteindre la télécommande.

H. Synchronisation: Appuyez et **maintenez** le bouton « STOP » sur l'émetteur à distance, tout en appuyant et en maintenant le bouton d'alimentation sur la poignée, après 3 secondes, la lumière LED clignotera 4 fois et votre télécommande est synchronisée.

Télécommande

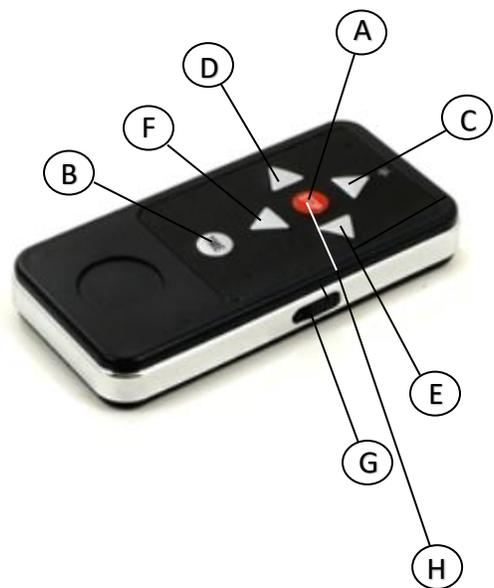

Contrôle de poignée

