

CHEFMAN

RJ48 SERIES

PUERTA PINTABLE
MINI REFRI PORTÁTIL



SERVICIO AL CLIENTE: 55 9990 1008 | ayudamx@chefman.com

Felicitaciones por su compra!

Chefman®. Al hacerlo, ahora usted tiene la seguridad y la tranquilidad desde la compra de un producto que ha sido fabricado con los más altos estándares de rendimiento y seguridad, apoyados por los altos estándares de calidad de Chefman®.

Queremos que esté completamente satisfecho con la compra de este producto Chefman®. Este producto está respaldado por una garantía de un año de garantía y un excelente servicio post-venta a través de nuestra línea de ayuda dedicada. Esperamos que disfrute de su compra durante muchos años.

Si necesita asistencia técnica por favor llame por teléfono a nuestra línea de ayuda para obtener asistencia inmediata. Producto defectuoso y/o reclamaciones hechas dentro del período de garantía de un año serán reparadas o reemplazadas o siempre que tenga una prueba satisfactoria de compra (guarde su recibo).

Esta garantía es adicional a sus derechos estatutarios. Esta garantía limitada no se aplica en casos de daños causados por accidente, uso indebido, abuso y fuerza mayor. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Usted puede tener otros derechos legales que varían dependiendo de donde usted vive. Algunos estados o provincias no aplican sobre garantías implícitas o daños especiales incidentales o consecuentes, por lo que las limitaciones anteriores pueden no, aplicarse a usted.

Esta garantía limitada se invalidará si el aparato es manipulado de forma incorrecta, en caso de preguntas o problemas técnicos por favor llame al siguiente número de línea de ayuda: 55 9990 1008, de lunes a viernes de 9am a 5pm.

Si el aparato tiene que ser devuelto a nosotros, debe ser empaquetado correctamente, no podemos aceptar cualquier responsabilidad por los daños causados durante el transporte. Le recomendamos que utilice un servicio de entrega asegurada.



LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

Para su seguridad y disfrute continuo de este producto, siempre lea el manual de instrucciones antes de usarlo.

CONTENIDO

- 1** Introducción
- 2** Instrucciones de seguridad
- 4** Características
- 5** Instrucciones de Operación
- 6** Limpieza y Mantenimiento
- 7** Términos y Condiciones
- 8** Tarjeta de Garantía

INTRODUCCIÓN

El refrigerador personal es un producto ecológico. Se enfría y calienta usando semiconductores avanzados que están libres de CFC y refrigerantes. Está aislado, lo que garantiza que sus alimentos y bebidas se mantengan fríos o calientes.

El refrigerador personal es ideal para usar en su escritorio, o en un automóvil, bote, vehículo recreativo o cualquier otro medio de transporte con una toma de corriente continua. Es liviano y ergonómicamente diseñado con un práctico asa de transporte. Use los marcadores incluidos para escribir en la puerta* y déjese pequeños recordatorios. Simplemente limpie con un paño húmedo o una toalla de papel para borrar.

*Chefman recomienda solo escribir en la puerta para garantizar una limpieza adecuada.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.

ESTE APARATO ES PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE.

ADVERTENCIA: Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

Lee todas las instrucciones.

Para evitar incendios, descargas eléctricas y / o lesiones, no sumerja el cable, el enchufe ni el refrigerador personal y Calentador en agua u otros líquidos.

Es necesaria una supervisión estricta cuando cualquier electrodoméstico es usado por niños o cerca de ellos. Mantenga el refrigerador y el calentador personales y su cable de suministro fuera del alcance de los niños.

Desenchufe el refrigerador personal del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de poner o quitar partes y antes de limpiar el aparato.

No opere ningún aparato que haya sido dañado de alguna manera o que tenga un cable o enchufe defectuoso.

En tales casos, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Chefman para obtener ayuda.

El uso de accesorios no recomendados por Chefman puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.

No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni que toque superficies calientes.

No coloque el refrigerador personal sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico, o en un horno caliente.

No use el refrigerador personal para otro uso que no sea el indicado.

Para desconectar el refrigerador personal, quite el enchufe del tomacorriente de pared.

Deje un espacio libre de 6 a 12 pulgadas (de 15 a 30 cm) entre el ventilador posterior del refrigerador personal y cualquier pared / obstrucción para un funcionamiento óptimo continuo.

Cuando lo use por primera vez, espere hasta 12 horas para que el refrigerador personal alcance su temperatura óptima. Después del uso continuo, los tiempos de espera de temperatura disminuirán naturalmente.

Cuando alterne entre "WARM" y "COOL", apague el interruptor. Espere 5 minutos, luego cambie a FRESCO (COOL) o TIBIO (WARM).

Cuando el refrigerador personal está en la función TIBIO (WARM), tenga cuidado al manipularlo para evitar quemaduras.

Cuando use el refrigerador personal en un automóvil, desconecte el enchufe de la toma de corriente cuando el automóvil esté parado y apagado para ahorrar energía.

Apague el refrigerador personal y apáguelo de la toma de corriente cuando no esté en uso.

No permita que los niños pequeños jueguen con marcadores; La tapa de la pluma representa un peligro de asfixia.

No ingerir tinta de marcador.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA: Este aparato tiene un enchufe polarizado (una cuchilla es más ancha que la otra). Para reducir descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para encajar en una toma de corriente polarizada de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún no encaja, comuníquese con un electricista. No intente modificar el enchufe de ninguna manera.

INSTRUCCIONES DE CORDÓN CORTO

Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir los riesgos derivados de enredos o tropezones con un cable más largo. Se encuentran disponibles cables de suministro de energía desmontables más largos o cables de extensión y se pueden usar si se tiene cuidado en su uso. Si se usa un cable de extensión de fuente de alimentación desmontable más largo:

1. La clasificación eléctrica marcada del juego de cables o el cable de extensión debe ser al menos tan grande como la clasificación eléctrica del aparato, y:
2. El cable debe estar dispuesto de manera que no se caiga sobre la encimera o la mesa, donde los niños puedan tirar de él o tropezarse sin querer.

CONSEJOS DE SEGURIDAD DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN


1. Nunca tire o tire del cable o del aparato.
2. Para insertar el enchufe, sujételo firmemente y guíelo hacia la salida.
3. Para desconectar el aparato, tome el enchufe y retírelo del tomacorriente.
4. Antes de cada uso, inspeccione el cable de la línea en busca de cortes y / o marcas de abrasión. Si se encuentra alguno, esto indica que se debe reparar el electrodoméstico y reemplazar el cable de línea. Devuélvalo a un representante de servicio autorizado.
5. Nunca enrolle el cable con fuerza alrededor del aparato, ya que esto podría ejercer una presión excesiva sobre el cable donde ingresa al aparato y hace que se deshilache y se rompa.

NO OPERE EL APARATO SI EL CORDÓN DE LA LÍNEA MUESTRA CUALQUIER DAÑO O SI EL APARATO FUNCIONA DE FORMA INTERMITENTE O DETIENE EL TRABAJO COMPLETAMENTE.

PRECAUCIÓN: Para garantizar una protección continua contra el riesgo de descarga eléctrica, conéctelo solo a tomacorrientes con conexión a tierra.

IMPORTANTE: Durante los primeros minutos de uso inicial, puede notar humo y / o un ligero olor. Esto es normal y debería desaparecer rápidamente. No se repetirá después de que el aparato se haya usado unas cuantas veces más. Este electrodoméstico no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona les haya dado supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico responsable de su seguridad.

CARACTERÍSTICAS

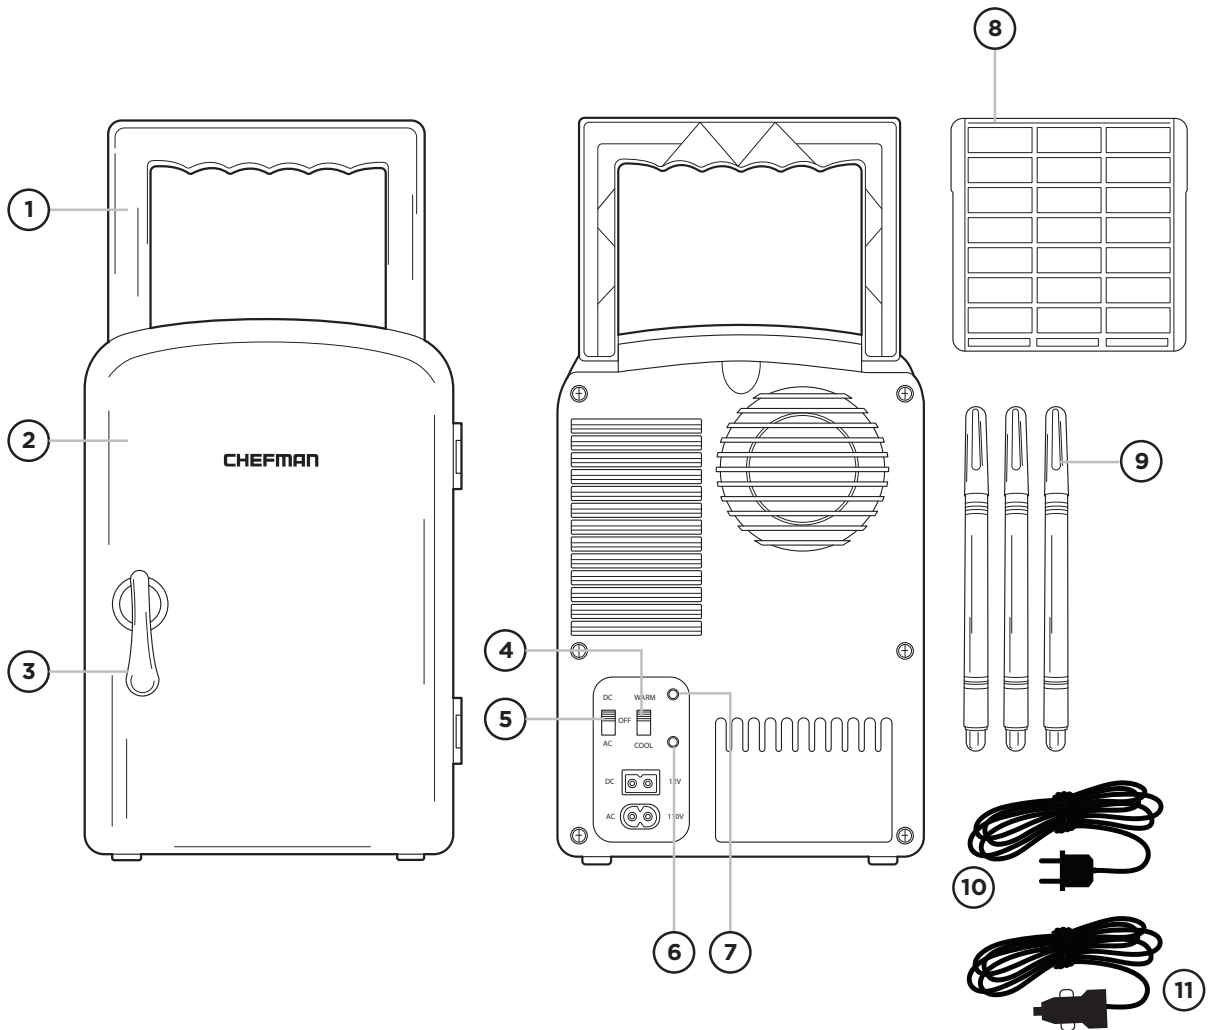

- 1. Manija
- 2. Frente de acabado mate para escribir
- 3. Manija de la puerta
- 4. Interruptor "WARM/COOL/OFF"
- 5. Interruptor "DC/AC/OFF"
- 6. Luz Indicadora Verde
- 7. Luz Indicadora Roja
- 8. Estante extraíble
- 9. Marcadores
- 10. Cable de ca y enchufe
- 11. Cable cc y enchufe

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Cuando el refrigerador personal está en la función FRESCO (COOL), la temperatura oscilará entre 27 °F (-2 °C) y 36 °F (2°C). Úselo para almacenar cualquier cosa que normalmente almacenaría en el refrigerador de su hogar: latas de bebidas, yogur, almuerzos, etc.

Cuando el refrigerador personal está en la función TIBIO (WARM), la temperatura oscilará entre 131 °F (55 °C) y 149 °F (65°C), perfecto para mantener los alimentos ya cocinados a una temperatura segura para servir.

ANTES DEL PRIMER USO

Retire todos los materiales de embalaje y calcomanías (etiquetas) del interior y el exterior del refrigerador personal.

Limpie suavemente el interior y el exterior con un paño húmedo o una toalla de papel.

Nunca sumerja el Refrigerador personal en agua o cualquier otro líquido.

COMO USAR

1. Seleccione el cable y el enchufe que desee. El cable de cc y el enchufe se usan con la toma de corriente tu carro. El cable de ca y el enchufe son para usar con una toma de corriente típica en su pared.
2. Enchufe el cable seleccionado en el tomacorriente respectivo ("DC" o "AC"). Los tomacorrientes se encuentran en la parte posterior del refrigerador personal. La conexión "DC" es rectangular para cc, mientras que la conexión de "AC" tiene forma ovalada para ca. Ambas conexiones están etiquetadas.
3. Coloque el interruptor "DC" / "AC" / "OFF" en la configuración correspondiente.
4. Coloque el interruptor "WARM" / "COOL" / "OFF" en la configuración deseada.
5. Enchufe el refrigerador personal en la toma de corriente correspondiente. Una vez que el refrigerador personal es enchufado, la luz indicadora roja se iluminará si se selecciona TIBIO (WARM) o el indicador de luz verde se iluminará si se selecciona FRESCO (COOL). Espere al menos 30 minutos para que el refrigerador personal se enfríe o se caliente. Para obtener mejores resultados, coloque alimentos o bebidas ya fríos en el refrigerador y caliente alimentos o bebidas en el calentador.
6. Para abrir el refrigerador personal, gire la manija de la puerta hacia la derecha y tire.
7. Para cerrar el refrigerador personal, empuje la puerta hasta que se cierre.
8. Para crear más espacio para alimentos o bebidas, retire el estante del interior del Mini-Refrigerador.
9. Use los marcadores incluidos para escribir en la puerta.*
10. Desenchufe el refrigerador personal cuando no esté en uso. Deje enfriar completamente antes de guardar abriendo la puerta. Cuidado: si se estaba utilizando la función TIBIO (WARM), el refrigerador personal estará caliente.

* Chefman recomienda solo escribir en la puerta para garantizar una limpieza adecuada.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpie el refrigerador personal con un paño húmedo o una toalla de papel. El estante extraíble puede lavarse con jabón, agua y una esponja.

Para limpiar la escritura, use un paño húmedo o una toalla de papel. Seque completamente. Nunca sumerja el refrigerador personal en agua u otros líquidos.

Siempre permita que el refrigerador personal se enfríe por completo, con la puerta abierta, antes de almacenamiento. Mantener la puerta abierta mientras vuelve a la temperatura ambiente ayudará a prevenir la humedad y el moho que se desarrollan potencialmente en el interior.

Asegúrese siempre de que el refrigerador personal esté completamente seco antes de guardarlo.

Siempre desenchufe el cable y el enchufe cuando no esté en uso y antes de guardarlo. Guardar en un lugar fresco y seco.

Requisitos de alimentación

		TIBIO (WARM)	FRESCO (COOL)
ca	120 V 60 Hz	42 W	51 W
cc	12 V	32 W	40 W

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Garantía Limitada

CHEFMAN LLC garantiza, con sujeción a las condiciones establecidas a continuación, que a partir de la fecha de compra estará libre de defectos mecánicos por un período de 1 año. CHEFMAN LLC, a su opción, reparará o reemplazará este producto que se encuentre defectuoso durante el período de garantía. Si este producto se vuelve defectuoso debido a una mano de obra o defecto de material durante el período de garantía especificado, CHEFMAN LLC lo reparará o reemplazará efectuando todos los reemplazos de piezas necesarios por un período de un año a partir de la fecha de compra. Si el producto ya no está disponible lo reemplazaremos bajo esta garantía. Esta garantía es nula si el producto se utiliza para un mal uso doméstico o sometido a cualquier voltaje y forma de onda distintos de los especificados en la etiqueta de clasificación (por ejemplo, ca 120V 60 Hz).

Esta garantía está disponible sólo para los consumidores. Usted es un consumidor si posee un producto CHEFMAN® que fue comprado al por menor para uso personal, familiar o doméstico. Excepto cuando se requiera de otra manera bajo la ley aplicable, esta garantía no está disponible a minoristas u otros compradores comerciales o propietarios.

CONDICIONES: Esta garantía es válida para el comprador minorista original a partir de la fecha de la compra al por menor inicial y no es transferible. Guarde el recibo de compra original. Se requiere una prueba de compra para obtener el servicio de garantía o reemplazo. Los concesionarios, centros de servicio o tiendas minoristas no tienen el derecho de alterar, modificar de ninguna manera, cambiar los términos y condiciones de esta garantía. El registro de la garantía no es necesario para obtener la garantía de los productos CHEFMAN LLC. Guarde su comprobante de compra.

SOBRE LA GARANTÍA DEL PRODUCTO: La mayoría de las reparaciones bajo garantía se manejan rutinariamente, pero a veces las solicitudes de garantía de servicio puede no ser apropiado. Por ejemplo, el servicio de garantía NO se aplicaría si el daño al producto se produjo por un mal uso, falta de mantenimiento de rutina, envío, manipulación, almacenamiento de terceros o instalación incorrecta. Asimismo, la garantía será anulada si se ha eliminado la fecha de fabricación o el número de serie del producto o si el equipo ha sido alterado o modificado. Durante el período de garantía, el distribuidor de servicio autorizado, a su elección, reparará o cualquier pieza que, tras el examen, resulte defectuosa en condiciones normales de uso y servicio.

DESGASTE NORMAL: Esta garantía no cubre el desgaste normal de piezas o daños resultantes de cualquiera de los siguientes: Uso negligente o mal uso del producto; Tensión o corriente inadecuada; Uso contrario a las instrucciones de operación; desviación de instrucciones de almacenamiento y transporte; Reparación o alteración por otra persona que no sea CHEFMAN LLC o Centro de servicio autorizado. Además, la garantía no cubre actos de la naturaleza, tales como incendios, inundaciones, huracanes y tornados. CHEFMAN LLC no será responsable de ningún daño incidental o consecuencial causado por el incumplimiento de cualquier garantía implícita. Excepto en la medida en que lo prohíba la ley aplicable, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o un propósito particular tiene una duración limitada a la duración de la garantía anterior. Algunos estados, provincias o jurisdicciones, no permiten la exclusión limitación de daños incidentales, por lo que las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que varían de estado a estado o provincia a provincia.

COMO OBTENER SERVICIO DE GARANTÍA: Si su producto CHEFMAN® debe demostrar ser defectuoso dentro del período de garantía, lo repararemos, o si lo creemos necesario, lo reemplazaremos. Para obtener servicio de garantía, simplemente envíe un correo electrónico a ayudamx@chefman.com O llame a nuestro número : **55 9990 1008** para obtener información adicional. Esta garantía es efectiva para los períodos de tiempo mencionados anteriormente y sujeto a las condiciones previstas en esta política.

CHEFMAN®

WWW.CHEFMAN.COM.MX