

nickelodeon™

TEENAGE MUTANT NINJA

TURTLES®

INSTRUCTION MANUAL

MANUEL D'INSTRUCTIONS

MANUALE DI ISTRUZIONI

BEDIENUNGSANLEITUNG

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MANUAL DE INSTRUÇÕES

25th quarters
arcades®

TMNT Quarter Arcade Machine
Input 5V == 2A
Batch No: DAS202309


RUBBER ROAD LTD
Attimore Barn, Ridgeway, Welwyn Garden City, Herts, AL7 2AD (UK)

numskull®
INSPIRATION DESIGNED
www.numskull.com



INSTRUCTION MANUAL

BACK OF MACHINE

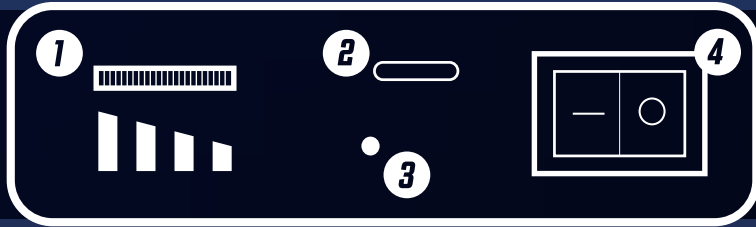

1. Volume control dial
2. USB-C port
3. LED charge / power indicator
4. Power switch

● Solid RED
Charging

● Solid GREEN
Charged

Please ensure that the power source is rated at 5V @ 2A and above.
Please use the USB cable supplied with your machine for the best experience.
Battery time is approximately 1 hour 20 minutes - This is dependent on usage and volume level.



1. POWER ON / POWER OFF

Press the power switch to turn the machine on.
The machine will boot up into a 'Numskull' loading page before the game loads.

Press the power switch to turn the machine off.

2. ADD CREDIT

Use the button on the coin door panel to add credits.

3. START GAME P1/P2/P3/P4

Use either Player 1 or Player 2 buttons on the control panel to start game.

4. DIP SWITCH SETTINGS

Hold down P1 Attack and P2 Attack buttons while the game is booting up. Settings will appear on screen.
Use the JOYSTICK to move up and down and toggle settings from ON to OFF, OFF to ON.
Select 'START GAME' and press 'P1 Jump' to start game.

5. USB CONTROLLER


This machine can be controlled using a USB control pad (sold separately). Push the door beneath the 'insert coin' panel to reveal the USB Hubs.

SAFETY INFORMATION

- Do NOT short circuit or burn. • This Product is NOT a toy. • Keep dry at all times. • Do NOT immerse in liquids. • For indoor use only.
 - Do NOT attempt to disassemble or open. It will invalidate your warranty. • Avoid dropping, shaking or any hard impacts on the product.
- Caution - This product contains a lithium-ion battery**
- Never attempt to remove the battery from the unit /enclosure. • Never attempt to open, crush, heat or set fire to the battery enclosure.
 - Do not leave the battery charging for a prolonged period of time when the product is not in use.
 - Always dispose of the product in accordance with local laws or requirements.

MANUEL D'INSTRUCTIONS

DERRIÈRE DE LA MACHINE

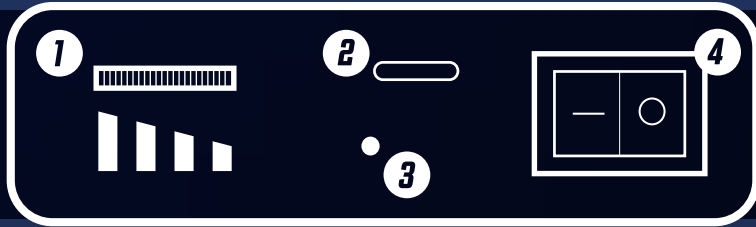

1. Bouton de contrôle du volume
2. Port USB-C
3. Indicateur de charge / alimentation LED
4. Interrupteur d'alimentation

● **ROUGE** fixe
En charge

● **VERT** fixe
Chargé

*Veillez vous assurer que la source d'alimentation est classée à 5V @ 2A et plus.
Veillez utiliser le câble USB fourni avec votre machine pour la meilleure expérience.
La durée de la batterie est d'environ 1 heure 20 minutes - Ceci dépend de l'utilisation et du niveau de volume.*



1. MISE SOUS TENSION / HORS TENSION

*Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pour allumer la machine.
La machine démarrera sur une page de chargement 'Numskull' avant que le jeu ne se charge.*

Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pour éteindre la machine.

2. AJOUT DE CRÉDIT

Utilisez le bouton sur le panneau de la porte à pièces pour ajouter des crédits.

3. COMMENCER LE JEU P1/P2/P3/P4

Utilisez soit le bouton Joueur 1, soit le bouton Joueur 2 sur le panneau de contrôle pour démarrer le jeu.

4. PARAMÈTRES DE COMMUTATEUR DIP

*Maintenez les boutons d'attaque P1 et P2 enfoncés pendant que le jeu démarre. Les paramètres apparaîtront à l'écran.
Utilisez le JOYSTICK pour monter et descendre et basculer les paramètres de ON à OFF, de OFF à ON.
Sélectionnez 'DÉMARRER LE JEU' et appuyez sur 'P1 Jump' pour démarrer le jeu.*

5. CONTRÔLEUR USB

Cette machine peut être commandée à l'aide d'un pad de contrôle USB (vendu séparément). Poussez la porte sous le panneau "insérer une pièce" pour révéler les hubs USB.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ


- NE PAS court-circuiter ou brûler. • Ce produit N'EST PAS un jouet. • Garder au sec à tout moment. • NE PAS immerger dans des liquides.
- Pour usage intérieur uniquement. • NE PAS tenter de désassembler ou d'ouvrir. Cela annulera votre garantie.
- Évitez de laisser tomber, de secouer ou de subir des impacts violents sur le produit.

Attention - Ce produit contient une batterie au lithium-ion

- Ne jamais tenter de retirer la batterie de l'unité / du boîtier. • Ne jamais tenter d'ouvrir, d'écraser, de chauffer ou de mettre le feu au boîtier de la batterie. • Ne pas laisser la batterie se charger pendant une période prolongée lorsque le produit n'est pas utilisé.
- Toujours jeter le produit conformément aux lois ou exigences locales.

MANUALE DI ISTRUZIONI

RETRO DELLA MACCHINA

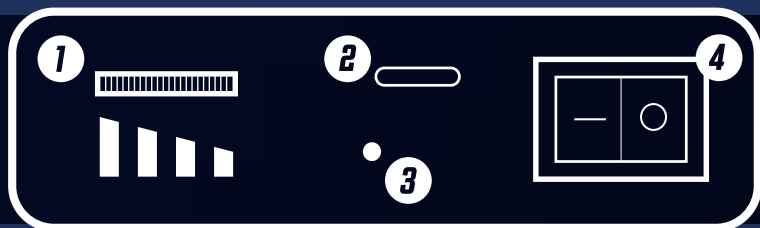

1. Manopola di controllo del volume
2. Porta USB-C
3. Indicatore di carica / alimentazione LED
4. Interruttore di alimentazione

- **ROSSO** fisso
In carica
- **VERDE** fisso
Caricato

Assicurati che la fonte di alimentazione sia classificata a 5V @ 2A o superiore.
Si prega di utilizzare il cavo USB fornito con la tua macchina per la migliore esperienza.
Il tempo di durata della batteria è di circa 1 ora 20 minuti - Questo dipende dall'uso e dal livello di volume.



1. ACCENSIONE / SPEGNIMENTO

Premi l'interruttore di alimentazione per accendere la macchina.
La macchina si avvierà su una pagina di caricamento 'Numskull' prima che il gioco si carichi.

Premi l'interruttore di alimentazione per spegnere la macchina.

2. AGGIUNTA DI CREDITO

Utilizza il pulsante sul pannello della porta delle monete per aggiungere crediti.

3. INIZIA GIOCO P1/P2/P3/P4

Usa i pulsanti del Giocatore 1 o del Giocatore 2 sul pannello di controllo per iniziare il gioco.

4. IMPOSTAZIONI DIP SWITCH

Tieni premuti i pulsanti di attacco P1 e P2 durante l'avvio del gioco. Le impostazioni appariranno sullo schermo.
Usa il JOYSTICK per muoverti su e giù e per passare le impostazioni da ON a OFF, da OFF a ON.
Seleziona 'INIZIA GIOCO' e premi 'P1 Salta' per iniziare il gioco.

5. CONTROLLER USB


Questa macchina può essere controllata usando un pad di controllo USB (venduto separatamente).
Spingere la porta sotto il pannello "inserisci moneta" per rivelare gli hub USB.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

- NON cortocircuitare o bruciare. • Questo Prodotto NON è un giocattolo. • Mantenere asciutto in ogni momento. • NON immergere in liquidi.
 - Per uso interno solo. • NON tentare di smontare o aprire. Annullerà la tua garanzia. • Evita cadute, scosse o qualsiasi impatto duro sul prodotto.
- Attenzione - Questo prodotto contiene una batteria al litio-ionico**
- Non tentare mai di rimuovere la batteria dall'unità / involucro. • Non tentare mai di aprire, schiacciare, riscaldare o incendiare l'involucro della batteria. • Non lasciare la batteria in carica per un periodo prolungato quando il prodotto non è in uso.
 - Smaltire sempre il prodotto in conformità con le leggi o le esigenze locali.

BEDIENUNGSANLEITUNG

RÜCKSEITE DER MASCHINE

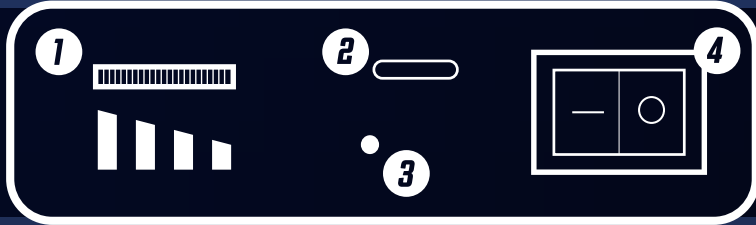

1. Lautstärkeregler
2. USB-C-Anschluss
3. LED-Lade-/Stromanzeige
4. Ein-/Ausschalter

- **Konstantes ROT**
Laden
- **Konstantes GRÜN**
Geladen

Bitte stellen Sie sicher, dass die Stromquelle mit 5V @ 2A und darüber eingestuft ist.
Bitte verwenden Sie das mit Ihrer Maschine gelieferte USB-Kabel für die beste Erfahrung.
Die Akkulaufzeit beträgt ca. 1 Stunde 20 Minuten - Dies hängt von der Nutzung und der Lautstärke ab.



1. EIN-/AUSSCHALTEN

Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um die Maschine einzuschalten.
Die Maschine wird auf einer 'Numskull'-Ladeschirm starten, bevor das Spiel geladen wird.

Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um die Maschine auszuschalten.

2. GUTHABEN HINZUFÜGEN

Verwenden Sie die Taste an der Münztür, um Guthaben hinzuzufügen.

3. SPIEL STARTEN P1/P2/P3/P4

Verwenden Sie entweder die Spieler 1 oder Spieler 2 Tasten am Bedienfeld, um das Spiel zu starten.

4. DIP-SCHALTER EINSTELLUNGEN

Halten Sie die P1 Angriff und P2 Angriff Tasten gedrückt, während das Spiel startet. Die Einstellungen werden auf dem Bildschirm angezeigt.

Benutzen Sie den JOYSTICK, um nach oben und unten zu bewegen und die Einstellungen von EIN auf AUS und von AUS auf EIN zu ändern.

Wählen Sie 'SPIEL STARTEN' und drücken Sie 'P1 Jump', um das Spiel zu starten.

5. USB-CONTROLLER

Diese Maschine kann mit einem USB-Steuerpad (separat erhältlich) gesteuert werden. Drücken Sie die Tür unter dem "Münze einwerfen"-Panel, um die USB-Hubs zu enthüllen.

SICHERHEITSINFORMATIONEN


• NICHT kurzschließen oder verbrennen. • Dieses Produkt ist KEIN Spielzeug. • Halten Sie es jederzeit trocken. • NICHT in Flüssigkeiten eintauchen.
• Nur für den Innenbereich. • NICHT versuchen zu zerlegen oder zu öffnen. Dies würde Ihre Garantie ungültig machen. • Vermeiden Sie das Fallenlassen, Schütteln oder harte Stöße auf das Produkt.

Vorsicht - Dieses Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akku

• Versuchen Sie niemals, den Akku aus dem Gerät/Gehäuse zu entfernen. • Versuchen Sie niemals, das Akkugehäuse zu öffnen, zu zerquetschen, zu erhitzen oder in Brand zu setzen. • Lassen Sie den Akku nicht über einen längeren Zeitraum aufladen, wenn das Produkt nicht in Gebrauch ist.
• Entsorgen Sie das Produkt immer gemäß den örtlichen Gesetzen oder Anforderungen.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

PARTE TRASERA DE LA MÁQUINA

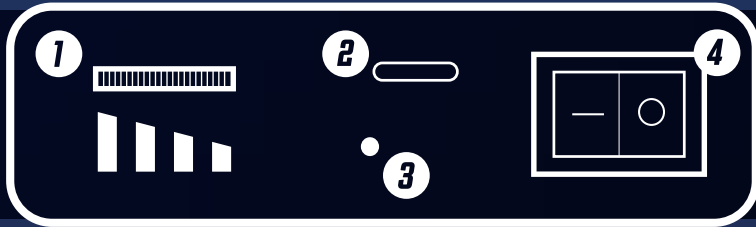

1. Control de volumen
2. Puerto USB-C
3. Indicador de carga / encendido LED
4. Interruptor de encendido

- Rojo fijo
Cargando
- Verde fijo
Cargado

Por favor, asegúrese de que la fuente de alimentación esté calificada con 5V @ 2A o más.
Por favor, utilice el cable USB que se suministra con su máquina para la mejor experiencia.
El tiempo de la batería es aproximadamente de 1 hora 20 minutos - Esto depende del uso y del nivel de volumen.



1. ENCENDER / APAGAR

Presione el interruptor de encendido para encender la máquina.
La máquina iniciará en una página de carga de 'Numskull' antes de que se cargue el juego.

Presione el interruptor de encendido para apagar la máquina.

2. AGREGAR CRÉDITO

Utilice el botón en el panel de la puerta de monedas para agregar créditos.

3. INICIAR JUEGO P1/P2/P3/P4

Utilice cualquiera de los botones del Jugador 1 o del Jugador 2 en el panel de control para iniciar el juego.

4. CONFIGURACIONES DEL INTERRUPTOR DIP

Mantenga presionados los botones de ataque P1 y P2 mientras el juego se está iniciando. Los ajustes aparecerán en pantalla.
Utilice el JOYSTICK para moverse hacia arriba y hacia abajo y cambiar las configuraciones de ON a OFF, de OFF a ON.
Seleccione 'INICIAR JUEGO' y presione 'P1 Salto' para iniciar el juego.

5. CONTROLADOR USB


Esta máquina puede ser controlada usando un pad de control USB (vendido por separado). Empuje la puerta debajo del panel de "insertar moneda" para revelar los Hubs USB.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- NO haga cortocircuito ni queme. • Este producto NO es un juguete. • Manténgalo seco en todo momento. • NO lo sumerja en líquidos.
 - Sólo para uso interior. • NO intente desmontar o abrir. Invalida su garantía. • Evite caídas, sacudidas o cualquier impacto fuerte en el producto.
- Precaución - Este producto contiene una batería de iones de litio**
- Nunca intente remover la batería de la unidad / caja. • Nunca intente abrir, aplastar, calentar o incendiar la caja de la batería.
 - No deje la batería cargándose durante un período prolongado de tiempo cuando el producto no esté en uso.
 - Siempre deseche el producto de acuerdo con las leyes o requerimientos locales.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

PARTE TRASEIRA DA MÁQUINA

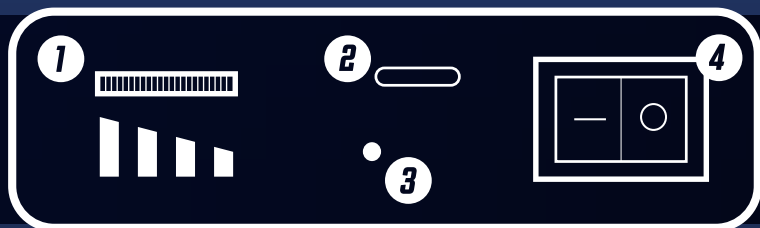

1. Controle de volume
2. Porta USB-C
3. Indicador de carga / energia LED
4. Interruptor de energia

- Vermelho constante Carregando
- Verde constante Carregado

Certifique-se de que a fonte de energia está classificada em 5V @ 2A e acima.
Por favor, use o cabo USB fornecido com a sua máquina para a melhor experiência.
O tempo de bateria é aproximadamente 1 hora 20 minutos - Isso depende do uso e do nível de volume.



1. LIGAR / DESLIGAR

Pressione o interruptor de energia para ligar a máquina.
A máquina irá inicializar em uma página de carregamento 'Numskull' antes do jogo carregar.

Pressione o interruptor de energia para desligar a máquina.

2. ADICIONAR CRÉDITO

Use o botão no painel da porta de moedas para adicionar créditos.

3. INICIAR JOGO P1/P2/P3/P4

Use os botões do Jogador 1 ou do Jogador 2 no painel de controle para iniciar o jogo.

4. CONFIGURAÇÕES DO DIP SWITCH

Mantenha pressionados os botões de ataque P1 e P2 enquanto o jogo está iniciando. As configurações aparecerão na tela.
Use o JOYSTICK para mover para cima e para baixo e alternar as configurações de ON para OFF, de OFF para ON.
Selecione 'INICIAR JOGO' e pressione 'P1 Pular' para iniciar o jogo.

5. CONTROLADOR USB

Esta máquina pode ser controlada usando um pad de controle USB (vendido separadamente). Empurre a porta abaixo do painel "inserir moeda" para revelar os Hubs USB.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA


- NÃO provoque curto-circuito ou queime. • Este Produto NÃO é um brinquedo. • Mantenha seco em todos os momentos. • NÃO mergulhe em líquidos.
- Para uso interno apenas. • NÃO tente desmontar ou abrir. Isso invalidará sua garantia. • Evite quedas, trepidações ou quaisquer impactos fortes no produto.

Atenção - Este produto contém uma bateria de íon de lítio

- Nunca tente remover a bateria da unidade / invólucro. • Nunca tente abrir, esmagar, aquecer ou atear fogo no invólucro da bateria.
- Não deixe a bateria carregando por um período prolongado de tempo quando o produto não está em uso.
- Sempre descarte o produto de acordo com as leis ou requisitos locais.

HANDLEIDING

ACHTERZIJDE VAN HET APPARAAT

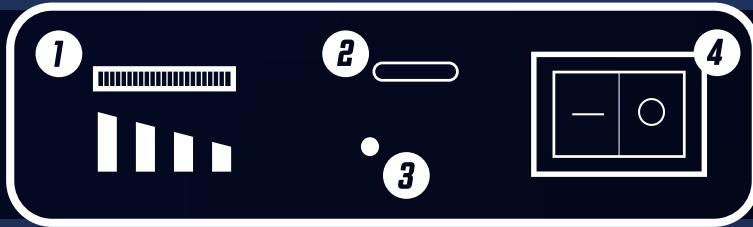

1. Volumeregelaar
2. USB-C-poort
3. LED-laad-/stroomindicator
4. Aan-/uitschakelaar

- **Stabiel ROOD**
Opladen
- **Stabiel GROEN**
Opgeladen

Zorg ervoor dat de stroombron is geclassificeerd op 5V @ 2A en hoger.
Gebruik de USB-kabel die bij uw apparaat is geleverd voor de beste ervaring.
De batterijduur is ongeveer 1 uur 20 minuten - Dit is afhankelijk van het gebruik en het volume.



1. AAN-/UITZETTEN

Druk op de aan-/uitschakelaar om het apparaat aan te zetten.
Het apparaat zal opstarten in een 'Numskull'-laadscherm voordat het spel wordt geladen.

Druk op de aan-/uitschakelaar om het apparaat uit te schakelen.

2. TEGOED TOEVOEGEN

Gebruik de knop op het muntpaneel om tegoed toe te voegen.

3. SPEL STARTEN P1/P2/P3/P4

Gebruik de knoppen van Speler 1 of Speler 2 op het bedieningspaneel om het spel te starten.

4. DIP-SWITCH INSTELLINGEN

Houd de P1 Aanval en P2 Aanval knoppen ingedrukt terwijl het spel opstart. De instellingen verschijnen op het scherm.
Gebruik de JOYSTICK om omhoog en omlaag te bewegen en de instellingen van AAN naar UIT en van UIT naar AAN te schakelen.
Selecteer 'SPEL STARTEN' en druk op 'P1 Springen' om het spel te starten.

5. USB-CONTROLLER

Deze machine kan worden bestuurd met een USB-bedieningspad (apart verkocht). Duw de deur onder het "munt invoegen"-paneel om de USB-hubs te onthullen.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

- Kortsluiting of verbranding is NIET toegestaan. • Dit product is GEEN speelgoed. • Houd het te allen tijde droog. • Niet onderdompelen in vloeistoffen.
- Alleen voor gebruik binnenshuis. • Probeer NIET te demonteren of te openen. Dit maakt uw garantie ongeldig. • Vermijd vallen, schudden of harde stoten op het product.

Voorzichtigheid - Dit product bevat een lithium-ionbatterij

- Probeer nooit de batterij uit het apparaat/de behuizing te verwijderen. • Probeer nooit de batterijbehuizing te openen, te verpletteren, te verwarmen of in brand te steken.
- Laat de batterij niet voor een langere periode opladen wanneer het product niet in gebruik is.
- Gooi het product altijd weg in overeenstemming met de lokale wetten en voorschriften.