


NO




PERGOLUX

Et kvalitetsmerke fra Norge

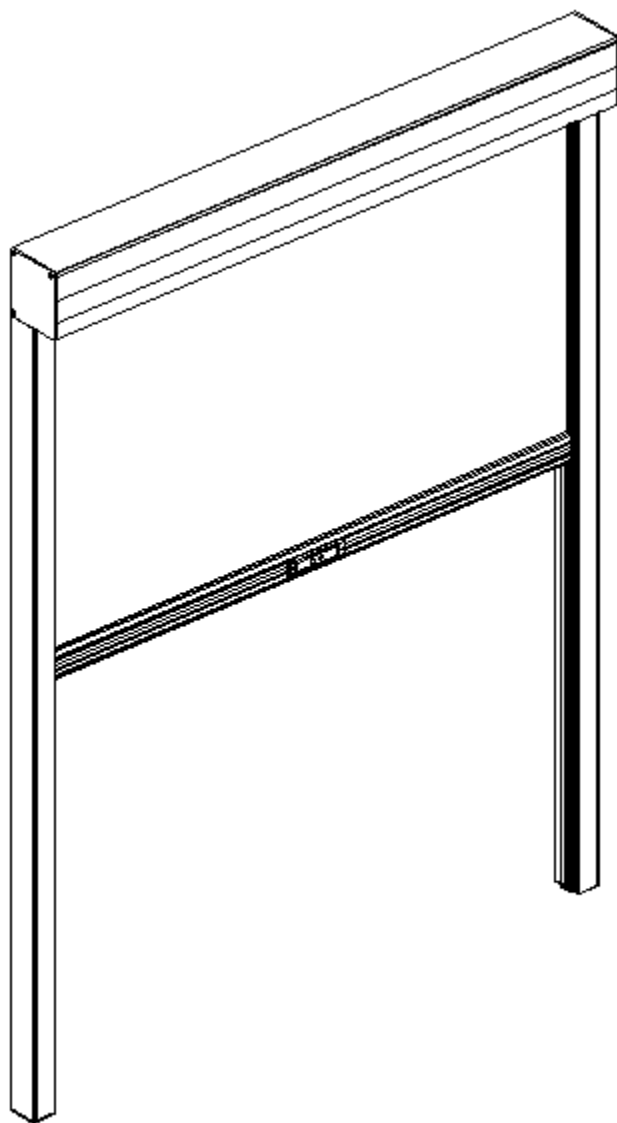

ZIP-SCREEN MANUAL





ZIP-Screen pakkeliste

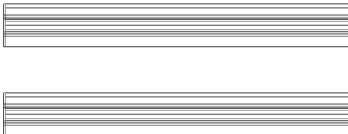Item	Bilde	Antall
ZIP-screen kassett		1 stk.
ZIP-screen skinner		2 stk.
Skrukorker		8 stk.
L-Brakett		2 stk.
M6X16 Skrue		4 stk.
M8X20 Skrue		4 stk.
M4X20 Selvborrende skrue		8 stk.
3mm unbrakonøkkel		1 stk.
4mm unbrakonøkkel		1 stk.

Forberedelser før montering:

1. Gjør deg kjent med de forskjellige delene før du starter monteringen.
2. Unngå montering under sterk vind, regn og snø.
3. Vær forsiktig når du håndterer tunge gjenstander. Hold området trygt fra barn og kjæledyr.


Verktøy:

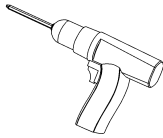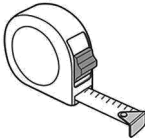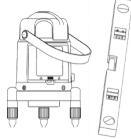				
Elektrisk drill	Stjernetrekker	Unbrakonøkkel	Målebånd	Vater

Montering:


1. Monter L-braketten

- (1) Velg monteringsposisjon og fest L-brakettene på undersiden av bjelken med M8X20-skruer.

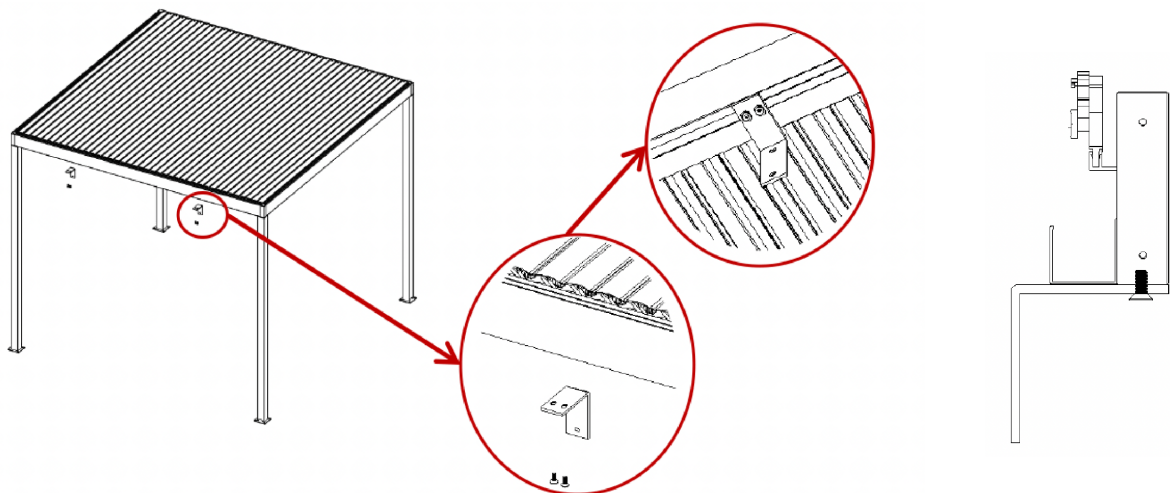


2. Sørg for at posisjonen til ZIP-screen stoffet er sentrert

- (1) Sjekk om avstanden mellom den indre kanten av endelokket og den ytre kanten av ZIP-screen duken er 20 mm (feilmargin: $\leq \pm 2,5$ mm).

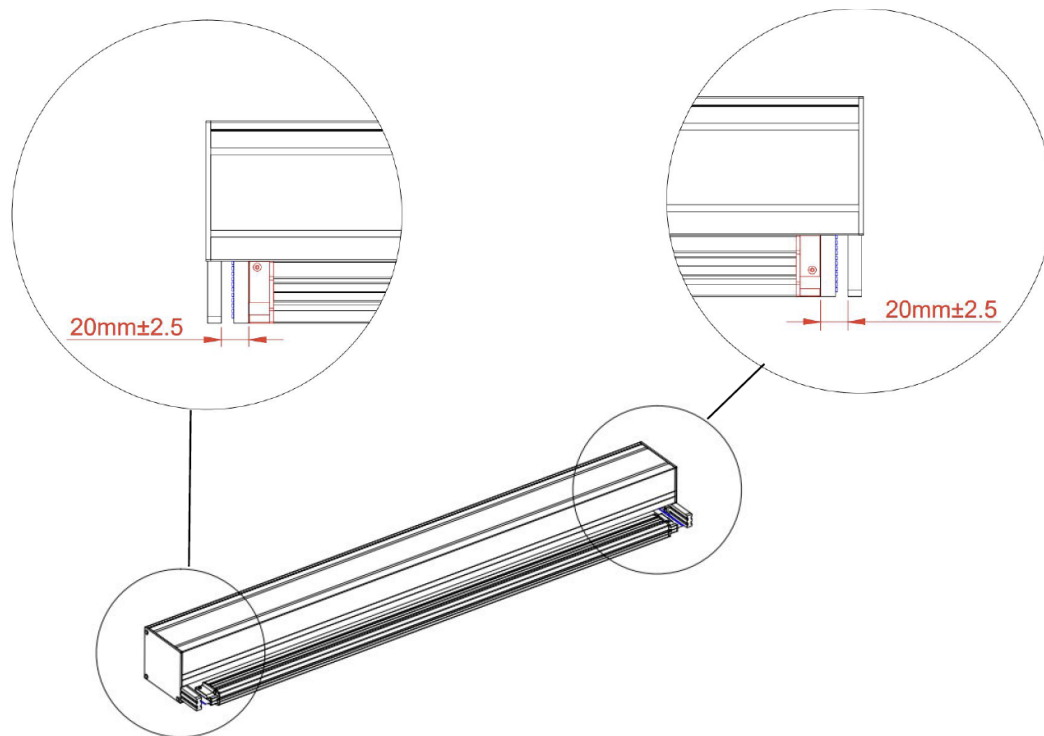


- (2) Hvis den ene siden ikke oppfyller størrelsesstandarden (20 mm), trekk ZIP-screenen helt ut og juster duken deretter sideveis slik at den er sentrert.

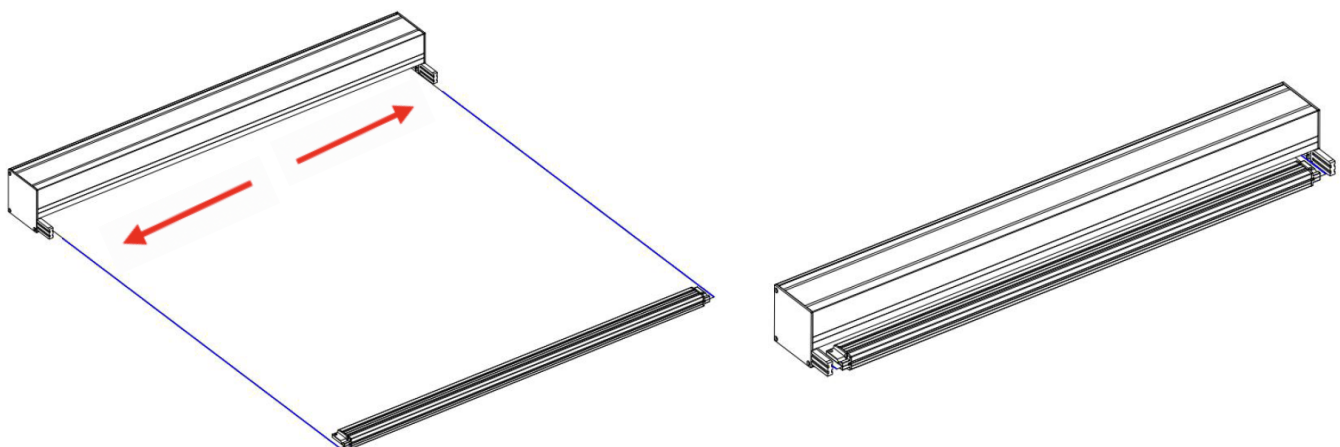

3. Montering av skinner og ZIP-screen kassett


(1) Skru løs skruene (M4X25) på skinnen med en unbrakonøkkel (3 mm).

Demonter deretter sporene etter tur.

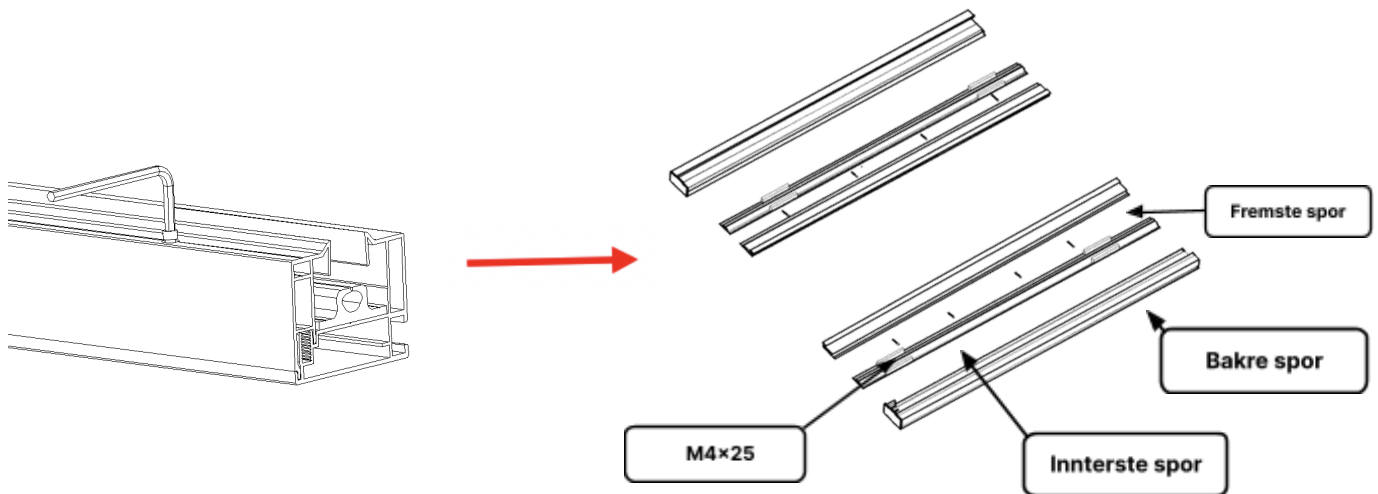


(2) Skill mellom venstre og høyre skinner, slik at åpningen vender fremover.

Skyv deretter skinnene inn i sidedekslene på ZIP-screen kassetten.

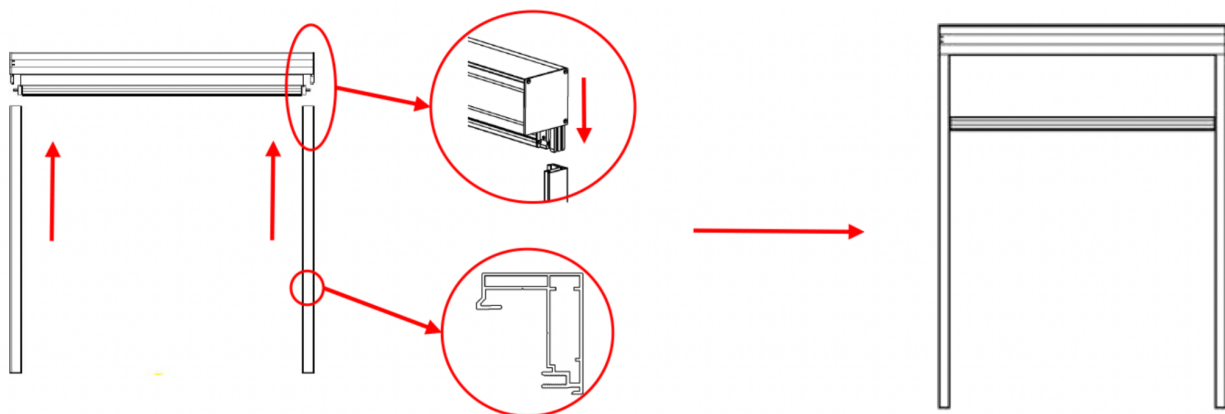

4. Monter Zip-screenen

- (1) Løft kassetten og sideskinnene i vertikal stilling og plasser den på pergolaen. Fest ZIP-screen kassetten på L-brakettene med skruer (M6X16).
Bor hull i søylene gjennom de allerede eksisterende hullene i baksporet.
Bruk en 2mm metallbor.
- (2) Fest deretter baksporene med selvborrende skruer (M4X20).

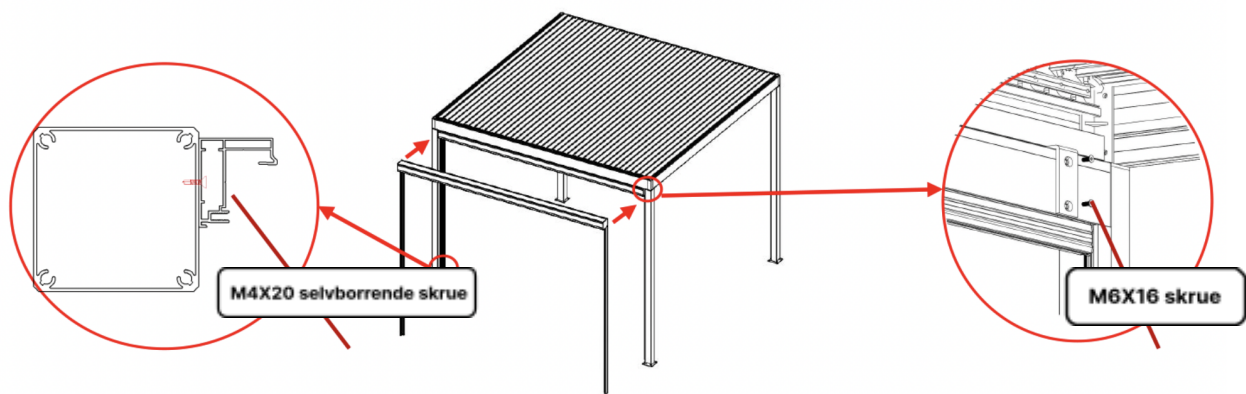


! Å feste screenen til siden med sveiv gjøres litt annerledes enn på de andre sidene.

På siden med sveiv snur du kassetten 180 grader rundt så den vender mot innsiden av pergolaen. Du løfter kassetten opp til toppen av bjelken, og skrur siderammen på screenen inn i søylene på pergolaen. Brakettene i toppen benyttes altså ikke ved montering av screen på denne siden.


5. Sørg for korrekt montering av begge skinnene

Kontroller avstanden mellom sideskinnene i topp og bunn. Tillatt feilmargin $\leq 3\text{mm}$.

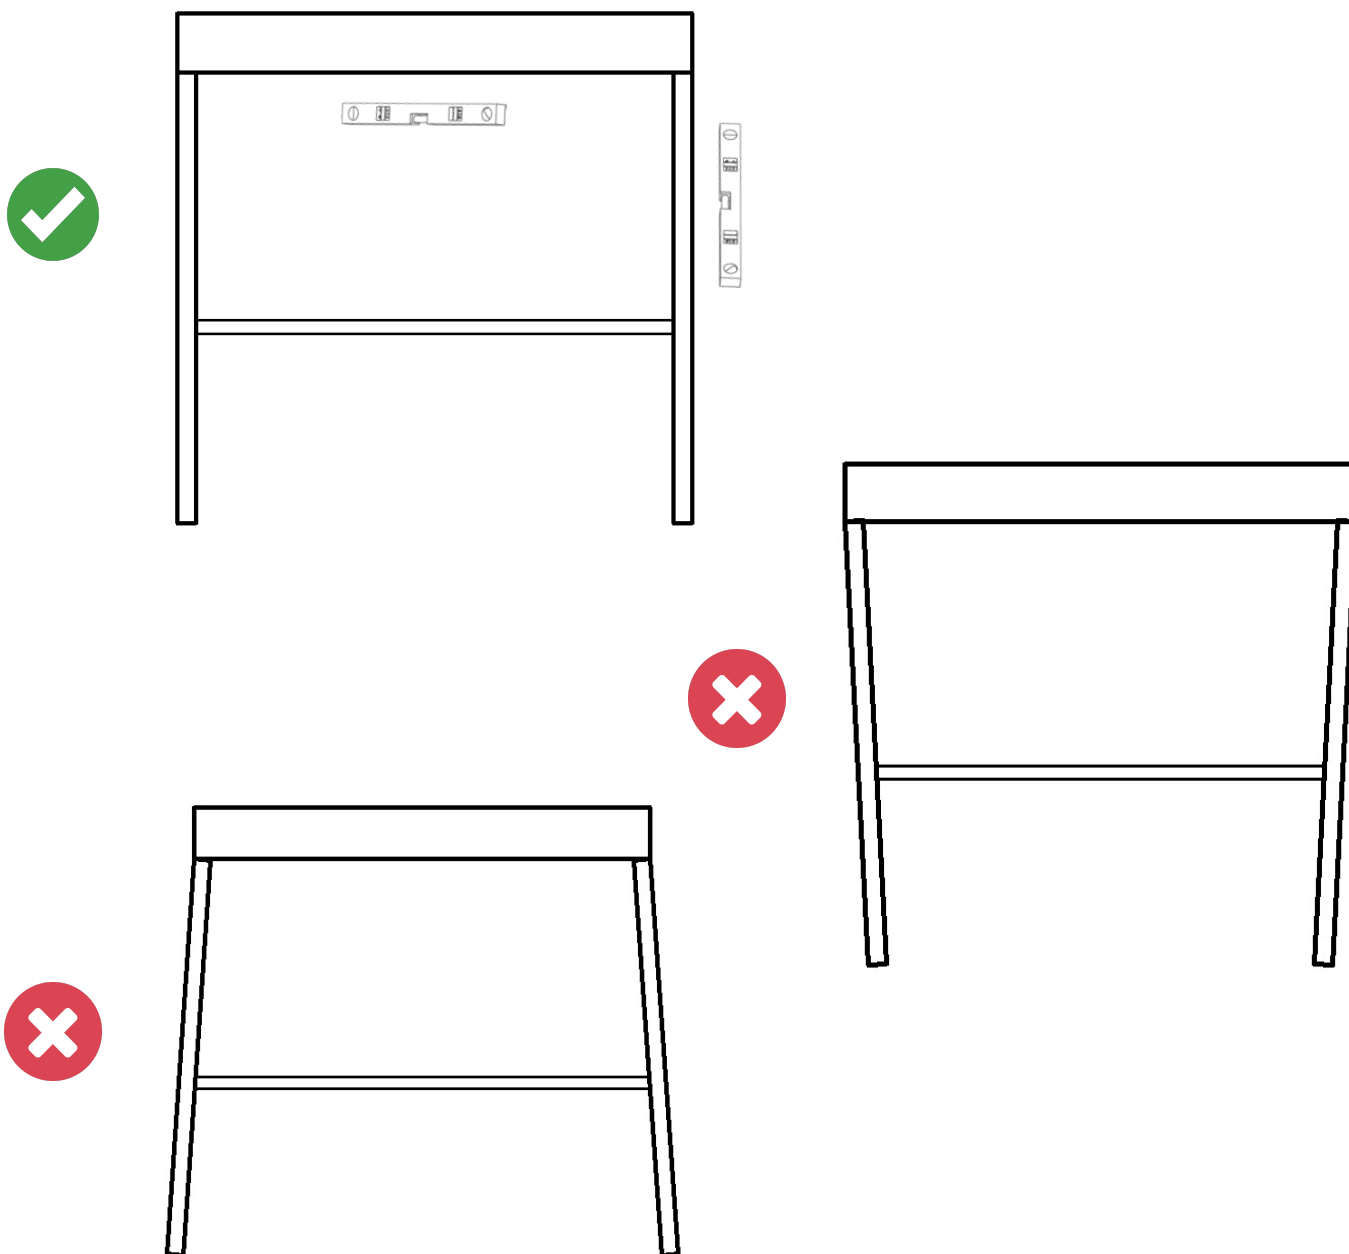


6. Sett glidelåsen inn i det indre sporet og monter det fremste sporet



- (1) Sett glidelåsen inn i det indre sporet. Pass på at den V-formede åpningen vender oppover. Under denne prosessen må du ikke vippe sporet, ellers kan glidelåsen bli skadet.

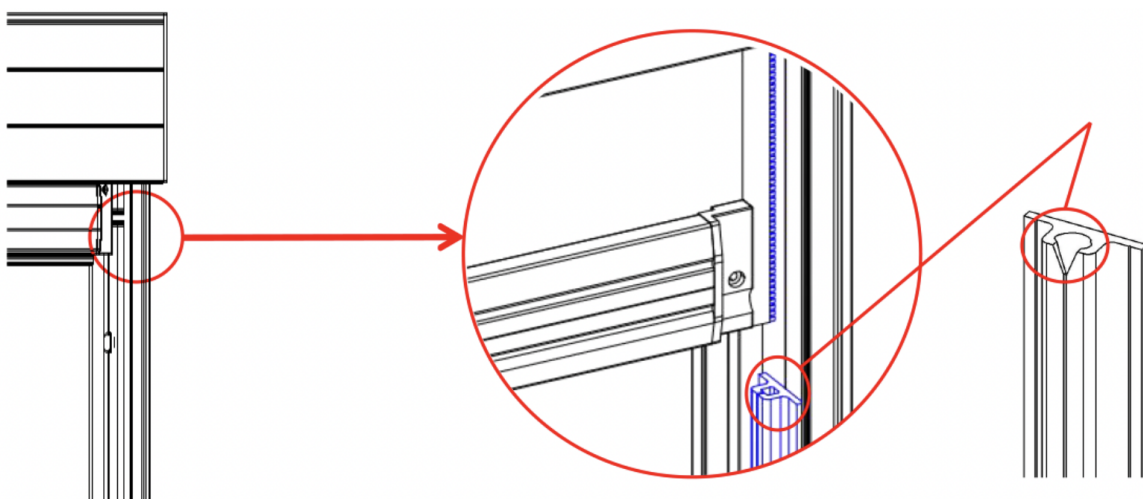


- (2) Monter frontsporet til baksporet tett, og skru på med M4X25-skruene.

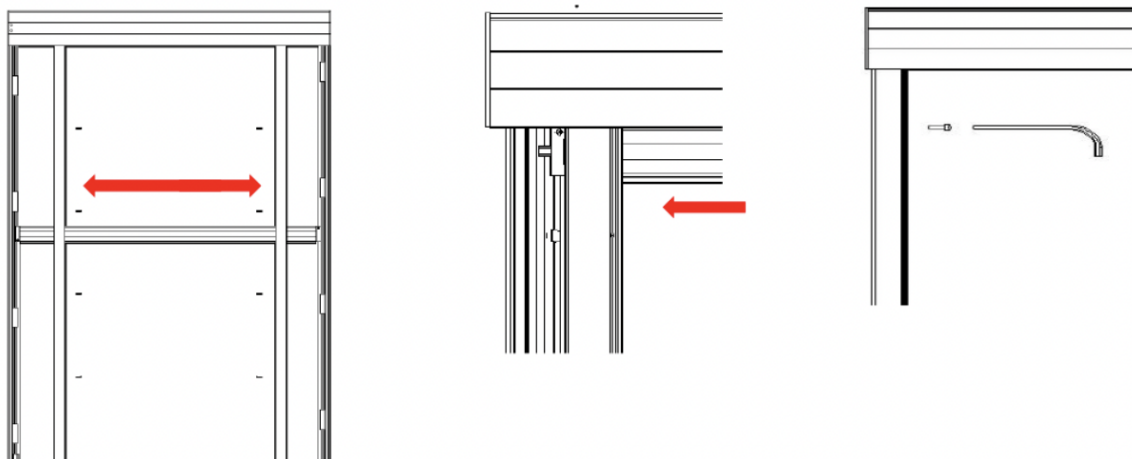


7. Sjekk at demperne er inne i sporet

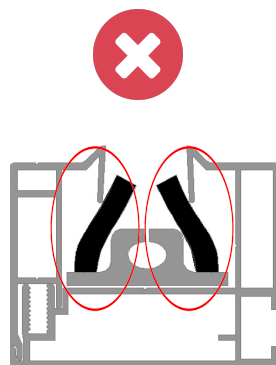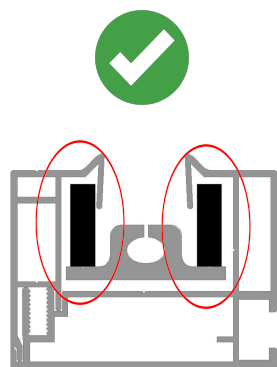


Deperne må være helt i sporet.
Den må ikke være utsatt

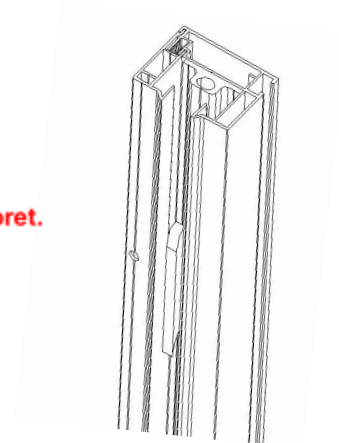

8. Montasjen er nå fullført. Sjekk at målene på toppen, midten og bunnen er de samme.

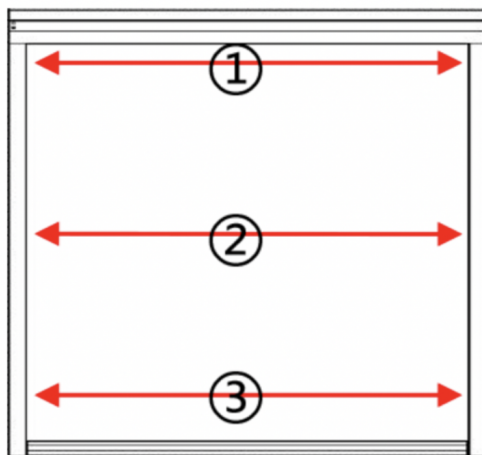

Bruk (1) som standard. Feilmarginen mellom (2) eller (3) og (1) bør ikke være mer enn 3mm

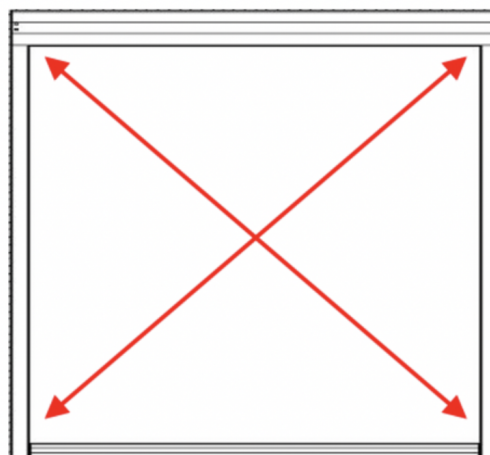

Diagonal feilmargin: under 5 mm.