

degrii

# Zima Pro

## Manuel d'utilisation

Degrii Zima Pro ■  
Robot nettoyeur de piscine sans fil



degrii

Degrii Zima Pro  
Robot nettoyeur de  
piscine sans fil

Design en Californie · Fabriqué en Chine  
Degrii, Inc. – [www.degrii.com](http://www.degrii.com)  
101 Jefferson Drive, 1st Floor, Menlo Park, CA 94025



ZIMA™ PRO

V3.0



## Table des Matières

<b>Avertissement</b> .....	4
<b>Garantie</b> .....	5
<b>Introduction</b> .....	5
<b>Service client</b> .....	5
<b>Dans la boîte</b> .....	6
<b>Installer</b> .....	7
À commencer avec l'application Degrii .....	7
Préparer votre robot nettoyeur de piscine .....	7
Activer votre robot à l'aide de l'application sur votre téléphone .....	8
<b>Dans l'application</b> .....	8
<b>Instructions de l'appareil</b> .....	11
<b>Opérations de nettoyage générales</b> .....	13
<b>Opération de remplacement</b> .....	16
<b>Dépannage</b> .....	17
<b>Spécification du produit</b> .....	19
<b>Attention</b> .....	20

## Avertissement

1. Pour votre sécurité, NE PAS faire autre chose que le nettoyage et l'entretien de routine décrits dans ce manuel. Ce produit doit être entretenu par un professionnel agréé et qualifié dans la réparation d'équipements de piscine conformément aux lois locales.
2. UTILISEZ UNIQUEMENT l'adaptateur et le cordon d'alimentation d'origine et autorisés pour charger.
3. NE PAS utiliser si le cordon d'alimentation est endommagé. Avant de charger, assurez-vous que le connecteur et la prise sont secs et propres.
4. Assurez-vous que la prise électrique est protégée par un disjoncteur de fuite à la terre ou un disjoncteur différentiel.
5. NE PAS laisser la plate-forme de batterie flottante tomber dans la piscine ou se mouiller PENDANT CHARGE.
6. N'essayez PAS de charger le ZIMA PRO lorsque le robot est en marche. Assurez-vous que l'option l'alimentation est coupée.
7. N'ENTREZ PAS dans la piscine lorsque le nettoyeur de piscine est dans la piscine.
8. Une installation et/ou un fonctionnement incorrect peut annuler la garantie.
9. N'utilisez PAS de rallonge non autorisée.
10. Pour réduire le risque de blessure, NE PAS laisser les enfants utiliser ou monter sur l'aspirateur.
11. Lorsque la batterie de l'appareil est en charge, l'aspirateur doit être conservé dans un endroit frais pour éviter d'endommager les composants électriques internes causés par une surchauffe.
12. Pour assurer une durée de vie optimale de la batterie du produit pendant le stockage à long terme, il est recommandé d'effectuer au moins un cycle de charge par mois, en maintenant le niveau de charge de la batterie entre 30% et 50%. NE PAS laisser l'appareil sans autonomie de la batterie pendant plus d'un mois.
13. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience à condition qu'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprendre les dangers encourus. Enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être fait par des enfants sans surveillance.

**AVERTISSEMENT:** Utiliser uniquement le chargeur de batterie DZ072ADL255250F.

## Garantie

**Avant d'installer et d'utiliser ce produit, veuillez bien lire les lignes directrices et les instructions suivantes.**

1. La durée de garantie de la batterie et des moteurs est de deux ans à compter de votre achat date.
2. La durée de garantie pour les brosses à récurer (4x) et les cartouches filtrantes (2x) est d'une année à compter de la date d'achat.
3. Cette garantie n'est valable que pour l'acheteur d'origine et ne s'applique pas à la revente ou au transfert.
4. Tout dommage ou défaillance causée par une mauvaise utilisation, une réparation non autorisée, un démontage ou une humidité qui pénètre à l'intérieur du port de charge peut annuler la garantie.
5. Le numéro de commande d'achat ou l'enregistrement officiel est nécessaire pour réclamer la réparation pendant la période de garantie.

\*Trouvez le numéro de série du produit sous la plate-forme de la batterie flottante. Si un service est nécessaire, veuillez contacter votre revendeur d'origine. Si votre revendeur d'origine n'effectue pas de services de garantie, veuillez trouver les coordonnées du service client.

## Introduction

### MERCI D'AVOIR CHOISI ZIMA PRO

Votre Robot nettoyeur de piscine sans fil **Zima Pro** est conçu et fabriqué pour être durable et économe en énergie, pratique et rentable, facile à installer et avec un minimum d'entretien. Zima Pro dispose d'une plate-forme de batterie flottante, de connexions Bluetooth et Wi-Fi, de capacités de purification de l'eau et d'une fonction d'escalade murale qui nettoie automatiquement le fond, les parois et la ligne de flottaison de la piscine, à l'aide de huit capteurs, quatre lumières LED, quatre brosses à récurer et trois moteurs.

## Service Client



**Téléphone:** +1 (888) 533-4744

**E-mail:** [happycustomer@degrii.com](mailto:happycustomer@degrii.com)

**Rejoignez la communauté:** [degrii.com/pages/community](https://degrii.com/pages/community)

**Trouvez le dernier manuel et FAQ:** [degrii.com/pages/support](https://degrii.com/pages/support)

## Dans la boîte

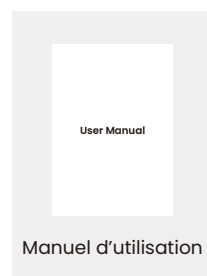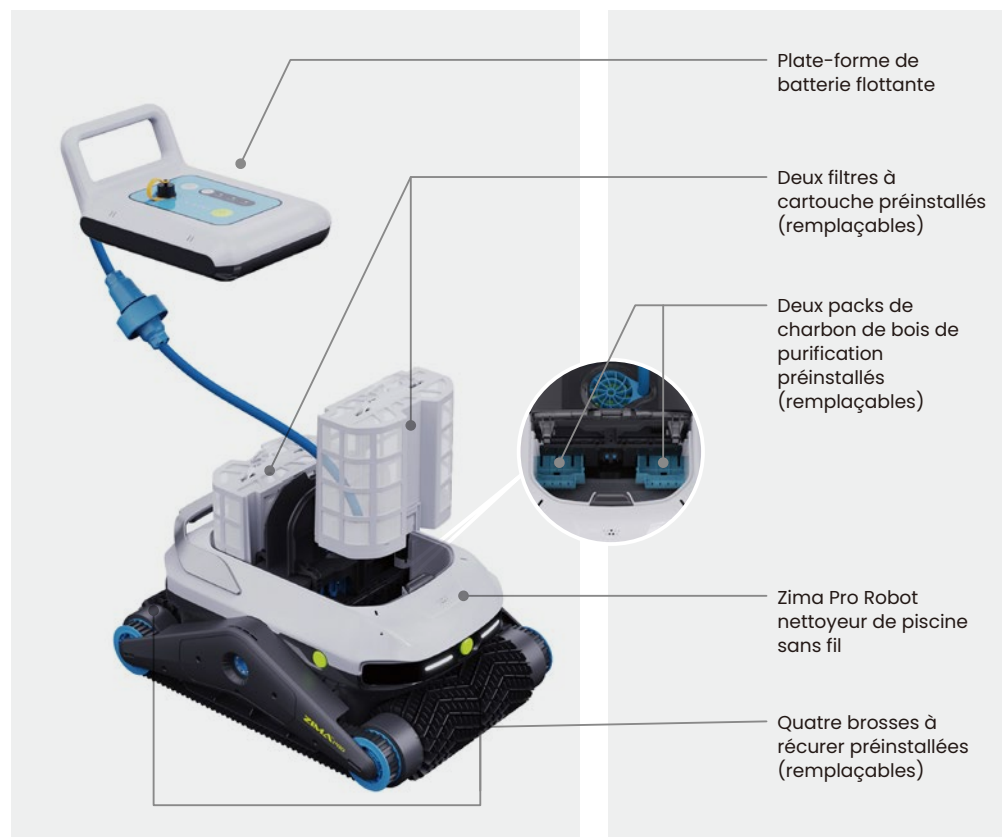

### Note

Chaque unité a été testée pour sa qualité globale, puis nettoyée, séchée et emballée. En raison du transport sur de longues distances, l'éponge de la brosse à récurer peut encore être humide en raison de l'évaporation, ce qui peut provoquer de l'humidité dans le produit.

## Installer

Vous pouvez connecter et contrôler le robot ZIMA PRO avec l'application Degrii. L'application peut être téléchargée sur le Google Play Store et l'App Store d'Apple.



Une fois que vous avez téléchargé l'application Degrii et l'appareil est connecté au Wi-Fi, l'application vous permettra de contrôler le nettoyeur de n'importe où et à tout moment. L'application offre beaucoup plus d'options pour contrôler le robot, ce qui vous offre une meilleure expérience utilisateur que les commandes standard.

## À commencer avec le Degrii App

1. Assurez-vous que le routeur Wi-Fi dispose d'une puissance de signal suffisante (prend actuellement en charge la fréquence 2,4 GHz).
2. Entrez le nom et le mot de passe de votre réseau Wi-Fi.
3. Activez le Bluetooth pour vos appareils iOS ou Android.
4. Vérifiez que votre appareil mobile intelligent est connecté au réseau Wi-Fi de votre maison/piscine.
5. Si vous êtes un utilisateur d'Android, vérifiez que vos services GPS et location sont activés.


## Préparer votre robot nettoyeur de piscine

1. Chargez l'appareil en vous assurant que la batterie est complètement chargée.



**Remarque:** Avant de charger, vérifiez que l'appareil est éteint. Essayez l'eau de la broche de charge.

2. Pour allumer le robot, tenez la plate-forme de batterie flottante, puis allumez-la en appuyant sur l'interrupteur ON/OFF

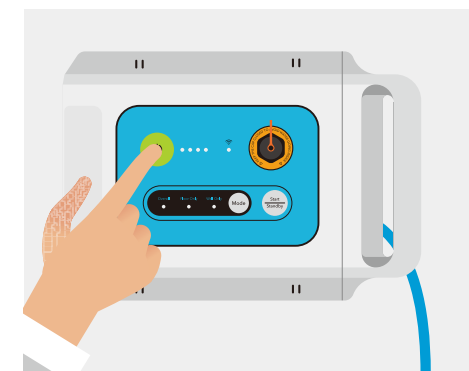

**Remarque:** Une fois que vous allumez l'appareil et que le voyant LED Wi-Fi commence à clignoter, il est prêt à être couplé avec l'application.

## Activer votre robot à l'aide de l'application sur votre téléphone

1. Une fois que vous avez ouvert l'application, cliquez sur « Accepter » pour autoriser toutes les autorisations requises.
2. Cliquez sur « S'inscrire » pour créer un nouveau compte utilisateur. Ou si vous avez déjà créé un compte dans cette application, cliquez sur « Connexion » pour accéder aux systèmes.
3. Recherchez manuellement votre robot à appairer.
4. Connectez-vous au réseau Wi-Fi de la maison/de la piscine.
5. Entrez le mot de passe Wi-Fi.
6. Entrez correctement la forme et la taille de la piscine. (\*Cette information sera utilisée pour estimer le temps total de nettoyage.)
7. Une page de félicitations apparaîtra une fois que le robot sera connecté à l'application et prêt pour l'opération.

**Remarque:** Vérifiez que vous utilisez la version la plus récente de l'application. (\*Le micrologiciel est à jour.)

## Dans l'application



**Global:** Nettoyage des sols et en tout.




**Sol:** Nettoyage des sols uniquement.



**Mur:** Nettoyage des murs seulement.



**Manuel:** L'utilisateur peut conduire, contrôler et utiliser manuellement tous les Options de voyants LED.

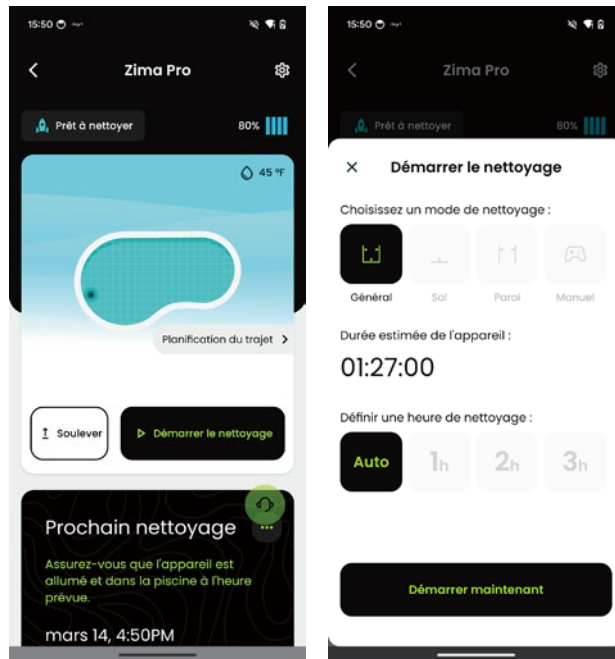

**Remarque:** Il est d'abord nécessaire de mettre le robot de nettoyage dans l'eau pour contrôler les opérations en cours avec l'application. (Zima Pro ne fonctionne PAS sur terre.)

Prêt à nettoyer

Le robot est prêt à nettoyer la piscine.

Nettoyage global

Le robot est en mode de nettoyage global.

Nettoyage du sol

Le robot est en mode nettoyage des sols.

Nettoyage des parois

Le robot est en mode nettoyage des murs.

Nettoyage terminé

Le nettoyage est terminé à 100%.

Renversé

Le robot s'est retourné sur le dos.

L'appareil est bloqué


Le robot est bloqué ou ne bouge pas.

Soulèvement

Le robot atteint la ligne de flottaison.

Hors ligne

Le robot est déconnecté du Wi-Fi.

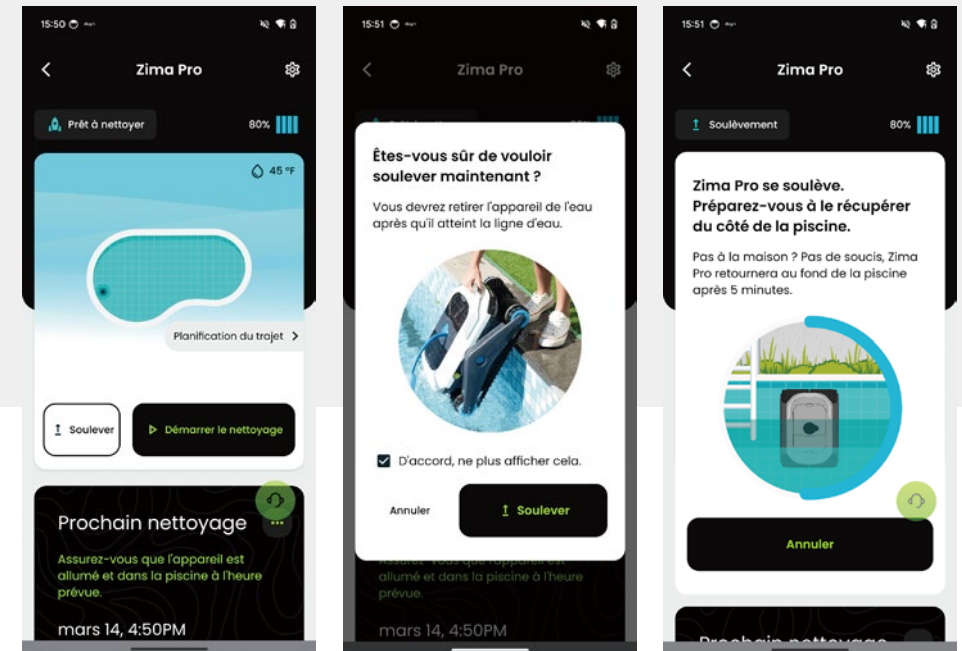



### Paramètres

Permet à l'utilisateur de modifier ses préférences et de rechercher les informations nécessaires.

### Autonomie de la batterie


Indique la durée de vie actuelle de la batterie en pourcentage (%).

### État de charge

Indique si le robot est en charge ou non.

### Température de l'eau

Indique la température actuelle de l'eau.

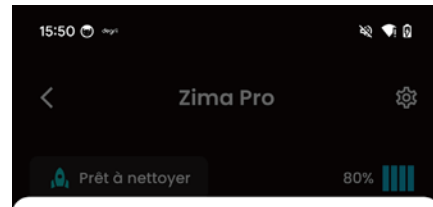

### Démarrer le nettoyage

Choisissez un mode de nettoyage :



Durée estimée de l'appareil :

01:27:00


Définir une heure de nettoyage :



### Minuteur

Indique la durée totale de nettoyage.

## Instructions de l'appareil

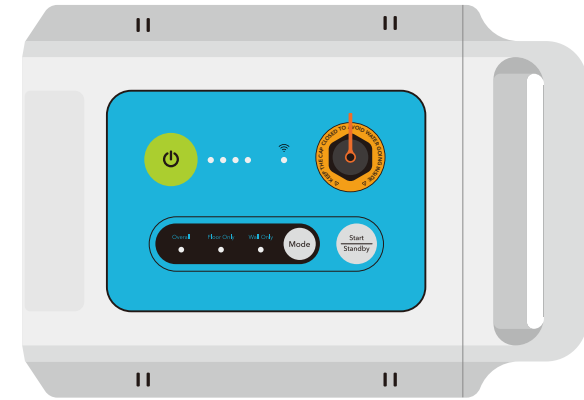

### Bouton ON/OFF

Allumer et éteindre le robot.




### Démarrage & Veille

Démarrer ou mettre en pause l'opération.



### Capuchon de Charge

Capuchon de charge  
Ouvrir le capuchon et charger l'appareil.




### Mode

Sélectionnez le mode de nettoyage que vous désirez.

### Indicateur du mode de nettoyage

- **Global** : Nettoyage des sols et en tout
- **Sol seulement** : Nettoyage des sols seulement
- **Mur seulement** : Nettoyage des murs seulement



Autonomie de la batterie et indicateurs de charge

Indicateur de connexion et de déconnexion Wi-Fi

## Indicateurs sur la plate-forme de batterie flottante

**Mise sous tension** : les voyants LED de la batterie, du Wi-Fi et du mode sont allumés.

**Indicateur de charge** : Le voyant LED de la batterie clignote.

**Autonomie de la batterie** : Quatre voyants LED représentent la durée de vie de la batterie.

**La batterie est pleine** : tous les voyants LED de la batterie sont allumés.

**En attente d'appairage** : le voyant LED Wi-Fi commence à clignoter.

**Connexion Wi-Fi** : le voyant LED Wi-Fi est toujours allumé.

**Déconnexion Wi-Fi** : le voyant LED Wi-Fi est éteint.

**Indicateur de réinitialisation Wi-Fi** : Allumez l'appareil. Appuyez ensuite sur le bouton « Mode » et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes. La réinitialisation est effectuée lorsque le voyant LED Wi-Fi commence à clignoter.

**Indicateur de réinitialisation d'usine** : Allumez l'appareil. Appuyez ensuite sur le bouton « Démarrer/Veiller » et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes. La réinitialisation est effectuée lorsque les huit voyants sont allumés, puis éteints, et que l'icône Wi-Fi commence à clignoter.



Indicateur LED latéraux avant

Indicateur LED latérales arrière

## Indicateurs sur le robot de nettoyage

**Aller de l'avant** : Deux indicateurs LED de l'avant sont allumés.

**Recul** : Deux indicateurs LED à l'arrière sont allumés.

**Déplacement vers la gauche** : Deux indicateurs LED du côté gauche sont allumés.

**Déplacement vers la droite** : Deux indicateurs LED du côté droit sont allumés.

**Le mode disco est activé** : toutes les indicateurs LED sont en mode disco.

**Le mode clignotant est activé** : tous les indicateurs LED clignotent.

Pour allumer et vérifier ces indicateurs LED, passez en mode manuel dans l'application.

## Opérations de nettoyage générales

1. Placez le robot dans la piscine en position verticale pour libérer l'air emprisonné à l'intérieur. Assurez-vous que l'appareil coule tout au fond de la piscine et ne flotte pas.




**Remarque**: L'appareil peut calculer le temps de nettoyage total en fonction de la taille de votre piscine. Pour vérifier le temps de nettoyage, nous vous recommandons de connecter votre appareil à l'application Degrii.


3. Vérifiez que la plate-forme de batterie flottante est exempte d'obstructions.



2. Exécutez le robot avec l'application, ou si vous préférez pour sélectionner le mode de nettoyage automatique sur la plate-forme de batterie flottante, puis appuyez sur la touche bouton START. Le robot commencera à nettoyer après 15 secondes.

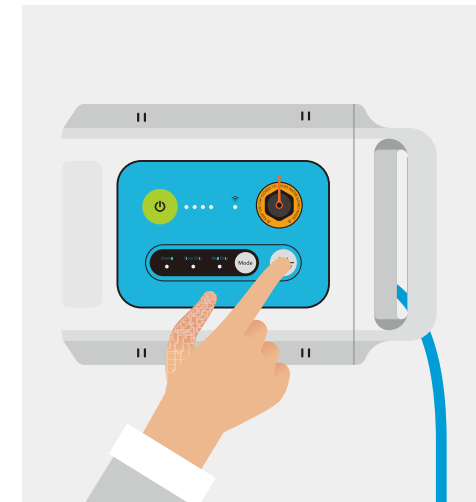


4. En mode automatique, le robot se déplace vers le bord le plus proche lorsqu'il termine le cycle de nettoyage ou lorsque la durée de vie de la batterie tombe à 10%.

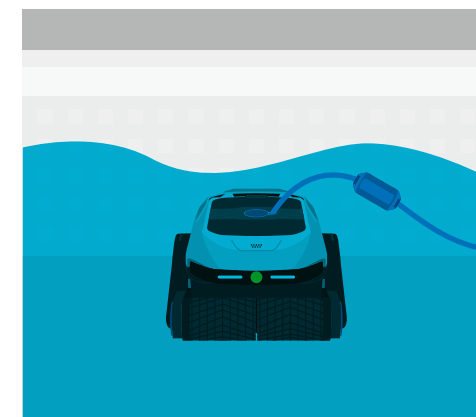

5. Si le robot s'arrête dans un endroit inaccessible, utilisez le mode manuel de l'application pour le rapprocher de vous.



7. Pour éteindre l'appareil, appuyez à nouveau sur le bouton ON/OFF. Aucun indicateur LED indique que l'appareil est éteint.

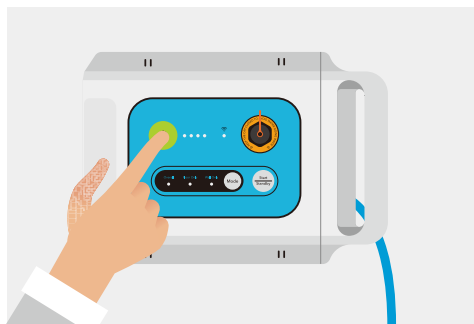


9. Videz tous les débris du filtre. Rincez ensuite le filtre à l'aide d'un tuyau d'eau à l'eau claire. Si le filtre est encore sale, nettoyez-le avec de l'eau savonneuse et une brosse à poils doux.



6. Lorsque vous soulevez le robot hors de la piscine, tenez-le verticalement pour évacuer l'eau.



8. Ouvrez le couvercle du filtre, retirez les filtres des deux côtés du robot.

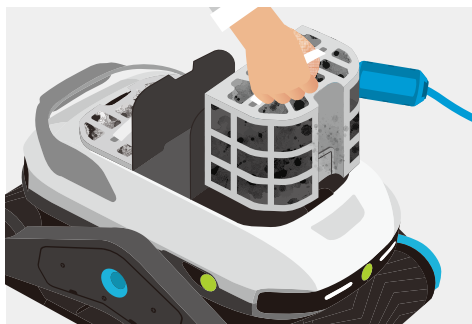


10. Réinsérez le filtre dans l'appareil avant de fermer correctement le couvercle. Rangez l'appareil dans un endroit aride où il peut sécher avant la prochaine utilisation. (\*Ne séchez pas le robot de nettoyage ZIMA PRO à la lumière directe du soleil.)




## Instructions pour le retrait et l'installation du capot latéral

1. À l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les trois vis du couvercle intérieur.

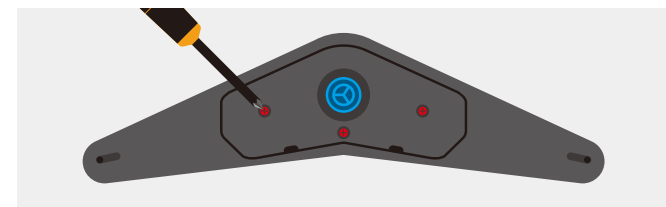


2. Utilisez un tournevis à tête plate pour retirer le couvercle intérieur du bas.

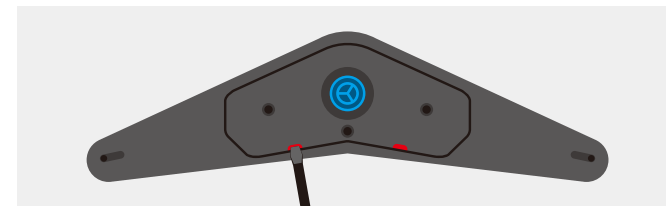


3. Retirez tous les déchets emmêlés de l'intérieur du couvercle intérieur.



4. Enclenchez le capot latéral sur le capot extérieur à l'aide du bouton-pression situé sur le dessus du capot intérieur.

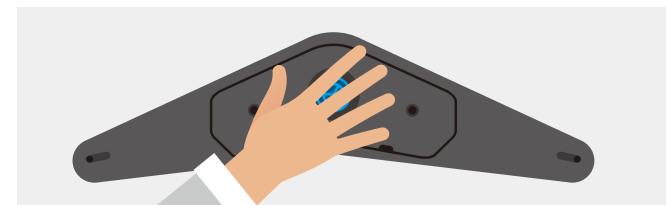

5. Utilisez un tournevis cruciforme pour verrouiller et remettre en place le couvercle intérieur.

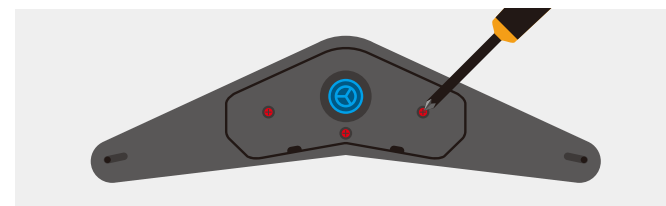




# Opération de remplacement


## Brosses à récurer

1. Dévissez les anciennes brosses à récurer des deux côtés du robot.
2. Enroulez les nouvelles brosses à récurer sur le corps de rouleau en bouclant toutes les boucles un par un.
3. Fixez les nouvelles brosses au robot, s'assurer que la direction de l' brosse à récurer – est en forme V en face.

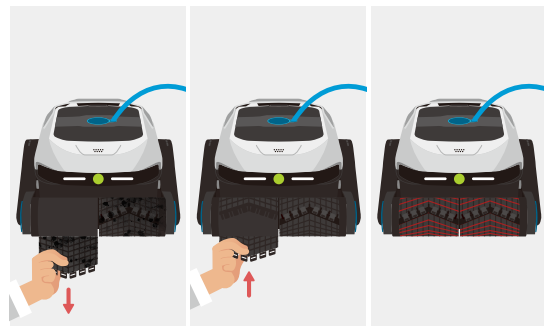



## Cartouches filtrantes

1. Ouvrez les couvercles du filtre et retirez-les des deux côtés du robot.
2. Insérez les nouveaux filtres.
3. Fermez soigneusement les couvercles du filtre.

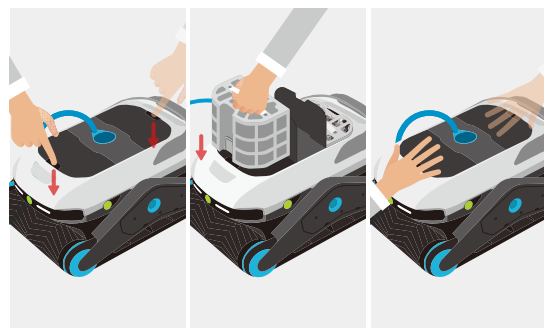

## Purification Packs

1. Ouvrez le couvercle supérieur du filtre du robot.
2. Ouvrez les deux tiroirs avec précaution et sortez les anciens packs.
3. Placez les nouveaux packs de purification à l'intérieur des tiroirs.

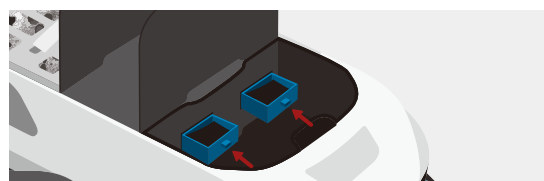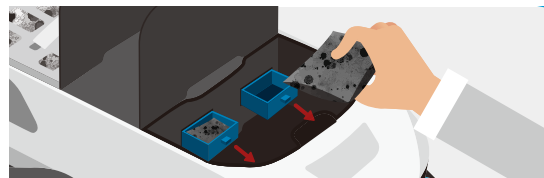

### Remarque:

1. Les packs de charbon actif éliminent certains produits chimiques qui sont dissous dans l'eau.
2. Allez dans les paramètres de l'application pour connaître l'état des packs de charbon de bois de purification.
3. Pour acheter de nouveaux packs de charbon de bois, abonnez-vous à l'application Degrii.
4. Veuillez vérifier les spécifications du produit et les conditions d'utilisation soigneusement sur la couverture de l'emballage.

# Dépannage

Problèmes	Raisons possibles	Des solutions réalisables
Le robot ne s'allume pas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Batterie faible.</li> <li>2. Le cordon est endommagé.</li> <li>3. Le robot est défectueux.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vérifiez que le robot est bien rechargé pour s'allumer.</li> <li>2. Contactez l'équipe d'assistance à la clientèle de Degrii.</li> </ol>
Le robot ne bouge pas et cesse de fonctionner après un certain temps.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Batterie faible.</li> <li>2. Un obstacle bloque la roue.</li> <li>3. Un obstacle entrave le mouvement de la roue.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Confirmez que le robot dispose de suffisamment de batterie pour effectuer l'action.</li> <li>2. Ouvrez soigneusement le couvercle de la roue et vérifiez que rien ne la bloque.</li> <li>3. Vérifiez que les roues peuvent se déplacer librement.</li> </ol>
Le robot ne charge pas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le cordon de charge est endommagé.</li> <li>2. Vous avez utilisé un autre chargeur.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Examinez les cordons de charge pour détecter tout défaut.</li> <li>2. Vérifiez que vous utilisez le chargeur d'origine.</li> </ol>
Le robot tourne en rond.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le filtre est bouché ou plein.</li> <li>2. Des débris bloquent la roue.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nettoyez correctement le filtre.</li> <li>2. Assurez-vous que rien ne bloque la zone de la roue.</li> </ol>
Le nettoyeur n'atteint pas toutes les zones de la piscine.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La forme de la piscine n'est pas régulière.</li> <li>2. La pompe ou le système de filtration est en course.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utilisez le mode manuel pour nettoyer les zones manquants ou difficiles à atteindre.</li> <li>2. Éteignez la pompe et le système de filtration.</li> </ol>
Le robot ne grimpe pas le mur.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La cartouche filtrante est pleine ou trop sale ou bouché.</li> <li>2. Les brosses sont usées.</li> <li>3. Il y a des algues accumulées. La surface du mur est trop glissante.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Videz et nettoyez tous les débris de la cartouche filtrante. Assurez-vous que la zone de la roue est propre.</li> <li>2. Remplacez la brosse à récurer défectueuse.</li> <li>3. Brossez les algues du mur.</li> </ol> <p>(*Lorsque vous avez l'intention d'utiliser le robot au début de la nouvelle saison, brossez les algues du sol et de la paroi de la piscine.)</p>
Le robot ne s'enfonce pas dans l'eau.	La saleté de la piscine a bloqué le panier-filtre, de sorte que l'air ne peut pas être vidé facilement.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Assurez-vous que le panier-filtre est propre et qu'il n'y a pas de débris à l'intérieur.</li> <li>2. Immergez complètement le nettoyeur dans l'eau jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles d'air sortent. Ensuite, relâchez-le pour l'enfoncer.</li> </ol>
Le robot se déplace mais ne nettoie pas la piscine.	Le panier-filtre est plein.	Retirez et nettoyez tous les débris de la cartouche.
The robot is stuck.	D'autres équipements de la piscine sont actifs et fonctionnent en même temps que le robot	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Assurez-vous d'éteindre l'équipement de la piscine pendant que le robot est en cours d'exécution.</li> <li>2. Utilisez l'application pour contrôler le robot et le déplacer dans une autre direction.</li> </ol>

Problèmes	Raisons possibles	Des solutions réalisables
Le Robot n'a pas terminé l'exécution complète spécifié dans l'application.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La batterie est faible.</li> <li>2. Le robot est bloqué par un objet.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Assurez-vous de le charger complètement pour obtenir l'heure du nettoyage spécifié.</li> <li>2. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'objet qui entrave le mouvement à sa façon.</li> </ol>
Le robot s'est retourné sur le dos.	La cartouche filtrante est pleine.	Assurez-vous d'avoir vidé tous les débris du filtre.
L'appareil n'est pas connexion à l'application.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le routeur est éteint.</li> <li>2. Vous avez modifié le mot de passe du routeur.</li> <li>3. Votre routeur est loin de l'appareil.</li> <li>4. Ce n'est pas 2,4 GHz Wi-Fi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Allumez le routeur.</li> <li>2. Réinitialisez le routeur avec un nouveau mot de passe et connectez l'appareil à nouveau.</li> <li>3. Assurez-vous que l'appareil se trouve à portée du Wi-Fi et que le signal est fort.</li> <li>4. Vérifiez s'il s'agit d'un Wi-Fi 2,4 GHz.</li> </ol> <p>Effectuez une réinitialisation d'usine et réinitialisez le Wi-Fi sur la plate-forme de batterie flottante et essayez de nouveau.</p>
L'appareil est hors ligne.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Votre appareil est peut-être éteint.</li> <li>2. La batterie est déchargée.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Assurez-vous d'avoir allumé l'appareil.</li> <li>2. Assurez-vous que la batterie est suffisamment alimentée.</li> </ol>

## Spécification du produit

<b>Dimension du produit</b>	55 * 42 * 23.5 cm		
<b>Poids de l'article</b>	11.8 kg		
<b>Mode de nettoyage</b>	Sol, Mur, Global		
<b>Couverture de nettoyage</b>	Jusqu'à 450 m <sup>2</sup>		
<b>Capacité de la batterie</b>	10000 mAh		
<b>Temps de charge</b>	5~6 heures [1]		
<b>Longueur du cordon</b>	3.5 m		
<b>Pouvoir</b>	250 W		
<b>Puissance d'aspiration</b>	80~200 W		
<b>Température de fonctionnement</b>	0~35 °C		
<b>Température de stockage</b>	-20~35 °C		
<b>Duree</b>	Global : 2-3 hours [1] Sol: 2.5-3.5 hours [1] Mur: 1.5-2.5 hours [1]		
<b>Entrée du chargeur</b>	AC 100~240 V 50/60 Hz 1.5 A		
<b>Sortie du chargeur</b>	25.5 V = 2.5 A		
<b>Bluetooth/Wi-Fi</b>	Oui		
<b>Capteur de température</b>	Oui		
<b>Nettoyage manuel</b>	Oui		
<b>Fabricant</b>	Degrii, Inc.		
<b>Bluetooth</b>	2402MHz - 2480MHz, Puissance de sortie maximale ≤ 10dBm		
<b>2.4G WLAN (EU)</b>	2412MHz - 2472MHz, Puissance de sortie maximale ≤ 20dBm	<b>2.4G WLAN (US)</b>	2412MHz - 2462MHz, Puissance de sortie maximale ≤ 20dBm

[1] Toutes les allégations relatives à la batterie dépendent de la forme de la piscine, de l'état de la surface et de nombreux autres facteurs. Les résultats réels peuvent varier. La batterie a des cycles de recharge limités et peut éventuellement devoir être remplacée.

## Attention

Lisez le manuel et suivez les instructions suivantes. En cas d'utilisation inappropriée, Degrii n'est pas responsable des pertes ou des blessures.

1. Le nettoyeur de piscine doit être installé et utilisé suivant les instructions.
2. Cet appareil doit être installé de manière à fournir une distance de séparation d'au moins 20 cm de toutes les personnes et ne doit pas être co-localisé ou fonctionné en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.
3. En vertu de la réglementation d'Industrie Canada, de l'Europe et de l'Australie, cet émetteur radio ne peut fonctionner qu'à l'aide d'une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieurs) approuvés pour l'émetteur par l'industrie du Canada, de l'Europe et de l'Australie.
4. Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.
5. Lorsqu'il n'est pas utilisé, veuillez ranger le nettoyeur de piscine dans un endroit ombragé, à l'abri du soleil direct ou de toute source de chaleur. (Nous vous recommandons de sortir le nettoyant de l'eau après chaque utilisation).
6. Nettoyez toujours la cartouche filtrante après chaque utilisation. Ne laissez pas les paniers-filtres sécher avant le nettoyage.
7. Ne faites pas fonctionner l'aspirateur lorsqu'il n'est pas dans l'eau.
8. Utilisez le nettoyeur de piscine dans les conditions d'eau suivantes:

<b>Température de l'eau</b>	5 - 35 °C
<b>Niveau de pH</b>	7.0 - 7.8
<b>Niveau de Cl</b>	Max 4 ppm