

degrii

Manuale Utente **Zima Pro**

Degrii Zima Pro ■

Robot Pulitore di Piscine senza Fili



degrii

Degrii **Zima Pro**
Robot Pulitore
di Piscine senza Fili

Progettato in California • Prodotto in Cina

Degrii, Inc. - www.degrii.com

101 Jefferson Drive, 1° Piano, Parco Menlo, CA 94025



ZIMATM PRO

V3.0



Table of Contents

Avvertimento	4
Garanzia	5
Introduzione	5
Servizio Clienti	5
Nella Scatola	6
Configurazione	7
Per Iniziare con l'App Degrii	7
Per Preparare il Tuo Robot Pulitore di Piscine	7
Attiva il Tuo Robot Usando l'App sul Tuo Telefono	8
Nell'App	8
Istruzioni del Dispositivo	11
Operazioni Generali di Pulizia	13
Operazione di Sostituzione	16
Risoluzione dei Problemi	17
Specifiche del Prodotto	19
Attenzione	20

Avvertimento

1. Per la tua sicurezza, NON fare altro che la pulizia e la manutenzione ordinaria come descritto in questo manuale. Questo prodotto deve essere riparato da un professionista autorizzato e qualificato nella riparazione di attrezzature per piscine secondo le leggi locali.
2. USARE SOLO l'alimentatore e il cavo originali e autorizzati per ricaricare.
3. NON usare se il cavo di alimentazione è danneggiato. Prima della ricarica, assicurati che il connettore e la presa siano asciutti e puliti.
4. Assicurati che la presa elettrica sia protetta da un interruttore errore di massa (GFI) o da un interruttore dispersione verso terra (ELI).
5. NON lasciare che la piattaforma della batteria galleggiante cada nella piscina o si bagni DURANTE LA RICARICA.
6. NON tentare di ricaricare ZIMA PRO mentre il robot è in funzione. Assicurati che l'alimentazione sia spenta.
7. NON ENTRARE in piscina mentre il pulitore di piscine è in piscina.
8. L'installazione e/o l'operazione impropri possono invalidare la garanzia.
9. NON usare una prolunga non autorizzata.
10. Per ridurre il rischio di lesioni, NON permettere ai bambini di operare o salire sul pulitore.
11. Quando la batteria del dispositivo è in ricarica, il pulitore deve essere conservato in un luogo fresco per evitare danni ai componenti elettrici interni causati dal surriscaldamento.
12. Per garantire una durata ottimale della batteria del prodotto durante lo stoccaggio a lungo termine, si consiglia di eseguire almeno un ciclo di ricarica al mese, mantenendo il livello di carica della batteria tra il 30% e il 50%. NON lasciare il dispositivo senza batteria per più di un mese.
13. Questo apparecchio può essere usato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza se hanno ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendere i rischi connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.

ATTENZIONE: Usa solo con il caricabatterie DZ072ADL255250F.

Garanzia

PRIMA DI INSTALLARE E USARE QUESTO PRODOTTO, PER FAVORE LEGGI LE SEGUENTI LINEE GUIDA E LE ISTRUZIONI:

1. La durata della garanzia per la batteria e i motori è di due anni dalla tua data di acquisto.
2. La durata della garanzia per le spazzole per strofinare (4x) e le cartucce filtranti (2x) è di un anno dalla tua data di acquisto.
3. La presente garanzia è valida solo per l'acquirente originale e non si applica alla rivendita o al trasferimento.
4. Eventuali danni o guasti causati da uso improprio, riparazione non autorizzata, smontaggio o umidità che entra nella porta di ricarica potrebbero invalidare la garanzia.
5. È richiesto il numero dell'ordine d'acquisto o il record ufficiale per richiedere la riparazione durante il periodo di garanzia.

*Trova il numero di serie del prodotto sotto la piattaforma della batteria galleggiante. Se il servizio è richiesto, per favore contatta il tuo rivenditore originale. Se il tuo rivenditore originale non esegue servizi di garanzia, per favore trova le informazioni di contatto del servizio clienti.

Introduzione

GRAZIE PER AVER SCELTO ZIMA PRO

Il tuo **Zima Pro Robot Pulitore di Piscine senza Fili** è progettato e prodotto per essere sostenibile ed energeticamente efficiente, conveniente ed economico, facile da installare e con una manutenzione minima. Zima Pro è dotato di una piattaforma della batteria galleggiante, connessioni Bluetooth e Wi-Fi, capacità di purificazione dell'acqua e una funzione di arrampicata sulle pareti che pulisce automaticamente il pavimento, le pareti e la linea di galleggiamento della piscina, utilizzando otto sensori, quattro luci LED, quattro spazzole per strofinare e tre motori.

Servizio Clienti



Telefono: +1 (888) 533-4744

E-mail: happycustomer@degrii.com

Unisciti alla comunità: degrii.com/pages/community

Trova il manuale e le domande frequenti più recenti: degrii.com/pages/support

Nella Scatola

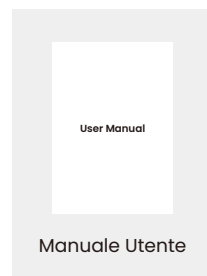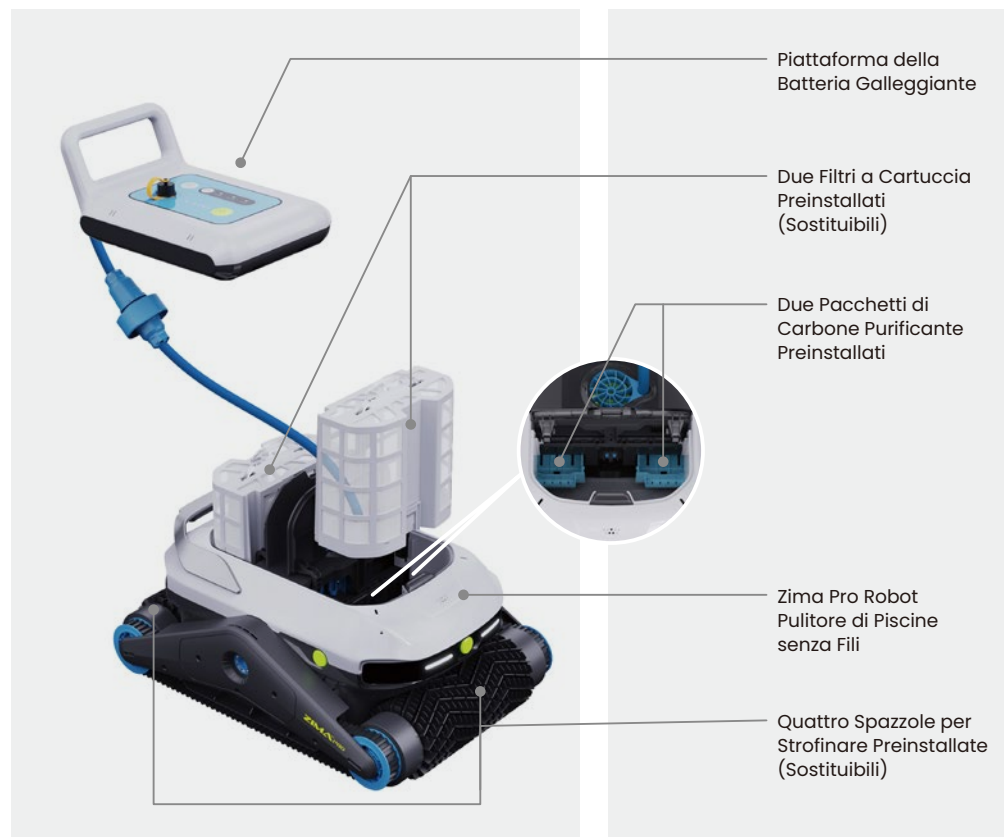

Nota

Ogni unità è stata testata per la qualità generale, quindi pulita, asciugata e imballata. A causa del trasporto a lunga distanza, la spugna nella spazzola per strofinare potrebbe essere ancora bagnata a causa dell'evaporazione, che può causare umidità nel prodotto.

Configurazione

Puoi connettere e controllare il robot ZIMA PRO con l'App Degrii. L'App è disponibile per il download dal Google Play Store e dall'App Store di Apple.



Una volta che hai scaricato l'App Degrii e il dispositivo è connesso al Wi-Fi, l'App ti consentirà di controllare il pulitore da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. L'App fornisce molte più opzioni per controllare il robot offrendoti un'esperienza utente migliore rispetto ai controlli standard.

Per Avviare l'App Degrii

1. Assicurati che il router Wi-Fi abbia una potenza del segnale sufficiente (attualmente supporta la frequenza di 2,4 GHz).
2. Inserisci il nome e la password della tua rete Wi-Fi.
3. Attiva il Bluetooth sui tuoi dispositivi iOS o Android.
4. Conferma che il tuo dispositivo mobile intelligente sia connesso alla tua rete Wi-Fi di casa/piscina.
5. Se sei un utente Android, controlla che i tuoi servizi GPS e di localizzazione siano attivi.


Per Preparare il Tuo Robot Pulitore di Piscine

1. Ricarica il dispositivo assicurandoti che la batteria sia completamente carica.

2. Per accendere il robot, tieni la piattaforma della batteria galleggiante, quindi accendilo premendo l'interruttore ON/OFF.



Nota: Prima della ricarica, controlla due volte che il dispositivo sia spento. Elimina l'eventuale acqua dal perno di ricarica.

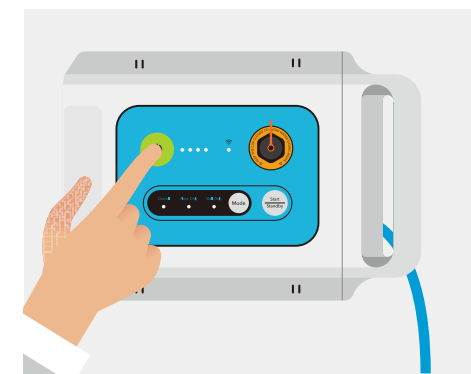

Nota: Una volta che hai acceso il dispositivo e la luce LED Wi-Fi inizia a lampeggiare, è pronto per l'accoppiamento con l'App.

Attiva il Tuo Robot Usando l'App sul Tuo Telefono

1. Una volta che hai aperto l'App, fai clic su "Accetto" per consentire tutte le autorizzazioni richieste.
2. Fai clic su "Registrati" per creare un nuovo account utente. O se hai precedentemente configurato un account in questa App, fai clic su "Accedi" per accedere ai sistemi.
3. Cerca manualmente il tuo robot da accoppiare.
4. Connettiti alla rete Wi-Fi di casa/piscina.
5. Inserisci la password Wi-Fi.
6. Inserisci correttamente la forma e le dimensioni della piscina. (* Queste informazioni saranno usate per stimare il tempo totale di pulizia.)
7. Apparirà una pagina di congratulazioni una volta che il robot sarà connesso all'app e pronto per l'uso.

Nota: Controlla che stai usando la versione più aggiornata dell'APP. (* Il firmware è aggiornato.)

Nell'App



Generale: Pulizia dei pavimenti e generale.




Pavimento: Solo pulizia del pavimento.




Parete: Solo pulizia della parete.



Manuale: L'utente può guidare, controllare e usare manualmente tutte le opzioni degli indicatori luminosi a LED.

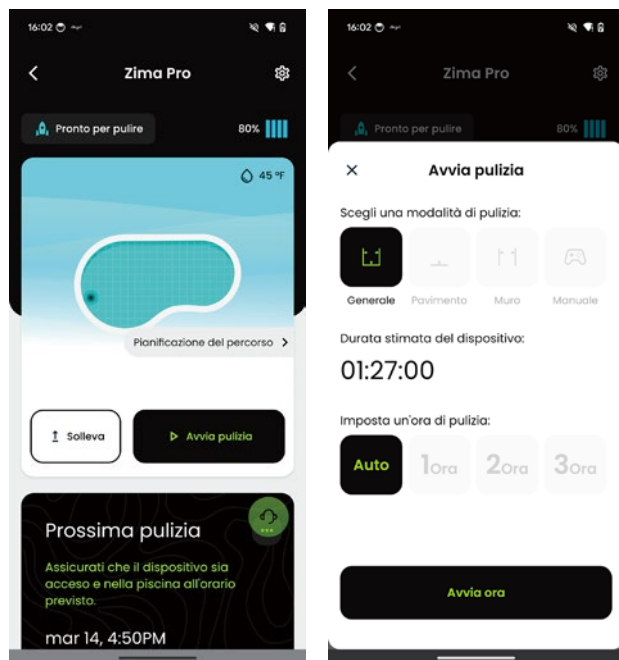


Nota: Per prima cosa è richiesto di mettere il robot di pulizia in acqua per controllare le operazioni di funzionamento con l'App. (Zima Pro NON funziona a terra.)




Il robot è pronto per pulire la piscina.




Il robot si è ribaltato sul dorso.



Il robot è in modalità di pulizia generale.




Il robot è bloccato o non si muove.



Il robot è in modalità pulizia del pavimento.




Il robot sta raggiungendo la linea di galleggiamento.




Il robot è in modalità pulizia della parete.



Il robot è disconnesso dal Wi-Fi.




La pulizia è completa al 100%.

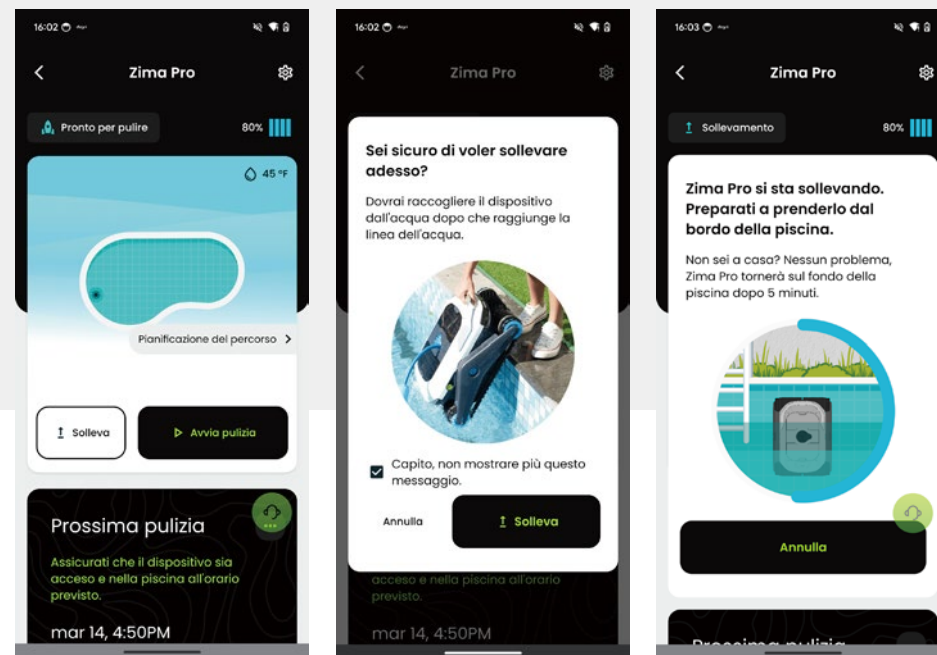



Impostazioni

Consente all'utente di modificare le preferenze e cercare le informazioni necessarie.



Durata della Batteria

Indica la durata attuale della batteria in percentuale (%).




Stato di Ricarica

Indica se il robot è in ricarica o no.

Temperatura dell'acqua

Indica la temperatura attuale dell'acqua.

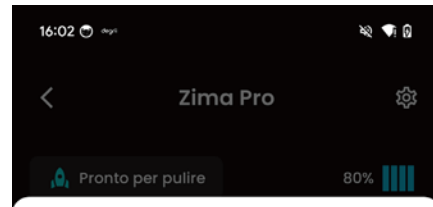

Avvia pulizia

Scegli una modalità di pulizia:



Durata stimata del dispositivo:

01:27:00


Imposta un'ora di pulizia:



Timer

Indica il tempo totale di pulizia.

Istruzioni del Dispositivo

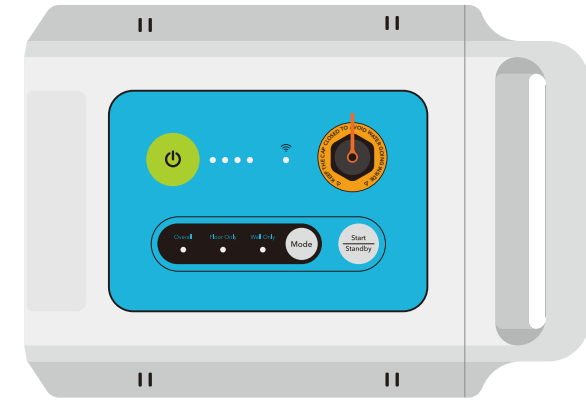

Pulsante ON/OFF

Accende e spegne il robot.




Avvio e Standby

Avvia o mette in pausa



Tappo di Ricarica

Apri il tappo e ricarica il dispositivo.




Modalità

Seleziona la modalità di pulizia che desideri.

Indicatori della modalità di pulizia

- **Generale:** Pulizia del pavimento e della parete.
- **Solo Pavimento:** Solo pulizia del pavimento.
- **Solo Parete:** Solo pulizia della parete e della linee di galleggiamento.



Durata della Batteria e Indicatori di Ricarica

Indicatore di Connessione e Disconnessione Wi-Fi

Indicatori sulla Piattaforma della Batteria Galleggiante

Accensione: Le luci LED della Batteria, del Wi-Fi e della Modalità sono accesi.

Indicatore di Ricarica: La luce LED della batteria sta lampeggiando.

Durata della Batteria: Quattro luci LED rappresentano la durata della batteria.

La batteria è Carica: Tutte le luci LED della batteria sono accese.

In attesa di Accoppiamento: La luce LED Wi-Fi inizia a lampeggiare.

Connessione Wi-Fi: La luce LED Wi-Fi è sempre accesa.

Disconnessione Wi-Fi: La luce LED Wi-Fi è spenta.

Indicatore di Ripristino Wi-Fi: Accendi il dispositivo. Quindi premi e tieni premuto il pulsante "Modalità" per 5 secondi. Il ripristino è eseguito quando la luce LED Wi-Fi inizia a lampeggiare.

Indicatore di Ripristino delle Impostazioni di Fabbrica: Accendi il dispositivo. Quindi fai clic e tieni premuto il pulsante "Avvio/Standby" per 5 secondi. Il ripristino è eseguito quando tutti gli otto indicatori luminosi sono accesi, quindi spenti e l'icona Wi-Fi inizia a lampeggiare.



Luci LED sul Lato Anteriore Luci LED sul Lato Posteriore

Indicatori sul Robot di Pulizia

Spostamento Avanti: Due luci LED sul lato anteriore sono accese.

Spostamento all'Indietro: Due luci LED sul lato posteriore sono accese.

Spostamento a Sinistra: Due luci LED sul lato sinistro sono accese.

Spostamento a Destra: Due luci LED sul lato destro sono accese.

La Modalità Disco è Attiva: tutte le luci LED sono in modalità disco.

La modalità Lampeggiante è Attiva: Tutte le luci LED stanno lampeggiando.

Per accendere e controllare questi indicatori LED, vai alla modalità manuale nell'App.

Operazioni Generali di Pulizia

1. Metti il robot nella piscina in posizione verticale per rilasciare l'eventuale aria intrappolata all'interno. Assicurati che l'unità scenda fino al fondo della piscina e non galleggi.




Nota: Il dispositivo può calcolare il tempo totale di pulizia in base alle dimensioni della tua piscina. Per controllare il tempo di pulizia, ti consigliamo di collegare il tuo dispositivo all'App Degrii.


3. Conferma che la Piattaforma della Batteria Galleggiante sia priva di ostruzioni.



2. Avvia il robot con l'app oppure, se preferisci selezionare la modalità di pulizia automatica sulla piattaforma a batteria flottante, premi il pulsante START. Il robot inizierà a pulire dopo 15 secondi.

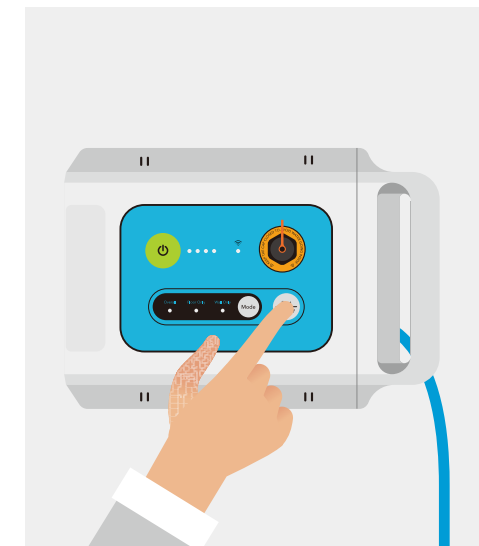


4. In modalità automatica, il robot si sposterà verso il bordo più vicino quando completa il ciclo di pulizia o quando la durata della batteria scende al 10%.

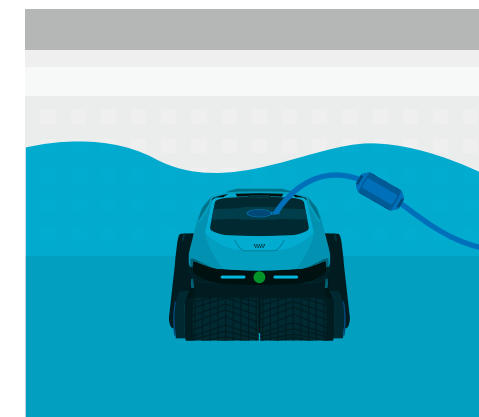

5. Se il robot si ferma in una posizione inaccessibile, usa la Modalità Manuale nell'App per portare il robot più vicino a te.



7. Per spegnere il dispositivo, premi il pulsante ON/OFF di nuovo. Nessuna luce LED indica che il dispositivo è spento.

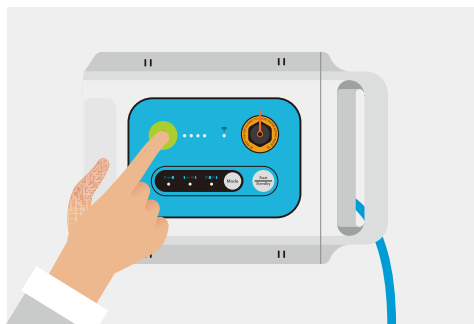


9. Svuota tutti i detriti dal filtro. Quindi sciacqua il filtro usando un tubo dell'acqua con acqua pulita. Se il filtro è ancora sporco, puliscilo con acqua saponata e una spazzola a setole morbide.



6. Quando sollevi il robot dalla piscina, tienilo verticalmente per scaricare l'acqua.



8. Apri il coperchio del filtro e rimuovi i filtri da entrambi i lati del robot.

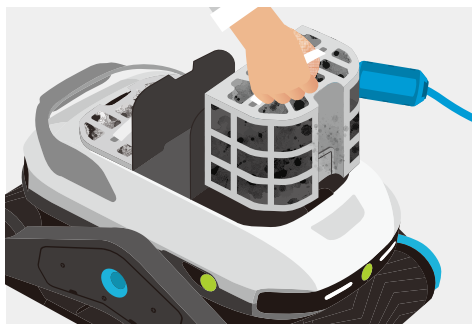


10. Reinserisci il filtro nel dispositivo prima di chiudere correttamente il coperchio. Conserva il dispositivo in un luogo arido dove possa asciugarsi prima del successivo uso. (* Non asciugare il robot di pulizia ZIMA PRO sotto la luce solare diretta.)




Istruzioni per la Rimozione e l'Installazione del Coperchio Laterale

1. Usa un cacciavite Phillips per svitare le tre viti sul coperchio interno.

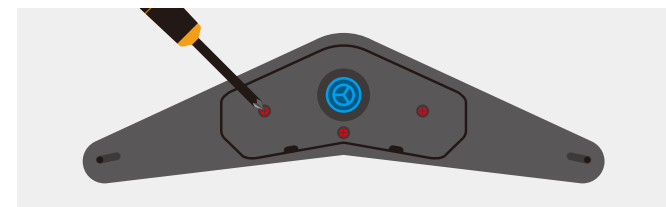


2. Usa un cacciavite a testa piatta per rimuovere il coperchio interno dal fondo.

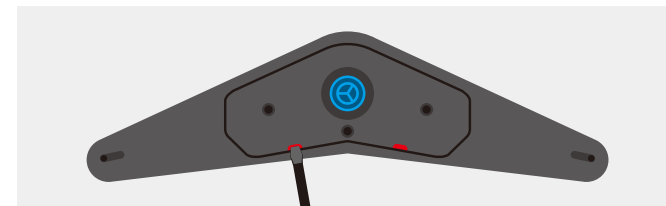


3. Rimuovi eventuali rifiuti impigliati all'interno del coperchio interno.



4. Aggancia il coperchio laterale al coperchio esterno usando il gancio sulla parte superiore del coperchio interno.

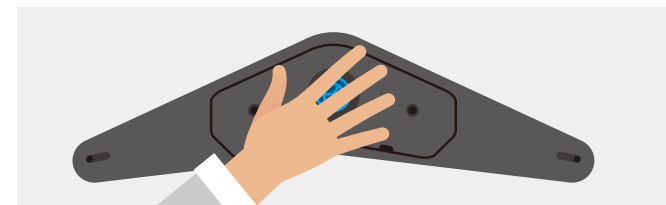


5. Usa un cacciavite Phillips per bloccare e rimontare il coperchio interno.

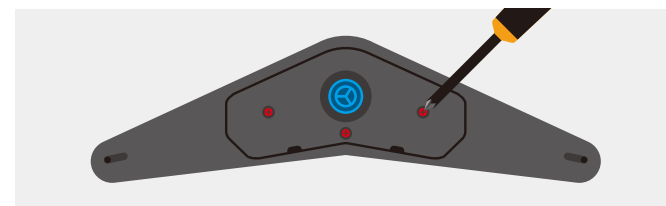

Operazione di Sostituzione


Spazzole per Strofinare

1. Svita le vecchie spazzole per strofinare da entrambi i lati del robot.
2. Avvolgi le nuove spazzole per strofinare sul corpo del rullo allacciando tutte le fibbie una per una.
3. Collega le nuove spazzole al robot, accertandoti che la direzione delle spazzole per strofinare sia rivolta verso la forma a V.

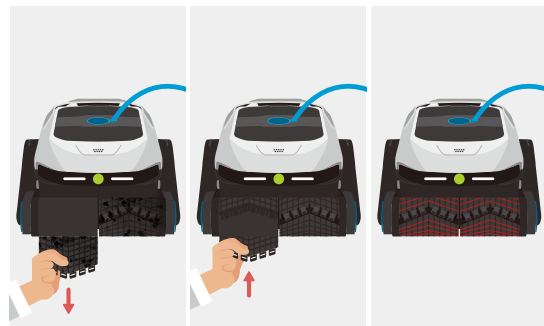



Cartucce Filtranti

1. Apri i coperchi dei filtri e rimuovi i filtri da entrambi i lati del robot.
2. Inserisci i nuovi filtri.
3. Chiudi con attenzione i coperchi dei filtri ermeticamente.

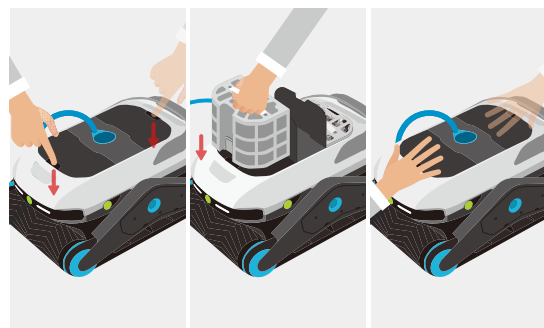

Pacchetti di Purificazione

1. Apri il coperchio del filtro superiore del robot.
2. Apri con attenzione i due cassetti ed estrai i vecchi pacchetti.
3. Metti i nuovi pacchetti di purificazione all'interno dei cassetti.

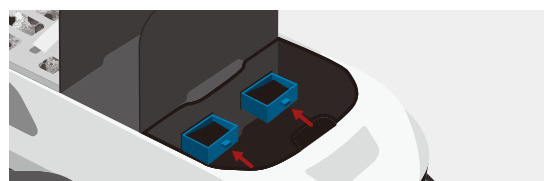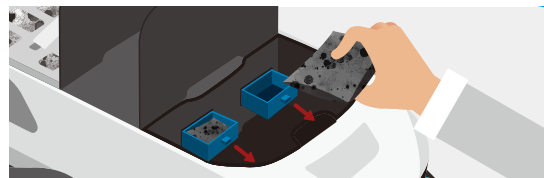

Note:

1. Gli pacchetti di carbone attivo rimuovono alcune sostanze chimiche che sono disciolte nell'acqua.
2. Vai alle impostazioni dell'App per scoprire lo stato dei pacchetti di carbone purificante.
3. Per acquistare nuove pacchetti di carbone, iscriviti all'App Degrii.
4. Per favore controlla con attenzione le specifiche e le condizioni d'uso del prodotto sul coperchio del pacchetto.

Risoluzione dei Problemi

Problemi	Possibili Ragioni	Soluzioni Praticabili
Il robot non si accende.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Batteria scarica. 2. Il cavo è danneggiato. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controlla che il robot abbia carica sufficiente per accendersi. 2. Contatta il team di supporto clienti Degrii.
Il robot non si muove e smette di funzionare dopo un po' di tempo.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Batteria scarica. 2. Un ostacolo sta bloccando la girante. 3. Un ostacolo sta impedendo il movimento della ruota. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conferma che il robot abbia batteria sufficiente per eseguire l'azione. 2. Apri con attenzione il coperchio della girante e controlla che nulla lo stia bloccando. 3. Verifica che le ruote possano muoversi liberamente.
Il robot non si sta ricaricando.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il cavo di ricarica è danneggiato. 2. Hai usato un caricabatterie diverso. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Esamina i cavi di ricarica per eventuali difetti. 2. Controlla due volte che stia usando il caricabatterie originale.
Il robot si sta muovendo in tondo.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il filtro è intasato o pieno. 2. I detriti stanno bloccando la girante. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pulisci correttamente il filtro. 2. Assicurati che nulla stia bloccando l'area della girante.
Il pulitore non raggiunge tutte le zone della piscina.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La forma della piscina non è regolare. 2. La pompa o il sistema di filtro sono in funzione. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usa la modalità manuale per pulire le aree mancanti o di difficile accesso. 2. Spegni la pompa e il sistema di filtro.
Il robot non si arrampica sul muro.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il contenitore del filtro è pieno o troppo sporco o intasato. 2. Le spazzole sono usurate. 3. Ci sono alghe accumulate. La superficie della parete è troppo scivolosa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Svuota e pulisci tutti i detriti dal contenitore del filtro. Assicurati che l'area della girante sia pulita. 2. Sostituisci la spazzola per strofinare difettosa. 3. Spazzola le alghe dalla parete. <p>(*Quando intendi usare il robot all'inizio della nuova stagione, spazzola via le alghe dal pavimento e dalla parete della piscina.)</p>
Il robot non affonda nell'acqua.	Lo sporco della piscina ha bloccato il cestello del filtro e l'aria non può essere svuotata facilmente.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Assicurati che il cestello del filtro sia pulito e che non ci siano detriti all'interno. 2. Immergi completamente il pulitore nell'acqua fino a quando non escono più bolle d'aria. Quindi rilascialo per affondare.
Il robot si muove ma non pulisce la piscina.	Il cestello del filtro è pieno.	Rimuovi e pulisci tutti i detriti dal contenitore.
Il robot è bloccato.	Altre apparecchiature della piscina sono attive e in funzione allo stesso tempo al robot.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Assicurati di spegnere l'apparecchiatura della piscina mentre il robot è in funzione. 2. Usa l'App per controllare il robot e spostalo in una direzione diversa.

Problemi	Possibili Ragioni	Soluzioni Praticabili
Il robot non ha completato l'intero tempo di funzionamento specificato nell'App.	<ol style="list-style-type: none"> La batteria è scarica. Il robot è bloccato da un oggetto. 	<ol style="list-style-type: none"> Assicurati di ricaricarlo completamente per ottenere il tempo di pulizia specificato. Assicurati che non ci siano oggetti che impediscano il movimento nel suo percorso.
Il robot si era ribaltato.	La cartuccia del filtro è piena.	Assicurati di aver svuotato tutti i detriti dal filtro.
Il dispositivo non si sta connettendo all'App.	<ol style="list-style-type: none"> Il router è spento. Hai cambiato la password del percorso. Il tuo router è lontano dal dispositivo. Non è Wi-Fi a 2,4 GHz. 	<ol style="list-style-type: none"> Accendi il router. Reimposta il router con una nuova password e connetti il dispositivo di nuovo. Assicurati che il dispositivo è all'interno della portata Wi-Fi e che il segnale sia forte. Controlla se è Wi-Fi a 2,4 GHz. Esegui il ripristino della fabbrica e il ripristino Wi-Fi sulla piattaforma della batteria galleggiante e riprova. <p>Ripristino della fabbrica: Accendi il dispositivo. Quindi fai clic e tieni premuto il pulsante Avvio/Standby per 5 secondi. Il ripristino è eseguito quando tutti gli otto indicatori luminosi sono accesi e poi spenti e l'icona Wi-Fi inizia a lampeggiare.</p> <p>Ripristino Wi-Fi: Accendi il dispositivo. Quindi premi e tieni premuto il pulsante *Modalità* per 5 secondi. Il ripristino è eseguito quando la luce LED Wi-Fi inizia a lampeggiare.</p>
Il dispositivo è offline.	<ol style="list-style-type: none"> Il tuo dispositivo potrebbe essere spento. La batteria potrebbe essere scarica. 	<ol style="list-style-type: none"> Assicurati di aver acceso il dispositivo. Assicurati che la batteria abbia energia sufficiente.

Specifiche del Prodotto

Dimensioni del Prodotto	55 * 42 * 23.5 cm
Peso dell'Articolo	11.8 kg
Modalità di Pulizia	Pavimento, Parete, Generale
Copertura per la Pulizia	Fino a 450 m ²
Capacità della Batteria	10000 mAh
Tempo di Ricarica	5 ~ 6 ore [1]
Lunghezza della Corda	3.5 m
Potenza	250 W
Potenza di Aspirazione	80~200 W
Temperatura di Operazione	0~35 °C
Temperatura di Stoccaggio	-20~35 °C
Durata	Generale: 2 - 3 ore [1] Pavimento: 2,5 - 3,5 ore [1] Parete: 1,5 - 2,5 ore [1]
Ingresso del Caricabatterie	AC 100~240 V 50/60 Hz 1.5 A
Uscita del Caricabatterie	25.5 V = 2.5 A
Bluetooth/Wi-Fi	Sì
Sensore di temperatura	Sì
Pulizia Manuale	Sì
Produttore	Degrii, Inc.
Bluetooth	2402 MHz - 2480 MHz, Potenza massima in uscita ≤ 10 dBm
WLAN 2.4G (EU)	2412 MHz - 2472 MHz, Potenza di uscita massima ≤ 20 dBm
WLAN 2.4G (USA)	412 MHz - 2462 MHz, Potenza di uscita massima ≤ 20 dBm

[1] Tutti i reclami sulla batteria dipendono dalla forma della piscina, dalle condizioni della superficie e da molti altri fattori; i risultati effettivi varieranno. La batteria ha cicli di ricarica limitati e potrebbe eventualmente essere necessario sostituirla.

Attenzione

Leggi il manuale e segui le istruzioni di conseguenza. In caso di uso inappropriato, Degrii non è responsabile per perdite o infortuni.

1. Il pulitore di piscine deve essere installato e operato come specificato.
2. Questo dispositivo deve essere installato per fornire una distanza di separazione di almeno 20 cm da tutte le persone e non deve essere collocato o operato insieme ad altre antenne o trasmettitori.
3. Secondo le normative Industriali di Canada/Europa/Australia, questo trasmettitore radio potrebbe funzionare solo usando un'antenna di un tipo e guadagno massimo (o inferiore) approvati per il trasmettitore da Industria di Canada/Europa/Australia.
4. Eventuali cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a operare il dispositivo.
5. Quando non è in uso, per favore riponi il pulitore di piscine in una zona ombreggiata, lontano dalla luce solare diretta o da qualsiasi fonte di calore. (Si consiglia di togliere il pulitore dall'acqua dopo ogni uso).
6. Pulisci sempre il contenitore del filtro dopo ogni uso. Non lasciare asciugare i cestelli del filtro prima della pulizia.
7. Non azionare il pulitore quando non è in acqua.
8. Usa il pulitore di piscine nelle seguenti condizioni dell'acqua:

Temperatura dell'acqua	5 - 35 °C
Livello di pH	7.0 - 7.8
Livello Cl	Massimo 4 ppm