

COSMO EVASION

USER GUIDE & WARRANTY

EN / FR / DE / IT / ES

COSMO
CONNECTED


1.




2.




3.

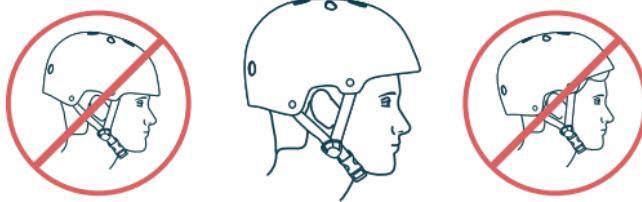


4.

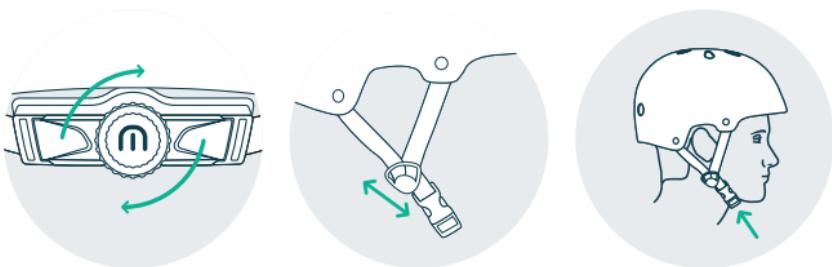

5.

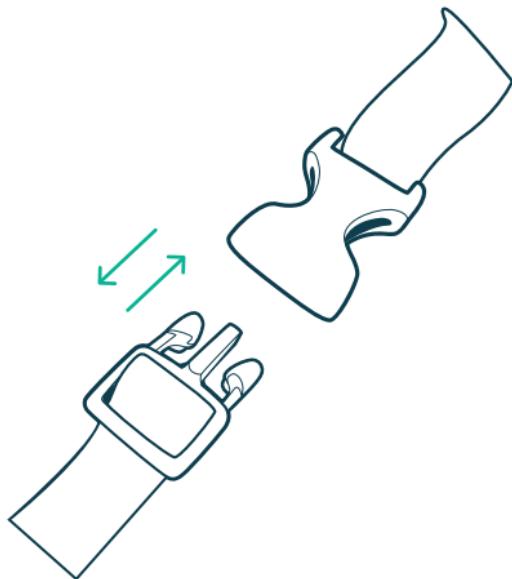


6.

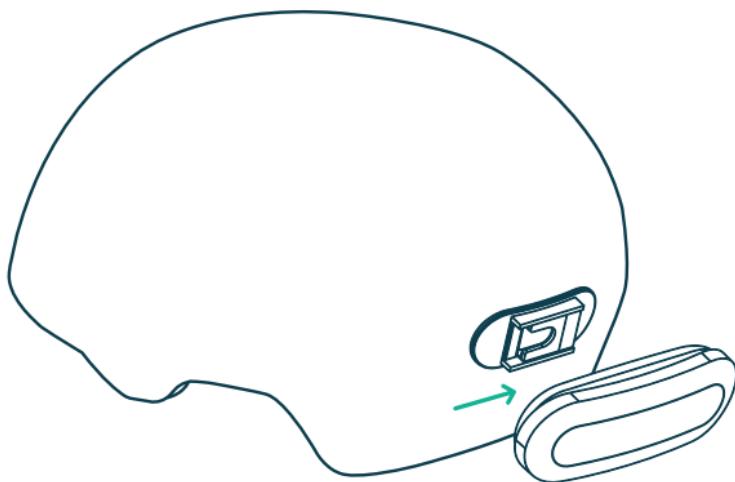

7.




8.

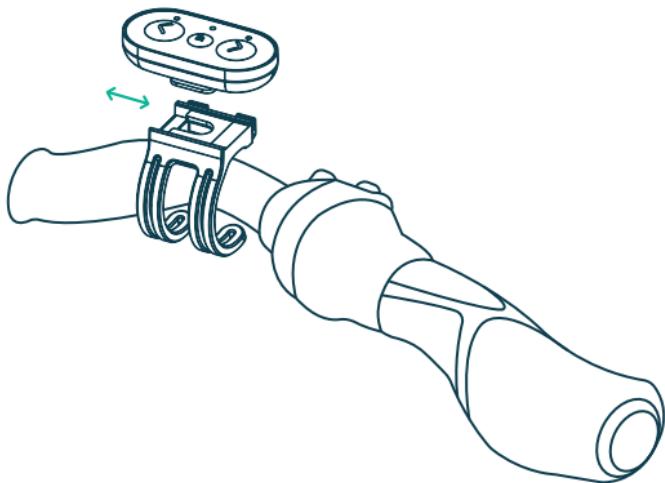

9.

A.

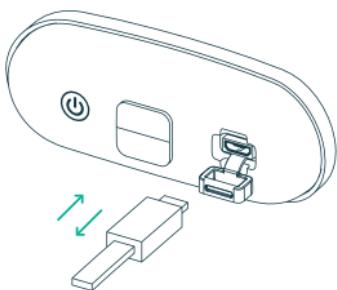

B.



COSMO CONNECTED




C.




D.




10.

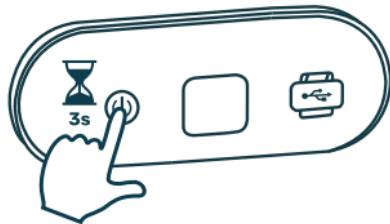


11.

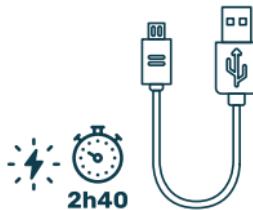

12.

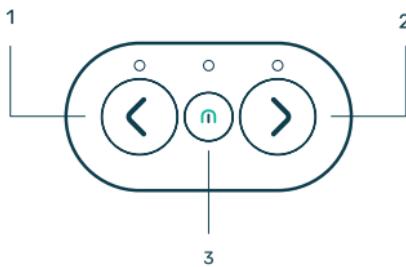

13.

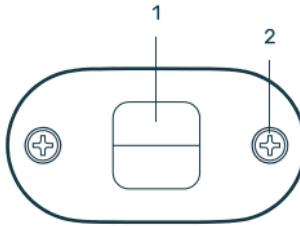

You have purchased a Cosmo Evasion connected helmet. This helmet has been designed and manufactured according to a strict process and is certified to the following rules and standards:

- The helmet is in compliance with the regulation (EU) 2016/425
- This helmet has been certified by the test laboratory Alienor Certification
- This helmet complies with the specifications of the
EN 1078:2012 + A1:2012

Your Cosmo Evasion helmet integrates the Cosmo Ride connected light. Please read this manual carefully before using your helmet and your Cosmo Ride.

1. Box content

	Cosmo Evasion
Helmet with mounting base	X
Cosmo Ride	X
Remote control & flexible straps	
Micro-USB charging cable	X
Quickstart & user guide	X

2. Cosmo Evasion Helmet

This helmet is intended for use on the vehicles shown in Figure 1.
It is not intended for use on the vehicles shown in Figure 2.

a. How to place and adjust the helmet

i. Position the helmet

So that it covers the forehead as shown in the image in Figure 3.

ii. Adjust the knob

- Once you have positioned the helmet, tighten or loosen the knob at the back to adjust the circumference to your head as needed.
- To be worn correctly, the helmet should not move forward, backward or sideways. The helmet should be comfortable, not alter the field of vision, nor uncover the back of the head, which should remain protected.
- **IMPORTANT :** These adjustment steps must be performed on a helmet that is correctly positioned on the head. The helmet only protects if it is properly positioned and adjusted. It is the user's responsibility to ensure that the steps advised in this manual are followed.

iii. Adjust the straps

- When putting the helmet on, adjust the straps so that they are tight, do not cover the ears, fit and meet comfortably under the ears as shown in Figure 4.
- The straps and buckle should be adjusted so that they tighten firmly without getting in the way.
- To fasten the helmet, slide the two parts of the buckle together as shown in Figure 5.
- Make sure the buckle (which should be closed before each use) does not rest on the jaw.
- To remove the helmet, press the sides together.

b. How to use and maintain your helmet

- Every protective equipment has its limitations. It is the responsibility of the user to carefully read and follow the instructions provided by the manufacturer. Do not take reckless and unnecessary risks just because you are wearing a helmet.

- Always put on your helmet properly, make sure it fits properly, always close your buckle properly fitted and tighten your strap.
- Do not use another person's helmet.
- Do not wear hard or sharp items under your helmet.
- Never modify or remove any part of the helmet component other than as recommended by the manufacturer, as this may cause hazards and reduce its protective effect. Always use spare parts supplied by the manufacturer. Never attach or glue anything to your helmet except the accessories recommended by Cosmo Connected and according to the mounting procedures provided by Cosmo Connected.
- Many cleaning products can damage your helmet and reduce its protective capabilities. This helmet can be seriously damaged by substances such as hydrocarbons, solvents, glues or adhesives and paints. Clean the helmet with neutral soap and water only after carefully removing the Cosmo Ride. Let it air dry. Never clean with solvents or chemical detergents (thinner, acetone, trichloroethylene, etc.) as they may alter the characteristics and the quality of the helmet. In general, please avoid corrosive or aggressive substances.
- The Cosmo Evasion helmet is equipped with removable and washable comfort foams.
These should be washed by hand and dried before being put back into the helmet.
- Never use a damaged helmet: regularly examine your helmet to ensure its condition. This helmet is designed to absorb impact by partially altering its structure by absorbing energy. This damage may not be necessarily visible to the user. After a major impact or a fall, this helmet should be destroyed and replaced even if it does not appear to be damaged. A helmet should also be replaced after 4 to 5 years of careful use depending on its frequency of use, or if it no longer fits. Cosmo Connected will not accept any complaint due to a defect or deterioration arising from misuse, neglect, repair or alteration other than as advised by the manufacturer.
- The helmet cannot protect against all types of injuries and certainly not in the areas it does not cover. This helmet is designed to protect the head, but not the spine or any other part of the body. Even at low speed an accident can cause serious injury or even death.
- Storage: Temperatures above 45°C can damage your helmet, so it is best to store it in a cool, dry place. Do not leave your helmet in a car or near any source of heat. If your helmet is damaged due to exposure to high temperatures, it will no longer be warranted by the manufacturer.
- This helmet should not be used by children while climbing or doing other activities where there is a risk of strangulation if the child gets trapped whilst wearing the helmet.
- Safely keep this user manual.

3. Cosmo Ride Operating Instructions

Your Cosmo Evasion helmet is equipped with the Cosmo Ride, a removable light attached to the helmet with a removable clip, it comes with its own wireless remote control. The Cosmo Ride offers different light modes that adapt to the surrounding light conditions as well as turn signals.

An automatic brake light is also available. The device is your true safety ally: it allows you to better be seen, to detect falls and to inform your emergency contacts (Guardian Angels) by text message after launching a ride in the mobile application.

This user guide provides you with instructions for setting up and getting started with the Cosmo Ride. These instructions are subject to change, if in doubt please refer to our website to get the most recent version:

www.cosmoconnected.com/en/user-guide

DECLARATION OF CONFORMITY

The Cosmo Ride was tested to ensure certification conformity in accordance with the essential requirements and other provisions of Directive 2014/53/EU. COSMO CONNECTED hereby declares this device complies with the essential requirements and other provisions of Directive 2014/53/EU (RED). The complete Declaration of Conformity for each product are available on our website www.cosmoconnected.com/en/certificates.

COSMO CONNECTED is authorised to affix CE marking on Cosmo Ride model CB-COB-001-Black which indicates its compliance with the essential requirements and other provisions of Directive 2014/53/EU. Designed in France/Made in China.

a. How to install your Cosmo Ride

• Install the Cosmo Ride

To mount the Cosmo Ride on the helmet: insert the square base into the notch in the helmet base and slide it all the way in (Figure 6).

To remove the Cosmo Ride from the helmet, slide it out the other way. **Do not pull on the Cosmo Ride under any circumstances as this may damage the clip (Figure 7).**

• Install the remote control (Figure 8).

Use the elastic strap that matches the diameter of your handlebars, then slide the remote control to insert it.

b. Using the Cosmo Ride and Remote control

• Before First Use (Figure 9)

A. Connect your Cosmo Ride with the included micro-USB cable to a powered port. The micro-USB connector is located on the back of the product, on the right side behind the protective tab. The Cosmo Ride will light up, the charging indicator (red dot light on the left side front) stays on until it is fully charged.

Unplug the Cosmo Ride, you will now be able to use it or pair it:

Without pairing: your light will be in position light mode with automatic brake light active.

After pairing: you will be able to configure your light mode, to use the remote control and to benefit from the connected services using the application.

B. Download the **Cosmo Connected** app via the Apple Store or Google Play Store.

C. Activate Bluetooth and geolocation on your phone, make sure you have internet access.

D. Launch the application and follow the instructions to connect your Cosmo Ride and remote control. Once set up, you will be able to choose your light mode using the remote control or the app (before starting a ride).

Important : If you encounter any difficulties during the installation of the application: we advise you to check that your Cosmo Ride or your remote control are not directly paired via the Bluetooth settings of the smartphone. They will not be recognized by the application if this is the case.

• Pairing and configuring the Cosmo Ride and remote control

This is done via the Cosmo Connected application.

Make sure the Cosmo Ride has been charged and the remote control battery is not discharged, launch the application, and then follow the instructions or go to the "My Cosmo" menu to pair your devices.

• Turning the Cosmo Ride On and Off (Figure 10)

To turn on the Cosmo Ride:

- Press the touch-sensitive ON/OFF button for 3 seconds on the back of the Cosmo Ride.

To turn off the Cosmo Ride, you can either:

- Press the touch-sensitive ON/OFF button for 3 seconds.
- Use the mobile application.
- Press the center button on the remote control for 3 seconds.
- Let the Cosmo Ride turn itself off after 2 minutes of total immobility.

Find more lighting / shutdown / standby options on our website:

www.cosmoconnected.com/en/user-guide

- **Turning the remote control on and off (Figure 12)**

- To turn it on: press any of the buttons.

- The remote control automatically turns off after 2 minutes of immobility.

- **Selection of light modes**

Figure 12: To change the light modes using the remote control, use the central button (3) :

Press quickly to change the mode. There are different light modes:

1st press: Position light

2nd press: Position light & warning light

3rd press: Warning light

4th press: Position light off

A LED on the remote control is activated to confirm that the command has been taken into account.

Important: Pressing on both turn signal buttons simultaneously will desynchronize the Cosmo Ride and the remote control.

- **Using the Turn Signals**

To turn the turn signals on/off, use the remote control (Figure 12):

A single click will activate the turn signal (buttons 1 and 2).

A second click will deactivate the turn signal.

Without deactivation, the turn signal goes off by itself after 15 seconds.

A LED on the remote control is activated to confirm that the command has been taken into account.

- **Virtual remote control**

The management of the light modes and turn signals is also possible in the mobile application with the virtual remote control available above the map.

Warning

- Do not use if you have a pacemaker.

- The Cosmo Ride is intended to complement and not replace the lights installed on bikes, scooters or their users.

- Users must comply with local regulations, which may prohibit the use of certain light modes or mounting positions. Cosmo Connected declines any responsibility.

- The use of hand signals remains encouraged on the road. Although offering an automatic brake light and turn signals to make them as recognizable and intuitive as possible, we make no claim that motorists or the people around you will recognize their meaning or that they will see them. It is a good practice to have lights to improve visibility for users, but it does not guarantee that there will not be an accident or collision.

- When you activate the turn signal, take a look at the remote control to make sure you have activated the correct light. It can be very dangerous to turn on the wrong turn signal light or to leave it on, which can increase the risk of a collision due to miscommunication. After you have actually turned, make sure you turn off your turn signal light.

c. Connected services with the Cosmo Connected App

The Cosmo Connected** mobile app allows you to, among other things:

- Connect up to 2 Cosmo Ride & 1 remote control
- Update Cosmo Connected products
- Configure light modes
- Create and configure guardian angels (up to 3)
- Send a text message alert via the application to the guardian angels in case of fall detection Send a text message via the application to the guardian angels to share your journey in real time
- Access your personal dashboard (statistics, number of trips, duration)
- Share your trip and your statistics
- Activate / deactivate turn signals and light modes**

**The services offered by the Cosmo Connected application are constantly evolving, the list presented here is likely to evolve, so do not hesitate to consult our website!

Cosmo Connected reserves the right to modify the characteristics, prices and instructions of its products and services without prior notice in order to improve its products and services.

Please refer to the latest information available on our website:
www.cosmoconnected.com

In order to take advantage of all the services, you must be equipped with a smartphone configured as follows: iOS (Apple) : Version iOS 11 or higher. Android: Version 8 or higher.

Cell phone with a GSM SIM card + GPS + Bluetooth Low Energy.

Even if it meets these requirements, there is a risk that your phone will not work with your Cosmo Ride and your remote control because the hardware and software can be very different depending on your phone. We test the product on a wide range of phones. If you are unsure, please do not hesitate to contact us.

Fall detection, ride sharing and guardian angel alerts:

These connected services only work when you start a ride in the app and your Cosmo Ride is connected with sufficient battery power. Service operation is dependent on network coverage. Always test service operation and message reception before first use.

d. Charging

- **Recharge the Cosmo Ride**

Connect your Cosmo Ride with the included micro-USB cable to a powered port. The micro-USB connector is located on the back of the product, on the right side behind the protective tab. The Cosmo Ride turns on, the charging indicator (red dot on the left side of the front panel) will stay on until fully charged. (Figure 11) **IMPORTANT:** The Cosmo Ride cannot be used while charging.

- **Replacing the Remote Control Battery***

The remote control is powered by a **CR2032** battery. To replace the battery, it is necessary to remove the two rear screws (2) with a screwdriver (Figure 13).

e. Important Information

i. Wireless technology

Bluetooth 4.2 radio transmitter/receiver. (Low energy).

Transmitting power: -8.4 dBm/frequency range: 2400 to 2483.5 MHz.

ii. Cosmo Ride Battery

Capacity: 900 mAh rechargeable via a micro-USB cable (included). An indicator light will illuminate during charging. The battery life is 8 hours of continuous use (may vary depending on the use). You can check the battery level of your Cosmo Ride via the mobile app.

iii. Battery Precautions

Do not attempt to replace the battery in your Cosmo Ride. It is built-in and is not replaceable. Charge the battery according to the instructions provided in this guide. Charge your Cosmo Ride using a computer or a certified power supply. Do not attempt to open the built-in battery.

iv. Usage Recommendations

Do not attempt to replace the battery or disassemble your Cosmo Ride. Any of these actions will void the warranty and may present a safety hazard. The substances contained in the batteries may be harmful to the environment or cause injury if handled and disposed of improperly. Do not expose your Cosmo Ride to extreme temperatures (the Cosmo Ride is designed to operate between 0°C and +45°C). Do not use abrasive products to clean your Cosmo Ride product or its accessories. Do not dispose of your Cosmo Ride in a fire. The battery could explode.

Charge the battery according to the instructions provided in this guide. Use only a computer, power source, or charger certified by a recognized testing laboratory with a charging cable authorized by COSMO CONNECTED. Do not charge your Cosmo Ride when it is wet.

v. Caution

Risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect battery. It should be recycled or disposed of separately from household waste according to the instructions. This product is not a toy. Do not allow children or pets to play with your Cosmo Ride. The product contains small parts that may present a choking hazard.

vi. Disposal and Recycling Information

Each country and province has its own recycling centers for batteries and electronic components. To find out more about where to take your product, contact the local waste management department or the store where you purchased your product. Do not dispose of your product in the household garbage. The disposal of the packaging and of your product must be done in accordance with local regulations. Batteries should not be disposed of with municipal waste and should be collected separately.

vii. Weight and Dimensions

50 grams (Cosmo Ride only) 96x36x28.3 mm

viii. Voltage/Current

Characteristics : 5 V 900 mA

4. Warranties

The Cosmo Evasion carries a limited two (2) years commercial warranty. COSMO CONNECTED, 19 Rue Richer 75009 Paris, France, warrants the COSMO CONNECTED against defects in materials and workmanship when used in accordance with the recommendations published in the user guide provided they occur within two (2) years from the date of End User's initial purchase of a new COSMO CONNECTED product from a professional ("Warranty Period").

The recommendations published include technical specifications, safety instructions or the user manual. COSMO CONNECTED cannot guarantee the uninterrupted or error-free operation of the Cosmo Fusion. The products sold by COSMO CONNECTED comply with the regulations in force in France and have performances compatible with non-professional use.

The products supplied by COSMO CONNECTED benefit by right and without additional payment, independently of the right of withdrawal, in accordance with the legal provisions:

- The legal guarantee of conformity, for products that appear to be defective, damaged, or do not correspond to the order;
- The legal guarantee against hidden defects resulting from a defect in material, design or manufacture affecting the products delivered and rendering them unfit for use; under the conditions and according to the terms and conditions referred to in the box below.

The legal guarantee applies independently of any commercial warranty that may cover the product. The customer may decide to enforce the warranty against hidden defects of the product in accordance with article 1641 of the French Civil Code; in this case, the customer may choose between cancellation of the sale or a reduction of the sale price in accordance with article 1644 of the French Civil Code.

In such case, they may choose between a cancellation of the sale or a reduction in the purchase price pursuant to article 1644 of the French Civil Code. Please note that under the scope of the legal warranty of compliance, customers have two (2) years after delivery of the goods to enforce it against the seller; may choose between the repair or replacement of the product ordered, subject to cost conditions, as provided for by article L 217-9 of the French Consumer Code; providing proof of the existence of a compliance defect in the product is waived for the 24 months following delivery of the product.

In order to exercise their rights, customers must inform the company COSMO CONNECTED in writing of any non-conformity in the products or the existence of hidden vices within the periods indicated above and return the defective products in the conditions in which they were received with all accessory elements (packaging, documentation, charger, etc.). COSMO CONNECTED will reimburse, replace or repair the products or parts under the warranty which it believes are non-compliant or defective.

Shipping costs will be reimbursed at the rate invoiced and the return shipping costs will be reimbursed upon submission of the corresponding receipts. Reimbursements for products deemed non-compliant or defective will be completed as quickly as possible and no later than fourteen (14) days after COSMO CONNECTED is notified of the compliance defect or hidden vice. Reimbursement will be made to the customer's bank account or by bank check payable to the customer. COSMO CONNECTED will not be liable in the following cases:

- Non-respect of the laws in the country where the products are delivered, which must be verified by the customer;

- Improper use, usage that does not comply with the user's guide, faulty installation, use for professional purposes, negligence or a lack of maintenance by the customer, as well as in the event of normal product wear, an accident or force majeure;
- Faulty operation of the app connected to the product and, more generally, of the warning mechanism due to a lack of access to a telephone network (especially in a non-covered area or an inaccessible network), technical defects or consequences of an accident particularly, the total or partial destruction of the mobile terminal on which the app connected to the product is installed).

Moreover, the warranty will not cover:

- Repairs or replacements of parts due to normal wear;
- Any adaptation to the product in order to comply with technical or safety regulations applicable in a country other than one for which the product was designed and manufactured at the source; in other words, France;
- Deterioration or defects in the product resulting from:
 - Improper product use or installation (use which is non-compliant with the intended use, installation or use that is non-compliant with the COSMO CONNECTED instructions or technical or safety standards in effect in the country where it is used, etc.);
 - Maintenance of the product which is non-compliant with COSMO CONNECTED instructions or negligence in the product maintenance;
 - Improper handling or improper use of the product (improper handling, falls, blows, etc.) or an inappropriate environment (exposure to humidity, excessive heat, contact with the sand or any other substance, inadequate electric power, etc.);
 - A modification or repair not completed by a service provider authorised by COSMO CONNECTED.

Furthermore, the customer hereby acknowledges that, based on the circulation and climate conditions, the product may not detect braking situations and expressly accepts this.

MORE GENERALLY, THERE IS NO WARRANTY EXTENDING BEYOND THE WARRANTY INDICATED HEREIN AND ANY IMPLICIT WARRANTY INCLUDING IMPLICIT WARRANTIES OF CURRENT COMMERCIAL USE OR SUITABILITY FOR CERTAIN PURPOSES IS EXPRESSLY EXCLUDED. NO RESELLER HAS THE RIGHT TO MODIFY THE CONDITIONS AND LIABILITY CLAUSES LISTED ABOVE.

Vous venez d'acquérir un casque connecté Cosmo Evasion. Ce casque a été conçu et fabriqué selon un processus strict et est certifié selon les règles et normes suivantes :

- En tant qu'E.P.I. de catégorie II, le casque est en conformité avec le règlement (EU) 2016/425
- Ce casque a été certifié par le laboratoire de tests Alienor Certification
- Ce casque est conforme aux spécifications de la norme EN 1078:2012 + A1:2012

Votre casque Cosmo Evasion intègre le feu connecté Cosmo Ride. Prière de lire attentivement le présent manuel avant d'utiliser votre casque et votre Cosmo Ride.

1. Contenu de la boîte

	Cosmo Evasion
Casque avec base de montage	X
Cosmo Ride	X
Télécommande et attaches souples	
Câble de charge Micro-USB	X
Guide de démarrage rapide et d'utilisation	X

2. Casque Cosmo Evasion

Ce casque est destiné à une utilisation sur les véhicules représentés en Figure 1. Il n'est en aucun cas conçu pour être utilisé sur les véhicules représentés en Figure 2.

a. Comment placer et ajuster le casque

i. Position du casque

Placez le casque de façon à couvrir le front comme sur l'image représentée en Figure 3.

ii. Réglage de la molette

- Une fois le casque positionné, serrez ou relâchez la molette de réglage à l'arrière pour ajuster la circonférence à votre tête au besoin.
- Pour être porté correctement, le casque ne doit pas bouger vers l'avant, l'arrière ou les côtés. Le casque doit être confortable, ne pas altérer le champ de vision, ni découvrir l'arrière de la tête qui doit rester protégée.
- **IMPORTANT :** Ces étapes de réglage doivent être réalisées sur un casque correctement positionné sur la tête. Le casque ne protège que s'il est bien placé et ajusté. Il relève de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer du bon respect des étapes conseillées dans le présent manuel.

iii. Réglage des sangles

- Lorsque vous mettez le casque, veuillez régler les sangles de sorte qu'elles soient tendues, ne recouvrent pas les oreilles et se rejoignent confortablement sous les oreilles comme sur la Figure 4.
- Les sangles et la boucle doivent être réglées de façon à serrer fermement sans gêner.
- Pour attacher le casque, faites coulisser les deux parties de la boucle comme sur la Figure 5.
- Assurez-vous que la boucle (qui doit être fermée avant chaque utilisation) ne repose pas sur la mâchoire.
- Pour détacher le casque, appuyez sur les côtés.

b. Comment utiliser et entretenir votre casque

- Tout équipement de protection a ses limites. Il en va de la responsabilité de l'utilisateur de lire et d'appliquer soigneusement les instructions fournies par le fabricant. Ne pas prendre de risques inconsidérés et inutiles sous prétexte que vous portez un casque.
- Systématiquement et convenablement mettre votre casque, vérifier qu'il est correctement ajusté, toujours fermer votre boucle et serrer votre sangle.
- Ne pas utiliser le casque d'une tierce personne.
- Ne pas porter d'éléments durs ou coupants sous votre casque.
- Ne jamais modifier ou enlever le moindre élément constitutif du casque autrement que selon les recommandations du fabricant, au risque d'entraîner des risques et de réduire son effet protecteur. Toujours utiliser les pièces détachées fournies par le fabricant. Ne jamais rien attacher ou coller sur votre casque, sauf les accessoires conseillés par Cosmo Connected et selon les procédures de montage fournies par Cosmo Connected.
- Beaucoup de produits de nettoyage peuvent détériorer votre casque et en réduire les capacités de protection. Ce casque peut être sérieusement endommagé par des substances tels que les hydrocarbures, les solvants, colles ou adhésifs et les peintures. Nettoyez le casque avec un savon neutre et de l'eau **uniquement après avoir pris soin de retirer le Cosmo Ride**. Laissez sécher à l'air libre. Ne nettoyez jamais avec des solvants ou des détergents chimiques (diluant, acétone, trichloroéthylène, etc.) car ils peuvent altérer les caractéristiques et la qualité du casque. Veuillez éviter de manière générale les substances corrosives ou agressives.
- Le casque Cosmo Evasion, est équipé de mousse de confort détachables et lavables. Ceux-ci doivent être lavés à la main et séchés avant d'être remontés dans le casque.
- Ne jamais utiliser de casque endommagé : examinez régulièrement votre casque pour vous assurer de son état. Ce casque est conçu pour absorber les chocs en altérant partiellement sa structure en absorbant l'énergie. Ces dommages ne sont pas nécessairement visibles pour l'utilisateur.
Après un choc important ou une chute, ce casque doit être détruit et remplacé même s'il ne semble pas endommagé. Un casque doit également être remplacé après 4 à 5 années d'utilisation prudente selon sa fréquence d'utilisation, ou s'il ne convient plus. Cosmo Connected n'acceptera aucune plainte due à un défaut ou une détérioration émanant d'une mauvaise utilisation, négligence, réparation ou altération autre que celles conseillées par le fabricant.
- Les casques ne peuvent en aucun cas protéger contre tous les types de blessures et encore moins sur les zones qu'ils ne couvrent pas. Ce casque est conçu pour protéger la tête, mais pas la colonne vertébrale ni aucune autre partie du corps. Même à vitesse réduite un accident peut provoquer des blessures graves, voire même la mort.
- Stockage : Une température supérieure à 45°C peut endommager votre casque, il est donc préférable de le stocker dans un endroit frais et sec. Ne pas laisser votre casque dans une voiture ou à proximité d'une quelconque source de chaleur.

Si votre casque est détérioré pour cause d'exposition à des températures trop élevées, celui-ci ne sera plus garanti par le fabricant.

- Ces casques ne doivent pas être utilisés par des enfants pour faire de l'escalade ou toute autre activité offrant des risques d'accidents par strangulation.
- Conserver le manuel d'utilisation.

3. Instructions d'utilisation du Cosmo Ride

Votre casque Cosmo Evasion est équipé du Cosmo Ride, un feu amovible fixé sur le casque à l'aide d'une attache amovible, livré avec sa télécommande sans fil. Le Cosmo Ride possède différents modes de feux qui s'adaptent à la luminosité environnante et des indicateurs de changement de direction (clignotants).

Un feu de freinage automatique est également disponible. Le dispositif est votre véritable allié pour la sécurité : il permet de mieux être vu, de détecter les chutes et d'informer vos contacts d'urgence (Anges gardiens) par SMS après avoir lancé un trajet dans l'application mobile.

Ce guide d'utilisation vous présente les instructions de montage et de prise en main du Cosmo Ride. Ces instructions sont susceptibles d'évoluer, en cas de doute reportez-vous à notre site internet pour accéder à la version la plus récente :

www.cosmoconnected.com/en/user-guide

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Le Cosmo Ride a été testé afin de garantir sa conformité à la certification de sécurité, selon les exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. COSMO CONNECTED déclare par la présente que cet appareil est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE (RED).

La Déclaration de Conformité complète pour chaque produit est disponible sur notre site www.cosmoconnected.com/en/certificates COSMO CONNECTED est autorisé à appliquer la marque CE sur le Cosmo Ride, modèle CB-COB-001-Black qui indique sa conformité aux exigences essentielles aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. Conçu en France/Fabriqué en Chine.

a. Comment installer votre Cosmo Ride

• Installer le Cosmo Ride

Pour monter le Cosmo Ride sur le casque : insérez la base carrée dans l'encoche de la base du casque et faites le coulisser jusqu'au bout (Figure 6).

Pour retirer le Cosmo Ride du casque, faites le coulisser dans l'autre sens. **Ne tirez en aucun cas sur le Cosmo Ride au risque d'endommager l'attache (Figure 7).**

- **Installer la télécommande (Figure 8)**

Utilisez l'attache souple correspondant au diamètre de votre guidon, puis en faisant coulisser la télécommande latéralement.

- b. Utiliser le Cosmo Ride et la télécommande**

- **Avant la première utilisation (Figure 9)**

A. Brancher votre Cosmo Ride avec le cordon micro-USB fourni sur un port alimenté. Le connecteur micro-USB est situé derrière le produit, sur le côté droit derrière la languette protectrice. Le Cosmo Ride s'allume, le témoin de charge (point rouge lumineux sur le côté gauche face avant) reste allumé jusqu'à la charge complète.

. Débrancher le Cosmo Ride, vous allez maintenant pouvoir l'utiliser ou l'appairer :

Sans appairage : votre feu sera en mode feu de position avec feu de freinage automatique actif.

Après appairage : vous pourrez configurer votre mode de feu, utiliser la télécommande et bénéficier des services connectés en utilisant l'application.

B. Télécharger l'application **Cosmo Connected** via l'Apple Store ou le Google Play Store.

C. Activer le Bluetooth et la géolocalisation sur votre téléphone, vérifiez que vous avez accès à internet.

D. Lancer l'application et suivre les instructions pour connecter votre Cosmo Ride et votre télécommande. Une fois l'installation réalisée, vous pourrez choisir votre mode lumineux grâce à la télécommande* ou à l'application (avant démarrage).

Important : Si vous rencontrez des difficultés lors de l'installation ou de l'utilisation de l'application : nous vous conseillons de vérifier que votre Cosmo Ride ou que votre télécommande ne sont pas directement appairés via les réglages Bluetooth du smartphone. Ils ne pourront pas être reconnus par l'application si c'est le cas.

- **Appairer et configurer le Cosmo Ride et la télécommande**

L'appairage du Cosmo Ride et de la télécommande* se réalise via l'application Cosmo Connected.

Assurez-vous que le Cosmo Ride a bien été chargé et que la pile de la télécommande* n'est pas déchargée, lancez l'application, puis laissez-vous guider ou rendez-vous dans le menu "Mes Cosmo" pour appairer vos dispositifs.

- **Allumer et éteindre le Cosmo Ride (Figure 10)**

Pour allumer le Cosmo Ride :

- Appuyer 3 secondes sur le bouton tactile ON/OFF à l'arrière du Cosmo Ride.

Pour éteindre le Cosmo Ride, vous pouvez soit :

- Appuyer 3 secondes sur le bouton tactile ON/OFF.
- Utiliser l'application mobile.
- Appuyer 3 secondes sur le bouton central de la télécommande.
- Laisser le Cosmo Ride s'éteindre tout seul après 2 minutes d'immobilité totale.

Retrouvez d'autres options d'allumage / d'extinction / de mise en veille sur notre site : www.cosmoconnected.com/en/user-guide

• Allumer et éteindre la télécommande (Figure 12)

- Pour l'allumer : appuyer sur un des boutons.
- La télécommande s'éteint automatiquement après 2 minutes d'immobilité.

• Sélection des modes de feux

Figure 12 : Pour modifier les modes de feux via la télécommande, utilisez le bouton central (3) :

Appui court pour changer de mode d'allumage.

Il existe différents modes de feux :

1^{er} appui : Feu de position

2^{ème} appui : Feu de position & feu de détresse

3^{ème} appui : Feu de détresse

4^{ème} appui : Feu de position éteint

Une LED s'active sur la télécommande pour confirmer la bonne prise en compte de la commande.

Important : L'appui simultané sur les deux boutons de clignotants entraîne une désynchronisation entre le Cosmo Ride et la télécommande.

• Utiliser les clignotants

Pour activer / désactiver les clignotants, utilisez la télécommande (Figure 12) :

Un appui simple déclenche l'activation du clignotant (boutons 1 et 2).

Un deuxième appui simple désactive le clignotant.

Sans désactivation, le clignotant s'éteint tout seul au bout de 15 secondes.

Une LED s'active sur la télécommande pour confirmer la bonne prise en compte de la commande.

• Télécommande virtuelle

La gestion des modes de feux et des clignotants est également possible dans l'application mobile grâce à la télécommande virtuelle disponible au-dessus de la carte.

Attention

- Ne pas utiliser si vous avez un pacemaker.
- Le Cosmo Ride est destiné à compléter et non à remplacer les différents éclairages installés sur les vélos, trottinettes ou leurs utilisateurs.

- Les utilisateurs doivent se conformer aux réglementations locales, qui peuvent interdire l'utilisation de certains modes lumineux ou positions de montage. Cosmo Connected décline toute responsabilité.
- L'utilisation des signaux de la main reste encouragée sur la route. Bien que proposant un feu de freinage automatique et des feux de changement de direction pour qu'ils soient aussi reconnaissables et intuitifs que faire se peut, nous ne prétendons aucunement que les automobilistes ou les gens qui vous entourent reconnaîtront leur signification ni qu'ils les verront. C'est une bonne pratique que de disposer de lumières afin d'améliorer la visibilité des utilisateurs, mais cela ne garantit pas qu'il n'y aura pas d'accident ou de collision.
- Quand vous activez le feu de changement de direction, jetez un coup d'œil à la télécommande pour vous assurer d'avoir activé le bon feu. Il peut être très dangereux d'activer le mauvais feu de changement de direction ou de le laisser allumé, ce qui peut augmenter le risque de collision pour cause de mauvaise communication. Après avoir effectivement tourné, assurez-vous d'éteindre votre feu de changement de direction.

c. Services connectés grâce à l'application Cosmo Connected

L'application mobile Cosmo Connected** vous permet notamment de :

- Connecter jusqu'à 2 Cosmo Ride & 1 télécommande
- Mettre à jour les produits Cosmo Connected
- Configurer les modes de feux
- Créer et configurer des anges gardiens (jusqu'à 3)
- Envoyer un SMS d'alerte via l'application aux anges gardiens en cas de détection de chute lorsque d'un trajet a été lancé
- Envoyer un SMS via l'application aux anges gardiens pour partager votre trajet en temps réel
- Accéder à votre tableau de bord personnel (statistiques, nombres de trajets, durée)
- Partager votre trajet et vos statistiques
- Activer / désactiver les clignotants et modes de feux

**Les services proposés par l'application Cosmo Connected sont en constante évolution, la liste présentée ici est donc susceptible d'évoluer, n'hésitez pas à consulter notre site internet !

Cosmo Connected se réserve, dans le souci d'améliorer ses produits et services, la possibilité de modifier les caractéristiques, prix et instructions de ses produits et services sans préavis.

Se référer aux dernières informations disponibles sur notre site internet : www.cosmoconnected.com

Afin de profiter de l'ensemble des services vous devez impérativement être équipé d'un smartphone configuré comme suit :

iOS (Apple) : Version iOS 11 ou supérieure. Android : Version 8 ou supérieure.

Téléphone mobile avec une Carte SIM GSM + GPS + Bluetooth Low Energy.

Même s'il répond à ces exigences, il existe un risque que votre téléphone ne fonctionne pas avec votre Cosmo Ride et votre télécommande car le matériel et les logiciels peuvent être très différents d'un téléphone à l'autre. Nous testons le produit sur un large éventail de téléphones. Si vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas à nous contacter.

Détection de chute, partage de trajet et alerte des anges gardiens : Ces services connectés fonctionnent lorsque vous lancez un trajet dans l'application avec votre Cosmo Ride connecté avec suffisamment de batterie. Le fonctionnement des services dépend de la qualité de couverture du réseau. Toujours tester le fonctionnement des services et la réception des messages avant la première utilisation.

d. Recharge

• Recharger le Cosmo Ride

Brancher votre Cosmo Ride avec le câble micro-USB fourni sur un port alimenté. Le connecteur micro-USB est situé derrière le produit, sur le côté droit derrière la languette protectrice. Le Cosmo Ride s'allume, le témoin de charge (point rouge lumineux sur le côté gauche face avant) reste allumé jusqu'à la charge complète.

(Figure 11)

IMPORTANT: le Cosmo Ride ne peut pas être utilisé durant son chargement

• Remplacer la pile de la télécommande (Figure 13)

La télécommande de votre Cosmo Ride fonctionne avec une pile **CR2032**. Pour remplacer la pile, il est nécessaire de retirer les deux vis(2) arrière à l'aide d'un tournevis cruciforme.

e. Données importantes

i. Technologie sans fil

Emetteur/récepteur radio Bluetooth 4.2. (Basse énergie).

Puissance d'émission : -8,4 dBm/plage de fréquence : 2400 à 2483,5 MHz.

ii. Batterie du Cosmo Ride

Capacité de 900 mAh rechargeable par le biais d'un câble micro-USB (inclus). Un témoin lumineux s'allume durant la charge. L'autonomie de la batterie est de 8 heures en allumage continu (peut varier en fonction de l'utilisation). Vous pouvez vérifier le niveau de batterie de votre Cosmo Ride via l'application mobile.

iii. Précautions concernant la batterie intégrée

Ne pas tenter de remplacer la batterie de votre Cosmo Ride. Elle est intégrée et n'est pas remplaçable. Charger la batterie conformément aux instructions fournies dans ce guide. Charger votre Cosmo Ride à l'aide d'un ordinateur ou d'une alimentation certifiée. Ne pas tenter d'ouvrir la batterie intégrée.

iv. Recommandations d'usage

Ne pas essayer de remplacer la batterie ou de démonter votre Cosmo Ride. Chacune de ces actions entraînera l'annulation de la garantie et peut présenter des risques pour la sécurité. Les substances contenues dans les batteries peuvent être néfastes pour l'environnement ou causer des blessures si elles sont manipulées et éliminées de manière inappropriée.

Ne pas exposer votre Cosmo Ride à des températures extrêmes (le Cosmo Ride est conçu pour fonctionner entre 0 °C et +45 °C). Ne pas utiliser de produit abrasif pour nettoyer votre produit Cosmo Ride ou ses accessoires.

Ne pas jeter votre Cosmo Ride au feu. La batterie pourrait exploser.

Charger la batterie conformément aux instructions fournies dans ce guide.

Utilisez uniquement un ordinateur, une source d'alimentation ou un chargeur certifié par un laboratoire d'essai reconnu avec un câble de chargement autorisé par COSMO CONNECTED. Ne pas charger votre Cosmo Ride lorsqu'il est mouillé.

v. Attention

Risque d'explosion si la batterie est remplacée par une batterie de type incorrect. Elle doit être recyclée ou éliminée séparément des ordures ménagères conformément aux instructions. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants ou les animaux domestiques jouer avec votre Cosmo Ride. Le produit contient de petits éléments qui peuvent présenter un risque d'étouffement.

vi. Renseignements sur l'élimination et le recyclage

Chaque pays et province dispose de ses propres centres de recyclage pour les batteries et composants électroniques. Pour en savoir davantage quant à l'endroit où apporter votre produit, communiquez avec le service de gestion des déchets de votre municipalité ou le magasin où vous avez acheté votre produit. Ne pas jeter votre produit dans les ordures ménagères. L'élimination de l'emballage et de votre produit doit être effectuée conformément aux réglementations locales. Les batteries ne doivent pas être éliminées avec les déchets municipaux et doivent être récupérées séparément.

vii. Poids et dimensions

50 grammes (Cosmo Ride seul) 96x36x28,3 mm

viii. Tension/courant

Caractéristiques nominales : 5 V 900 mA

4. Garanties

Le Cosmo Evasion comporte une garantie commerciale limitée de deux (2) ans. COSMO CONNECTED, 19 Rue Richer 75009 Paris, France, garantit le matériel de marque COSMO CONNECTED contre les défauts de matériel et de main d'œuvre, lorsque celui-ci est utilisé conformément aux recommandations

publiées dans le guide de l'utilisateur sous réserve qu'ils surviennent dans un délai de deux (2) ans suivant la date d'achat initiale par l'utilisateur final d'un produit neuf COSMO CONNECTED auprès d'un professionnel (« Période de garantie »).

Les recommandations publiées comprennent notamment les spécifications techniques, les consignes de sécurité ou le manuel de l'utilisateur du Cosmo Evasion. COSMO CONNECTED ne peut garantir le fonctionnement ininterrompu ou sans erreur du Cosmo Evasion. Les produits vendus par COSMO CONNECTED sont conformes à la réglementation en vigueur en France et ont des performances compatibles avec des usages non professionnels.

La garantie légale de conformité s'applique indépendamment de la garantie commerciale pouvant éventuellement couvrir le produit. Le client peut décider de mettre en oeuvre la garantie contre les défauts cachés du produit conformément à l'article 1641 du Code civil français; dans ce cas, il peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente conformément à l'article 1644 du Code civil français.

Nous vous rappelons que dans le cadre de la garantie légale de conformité, le client bénéficie d'un délai de deux (2) ans à compter de la livraison du bien pour agir à l'encontre du vendeur : peut choisir entre la réparation ou le remplacement du produit commandé, sous réserve des conditions de coût, prévues par l'article L 217-9 du Code de la consommation français; est dispensé de rapporter la preuve de l'existence du défaut de conformité du produit durant les 24 mois suivant la livraison du produit.

Les produits fournis par COSMO CONNECTED bénéficient de plein droit et sans paiement complémentaire, indépendamment du droit de rétractation, conformément aux dispositions légales :

- de la garantie légale de conformité, pour les produits apparemment défectueux, abîmés, endommagés, ou ne correspondant pas à la commande;
- de la garantie légale contre les vices cachés provenant d'un défaut de matière, de conception ou de fabrication affectant les produits livrés et les rendant impropres à l'utilisation; dans les conditions et selon les modalités visées dans l'encadré ci-dessous.

Afin de faire valoir ses droits, le client devra informer la société COSMO CONNECTED, par écrit, de la non-conformité des produits ou de l'existence de vices cachés dans les délais ci-dessus visés et retourner les produits défectueux dans l'état dans lequel ils ont été reçus avec l'ensemble des éléments accessoires (emballage, avis, chargeur, etc.). COSMO CONNECTED remboursera, remplacera ou fera réparer les produits ou pièces sous garantie qui selon elle, sont non conformes ou défectueux.

Les frais d'envoi seront remboursés sur la base du tarif facturé et les frais de retour seront remboursés sur présentation des justificatifs afférents. Les remboursements des produits jugés non conformes ou défectueux seront

effectués dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatorze (14) jours suivant la constatation par COSMO CONNECTED du défaut de conformité ou du vice caché. Le remboursement s'effectuera par crédit au compte bancaire du client ou par chèque bancaire adressé à ce dernier.

La responsabilité de COSMO CONNECTED ne saurait être engagée dans les cas suivants :

- le non-respect de la législation du pays dans lequel les produits sont livrés, qu'il appartient au client de vérifier ;
- une mauvaise utilisation, une utilisation non conforme au manuel d'utilisation, une installation défaillante, une utilisation à des fins professionnelles, de négligence ou de défaut d'entretien de la part du client, comme en cas d'usure normale du produit, d'accident ou de force majeure ;
- de défaut de fonctionnement de l'application connectée au produit, et plus généralement du dispositif d'alerte, à raison de l'impossibilité d'accès au réseau téléphonique (notamment en zone non couverte ou inaccessibilité du réseau), d'une défaillance technique ou à raison des conséquences de l'accident (notamment en cas de destruction totale ou partielle du terminal mobile sur lequel est installée l'application connectée au produit).

De plus, la garantie ne saurait couvrir :

Les réparations ou remplacements de pièces en raison d'usure normale ;
Toute adaptation du produit qui serait nécessaire à des fins de mise en conformité avec les normes techniques ou de sécurité applicables dans un pays autre que celui pour lequel le produit a été conçu et fabriqué à l'origine, soit la France ;

Les détériorations ou défauts du produit résultant :

- d'une mauvaise utilisation ou installation du produit (utilisation non conforme à l'usage auquel le produit est destiné, installation ou utilisation non conforme aux instructions de COSMO CONNECTED ou aux normes techniques ou de sécurité en vigueur dans le pays où il est utilisé, etc.) ;
- d'un entretien du produit non conforme aux instructions de COSMO CONNECTED ou d'une négligence dans l'entretien du produit ;
- d'une mauvaise manipulation ou d'un mauvais usage du produit (fausse manoeuvre, chute, chocs, etc.) ou d'un environnement inapproprié (exposition à l'humidité, à une chaleur excessive, contacts avec le sable ou avec toute autre substance, alimentation électrique inadéquate, etc.) ;
- d'une modification ou réparation du produit non effectuée par un prestataire agréé par COSMO CONNECTED.

Par ailleurs, le client reconnaît qu'en fonction des conditions de circulation et des conditions climatiques, le produit est susceptible de ne pas détecter des situations de freinage, et l'accepte expressément.

Plus généralement, il n'existe aucune garantie s'étendant au-delà de la garantie énoncée aux présentes, et toute garantie implicite, y compris les garanties implicites d'usage commercial courant ou d'aptitude à des fins particulières, est expressément exclue. Aucun revendeur n'est en droit de modifier les conditions et les clauses de responsabilité énoncées ci-dessus.

Sie haben einen Cosmo Evasion smarten Helm erworben. Dieser Helm wurden nach einem strengen Verfahren entwickelt und hergestellt und ist nach den folgenden Regeln und Normen zertifiziert:

- Der Helm entspricht der Verordnung (EU) 2016/425
- Dieser Helm wurde durch das Prüflabor Alienor Certification zertifiziert
- Dieser Helm entspricht den Spezifikationen der EN 1078\2012 + A1\2012

Ihr Cosmo Evasion-Helm ist mit dem Cosmo Ride connected light ausgestattet. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihren Helm und Ihr Cosmo Ride benutzen.

1. Inhalt der Box

	Cosmo Evasion
Helm mit Befestigungssockel	X
Cosmo Ride	X
Fernbedienung und elastische Clips	
Micro-USB-Ladekabel	X
Schnellstart und Benutzerhandbuch	X

2. Cosmo Evasion-Helm

Dieser Helm ist für die Verwendung an den in Abbildung 1 dargestellten Fahrzeugen vorgesehen. Er ist nicht für die Verwendung an den in Abbildung 2 dargestellten Fahrzeugen vorgesehen.

a. Aufsetzen und Einstellen des Helms

i. Positionieren Sie den Helm

So, dass er die Stirn bedeckt wie in der Abbildung 3 gezeigt.

ii. Einstellen des Drehknopfes

- Wenn Sie den Helm positioniert haben, ziehen Sie den Drehknopf auf der Rückseite fest oder lockern ihn, um den Umfang nach Bedarf an Ihren Kopf anzupassen.
- Um korrekt getragen zu werden, sollte sich der Helm nicht nach vorne, hinten oder zur Seite bewegen. Der Helm sollte bequem sein, das Sichtfeld nicht beeinträchtigen und den Hinterkopf nicht verdecken, der geschützt bleiben sollte.
- **WICHTIG:** Diese Einstellschritte müssen an einem Helm durchgeführt werden, der korrekt auf dem Kopf sitzt. Der Helm schützt nur, wenn er richtig positioniert und eingestellt ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, sicherzustellen, dass die in diesem Handbuch empfohlenen Schritte befolgt werden.

iii. Einstellen der Riemen

- Wenn Sie den Helm aufsetzen, stellen Sie die Riemen so ein, dass sie straff sind, die Ohren nicht bedecken und bequem unter den Ohren anliegen, wie in Abbildung 4 gezeigt.
- Die Riemen und die Schnalle sollten so eingestellt werden, dass sie fest anliegen, ohne zu stören.
- Um den Helm zu befestigen, schieben Sie die beiden Teile der Schnalle wie in Abbildung 5 gezeigt zusammen.
- Achten Sie darauf, dass die Schnalle (die vor jedem Gebrauch geschlossen werden sollte) nicht auf dem Kiefer aufliegt.
- Um den Helm abzunehmen, Sie die Seiten zusammen.

b. Wie Sie Ihren Helm benutzen und pflegen

- Jede Schutzausrüstung hat ihre Grenzen. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die vom Hersteller bereitgestellten Anweisungen sorgfältig zu lesen und zu befolgen. Gehen Sie keine leichtsinnigen und unnötigen Risiken ein, nur weil Sie einen Helm tragen.
- Setzen Sie Ihren Helm immer richtig auf, vergewissern Sie sich, dass er richtig sitzt, schließen Sie immer Ihre Schnalle richtig auf, und ziehen Sie den Gurt fest.
- Verwenden Sie nicht den Helm einer anderen Person.
- Tragen Sie keine harten oder scharfen Gegenstände unter Ihrem Helm.
- Verändern oder entfernen Sie keine Teile der Helmkomponente, die nicht vom Hersteller empfohlen werden, da dies zu Gefahren führen und die Schutzwirkung verringern kann. Verwenden Sie immer die vom Hersteller gelieferten Ersatzteile. Befestigen oder kleben Sie niemals etwas an Ihrem Helm, außer dem von Cosmo Connected empfohlenen Zubehör und gemäß den von Cosmo Connected bereitgestellten Montageverfahren.
- Viele Reinigungsmittel können Ihren Helm beschädigen und seine Schutzwirkung verringern. Dieser Helm kann durch Substanzen wie Kohlenwasserstoffe, Lösungsmittel, Kleber oder Klebstoffe und Farben schwer beschädigt werden. Reinigen Sie den Helm nur mit neutraler Seife und Wasser, nachdem Sie den Cosmo Ride vorsichtig entfernt haben. Lassen Sie ihn an der Luft trocknen. Reinigen Sie niemals mit Lösungsmitteln oder chemischen Reinigungsmitteln (Verdünner, Aceton, Trichlorethylen usw.), da diese die Eigenschaften und die Qualität des Helms verändern können. Vermeiden Sie bitte generell ätzende oder aggressive Substanzen.
- Der Cosmo Evasion-Helm ist mit herausnehmbaren und waschbaren Komfortschäumen ausgestattet. Diese sollten von Hand gewaschen und getrocknet werden, bevor sie wieder in den Helm eingesetzt werden.
- Verwenden Sie niemals einen beschädigten Helm: Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand Ihres Helms. Der Helm ist so konstruiert, dass er einen Aufprall abfängt, indem er seine Struktur durch Energieabsorption teilweise verändert. Diese Beschädigung ist für den Benutzer nicht unbedingt sichtbar. Nach einem starken Aufprall oder einem Sturz sollte dieser Helm zerstört und ersetzt werden, auch wenn er nicht beschädigt zu sein scheint. Ein Helm sollte auch nach 4 bis 5 Jahren sorgfältiger Nutzung, je nach Nutzungshäufigkeit, ersetzt werden, oder wenn er nicht mehr passt.
- Cosmo Connected akzeptiert keine Reklamationen aufgrund eines Defekts oder einer Verschlechterung, die durch Missbrauch, Vernachlässigung, Reparatur oder Änderung, die nicht den Anweisungen des Herstellers entsprechen, entstanden sind. - Die Helme können nicht vor allen Arten von Verletzungen schützen und schon gar nicht in den Bereichen, die er nicht abdeckt. Der Helm ist so konzipiert, dass er den Kopf schützt, aber nicht die Wirbelsäule oder andere Körperteile. Selbst bei geringer Geschwindigkeit kann ein Unfall zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen.
- Lagerung: Temperaturen über 45°C können Ihren Helm beschädigen, daher ist es am besten, ihn an einem kühlen, trockenen Ort zu lagern. Lassen Sie Ihren Helm nicht in einem Auto oder in der Nähe einer Wärmequelle liegen.

Wenn Ihr Helm aufgrund von hohen Temperaturen beschädigt wird, erlischt die Garantie des Herstellers.

- Dieser Helm sollte nicht von Kindern beim Klettern oder bei anderen Aktivitäten verwendet werden, bei denen die Gefahr besteht, dass sich das Kind stranguliert, wenn es sich beim Tragen des Helms einklemmt.
- Benutzerhandbuch sicher aufbewahren.

3. Cosmo Ride Betriebsanleitung

Ihr Cosmo Evasion-Helm ist mit dem Cosmo Ride ausgestattet, einer abnehmbaren Leuchte, die mit einem abnehmbaren Clip am Helm befestigt wird und mit einer eigenen drahtlosen Fernbedienung ausgestattet ist. Das Cosmo Ride bietet verschiedene Lichtmodi, die sich an die Umgebungslichtverhältnisse anpassen, sowie Blinker.

Ein automatisches Bremslicht ist ebenfalls verfügbar. Das Gerät ist Ihr wahrer Sicherheitsverbündeter: Es ermöglicht Ihnen, besser gesehen zu werden, Stürze zu erkennen und Ihre Notfallkontakte (Schutzenkel) per SMS zu informieren, nachdem Sie eine Fahrt in der mobilen Anwendung gestartet haben.

In dieser Bedienungsanleitung finden Sie eine Anleitung zur Einrichtung und Inbetriebnahme des Cosmo Ride. Diese Anleitung kann sich ändern, im Zweifelsfall besuchen Sie bitte unsere Website um die aktuellste Version zu erhalten: www.cosmoconnected.com/en/user-guide

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Der Cosmo Ride wurde geprüft, um sicherzustellen, dass es die Sicherheitszertifizierung gemäß den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. COSMO CONNECTED erklärt hiermit, dass dieses Produkt mit den grundlegenden Anforderungen und allen anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU (RED) übereinstimmt. Die Konformitätserklärung für jedes Produkt finden Sie auf unserer Website www.cosmoconnected.com/en/certificates COSMO CONNECTED ist berechtigt, das CE-Zeichen auf dem Cosmo Ride, Modell CB-COB-001-Black anzubringen, das die Konformität mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU anzeigen. Entwickelt in Frankreich/ Hergestellt in China.

a. Montieren Sie Ihren Cosmo Ride

• Montieren Sie den Cosmo Ride

So montieren Sie den Cosmo Ride auf dem Helm: Setzen Sie die quadratische Basis in die Aussparung der Helmbasis ein und schieben Sie sie ganz hinein (Abbildung 6).

Um den Cosmo Ride vom Helm zu entfernen, schieben Sie ihn in die andere Richtung heraus. **Ziehen Sie unter keinen Umständen am Cosmo Ride, da dies den Clip beschädigen könnte (Abbildung 7).**

- **Bringen Sie die Fernsteuerung an (Abbildung 8)**

Verwenden Sie den weichen Clip, der dem Durchmesser Ihres Lenkers entspricht, und schieben Sie dann die Fernbedienung hinein.

- b. Verwendung des Cosmo Ride und der Fernbedienung**

- **Vor dem ersten Gebrauch: (Abbildung 9)**

A. Laden Sie Ihr Cosmo Ride mit dem mitgelieferten USB-Kabel auf. Der Micro-USB-Anschluss befindet sich auf der Rückseite des Produkts, auf der rechten Seite hinter der Schutzlasche. Das Cosmo Ride leuchtet, die Ladekontrollleuchte (roter Punkt links auf der Vorderseite) leuchtet so lange, bis der Ladevorgang abgeschlossen ist.

. Ziehen Sie den Stecker des Cosmo Ride ab, um mit dem Einrichten fortzufahren. Um mit der Verwendung oder mit der Kopplung fortzufahren :

Ohne Kopplung: Ihre Leuchte befindet sich im Positionslichtmodus mit aktivem automatischem Bremslicht.

Nach dem Pairing: Sie können Ihren Lichtmodus konfigurieren, die Fernbedienung verwenden und die verbundenen Dienste über die Anwendung nutzen.

B. Laden Sie die **Cosmo Connected** App über den Apple Store oder Google Play Store herunter.

C. Aktivieren Sie die Geolokalisierung mit Bluetooth auf Ihrem Telefon und prüfen Sie, ob Sie Internetzugang haben.

D. Starten Sie die App und folgen Sie den Anweisungen, um Ihr Cosmo Ride mit der Fernbedienung zu verbinden.

. Sobald die Installation abgeschlossen ist, können Sie mit Hilfe der Fernbedienung oder der App (vor dem Start) Ihren Beleuchtungsmodus auswählen.

Wichtig: Falls Sie Schwierigkeiten bei der Installation oder bei der Nutzung der Installation haben, empfehlen wir Ihnen, zu prüfen, ob weder Ihr Cosmo Ride noch Ihre Steuerung direkt über die Bluetooth-Einstellungen Ihres Smartphones gekoppelt sind. Die App wird sie in diesem Fall nicht erkennen können.

- Das Koppeln und Konfigurieren des Cosmo Ride und der Fernbedienung**

Dies erfolgt über die Cosmo Connected-Anwendung. Vergewissern Sie sich, dass der Cosmo Ride aufgeladen und der Akku der Fernbedienung nicht entladen ist, starten Sie die Anwendung und folgen Sie dann den Anweisungen oder gehen Sie zum Menü "Mein Cosmo", um Ihre Geräte zu koppeln.

- Ein- und Ausschalten des Cosmo Ride (Abbildung 10)**

So schalten Sie den Cosmo Ride ein:

- Drücken Sie die ON/OFF-Touch-Taste auf der Rückseite des Cosmo Ride für 3 Sekunden.

Zum Ausschalten des Cosmo Ride können Sie:

- 3 Sekunden die ON/OFF-Touch-Taste drücken.

- Die mobile App verwenden.

- 3 Sekunden die mittlere Taste der Fernbedienung drücken.
- Warten bis das Cosmo Ride sich nach 2 Minuten völliger Bewegungslosigkeit selbst abschaltet.

Weitere Beleuchtungs- / Abschalt- / Standby-Optionen finden Sie auf unserer Website: www.cosmoconnected.com/en/user-guide

- **Ein- und Ausschalten der Fernbedienung (Abbildung 12)**

- Zum Einschalten: Drücken Sie eine der Tasten.
- Die Fernbedienung schaltet sich automatisch aus, wenn sie 2 Minuten lang nicht benutzt wird.

- **Auswählen der Lichtmodi**

Abbildung 12: Um die Lichtmodi mit der Fernbedienung zu ändern, verwenden Sie die mittlere Taste (3).

Kurz drücken, um den Ein-Modus zu ändern.

Es gibt verschiedene Lichtmodi für:

Erstes Drücken: Positionslicht

Zweites Drücken: Positionslicht und Warnlicht

Drittes Drücken: Warnlicht

Viertes Drücken: Positionslicht ausgeschaltet

Eine LED auf der Fernbedienung wird aktiviert, um zu bestätigen, dass der Befehl beachtet wurde.

WICHTIG: Durch gleichzeitiges Drücken beider Blinkertasten wird das Cosmo Ride von der Fernbedienung desynchronisiert.

- **Verwendung der Blinker**

Um die Blinker ein-/auszuschalten, verwenden Sie die Fernbedienung (Abbildung 12):

Ein kurzes drücken aktiviert den Blinker (Tasten 1 und 2). Ein zweites Drücken deaktivieren Sie den Blinker. Ohne Deaktivierung geht der Blinker nach 15 Sekunden von selbst aus. Eine LED auf der Fernbedienung wird aktiviert, um zu bestätigen, dass der bestätigen, dass der Befehl beachtet wurde.

- **Virtuelle Fernsteuerung**

Die Verwaltung der Lichtmodi und Blinker ist auch in der mobilen Anwendung mit der virtuellen Fernbedienung oberhalb der Karte.

Warnung

- Nicht verwenden, wenn Sie einen Herzschrittmacher haben.
- Der Cosmo Ride ist als Ergänzung und nicht als Ersatz für die an Fahrrädern, Motorrollern oder deren Benutzern installierten Lichter.
- Die Benutzer müssen die örtlichen Vorschriften einhalten, die die Verwendung bestimmter Lichtmodi oder Montagepositionen verbieten können.

Cosmo Connected lehnt jede Verantwortung ab.

- Die Verwendung von Handzeichen wird im Straßenverkehr weiterhin empfohlen. Obwohl ein automatisches Bremslicht und Blinker anbieten, um sie so erkennbar und intuitiv wie möglich zu machen, erheben wir keinen Anspruch darauf, dass Autofahrer oder die Menschen um Sie herum ihre Bedeutung erkennen oder dass sie sie sehen. Es ist eine gute Praxis, Lichter zu haben, um die Sichtbarkeit für die Benutzer zu verbessern, aber es ist keine Garantie, dass es nicht zu einem Unfall oder einer Kollision kommt.
- Wenn Sie den Blinker aktivieren, werfen Sie einen Blick auf die Fernbedienung, um sicherzustellen, dass Sie das richtige Licht aktiviert haben. Es kann sehr gefährlich sein, das falsche Blinklicht einzuschalten oder es eingeschaltet zu lassen, was das Risiko eines Zusammenstoßes aufgrund einer Fehlkomunikation erhöhen kann. Nachdem Sie tatsächlich abgebogen sind, stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Blinklicht ausschalten.

c. Cosmo Connected App

Mit der Cosmo Connected** Mobile Anwendung können Sie u. a.:

- Verbinden von bis zu 2 Cosmo Ride & 1 Fernbedienung
- Aktualisieren von Cosmo Connected Produkten
- Konfigurieren von Lichtmodi
- Anlegen und Konfigurieren von Schutzengeln (bis zu 3)
- Senden einer SMS-Benachrichtigung über die App an die Schutzengel im Falle einer Sturzerkennung
- Teilen Ihrer Fahrt in Echtzeit
- Zugriff auf Ihr persönliches Dashboard (Statistiken, Anzahl der Fahrten, Dauer)
- Teilen Ihrer Fahrt und Ihrer Statistiken
- Aktivieren / Deaktivieren von Blinkern und Lichtmodi

**Die von der Cosmo Connected-Anwendung angebotenen Dienste werden ständig weiterentwickelt, die hier vorgestellte Liste wird sich wahrscheinlich weiterentwickeln, zögern Sie also nicht, unsere Website zu konsultieren!

Cosmo Connected behält sich das Recht vor, die Merkmale, Preise und Anweisungen seiner Produkte und Dienstleistungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern, um seine Produkte und Dienstleistungen zu verbessern.

Bitte beachten Sie die neuesten Informationen auf unserer Website:

www.cosmoconnected.com

Um alle Dienste nutzen zu können, müssen Sie mit einem Smartphone ausgestattet sein, das wie folgt konfiguriert ist:

iOS (Apple) : Version iOS 11 oder höher. Android: Version 8 oder höher.

Mobiltelefon mit einer GSM-SIM-Karte + GPS + Bluetooth Low Energy.

Auch wenn es diese Anforderungen erfüllt, besteht das Risiko, dass Ihr Telefon nicht mit Ihrem Cosmo Ride und Ihrer Fernbedienung funktioniert, da die Hard- und Software von Telefon zu Telefon sehr unterschiedlich sein können. Wir testen das Produkt auf einer breiten Palette von Telefonen. Wenn Sie unsicher

sind, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

Sturzerkennung, Streckenteilen und Schutzengel-Warnungen:

Diese verbundenen Dienste funktionieren nur, wenn Sie eine Strecke in der App initiieren und Ihr Cosmo Ride mit ausreichender Batterieleistung verbunden ist. Der Betrieb des Dienstes ist von der Netzabdeckung abhängig. Testen Sie den Betrieb des Dienstes und den Empfang von Nachrichten immer vor der ersten Verwendung.

d. Aufladen

• Laden Sie den Cosmo Ride auf

Schließen Sie Ihren Cosmo Ride mit dem mitgelieferten Micro-USB-Kabel an einen Stromanschluss an. Der Micro-USB-Anschluss befindet sich auf der Rückseite des Produkts, auf der rechten Seite hinter der Schutzlasche. Der Cosmo Ride schaltet sich ein, die Ladeanzeige (roter Punkt auf der linken Seite der Vorderseite) leuchtet, bis er vollständig geladen ist.

(Figure 11)

WICHTIG: Der Cosmo Ride kann während des Ladevorgangs nicht benutzt werden

• Auswechseln der Fernbedienungsbatterie*

Die Fernbedienung wird von einer **CR2032**-Batterie gespeist. Um die Batterie auszutauschen, müssen Sie die beiden hinteren Schrauben (2) mit einem Schraubendreher entfernen (Abbildung 13).

e. Wichtige Informationen

i. Funktechnologie

Bluetooth 4.2 Funksender/Empfänger. (Niedrigenergie).

Sendeleistung: -8,4 dBm/Frequenzbereich: 2400 bis 2483,5 MHz.

ii. Cosmo Ride Akkukapazität:

900 mAh, aufladbar über ein Micro-USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten). Während des Ladevorgangs leuchtet eine Kontrollleuchte auf. Die Akkulaufzeit beträgt 8 Stunden bei Dauerbetrieb (kann je nach Verwendung) abhängig von der Nutzung variieren). Sie können den Batteriestand Ihres Cosmo Ride über die mobile App überprüfen.

iii. Vorsichtsmaßnahmen für die Batterie

Versuchen Sie nicht, die Batterie in Ihrem Cosmo Ride zu ersetzen.

Sie ist eingebaut und nicht austauschbar. Laden Sie den Akku gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung auf. Laden Sie Ihren Cosmo Ride mit einem Computer oder einem zertifizierten Netzteil auf. Versuchen Sie nicht, den eingebauten Akku zu öffnen.

iv. Anwendungsempfehlungen

Versuchen Sie nicht, den Akku Ihres Cosmo Ride auszutauschen oder herauszunehmen. Jede dieser Handlungen führt zum Erlöschen der Garantie und kann ein Sicherheitsrisiko für Sie darstellen. Die im Akku enthaltenen Stoffe können bei unsachgemäßer Handhabung oder Entsorgung schädliche Folgen für die Umwelt haben oder Verletzungen verursachen. Setzen Sie Ihr Cosmo Ride keinen extremen Temperaturen aus (das Cosmo Ride ist für den Betrieb bei Temperaturen zwischen 0°C und +45°C ausgelegt). Verwenden Sie keine Scheuermittel, um das Gerät oder sein Zubehör zu reinigen. Werfen Sie Ihr Cosmo Ride nicht ins Feuer.

Der Akku könnte explodieren. Laden Sie den Akku gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung auf. Verwenden Sie nur einen Computer, ein Netzteil oder ein Ladegerät, das von einem anerkannten Prüflabor mit einem von COSMO CONNECTED autorisierten Kabel zertifiziert wurde. Laden Sie Ihr Cosmo Ride nicht, wenn es nass ist.

v. Achtung

Es besteht Explosionsgefahr, wenn der Akku durch einen nicht kompatiblen Akku ersetzt wird. Er muss vorschriftsmäßig recycelt oder getrennt vom übrigen Hausmüll entsorgt werden. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie Ihr Cosmo Ride vor Kindern oder Haustieren fern. Die Produkte enthalten Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr darstellen können.

vi. Informationen zu Entsorgung und Recycling

Stellen Sie sicher, dass das Produkt bei einer Abfallentsorgungsstelle entsorgt wird. Jedes Land und jede Region hat seine eigenen Entsorgungszentren für Batterien und andere elektronische Bauteile. Für weitere Informationen darüber, wo Sie Ihr Produkt entsorgen können, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Entsorgungsdienst oder an das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. Nicht mit anderem Hausmüll entsorgen. Die Produktverpackung ist entsprechend den örtlichen Vorschriften zu entsorgen. Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen separat verwertet werden.

vii. Gewicht und Grösse

50 Gramm (nur Cosmo Ride) 96x36x28,3 mm.

viii. Spannung/Strom

Nominale Merkmale: 5 V 900 mA

4. Garantien

Der Cosmo Evasion hat eine begrenzte zwei (2) Jahre kommerzielle Garantie für zwei (2) Jahre. COSMO CONNECTED, 19 Rue Richer 75009 Paris, Frankreich, garantiert, dass das COSMO CONNECTED gegen Material- und Verarbeitungsfehler geschützt ist, wenn es in Übereinstimmung mit den in der Bedienungs-

sanleitung veröffentlichten Empfehlungen verwendet wird, sofern diese innerhalb von zwei (2) Jahren ab dem Datum des Erstkaufs eines neuen COSMO CONNECTED-Produkts durch den Endbenutzer von einem Fachmann auftreten ("Garantiezeit"). Die veröffentlichten Empfehlungen umfassen technische Spezifikationen, Sicherheitshinweise oder das Benutzerhandbuch. COSMO CONNECTED kann den ununterbrochenen oder fehlerfreien Betrieb des Cosmo Evasion garantieren. Die von COSMO CONNECTED verkauften Produkte entsprechen den in Frankreich geltenden Vorschriften und haben Leistungen, die mit dem nicht-professionellen Gebrauch vereinbar sind.

Für die von COSMO CONNECTED gelieferten Produkte gilt von Rechts wegen und ohne Zuzahlung, unabhängig vom Rücktrittsrecht, nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen:

- die gesetzliche Konformitätsgarantie, für Produkte, die sich als fehlerhaft, beschädigt oder nicht der Bestellung entsprechend erweisen
- die gesetzliche Garantie gegen verborgene Mängel, die sich aus der Verwendung des Produkts ergeben die gesetzliche Garantie gegen verborgene Mängel, die auf einen Material-, Konstruktions- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, der die gelieferten Produkte betrifft und sie unbrauchbar macht; unter den Bedingungen und gemäß den Bedingungen, die im nachstehenden Kasten aufgeführt sind.

Die gesetzliche Garantie gilt unabhängig von einer eventuellen kommerziellen Garantie, die das Produkt abdeckt. Der Kunde kann beschließen, die Garantie für verborgene Mängel des Produkts gemäß Artikel 1641 des französischen Bürgerlichen Gesetzbuchs geltend zu machen; in diesem Fall kann der Kunde zwischen der Rückgängigmachung des Verkaufs oder einer Minderung des Verkaufspreises gemäß.

Bitte beachten Sie, dass der Kunde im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung zwei (2) Jahre nach Lieferung der Ware Zeit hat, diese gegenüber dem Verkäufer geltend zu machen; er kann wählen zwischen der Reparatur oder dem Ersatz des bestellten Produkts wählen können, wobei die Kosten gemäß Artikel L 217-9 des französischen Verbraucherschutzgesetzes zu tragen sind; auf den Nachweis des Vorhandenseins eines Konformitätsmangels des Produkts wird während der ersten 24 Monate nach Lieferung des Produkts verzichtet.

Um seine Rechte auszuüben, muss der Kunde die Firma COSMO CONNECTED innerhalb der oben angegebenen Fristen schriftlich über die Nichtkonformität der Produkte oder das Vorhandensein von versteckten Mängeln informieren und die defekten Produkte in dem Zustand, in dem er sie erhalten hat, mit allen Zubehörelementen (Verpackung, Dokumentation, Ladegerät, etc.) zurücksenden. COSMO CONNECTED erstattet, ersetzt oder repariert die Produkte oder Teile im Rahmen der Garantie, die seiner Meinung nach nicht konform oder defekt sind. Die Versandkosten werden zu dem in Rechnung gestellten Satz erstattet und die Rücksendekosten werden gegen Vorlage der entsprechenden Belege erstattet. Die Versandkosten werden zu dem in Rechnung gestellten Satz erstattet und die Rücksendekosten werden gegen Vorlage der entsprechenden Belege erstattet. Rückerstattungen für Produkte, die als nicht konform oder defekt erachtet werden, werden so schnell wie möglich und spätestens vierzehn (14) Tage, nachdem COSMO CONNECTED über den Konfor-

-mätsmangel oder versteckten Mangel informiert wurde, durchgeführt. Die Rückerstattung erfolgt auf das Bankkonto des Kunden oder per Bankscheck, zahlbar an den Kunden.

COSMO CONNECTED haftet nicht in den folgenden Fällen:

- Nichtbeachtung der Gesetze des Landes, in das die Produkte geliefert werden, was vom Kunden nachzuweisen ist;
- Unsachgemäße Verwendung, Verwendung, die nicht der Bedienungsanleitung entspricht, fehlerhafte Installation, Verwendung für professionelle Zwecke, Nachlässigkeit oder mangelnde Wartung durch den Kunden, sowie bei normalem Produktverschleiß, einem Unfall oder höherer Gewalt;
- Fehlfunktion der mit dem Produkt verbundenen App und allgemeiner des Warnmechanismus aufgrund eines fehlenden Zugangs zu einem Telefonnetz (insbesondere in einem nicht abgedeckten Gebiet oder einem nicht zugänglichen Netz), technischer Defekte oder Folgen eines Unfalls, insbesondere die vollständige oder teilweise Zerstörung des mobilen Endgeräts, auf dem die mit dem Produkt verbundene App installiert ist).

Außerdem deckt die Garantie nicht ab:

- Reparaturen oder Austausch von Teilen aufgrund von normalem Verschleiß;
- Jegliche Anpassung des Produkts an technische oder sicherheitstechnische Vorschriften, die in einem anderen Land gelten als dem, für das das Produkt an der Quelle entwickelt und hergestellt wurde, also in Frankreich;
- Verschlechterung oder Defekte am Produkt aufgrund von:
 - Unsachgemäße Verwendung oder Installation des Produkts (Verwendung, die nicht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch entspricht, Installation oder Verwendung, die nicht den mit den Anweisungen von COSMO CONNECTED oder den technischen oder sicherheitstechnischen Normen, die in dem Land gelten, in dem es verwendet wird, usw.);
 - Wartung des Produkts, die nicht mit den COSMO CONNECTED Anweisungen übereinstimmt, oder Nachlässigkeit bei der Produktwartung;
 - Unsachgemäße Handhabung oder unsachgemäße Verwendung des Produkts (unsachgemäße Handhabung, Stürze, Schläge usw.) oder eine ungeeignete Umgebung (Einwirkung von Feuchtigkeit, übermäßiger Hitze, Kontakt mit Sand oder anderen Stoffen, unzureichende elektrische Leistung usw.);
 - Eine Änderung oder Reparatur, die nicht durch einen von COSMO CONNECTED autorisierten Dienstleister durchgeführt wurde.

Darüber hinaus nimmt der Kunde hiermit zur Kenntnis, dass das Produkt aufgrund der Zirkulations- und Klimabedingungen möglicherweise keine Bremssituationen erkennt, und akzeptiert dies ausdrücklich.

GANZ ALLGEMEIN Besteht KEINE ÜBER DIE HIER ANGEGBENE GEWÄHRLEISTUNG HINAUSGEHENDE GARANTIE UND JEDE STILL SCHWEIGENDE UND Jede stillschweigende GARANTIE, EINSCHLIESSLICH STILL SCHWEIGENDER GARANTIEN DER AKTUELLEN KOMMERZIELLEN NUTZUNG ODER DER EIGNUNG FÜR BESTIMMTE ZWECKE, WIRD AUSDRÜCKLICH AUSGESCHLOSSEN. KEIN WIEDERVERKÄUFER HAT DAS RECHT, DIE OBEN AUFGEFÜHRten BEDINGUNGEN UND HAFTUNGSKLAUSEN ZU ÄNDERN.

Hai acquistato un casco connesso Cosmo Evasion. Questo casco è stato progettato e fabbricato secondo un processo rigoroso ed è certificato secondo le seguenti regole e norme:

- Il casco è conforme al regolamento (UE) 2016/425
- Questo casco è stato certificato dal laboratorio di prova Alienor Certification
- Questo casco è conforme alle specifiche della norma EN 1078\2012 + A1\2012

Il tuo casco Cosmo Evasion integra la luce collegata Cosmo Ride. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il casco e il Cosmo Ride.

1. Contenuto della scatola

	Cosmo Evasion
Casco con base di montaggio	X
Cosmo Ride	X
Telecomando e clip morbide	
Cavo di ricarica micro-USB	X
Guida rapida e manuale d'uso	X

2. Casco Cosmo Evasion

Questo casco è destinato all'uso sui veicoli mostrati nella Figura 1.
Non è destinato all'uso sui veicoli mostrati nella Figura 2.

a. Come posizionare e regolare il casco

i. Posizionate il casco

In modo che copra la fronte come mostrato nell'immagine della Figura 3.

ii. Regolazione della manopola

- Una volta posizionato il casco, stringere o allentare la manopola sul retro per regolare la circonferenza alla testa come necessario.
- Per essere indossato correttamente, il casco non deve muoversi in avanti, indietro o lateralmente. Il casco deve essere comodo, non alterare il campo visivo, né scoprire la parte posteriore della testa, che deve rimanere protetta.
- **IMPORTANTE:** Questi passi di regolazione devono essere eseguiti su un casco posizionato correttamente sulla testa. Il casco protegge solo se è posizionato e regolato correttamente. È responsabilità dell'utente assicurarsi che i passi consigliati in questo manuale siano seguiti.

iii. Regolazione delle cinghie

- Quando si indossa il casco, regolare le cinghie in modo che siano tese, non coprano le orecchie, si adattino e si incontrino comodamente sotto le orecchie come mostrato nella Figura 4.
- Le cinghie e la fibbia devono essere regolate in modo da stringere saldamente senza essere d'intralcio.
- Per fissare il casco, fai scorrere le due parti della fibbia come mostrato nella Figura 5.
- Assicurati che la fibbia (che deve essere chiusa prima di ogni utilizzo) non poggi sulla mascella.
- Per rimuovere il casco, premere i lati insieme.

b. Come usare e curare il casco

- Ogni dispositivo di protezione ha i suoi limiti. È responsabilità dell'utente leggere attentamente e seguire le istruzioni fornite dal produttore. Non correre rischi sconsiderati e inutili solo perché indossi un casco.
- Indossa sempre il tuo casco correttamente, assicurati che calzi bene, chiudi sempre la fibbia Se il casco è indossato correttamente, chiudi sempre la fibbia e stringi il cinturino.
- Non usare il casco di un'altra persona.
- Non indossare oggetti duri o taglienti sotto il casco.
- Non modificare o rimuovere mai nessuna parte del componente del casco se non come raccomandato dal produttore, in quanto ciò può causare pericoli e ridurre il suo effetto protettivo. Utilizzare sempre i pezzi di ricambio forniti dal produttore. Non attaccare o incollare mai nulla al casco se non gli accessori raccomandati da Cosmo Connected e secondo le procedure di montaggio fornite da Cosmo Connected.
- Molti prodotti per la pulizia possono danneggiare il vostro casco e ridurre le sue capacità protettive. Questo casco può essere seriamente danneggiato da sostanze come idrocarburi, solventi, colle o adesivi e vernici. Pulire il casco con acqua e sapone neutro solo dopo aver rimosso attentamente il Cosmo Ride. Lasciarlo asciugare all'aria. Non pulire mai con solventi o detergenti chimici (diluente, acetone, trichloroetilene, ecc.) perché possono alterare le caratteristiche e la qualità del casco. In generale, evitare sostanze corrosive o aggressive.
- Il casco COSMO EVASION è dotato di schiume di comfort rimovibili e lavabili. Queste devono essere lavate a mano e asciugate prima di essere rimesse nel casco.
- Non utilizzare mai un casco danneggiato: esamina regolarmente il tuo casco per verificarne le condizioni. Questo casco è progettato per assorbire l'impatto modificando parzialmente la sua struttura assorbendo l'energia. Questo danno può non essere necessariamente visibile all'utente. Dopo un impatto importante o una caduta, questo casco deve essere distrutto e sostituito anche se non sembra essere danneggiato. Un casco dovrebbe anche essere sostituito dopo 4 o 5 anni di uso attento a seconda della sua frequenza di utilizzo, o se non si adatta più. Cosmo Connected non accetterà alcun reclamo dovuto a un difetto o deterioramento derivante da uso improprio, negligenza, riparazione o alterazione diversa da quella consigliata dal produttore.
- Il casco non può proteggere da tutti i tipi di lesioni e certamente non nelle aree che non copre. Questo casco è progettato per proteggere la testa, ma non la spina dorsale o qualsiasi altra parte del corpo. Anche a bassa velocità un incidente può causare gravi lesioni o addirittura la morte.
- Conservazione: Temperature superiori ai 45°C possono danneggiare il casco, quindi è meglio conservarlo in un luogo fresco e asciutto. Non lasciare il casco in auto o vicino a fonti di calore. Se il tuo casco è danneggiato a causa dell'esposizione ad alte temperature, non sarà più garantito dal produttore.
- Questo casco non dovrebbe essere usato dai bambini durante l'arrampicata o altre attività dove c'è il rischio di strangolamento se il bambino rimane intrappolato mentre indossa il casco.
- Conserva con cura questo manuale d'uso.

3. Istruzioni per l'uso di Cosmo Ride

Il tuo casco Cosmo Evasion è equipaggiato con il Cosmo Ride, una luce rimovibile attaccata al casco con una clip rimovibile, è dotato di un proprio telecomando senza fili. Il Cosmo Ride offre diverse modalità di luce che si adattano alle condizioni di luce circostanti, oltre agli indicatori di direzione.

È disponibile anche una luce dei freni automatica. Il dispositivo è il tuo vero alleato per la sicurezza: ti permette di essere visto meglio, di rilevare le cadute e di informare i tuoi contatti di emergenza (angeli custodi) via SMS dopo aver lanciato una corsa nell'applicazione mobile.

Questo manuale d'uso ti fornisce le istruzioni per impostare e iniziare a usare Cosmo Ride. Queste istruzioni sono soggette a modifiche, in caso di dubbi si prega di fare riferimento al nostro sito web per ottenere la versione più recente:

www.cosmoconnected.com/en/user-guide

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Il Cosmo Ride è stato testato per garantire la conformità della certificazione secondo i requisiti essenziali e altre disposizioni della Direttiva 2014/53/UE. COSMO CONNECTED dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni della direttiva 2014/53/UE (RED). Le dichiarazioni di conformità complete per ogni prodotto sono disponibili sul nostro sito web www.cosmoconnected.com/en/certificates.

COSMO CONNECTED è autorizzato ad apporre il marchio CE sul modello Cosmo Ride CB-COB-001-Black che indica la sua conformità ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni della direttiva 2014/53/UE. Progettato in Francia/Made in China.

a. Come installare il vostro Cosmo Ride

• Installare il Cosmo Ride

Per montare il Cosmo Ride sul casco: inserire la base quadrata nella tacca della base del casco e farla scorrere fino in fondo (Figura 6).

Per rimuovere il Cosmo Ride dal casco, fatelo scivolare dall'altra parte. **Non tirate il Cosmo Ride in nessun caso perché questo potrebbe danneggiare la clip (Figura 7)**

• Installare il telecomando (Figura 8).

Usate la clip morbida che corrisponde al diametro del vostro manubrio, poi fate scorrere il telecomando per inserirlo.

b. Uso di Cosmo Ride e del telecomando

• Prima del primo utilizzo (Figura 9)

A. Collegate il vostro Cosmo Ride con il cavo micro-USB incluso ad una porta alimentata. Il connettore micro-USB si trova sul retro del prodotto, sul lato destro dietro la linguetta protettiva. Il Cosmo Ride si illuminerà, l'indicatore di carica indicatore (punto luminoso rosso sul lato sinistro anteriore) rimane acceso fino a quando non è completamente carico. Scollegate il Cosmo Ride, ora sarete in grado di configurarlo. Scollegate il Cosmo Ride, ora puoi usarlo o accoppiarlo:

Senza accoppiamento: la tua luce sarà in modalità luce di posizione con luce di freno automatica attiva.

Dopo l'accoppiamento: potrai configurare la tua modalità di illuminazione, utilizzare il telecomando e beneficiare dei servizi connessi tramite l'applicazione.

B. Scarica l'applicazione **Cosmo Connected** tramite Apple Store o Google Play Store.

C. Attiva il Bluetooth e la geolocalizzazione sul tuo telefono, assicurati di avere accesso a Internet.

D. Avvia l'applicazione e segui le istruzioni per collegare il tuo Cosmo Ride e telecomando. Una volta impostato, sarai in grado di scegliere la modalità di illuminazione utilizzando il telecomando o l'applicazione (prima di iniziare a pedalare).

Importante: Se incontrate delle difficoltà durante l'installazione o l'applicazione: vi consigliamo di controllare che il vostro Cosmo Ride o il vostro telecomando non siano direttamente accoppiati tramite le impostazioni Bluetooth dello smartphone. Se questo è il caso, non saranno riconosciuti dall'applicazione.

• Accoppiamento e configurazione del Cosmo Ride e del telecomando.

L'accoppiamento e la configurazione del Cosmo Ride e del telecomando avviene tramite l'applicazione Cosmo Connected. Assicurati che il Cosmo Ride sia carico e che la batteria del telecomando non sia scarica, avvia l'applicazione e segui le istruzioni o vai al menu "My Cosmo" per accoppiare i tuoi dispositivi.

• Accensione e spegnimento del Cosmo Ride (Figura 10)

Per accendere il Cosmo Ride:

- Premere il pulsante ON/OFF sensibile al tocco per 3 secondi sul retro del Cosmo Ride.

Per spegnere Cosmo Ride, potete:

- Premere il pulsante ON/OFF sensibile al tocco per 3 secondi.
- Usare il tasto l'applicazione mobile.
- Premere per 3 secondi il pulsante centrale sul telecomando.
- Lasciare che il Cosmo Ride si spenga da solo dopo 2 minuti di totale immobilità.

Trova altre opzioni di illuminazione / spegnimento / standby sul nostro sito web:
www.cosmoconnected.com/en/user-guide

- **Accensione e spegnimento del telecomando (Figura 12)**

- Per accenderlo: premere uno qualsiasi dei pulsanti.
- Il telecomando si spegne automaticamente dopo 2 minuti di immobilità.

- **Selezione delle modalità di luce**

Figura 12: Per cambiare le modalità di luce con il telecomando, utilizzare il pulsante centrale (3):

Premere rapidamente per cambiare la modalità. Ci sono diverse modalità di luci:

1^a digitazione: Luce di posizione

2^a digitazione: Luce di posizione e luce di emergenza

3^a digitazione: Luce di emergenza

4^a digitazione: La luce di posizione si spegne

Un LED sul telecomando si attiva per confermare che il comando è stato preso in considerazione.

Importante: Premendo contemporaneamente entrambi i pulsanti degli indicatori di direzione, si desincronizza il Cosmo Ride e il telecomando.

- **Uso degli indicatori di direzione**

Per attivare/disattivare gli indicatori di direzione, utilizzare il telecomando (Figura 12): Un singolo clic attiverà l'indicatore di direzione (pulsanti 1 e 2). Un secondo clic disattiva l'indicatore di direzione.

Senza disattivazione, l'indicatore di direzione si spegne da solo dopo 15 secondi. Un LED sul telecomando si attiva per confermare che il comando è stato preso in considerazione.

- **Telecomando virtuale**

La gestione dei modi di illuminazione e degli indicatori di direzione è possibile anche nell'applicazione mobile con il telecomando virtuale disponibile sopra la mappa.

Attenzione

- Non usare se hai un pacemaker.
- Il Cosmo Ride è destinato a completare e non a sostituire le luci installate su biciclette, scooter o sui loro utenti.
- Gli utenti devono rispettare le normative locali, che possono vietare l'uso di alcune modalità di luce o posizioni di montaggio. Cosmo Connected declina ogni responsabilità.
- L'uso dei segnali manuali rimane incoraggiato sulla strada. Anche se offrendo una luce del freno automatica e indicatori di direzione per renderli il più possibile riconoscibili e intuitivi, non pretendiamo che gli automobilisti o le persone intorno a voi riconoscano il loro significato o che li vedano.

È una buona pratica avere delle luci per migliorare la visibilità degli utenti, ma non garantisce che non ci sia un incidente o una collisione.

• Quando attivate l'indicatore di direzione, date un'occhiata al telecomando per assicurarvi di aver attivato la luce corretta. Può essere molto pericoloso accendere l'indicatore di direzione sbagliato o lasciarlo acceso, il che può aumentare il rischio di una collisione a causa di un'errata comunicazione. Dopo aver effettivamente svoltato, assicurati di spegnere l'indicatore di direzione.

c. Servizi connessi tramite l'App Cosmo Connected

L'app mobile Cosmo Connected** ti permette, tra le altre cose, di:

- Collegare fino a 2 Cosmo Ride e 1 telecomando
- Aggiornare i prodotti Cosmo Connected
- Configurare le modalità di luci
- Creare e configurare gli angeli custodi (fino a 3)
- Inviare SMS di avviso tramite l'applicazione agli angeli custodi in caso di rilevamento di caduta
- Inviare un SMS tramite l'applicazione agli angeli custodi per condividere il tuo viaggio in tempo reale mentre condividi il tuo viaggio in tempo reale
- Accedere alla tua dashboard personale (statistiche, numero di viaggi, durata)
- Condividi il tuo itinerario e le tue statistiche
- Attivare/disattivare gli indicatori di direzione e le modalità di luci

**I servizi offerti dall'applicazione Cosmo Connected sono in continua evoluzione, l'elenco qui presentato è suscettibile di evolvere, quindi non esitate a consultare il nostro sito web!

Cosmo Connected si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche, i prezzi e le istruzioni dei suoi prodotti e servizi senza preavviso al fine di migliorare i suoi prodotti e servizi. Si prega di fare riferimento alle ultime informazioni disponibili sul nostro sito web: www.cosmoconnected.com

Per poter usufruire di tutti i servizi, è necessario essere dotati di uno smartphone configurato come segue:

iOS (Apple) : Versione iOS 11 o superiore. Android: Versione 8 o superiore.

Telefono cellulare con una scheda SIM GSM + GPS + Bluetooth Low Energy.

Anche se soddisfa questi requisiti, c'è il rischio che il tuo telefono non funzioni con il tuo Cosmo Ride e il tuo telecomando perché l'hardware e il software possono essere molto diversi da telefono a telefono. Testiamo il prodotto su una vasta gamma di telefoni. Se non siete sicuri, non esitate a contattarci.

Rilevamento delle cadute, tracciamento dell'itinerario e avvisi dell'angelo custode: Questi servizi connessi funzionano solo quando si avvia un itinerario nell'app e il tuo Cosmo Ride è collegato con una batteria sufficiente. Il funzionamento del servizio dipende dalla copertura di rete. Prova sempre il funzionamento del servizio e la ricezione dei messaggi prima del primo utilizzo.

d. Ricarica

• Ricarica il Cosmo Ride

Connetti il tuo Cosmo Ride con il cavo micro-USB incluso ad una porta alimentata. Il connettore micro-USB si trova sul retro del prodotto, sul lato destro dietro la linguetta di protezione. Il Cosmo Ride si accende, l'indicatore di carica (punto rosso sul lato sinistro del pannello frontale) rimarrà acceso fino a quando non sarà completamente carico.

(Figura 11)

IMPORTANTE: Il Cosmo Ride non può essere usato mentre è in carica

• Sostituzione della batteria del telecomando

Il telecomando è alimentato da una batteria **CR2032**. Per sostituire la batteria, è necessario rimuovere le due viti posteriori (2) con un cacciavite (Figura 13).

e. Informazioni importanti

i. Tecnologia wireless

Trasmettitore/ricevitore radio Bluetooth 4.2. (Bassa energia).

Potenza di trasmissione: -8.4 dBm/gamma di frequenza: 2400 a 2483.5 MHz.

ii. Capacità della batteria di Cosmo Ride:

900 mAh ricaricabile tramite un cavo micro-USB (incluso).

Un indicatore luminoso si illumina durante la ricarica. La durata della batteria è di 8 ore di uso continuo (può variare a seconda dell'uso). Puoi controllare il livello della batteria del tuo Cosmo Ride tramite l'applicazione mobile.

iii. Precauzioni per la batteria

Non cercate di sostituire la batteria del vostro Cosmo Ride. È integrata e non è sostituibile. Caricare la batteria secondo le istruzioni fornite in questa guida. Caricate il vostro Cosmo Ride usando un computer o un alimentatore certificato. Non tentare di aprire la batteria incorporata.

iv. Raccomandazioni d'uso

Non tentare di sostituire la batteria o smontare il vostro Cosmo Ride. Ognuna di queste azioni annullerà la garanzia e può presentare un pericolo per la sicurezza. Le sostanze contenute nelle batterie possono essere dannose per l'ambiente o causare lesioni se manipolate e smaltite in modo improprio. Non esponete il vostro Cosmo Ride a temperature estreme (il Cosmo Ride è progettato per funzionare tra 0°C e +45°C). Non utilizzare prodotti abrasivi per pulire il prodotto Cosmo Ride o i suoi accessori. Non gettate il vostro Cosmo Ride nel fuoco. La batteria potrebbe esplodere.

Caricare la batteria secondo le istruzioni fornite in questa guida. Usare solo un computer, una fonte di alimentazione o un caricabatterie certificato da un laboratorio di test riconosciuto con un cavo di ricarica autorizzato da COSMO CONNECTED. Non caricare il tuo Cosmo Ride quando è bagnato.

v. Attenzione

Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con una batteria del tipo sbagliato. Deve essere riciclata o smaltita separatamente dai rifiuti domestici secondo le istruzioni. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere a bambini o animali domestici di giocare con il vostro Cosmo Ride. Il prodotto contiene piccole parti che possono rappresentare un pericolo di soffocamento.

vi. Informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio

Ogni paese e provincia ha i propri centri di riciclaggio per le batterie e i componenti elettronici. Per saperne di più su dove portare il prodotto, contattare il dipartimento locale di gestione dei rifiuti o il negozio dove hai acquistato il prodotto. Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Lo smaltimento dell'imballaggio e del vostro prodotto deve essere fatto in conformità con le normative locali. Le batterie non devono essere smaltite con i rifiuti urbani e devono essere raccolte separatamente.

vii. Peso e dimensioni

50 grammi (solo Cosmo Ride) 96x36x28.3 mm

viii. Caratteristiche di tensione/corrente

5 V 900 mA

4. Garanzie

Il Cosmo Evasion ha una garanzia limitata di due (2) anni garanzia commerciale per due (2) anni. COSMO CONNECTED, 19 Rue Richer 75009 Parigi, Francia, garantisce COSMO CONNECTED contro i difetti di materiali e di fabbricazione se utilizzato in conformità con le raccomandazioni pubblicate nel manuale d'uso, purché si verifichino entro due (2) anni dalla data di acquisto iniziale di un nuovo prodotto COSMO CONNECTED da parte di un professionista ("Periodo di garanzia").

Le raccomandazioni pubblicate comprendono le specifiche tecniche, le istruzioni di sicurezza o il manuale d'uso. COSMO CONNECTED non può garantire il funzionamento ininterrotto o privo di errori di Cosmo Evasion. I prodotti venduti da COSMO CONNECTED sono conformi alla normativa in vigore in Francia e hanno prestazioni compatibili con un uso non professionale.

I prodotti forniti da COSMO CONNECTED beneficiano di diritto e senza pagamento supplementare, indipendentemente dal diritto di recesso, conformemente alle disposizioni legali:

- la garanzia legale di conformità, per i prodotti che appaiono difettosi, danneggiati o non corrispondenti all'ordine;
 - la garanzia legale contro i vizi occulti derivanti dall'uso del prodotto
- la garanzia legale contro i vizi occulti risultanti da un difetto di materiale, di progettazione o di fabbricazione che colpisce i prodotti consegnati e li rende inidonei all'uso; alle condizioni e secondo i termini e le condizioni di cui al riquadro seguente.

La garanzia legale si applica indipendentemente da qualsiasi garanzia commerciale che possa coprire il prodotto. Il cliente può decidere di far valere la garanzia contro i vizi occulti del prodotto conformemente all'articolo 1641 del Codice civile francese; in questo caso, il cliente può scegliere tra l'annullamento della vendita o una riduzione del prezzo di vendita conformemente all'articolo 1644 del Codice civile francese.

In questo caso, possono scegliere tra un annullamento della vendita o una riduzione del prezzo di acquisto ai sensi dell'articolo 1644 del Codice civile francese. Si prega di notare che nell'ambito della garanzia legale di conformità, i clienti hanno due (2) anni dalla consegna della merce per farla valere contro il venditore; possono scegliere tra la riparazione o la sostituzione del prodotto ordinato, alle condizioni di costo, come previsto dall'articolo L 217-9 del Codice del Consumo francese; la prova dell'esistenza di un difetto di conformità del prodotto è rinunciata per i 24 mesi successivi alla consegna del prodotto.

Per esercitare i propri diritti, il cliente deve informare per iscritto la società COSMO CONNECTED di qualsiasi non conformità dei prodotti o dell'esistenza di vizi occulti entro i termini sopra indicati e restituire i prodotti difettosi nelle condizioni in cui sono stati ricevuti con tutti gli elementi accessori (imballaggio, documentazione, caricatore, ecc.). COSMO CONNECTED rimborserà, sostituirà o riparerà i prodotti o le parti in garanzia che ritiene non conformi o difettosi.

Le spese di spedizione saranno rimborsate al tasso fatturato e le spese di spedizione di ritorno saranno rimborsate dietro presentazione delle relative ricevute. I rimborsi per i prodotti ritenuti non conformi o difettosi saranno completati il più rapidamente possibile e non oltre quattordici (14) giorni dalla notifica a COSMO CONNECTED del difetto di conformità o vizio occulto.

Il rimborso sarà effettuato sul conto bancario del cliente o tramite assegno bancario pagabile al cliente.

COSMO CONNECTED non sarà responsabile nei seguenti casi:

- Mancato rispetto delle leggi del paese in cui vengono consegnati i prodotti, che deve essere verificato dal cliente;

- Uso improprio, uso non conforme al manuale d'uso, installazione difettosa, uso a fini professionali, negligenza o mancanza di manutenzione da parte del cliente, così come in caso di normale usura del prodotto, incidente o forza maggiore;
- Funzionamento difettoso dell'applicazione collegata al prodotto e, più in generale, del meccanismo di avvertimento a causa di una mancanza di accesso a una rete telefonica (in particolare in una zona non coperta o una rete inaccessibile), difetti tecnici o conseguenze di un incidente in particolare, la distruzione totale o parziale del terminale mobile su cui è installata l'applicazione collegata al prodotto.)

Inoltre, la garanzia non copre:

Le riparazioni o le sostituzioni di parti dovute alla normale usura;

Qualsiasi adattamento del prodotto per conformarsi alle norme tecniche o di sicurezza applicabili in un paese diverso da quello per il quale il prodotto è stato progettato e fabbricato alla fonte; in altre parole, la Francia;

Deterioramento o difetti del prodotto derivanti da:

- Uso o installazione improprio del prodotto (uso non conforme all'uso previsto, installazione o uso non conforme alle istruzioni di COSMO CONNECTED o alle norme tecniche o di sicurezza in vigore nel paese in cui viene utilizzato, ecc;)
- Manutenzione del prodotto non conforme alle istruzioni di COSMO CONNECTED o negligenza nella manutenzione del prodotto;
- Una manipolazione o un uso improprio del prodotto (manipolazione impropria, cadute, colpi, ecc.) o un ambiente inadeguato (esposizione all'umidità, calore eccessivo, contatto con la sabbia o qualsiasi altra sostanza, potenza elettrica inadeguata, ecc;)
- Una modifica o una riparazione non effettuata da un fornitore di servizi autorizzato da COSMO CONNECTED.

Inoltre, il cliente riconosce che, in base alle condizioni di circolazione e di clima, il prodotto può non rilevare situazioni di frenata e lo accetta espressamente.

PIÙ IN GENERALE, NON ESISTE ALCUNA GARANZIA CHE SI ESTENDA OLTRE LA GARANZIA QUI INDICATA E QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA GARANZIA, COMPRESE LE GARANZIE IMPLICITE DI USO COMMERCIALE CORRENTE O DI IDONEITÀ A DETERMINATI SCOPI, È ESPRESSAMENTE ESCLUSA. NESSUN RIVENDITORE HA IL DIRITTO DI MODIFICARE LE CONDIZIONI E LE CLAUSOLE DI RESPONSABILITÀ SOPRA ELENcate.

Ha adquirido un casco conectado Cosmo Evasion. Este casco ha sido diseñado y fabricado según un estricto proceso y está certificado según las siguientes normas y estándares:

- El casco cumple con el reglamento (UE) 2016/425
- Este casco ha sido certificado por el laboratorio de pruebas Alienor Certification
- Este casco cumple con las especificaciones de la norma EN 1078\2012 + A1\2012

Su casco Cosmo Evasion integra la luz conectada Cosmo Ride. Por favor, lea atentamente este manual antes de utilizar su casco y/o su Cosmo Ride.

1. Contenido de la caja

	Cosmo Evasion
Casco con base de montaje	X
Cosmo Ride	X
Control remoto y correas elásticas	
Cable de carga micro-USB	X
Guía de inicio rápido y de uso	X

2. Casco Cosmo Evasion

Este casco está destinado a ser utilizado en los vehículos mostrados en la figura 1. No está destinado a ser utilizado en los vehículos mostrados en la figura 2.

a. Cómo colocar y ajustar el casco

i. Coloque el casco

De manera que cubra la frente como se muestra en la imagen de la figura 3.

ii. Cómo ajustar el pomo

- Una vez colocado el casco, apriete o afloje el pomo de la parte posterior para ajustar la circunferencia a su cabeza según sea necesario.
- Para llevarlo correctamente, el casco no debe moverse hacia delante, hacia atrás o hacia los lados. El casco debe ser cómodo, no alterar el campo de visión, ni descubrir la parte posterior de la cabeza, que debe permanecer protegida.
- **IMPORTANTE:** Estos pasos de ajuste deben realizarse en un casco que esté correctamente colocado en la cabeza. El casco sólo protege si está bien colocado y ajustado. Es responsabilidad del usuario asegurarse de que se siguen los pasos aconsejados en este manual.

iii. Ajuste de las correas

- Cuando se ponga el casco, ajuste las correas de manera que estén tensas, no cubran las orejas, se ajusten y se junten cómodamente bajo las orejas como se muestra en la figura 4.
- Las correas y la hebilla deben ajustarse de manera que queden bien apretadas sin estorbar.
- Para abrochar el casco, deslice las dos partes de la hebilla como se muestra en la figura 5.
- Asegúrese de que la hebilla (que debe cerrarse antes de cada uso) no se apoya en la mandíbula.
- Para quitarse el casco, presione los lados entre sí.

b. Cómo utilizar y cuidar el casco

- Todo equipo de protección tiene sus limitaciones. Es responsabilidad del usuario leer cuidadosamente y seguir las instrucciones proporcionadas por el fabricante. No corra riesgos imprudentes e innecesarios sólo porque llevar un casco.
- Póngase siempre el casco correctamente, asegúrese de que se ajusta bien, cierre siempre su hebilla bien colocado, cierre siempre la hebilla y apriete la correa.
- No utilice el casco de otra persona.
- No lleve objetos duros o afilados debajo del casco.
- No modifique ni retire nunca ninguna parte del componente del casco que no sea la recomendada por el fabricante, ya que esto puede provocar riesgos y reducir su efecto protector. Utilice siempre las piezas de recambio suministradas por el fabricante. Nunca fije o pegue nada a su casco, excepto los accesorios recomendados por Cosmo Connected y de acuerdo con los procedimientos de montaje proporcionados por Cosmo Connected.
- Muchos productos de limpieza pueden dañar su casco y reducir su capacidad de protección. Este casco puede resultar seriamente dañado por sustancias como hidrocarburos, disolventes, colas o adhesivos y pinturas. Limpie el casco con agua y jabón neutro sólo después de haber retirado cuidadosamente el Cosmo Ride. Déjelo secar al aire. No limpie nunca con disolventes o detergentes químicos (diluyente, acetona, tricloroetileno, etc.) ya que pueden alterar las características y la calidad del casco. En general, evite las sustancias corrosivas o agresivas.
- El casco Cosmo Evasion está equipado con espumas de confort extraíbles y lavables. Éstas deben lavarse a mano y secarse antes de volver a colocarlas en el casco.
- No utilice nunca un casco dañado: examine regularmente su casco para asegurarse de su estado. Este casco está diseñado para absorber el impacto alterando parcialmente su estructura mediante la absorción de energía. Este daño puede no ser necesariamente visible para el usuario. Tras un impacto importante o una caída, este casco debe ser destruido y sustituido aunque no parezca estar dañado. Un casco también debe ser reemplazado después de 4 a 5 años de uso cuidadoso, dependiendo de su frecuencia de uso, o si ya no se ajusta. Cosmo Connected no aceptará ninguna reclamación debida a un defecto o deterioro derivado de un mal uso, negligencia, reparación o alteración distinta a la aconsejada por el fabricante.
- Los cascos no pueden proteger contra todo tipo de lesiones y menos en las zonas que no cubre. Este casco está diseñado para proteger la cabeza, pero no la columna vertebral ni ninguna otra parte del cuerpo. Incluso a baja velocidad, un accidente puede causar lesiones graves o incluso la muerte.
- Almacenamiento: Las temperaturas superiores a 45 °C pueden dañar el casco, por lo que es mejor guardarlo en un lugar fresco y seco. No deje su casco en un coche o cerca de cualquier fuente de calor. Si su casco se daña debido a la exposición a altas temperaturas, dejará de estar garantizado por el fabricante.

- Este casco no debe ser utilizado por niños mientras escalan o realizan otras actividades en las que exista riesgo de estrangulamiento si el niño queda atrapado mientras lleva el casco.
- Conserve este manual de usuario de forma segura.

3. Instrucciones de uso de Cosmo Ride

Su casco Cosmo Evasion está equipado con el Cosmo Ride, una luz extraíble fijada al casco con un clip extraíble, que viene con su propio control remoto inalámbrico. El Cosmo Ride ofrece diferentes modos de luz que se adaptan a las condiciones lumínicas del entorno, así como los intermitentes.

También dispone de una luz de freno automática. El dispositivo es su verdadero aliado en materia de seguridad: le permite ser mejor visto, detectar las caídas e informar a sus contactos de emergencia por SMS tras iniciar un trayecto en la aplicación móvil.

Esta guía del usuario le proporciona instrucciones para configurar y empezar a utilizar el Cosmo Ride. Estas instrucciones están sujetas a cambios; en caso de duda, consulte nuestro sitio web para obtener la versión más reciente:

www.cosmoconnected.com/en/user-guide

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

El Cosmo Ride ha sido probado para garantizar la conformidad de la certificación de acuerdo con los requisitos esenciales y otras disposiciones de Directiva 2014/53/UE. COSMO CONNECTED declara por la presente que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones de la Directiva 2014/53/UE (RED). La Declaración de Conformidad completa de cada producto está disponible en nuestra página web

www.cosmoconnected.com/en/certificates.

COSMO CONNECTED está autorizado a colocar el marcado CE en el modelo Cosmo Ride CB-COB-001-Negro que indica su conformidad con los requisitos esenciales y otras disposiciones de la Directiva 2014/53/UE. Diseñado en Francia/Fabricado en China.

a. Cómo instalar su Cosmo Ride

• Instale el Cosmo Ride

Para montar el Cosmo Ride en el casco: inserte la base cuadrada en la muesca de la base del casco y deslícela hasta el fondo (Figura 6).

Para retirar el Cosmo Ride del casco, deslícelo hacia el otro lado. **No tire del Cosmo Ride bajo ninguna circunstancia, ya que podría dañar el clip** (Figura 7).

- **Instale el control remoto (Figura 8).**

Utilice el clip blando que coincide con el diámetro de su manillar y, a continuación, deslice el control remoto para introducirlo.

- b. Uso del Cosmo Ride y del control remoto**

- **Antes del primer uso (Figura 9)**

A. Conecte su Cosmo Ride con el cable micro-USB incluido a un puerto con alimentación. El conector micro-USB se encuentra en la parte trasera del producto, en el lado derecho, detrás de la pestaña de protección. El Cosmo Ride se iluminará, el indicador de carga de carga (luz de punto rojo en la parte frontal izquierda) se mantiene encendido hasta que está completamente cargado. Desenchufe el Cosmo Ride, ahora podrá configurarlo. ahora puedes usarlo o emparejarlo:

Sin emparejamiento: su luz estará en modo de luz de posición con la luz de freno automática activa.

Tras el emparejamiento: podrás configurar tu modo de iluminación, utilizar el control remoto y beneficiarte de los servicios conectados a través de la app.

B. Descargue la aplicación **Cosmo Connected** a través de Apple Store o Google Play Store.

C. Active el Bluetooth y la geolocalización en su teléfono, asegúrese de que tiene acceso a Internet.

D. Inicie la aplicación y siga las instrucciones para conectar su Cosmo Ride y el control remoto. Una vez configurado, podrás elegir el modo de iluminación utilizando el control remoto* o la aplicación (antes de empezar a montar).

Importante: Si encuentra alguna dificultad durante la instalación o la de la aplicación: le aconsejamos que compruebe que su Cosmo Ride o su control remoto no están directamente emparejados a través de los ajustes de Bluetooth del smartphone. En ese caso, la aplicación no los reconocerá.

- **El emparejamiento y la configuración del Cosmo Ride y del control remoto**

Esto se realiza a través de la aplicación Cosmo Connected. Asegúrate de que el Cosmo Ride está cargado y la batería del control remoto* no está descargada, inicia la aplicación y sigue las instrucciones o ve al menú "Mi Cosmo" para emparejar tus dispositivos.

- **Encender y apagar el Cosmo Ride (Figura 10)**

Para encender el Cosmo Ride:

- Pulse el botón táctil ON/OFF durante 3 segundos en la parte posterior del Cosmo Ride.

Para apagar el Cosmo Ride, puede:

- Pulsar el botón ON/OFF sensible al tacto durante 3 segundos.
- Utilizar la aplicación móvil.
- Pulsar el botón central del control remoto durante 3 segundos.
- Deje que el Cosmo Ride se apague por sí mismo después de 2 minutos de inmovilidad total.

Encuentre más opciones de iluminación/apagado/espera en nuestro sitio web:
www.cosmoconnected.com/en/user-guide

- **Encendido y apagado del control remoto (Figura 12)**

- Para encenderlo: pulse cualquiera de los botones.
- El control remoto se apaga automáticamente tras 2 minutos de inmovilidad.

- **Selección de los modos de luz**

Figura 12: Para cambiar los modos de luz con el control remoto, utilice el botón central (3)

Pulse rápidamente para cambiar el modo. Hay diferentes modos de luz:

1er clic: Luz de posición

2º pulsación: Luz de posición y luz de emergencia

3º pulsación: Luz de emergencia

4º pulsación: Luz de posición apagada

Un LED en el control remoto se activa para confirmar que la orden se ha tenido en cuenta.

Importante: Al pulsar simultáneamente los dos botones de los intermitentes se desincronizan el Cosmo Ride y el control remoto.

- **Uso de los intermitentes**

Para encender y apagar los intermitentes, utilice el control remoto (Figura 12):

Un solo clic activará los intermitentes (botones 1 y 2).

Una segunda pulsación desactivará el intermitente.

Si no se desactiva, el intermitente se apaga solo después de 15 segundos.

Un LED en el control remoto se activa para confirmar que la orden ha sido tenida en cuenta.

- **Control remoto virtual**

La gestión de los modos de luz y los intermitentes también es posible en la aplicación móvil con el control remoto virtual disponible encima del mapa.

Advertencia

- No lo utilice si tiene un marcapasos.
- El Cosmo Ride está destinado a complementar y no a sustituir las luces instaladas en las motos, scooters o sus usuarios.
- Los usuarios deben cumplir con las regulaciones locales, que pueden prohibir el uso de ciertos modos de luz o posiciones de montaje. Cosmo Connected declina toda responsabilidad.
- Se sigue fomentando el uso de señales manuales en la carretera. Aunque ofrece una luz de freno e intermitentes automáticos para que sean lo más reconocibles e intuitivos posible, no pretendemos que los automovilistas o las personas que le rodean reconozcan su significado o que los vean.

Es una buena práctica disponer de luces para mejorar la visibilidad de los usuarios, pero no garantiza que no se produzca un accidente o una colisión.

- Cuando actives el intermitente, fíjate en el control remoto para asegurarte de que has activado la luz correcta. Puede ser muy peligroso encender la luz intermitente equivocada o dejarla encendida, lo que puede aumentar el riesgo de colisión debido a la falta de comunicación. Una vez que haya girado realmente, asegúrese de apagar la luz intermitente.

c. Servicios conectados a través de la aplicación Cosmo Connected

La aplicación móvil Cosmo Connected** le permite, entre otras cosas:

- Conectar hasta 2 Cosmo Ride y 1 control remoto
- Actualizar los productos Cosmo Connected
- Configurar los modos de luz
- Crear y configurar ángeles de la guarda (hasta 3)
- Enviar un SMS de alerta a través de la aplicación a los contactos de emergencia en caso de detección de caídas
- Enviar un SMS a través de la aplicación a los contactos de emergencia para compartir tu viaje en tiempo real mientras compartes tu viaje en tiempo real
- Acceder a tu panel personal (estadísticas, número de viajes, duración)
- Compartir tu viaje y tus estadísticas
- Activar / desactivar los intermitentes y los modos de luz

** ¡Los servicios ofrecidos por la aplicación Cosmo Connected están en constante evolución, la lista presentada aquí es probable que evolucione, así que no dude en consultar nuestro sitio web!

Cosmo Connected se reserva el derecho de cambiar las características, los precios y las instrucciones de sus productos y servicios sin previo aviso con el fin de mejorar sus productos y servicios.

Consulte la información más reciente disponible en nuestro sitio web:
www.cosmoconnected.com

Para aprovechar todos los servicios, debe estar equipado con un teléfono inteligente configurado de la siguiente manera:

iOS (Apple) : Versión iOS 11 o superior. Android: Versión 8 o superior.

Teléfono móvil con tarjeta SIM GSM + GPS + Bluetooth Low Energy.

Aunque cumpla estos requisitos, existe el riesgo de que su teléfono no funcione con su Cosmo Ride y su control remoto porque el hardware y el software pueden ser muy diferentes de un teléfono a otro. Probamos el producto en una amplia gama de teléfonos. Si no está seguro, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Detección de caídas, seguimiento de trayectos y alertas de contactos de emergencia:

Estos servicios conectados solo funcionan cuando inicias un trayecto en la app y tu Cosmo Ride está conectado con suficiente batería. El funcionamiento del servicio depende de la cobertura de la red. Pruebe siempre el funcionamiento del servicio y la recepción de mensajes antes de utilizarlo por primera vez.

d. Carga

• Recarga del Cosmo Ride

Conecte su Cosmo Ride con el cable micro-USB incluido a un puerto con alimentación. El conector micro-USB se encuentra en la parte posterior del producto, en el lado derecho detrás de la pestaña de protección. El Cosmo Ride se enciende, el indicador de carga (punto rojo en el lado izquierdo del panel frontal) permanecerá encendido hasta que esté completamente cargado.

(Figura 11)

IMPORTANTE: El Cosmo Ride no puede utilizarse mientras se está cargando

• Cambia la pila del control remoto (Figura 13)

Sustitución de la pila del control remoto. El control remoto funciona con una pila **CR2032**. Para sustituir la pila, es necesario retirar los dos tornillos posteriores (2) con un destornillador (Figura 13).

e. Información importante

i. Tecnología inalámbrica

Bluetooth 4.2 radio transmisor/receptor. (Baja energía).

Potencia de transmisión: -8,4 dBm/rango de frecuencia: 2400 a 2483,5 MHz.

ii. Capacidad de la batería del Cosmo Ride:

900 mAh recargables mediante un cable micro-USB (incluido). Un indicador luminoso se iluminará durante la carga. La duración de la batería es de 8 horas de uso continuo (puede variar según el uso). Puedes comprobar el nivel de batería de tu Cosmo Ride a través de la aplicación móvil.

iii. Precauciones con la batería

No intente sustituir la batería de su Cosmo Ride. Está incorporada y no es reemplazable. Cargue la batería según las instrucciones proporcionadas en esta guía. Cargue su Cosmo Ride utilizando un ordenador o una fuente de alimentación certificada. No intente abrir la batería incorporada.

iv. Recomendaciones de uso

No intente sustituir la batería ni desmontar su Cosmo Ride. Cualquiera de estas acciones anulará la garantía y puede suponer un riesgo para la seguridad. Las sustancias contenidas en las baterías pueden ser perjudiciales para el medio ambiente o causar lesiones si se manipulan y eliminan de forma inadecuada. No exponga su Cosmo Ride a temperaturas extremas (el Cosmo Ride está diseñado para funcionar entre 0°C y +45°C). No utilice utilice productos abrasivos para limpiar su Cosmo Ride o sus accesorios. No tire su Cosmo Ride al fuego. La batería podría explotar.

Cargue la batería según las instrucciones proporcionadas en esta guía. Utilice únicamente un equipo, fuente de alimentación o cargador certificado por un reconocido certificado por un laboratorio de pruebas reconocido con un cable de carga autorizado por COSMO CONNECTED. No cargue su Cosmo Ride cuando esté mojado.

v. Precaución

Riesgo de explosión si se sustituye la batería por otra del tipo incorrecto.

Batería del tipo incorrecto. Debe reciclarse o eliminarse por separado de los residuos domésticos según las instrucciones. Este producto no es un juguete. No permita que los niños o las mascotas jueguen con su Cosmo Ride. El producto contiene piezas pequeñas que pueden representar un peligro de asfixia.

vi. Información sobre eliminación y reciclaje

Cada país y provincia tiene sus propios centros de reciclaje de pilas y componentes electrónicos. Para obtener más información sobre dónde llevar el producto, póngase en contacto con el departamento local de gestión de residuos o con la tienda de su municipio o la tienda donde compró su producto. No deseche su producto en la basura doméstica. La eliminación del envase y de su producto debe hacerse de acuerdo con la normativa local. Las pilas no deben eliminarse con la basura municipal y deben recogerse por separado.

vii. Peso y dimensiones

50 gramos (sólo Cosmo Ride) 96x36x28,3 mm

viii. Características de voltaje/corriente

5 V 900 mA

4. Garantías

El Cosmo Evasion tiene una garantía comercial limitada de dos (2) años de garantía comercial por dos (2) años. COSMO CONNECTED, 19 Rue Richer 75009 París, Francia, garantiza el COSMO CONNECTED contra defectos de materiales y mano de obra cuando se utiliza de acuerdo con las recomendaciones publicadas en la guía del usuario, siempre que se produzcan dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de la compra inicial del usuario final de un nuevo producto COSMO CONNECTED a un profesional ("Periodo de Garantía").

Las recomendaciones publicadas incluyen las especificaciones técnicas, las instrucciones de seguridad o el manual de usuario. COSMO CONNECTED no puede garantizar el funcionamiento ininterrumpido o sin errores del Cosmo Evasion. Los productos vendidos por COSMO CONNECTED cumplen con la normativa vigente en Francia y tienen prestaciones compatibles con el uso no profesional.

Los productos suministrados por COSMO CONNECTED se benefician de derecho y sin pago adicional, independientemente del derecho de desistimiento, de acuerdo con las disposiciones legales :

- la garantía legal de conformidad, para los productos que parezcan defectuosos, dañados o que no correspondan al pedido la garantía legal contra los vicios ocultos derivados del uso del producto
- la garantía legal contra los vicios ocultos resultantes de un defecto de material, de diseño o de fabricación que afecte a los productos entregados y los haga impropios para su uso; en las condiciones y según los términos mencionados en el recuadro siguiente.

La garantía legal se aplica independientemente de cualquier garantía comercial que pueda cubrir el producto. El cliente puede decidir hacer valer la garantía contra los vicios ocultos del producto de acuerdo con el artículo 1641 del Código Civil francés; en este caso, el cliente puede elegir entre la anulación de la venta o la reducción del precio de venta de acuerdo con el artículo 1644 del Código Civil francés.

En este caso, podrá elegir entre la anulación de la venta o una reducción del precio de compra de conformidad con el artículo 1644 del Código Civil francés. Tenga en cuenta que en el marco de la garantía legal de cumplimiento, los clientes disponen de dos (2) años tras la entrega de la mercancía para hacerla valer frente al vendedor; podrán elegir entre la reparación o la sustitución del producto solicitado, en condiciones de coste, tal y como establece el artículo L 217-9 del Código de Consumo francés; se renuncia a aportar la prueba de la existencia de un defecto de conformidad en el producto durante los 24 meses siguientes a la entrega del mismo.

Para ejercer sus derechos, el cliente deberá informar por escrito a la empresa COSMO CONNECTED de cualquier falta de conformidad de los productos o de la existencia de vicios ocultos en los plazos indicados anteriormente y devolver los productos defectuosos en las condiciones en que los recibió con todos los elementos accesorios (embalaje, documentación, cargador, etc.). COSMO CONNECTED reembolsará, sustituirá o reparará los productos o piezas en garantía que considere no conformes o defectuosos.

Los gastos de envío se reembolsarán según la tarifa facturada y los gastos de devolución se reembolsarán previa presentación de los recibos correspondientes. Los reembolsos de los productos considerados no conformes o defectuosos se efectuarán lo más rápidamente posible y a más tardar en los catorce (14) días siguientes a la notificación a COSMO CONNECTED del defecto de conformidad o vicio oculto. El reembolso se hará a la cuenta bancaria del cliente o por cheque bancario a nombre del cliente.

COSMO CONNECTED no será responsable en los siguientes casos

- Incumplimiento de las leyes del país en el que se entregan los productos, que deberá ser verificado por el cliente;

- Uso inadecuado, uso no conforme con el manual de uso, instalación defectuosa, uso con fines profesionales, negligencia o falta de mantenimiento por parte del cliente, así como en caso de desgaste normal del producto, accidente o fuerza mayor;
- Funcionamiento defectuoso de la aplicación conectada al producto y, de forma más general, del mecanismo de alerta debido a la falta de acceso a una red telefónica (especialmente en una zona no cubierta o en una red inaccesible), a defectos técnicos o a las consecuencias de un accidente, en particular, la destrucción total o parcial del terminal móvil en el que está instalada la aplicación conectada al producto).

Además, la garantía no cubrirá

Las reparaciones o sustituciones de piezas debidas al desgaste normal; Cualquier adaptación del producto para cumplir con la normativa técnica o de seguridad aplicable en un país distinto de aquel para el que el producto fue diseñado y fabricado en origen, es decir, Francia;

Deterioro o defectos del producto resultantes de:

- Un uso o instalación inadecuados del producto (uso no conforme con el uso previsto, instalación o uso no conforme con las instrucciones de COSMO CONNECTED o las normas técnicas o de seguridad vigentes en el país donde se utiliza, etc.);
- Mantenimiento del producto no conforme con las instrucciones de COSMO CONNECTED o negligencia en el mantenimiento del producto;
- Manipulación o uso inadecuado del producto (manipulación incorrecta, caídas, golpes, etc.) o un entorno inadecuado (exposición a la humedad, calor excesivo, contacto con la arena o cualquier otra sustancia, energía eléctrica inadecuada, etc.);
- Una modificación o reparación no realizada por un proveedor de servicios autorizado por COSMO CONNECTED.

Además, el cliente reconoce que, en función de la circulación y de las condiciones climáticas, el producto puede no detectar situaciones de frenado y lo acepta expresamente.

DE MANERA MÁS GENERAL, NO EXISTE NINGUNA GARANTÍA QUE SE EXTIENDE MÁS ALLÁ DE LA GARANTÍA AQUÍ INDICADA Y CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE USO COMERCIAL ACTUAL O DE IDONEIDAD PARA DETERMINADOS FINES, QUEDA EXPRESAMENTE EXCLUIDA. NINGÚN REVENDEDOR TIENE DERECHO A MODIFICAR LAS CONDICIONES Y LAS CLÁUSULAS DE RESPONSABILIDAD INDICADAS ANTERIORMENTE.

More information and languages:
www.cosmoconnected.com/en/user-guide

 support@cosmoconnected.com

 www.cosmoconnected.com

