



The image features a white line-art illustration of a Tribit FlyBuds C1 Pro earbud and its charging case against a black background. The earbud is shown in profile, with a circular speaker grille on its side. The charging case is depicted as a rounded, pill-shaped object with a small circular detail on its top surface. The text 'Tribit' is prominently displayed in a large, white, sans-serif font, with 'FlyBuds C1 Pro' written below it in a smaller font, where 'C1 Pro' is highlighted in orange.

# Tribit

FlyBuds **C1 Pro**


Model: **BTHA2**  
True Wireless Earbuds

English User Manual	<b>01</b>
Benutzerhandbuch	<b>07</b>
Guide Utilisateur	<b>13</b>
Manual de Usuario	<b>19</b>
Manuale Utente	<b>25</b>
取扱説明書	<b>31</b>
사용자 매뉴얼	<b>37</b>
用戶指南	<b>43</b>





Download and install the Tribit App from Google Play or App Store on your device, and then you can use it to customize the EQ, upgrade the firmware, restore the factory setting of the earbuds, and so on.

## Package Contents

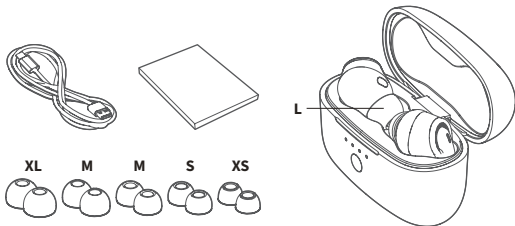

## Power ON / Power OFF

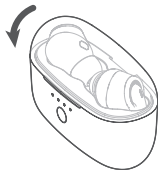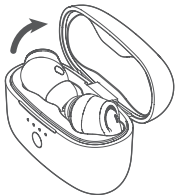

## Bluetooth Connection Instructions

### For the First Use

Turn on the earbuds, activate the Bluetooth function on your device, and search for other Bluetooth-enabled devices. Find the device name “Tribit FlyBuds C1 Pro” to initiate the connection.


### For the Non-First Use

Turn on the earbuds, and they will automatically connect to the last connected device.

### Connect the earbuds with other devices

**Method 1:** Disconnect the currently connected Bluetooth device, and the earbuds will automatically return to Bluetooth pairing mode.

**Method 2:** Put the earbuds back in the charging case. Hold down the button on the charging case for 5 seconds until its indicators flash for 3 times, which indicates the earbuds are back to Bluetooth pairing mode.

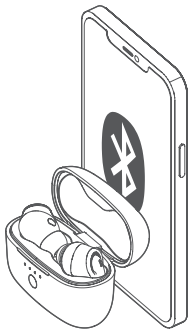

## Earbud Indicator Light Instruction

**Power ON/OFF:** The white/red indicator flashes for 1 second and then turns on/off.

**Bluetooth Pairing:** The red and white indicators flash alternately.

**Connection Successful:** The indicator turns off.

**Re-connecting:** The white indicator breathes.

**Low Battery:** The red indicator flashes slowly.



## Earbuds Wearing

5 pairs of different-sized ear tips are provided to ensure you have the best choice for your ears.



## Button Functionality

### *Left Earbud*

**Single-click:** play/pause the music; answer/end a call

**Double-click:** previous track / reject an incoming call

**Hold down for seconds:** decrease the volume (in working state)

**Click 3 times:** activate the voice assistant (in non-conversation state)

**Hold down for 2s:** turn on the left earbud (in off state)

**Hold down for 10s:** turn off both earbuds (in standby state)

### *Right Earbud*

**Single-click:** play/pause the music; answer/end a call


**Double-click:** next track / reject an incoming call

**Hold down for seconds:** increase the volume (in working state)

**Click 3 times:** switch modes

**Hold down for 2s:** turn on the right earbud (in off state)

**Hold down for 10s:** turn off both earbuds (in standby state)

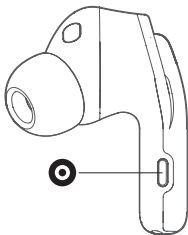

## Mode Conversion

The FlyBuds C1 Pro earbuds feature 3 working modes: Normal mode, Ambient mode, and Noise-Canceling mode. You can easily switch between them by clicking the right earbud 3 times.

When turned on, the earbuds will automatically enter Normal mode.

## Charging Instruction

### Charging the Earbuds

Put the earbuds back into the charging case, and close its cover to start charging. If the 2 indicators on the leftmost and rightmost of the charging case turn on, the earbuds are successfully being charged.

It takes about 90 minutes for earbuds to get fully charged.

### Charging the Charging Case

The charging case indicator(s) will breathe during charging, and all 4 indicators will glow steadily after it is fully charged (in about 120 minutes).

## Reset

Put the earbuds back into the charging case and hold down its button for 10 seconds until the charging case indicators flash twice in a turn, which indicates the earbuds have been reset successfully.

**Note: After resetting the earbuds, you need to delete the pairing record on your device and search for earbuds again for re-connection.**

## Safety Tips

1. Do not dismantle or modify the earbuds for any reason. Any resulting malfunction won't be covered by warranty.
2. Do not deliberately expose the earbuds to liquid because this may cause damages to the earbuds, invalidating the warranty.
3. Do not expose the earbuds to temperatures above 45°C or below -20°C.
4. This product has a built-in lithium battery. Do not disassemble, hit, squeeze or throw earbuds into the fire.

5. The FlyBuds C1 Pro earbuds contain small components. Please keep them away from children to avoid accidental swallowing or other injuries.
6. It is recommended to not use the FlyBuds C1 Pro earbuds when driving. Although it has an environmental monitoring mode, it is still illegal to do so in some regions. Please check and abide by the local laws and regulations on the use of headphones. Please stop listening immediately if you are distracted by the listening audio when driving or engaging in any activity that requires full concentration.
7. The FlyBuds C1 Pro earbuds and the charging case contain magnets. The magnetic fields generated by these magnets may interfere with pacemakers, defibrillators, or other medical equipment, thus please keep a safe distance between your medical equipment and the product.
8. These ear tips are added with antibacterial agents that have a certain inhibitory effect on bacteria, but if they are not properly cleaned, the earbuds may still cause ear infections. Please use a lint-free soft cloth to clean the FlyBuds C1 Pro earbuds regularly.

## Cautions

1. The earbuds will sound lower than the actual volume in a noisy environment.
2. Long-term high-volume listening may cause permanent damages to your hearing.
3. Please charge the earbuds with the provided charging cable and power adapter/computer. Only use an adapter that complies with the laws of your country/region, and international and regional safety standards.
4. Using the FlyBuds C1 Pro earbuds in very dry seasons or regions may easily cause static electricity accumulation, and you may feel a small amount of static electricity discharge from the earbuds. To reduce the risk of electrostatic discharge, please avoid using it in an extremely dry environment, or you can touch grounded, unpainted metal objects to discharge static electricity before using the FlyBuds C1 Pro earbuds.

## Working Frequency & Transmitting Power

Working Frequency: 2402MHz ~ 2480MHz

Transmitting Power: -6 ~ 4dBm

## Battery Life and Charging Data Declaration

The battery life and charging time of the earbuds and the charging case come from the ThousandShores Group's Laboratory. ThousandShores Group reserves the right to final interpretation.

## FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## IC Caution

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.


Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.






Laden Sie die Tribit App von Google Play oder dem App Store herunter und installieren Sie die App auf Ihrem Gerät. Mit ihr können Sie die Klangregelung anpassen, die Firmware aktualisieren, die Werkseinstellungen der Ohrstöpsel wiederherstellen usw.

## Packungsinhalt

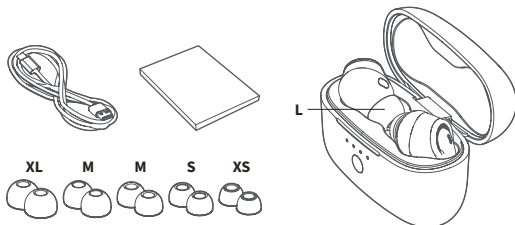

## Einschalten/Ausschalten

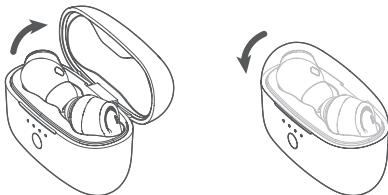

## Anweisungen zur Herstellung der Bluetooth-Verbindung

### Für die erste Nutzung

Schalten Sie die Ohrstöpsel ein, aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Gerät und suchen Sie nach anderen Bluetooth-fähigen Geräten. Finden Sie den Gerätenamen "Tribit FlyBuds C1 Pro" zum Aufbau der Verbindung.

### Für die spätere (nicht erste) Nutzung

Nach dem Einschalten der Ohrstöpsel werden Sie automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät verbunden.

### Verbindung der Ohrstöpsel mit anderen Geräten

**Methode 1:** Trennen Sie das aktuell verbundene Bluetooth-Gerät, und die Ohrstöpsel wechseln automatisch in den Bluetooth-Kopplungsmodus.

**Methode 2:** Setzen Sie die Ohrstöpsel wieder in die Ladeschale ein. Halten Sie die Taste an der Ladeschale 5 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeigen dreimal blinken. Dies zeigt an, dass die Ohrstöpsel in den Bluetooth-Kopplungsmodus übergegangen sind.



## Anleitung für die Ohrstöpsel-Anzeigeleuchte

**Einschalten/Ausschalten:** Die weiße/rote Anzeigeleuchte blinkt 1 Sekunde lang und schaltet sich dann aus.

**Bluetooth-Kopplung:** Die weiße und rote Anzeigeleuchte blinken abwechselnd.

**Erfolgreicher Verbindungsaufbau:** Die Anzeigeleuchte schaltet sich aus.

**Wiederherstellung der Verbindung:** Die weiße Anzeige flackert schwach.

**Niedriger Batteriestand:** Die rote Anzeigeleuchte blinkt langsam.



## Auswechseln der Ohrstöpsel

Wie liefern Ihnen 5 Paar Ohrstöpsel in verschiedenen Größen und stellen Ihnen damit ein optimales Sortiment zur Auswahl für Ihre Ohren zur Verfügung.



## Tastenfunktionalität

### *Linker Ohrstöpsel*

**Einfacher Klick:** Musik abspielen/anhalten; Anruf annehmen/beenden


**Doppelklick:** vorheriger Titel / eingehenden Anruf abweisen

**Sekundenlang gedrückt halten:** Lautstärke verringern (im Betriebsmodus)

**3-maliges Drücken:** Aktivieren des Sprachassistenten (im Nicht-Gesprächszustand)

**2 Sekunden lang gedrückt halten:** Einschalten des linken Ohrstöpsels (im ausgeschalteten Zustand)

**10 Sekunden lang gedrückt halten:** beide Ohrstöpsel ausschalten (im Standby-Zustand)

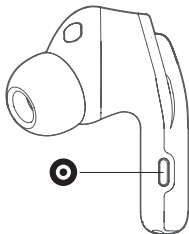

### *Rechter Ohrstöpsel*

**Einfacher Klick:** Musik abspielen/anhalten; Anruf annehmen/beenden

**Doppelklick:** nächster Titel / eingehenden Anruf abweisen

**Sekundenlang gedrückt halten:** Lautstärke erhöhen (im Betriebsmodus)

**3-maliges Drücken:** Modus umschalten

**2 Sekunden lang gedrückt halten:** Einschalten des rechten Ohrstöpsels (im ausgeschalteten Zustand)

**10 Sekunden lang gedrückt halten:** beide Ohrstöpsel ausschalten (im Standby-Modus)

## Umstellen des Modus

Die FlyBuds C1 Pro Ohrstöpsel verfügen über 3 Betriebsmodi: Normalmodus, Umgebungsmodus und Geräuschunterdrückungsmodus. Durch 3-maliges Drücken des rechten Ohrstöpsels können Sie ganz einfach zwischen diesen Modi wechseln.

Nach dem Einschalten wechseln die Ohrstöpsel automatisch in den Normalmodus.

## Anleitung zum Aufladen

### Aufladen der Ohrstöpsel

Legen Sie die Ohrstöpsel wieder in die Ladeschale und schließen Sie die Abdeckung, um den Ladevorgang zu starten. Wenn die beiden Anzeigen ganz links und ganz rechts an der Ladeschale aufleuchten, werden die Ohrhörer erfolgreich geladen.

Eine vollständige Aufladung der Ohrstöpsel dauert ca. 90 Minuten.

### Aufladen des Ladegeräts

Die Anzeige(n) der Ladeschale flackert schwach während des Ladevorgangs. Alle 4 Anzeigen leuchten kräftig nach der vollständigen Aufladung der Ladeschale (Dauer von ca. 120 Minuten).

## Zurücksetzen

Legen Sie die Ohrstöpsel wieder in die Ladeschale und halten Sie die Taste 10 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeigen der Ladeschale zweimal hintereinander blinken, d.h. die Ohrstöpsel wurden erfolgreich zurückgesetzt.

**Hinweis: Nach dem Zurücksetzen der Ohrhörer müssen Sie den Kopplungseintrag auf Ihrem Gerät löschen und erneut nach Ohrhörern suchen, um eine erneute Verbindung herzustellen.**

## Sicherheitstipps

1. Nehmen Sie die Ohrstöpsel weder auseinander noch verändern Sie sie; da in solchen Fällen Fehlfunktionen der Ohrstöpsel von der Garantie ausgeschlossen sind.
2. Setzen Sie die Ohrstöpsel nicht absichtlich Flüssigkeiten aus, da dies zu Schäden an den Ohrstöpseln führen kann und die Garantie hinfällig wird.
3. Legen Sie die Ohrstöpsel in keine Umgebung mit zu hohen oder zu niedrigen

Temperaturen (über 45°C bzw. unter -20°C).

4. Dieses Produkt hat eine eingebaute Lithiumbatterie. Es ist verboten, die Ohrstöpsel zu zerlegen, auf sie zu schlagen, sie zu quetschen oder sie ins Feuer zu werfen.

5. Die FlyBuds C1 Pro Ohrstöpsel enthalten kleine Komponenten. Bitte legen Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern ab, um versehentliches Verschlucken und andere Verletzungen zu vermeiden.

6. Es wird empfohlen, die FlyBuds C1 Pro nicht während des Autofahrens zu benutzen. Obwohl die FlyBuds C1 Pro über einen Umweltüberwachungsmodus verfügen, ist ihre Nutzung während der Autofahrt in einigen Regionen illegal. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Kopfhörern und halten Sie diese ein. Bitte beenden Sie sofort die Nutzung der Ohrstöpsel, wenn Sie beim Autofahren oder bei einer Tätigkeit, die volle Konzentration erfordert, durch den Ton abgelenkt werden.

7. Die FlyBuds C1 Pro Ohrstöpsel und die Ladeschale enthalten Magnete. Die von diesen Magneten erzeugten Magnetfelder können Herzschrittmacher, Defibrillatoren oder andere medizinische Geräte stören. Bitte halten Sie daher einen Sicherheitsabstand zwischen Ihren medizinischen Geräten und dem Produkt ein.

8. Die Ohrstöpsel sind mit antibakteriellen Wirkstoffen versehen, die eine gewisse bakterienhemmende Wirkung haben, aber wenn sie nicht ordnungsgemäß gereinigt werden, können die Ohrstöpsel dennoch Ohrinfektionen verursachen. Bitte verwenden Sie zur regelmäßigen Reinigung der FlyBuds C1 Pro ein fusselfreies, weiches Tuch.

## Vorsichtsmaßnahmen

1. In einem lauten Umfeld ist die Lautstärke der Ohrstöpsel geringer als die tatsächliche Lautstärke.

2. Langfristiges Hören von Musik mit hoher Lautstärke kann Ihr Gehör dauerhaft schädigen.

3. Bitte laden Sie die Ohrstöpsel mit dem mitgelieferten Ladekabel und dem Netzadapter/Computer auf. Verwenden Sie nur einen Adapter, der den Gesetzen Ihres Landes/Ihrer Region sowie den internationalen und regionalen Sicherheitsstandards entspricht.

4. Wenn Sie die FlyBuds C1 Pro in sehr trockenen Jahreszeiten oder Regionen verwenden, kann es leicht zu einer Ansammlung statischer Elektrizität kommen. Sie können dann eine kleine Menge statischer Elektrizität spüren, die sich von den

## **DE|12**

Ohrstöpseln entlädt. Um das Risiko einer elektrostatischen Entladung zu verringern, sollten Sie die FlyBuds C1 Pro nicht in einer extrem trockenen Umgebung verwenden oder geerdete, unlackierte Metallgegenstände berühren, um statische Elektrizität zu entladen.

### **Arbeitsfrequenz & Sendeleistung**

Arbeitsfrequenz: 2402MHz ~ 2480MHz

Sendeleistung: -6 ~ 4dBm


### **Angaben zu Batterielebensdauer und Ladevorgang**

Die Angaben zur Batterielebensdauer und sowie zur Ladezeit der Ohrstöpsel und der Ladeschale stammen aus dem Labor der ThousandShores Group. Die ThousandShores Group behält sich das Recht auf endgültige Auswertung vor.


GET IT ON  
Google PlayDownload on the  
App Store

Téléchargez l'application Tribit sur Google Play ou App Store et installez-la sur votre appareil. Vous pouvez ensuite l'utiliser pour personnaliser l'égalisation, mettre à jour le micrologiciel, rétablir les paramètres d'usine des écouteurs, etc.

## Contenu de l'emballage

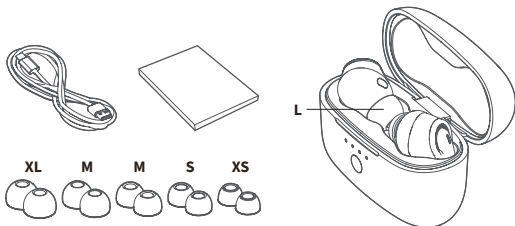

## Marche / Arrêt

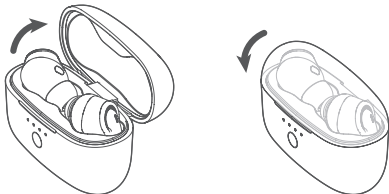

## Instructions pour la connexion Bluetooth

### Pour la première utilisation

Allumez les écouteurs, activez la fonction Bluetooth sur votre appareil et recherchez d'autres appareils compatibles avec Bluetooth. Trouvez le nom du dispositif "Tribit FlyBuds C1 Pro" pour lancer la connexion.


### Pour la non-première utilisation

Allumez les oreillettes et elles se connecteront automatiquement au dernier appareil connecté.

### Connectez les écouteurs à d'autres appareils

**Méthode 1:** déconnectez le périphérique Bluetooth actuellement connecté, et les oreillettes entreront automatiquement en mode de couplage Bluetooth.

**Méthode 2:** remettez les écouteurs dans l'étui de chargement. Appuyez sur le bouton de l'étui de chargement et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que ses indicateurs clignotent 3 fois, ce qui indique que les oreillettes sont entrées en mode de couplage Bluetooth.

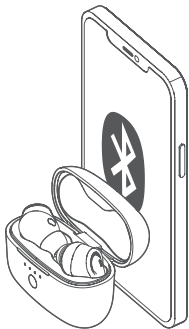

## Instructions relatives aux voyants lumineux des oreillettes

**Mise en marche/arrêt :** le voyant blanc/rouge clignote pendant 1 seconde, puis s'éteint.

**Jumelage Bluetooth :** Les voyants rouge et blanc clignotent alternativement.

**Connexion réussie :** Le voyant s'éteint.

**Reconnexion :** Le voyant blanc clignote.

**Pile faible :** L'indicateur rouge clignote lentement.





## Port des oreillettes

5 paires d'embouts de tailles différentes sont fournies pour vous permettre de faire le meilleur choix pour vos oreilles.



## Fonctionnalité des boutons

### *Oreille gauche*


**Simple clic :** lecture/pause de la musique ; répondre/terminer un appel

**Double clic :** piste précédente / rejeter un appel entrant  
Maintenez le bouton enfoncé pendant quelques

**secondes :** réduisez le volume (en état de marche).  
**Cliquez 3 fois :** activer l'assistant vocal (en mode sans conversation)

**Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes :** allumez l'écouteur gauche (en état d'arrêt).

**Maintenez la touche enfoncée pendant 10 secondes :** éteignez les deux oreillettes (en état de veille).

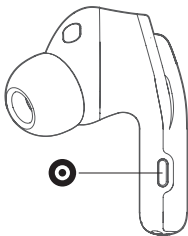

### *Oreille droite*

**Simple clic :** lecture/pause de la musique ; répondre/terminer un appel.

**Double clic :** piste suivante / rejeter un appel entrant

**Appuyez et maintenez enfoncé pendant quelques secondes :** augmentez le volume (en état de marche)

**Cliquer 3 fois :** changer de mode

**Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes :** allumez l'écouteur droit (en état d'arrêt).

**Maintenez cette touche enfoncée pendant 10 secondes :** éteignez les deux oreillettes (en état de veille).

## Conversion de mode

Les écouteurs FlyBuds C1 Pro disposent de 3 modes de fonctionnement : Mode normal, mode ambiant et mode anti-bruit. Vous pouvez facilement passer d'un mode à l'autre en cliquant 3 fois sur l'écouteur droit.

Après la mise sous tension, les écouteurs passent automatiquement en mode normal.

## Instructions de chargement

### Chargement des écouteurs

Remettez les écouteurs dans l'étui de chargement et fermez le couvercle pour commencer le chargement. Si les deux indicateurs situés à l'extrême gauche et à l'extrême droite de l'étui de chargement s'allument, cela signifie que les écouteurs sont en cours de chargement.

Il faut environ 90 minutes pour que les écouteurs soient complètement chargés.

### Chargement de l'étui de chargement

Le(s) indicateur(s) de l'étui de chargement clignoteront pendant le chargement, et les 4 indicateurs s'allumeront de manière intense une fois le chargement complet (dans environ 120 minutes).

## Réinitialiser

Remettez les écouteurs dans l'étui de chargement et appuyez sur son bouton pendant 10 secondes jusqu'à ce que les indicateurs de l'étui de chargement clignotent deux fois de suite, ce qui indique que les écouteurs ont été réinitialisés avec succès.

**Remarque : après avoir réinitialisé les écouteurs, vous devez supprimer l'enregistrement d'appairage sur votre appareil et rechercher à nouveau les écouteurs pour les reconnecter.**

## Conseils de sécurité

1. Ne démontez pas et ne modifiez pas les écouteurs pour quelque raison que ce soit, sinon tout dysfonctionnement des écouteurs ne sera pas couvert par la garantie.
2. N'exposez pas délibérément les écouteurs à un liquide, car cela pourrait endommager les écouteurs et la garantie ne serait plus valable.

3. Ne mettez pas les écouteurs dans un environnement où la température est trop élevée ou trop basse (plus de 45°C ou moins de -20°C).
4. Ce produit est doté d'une batterie au lithium intégrée. Il est interdit de la démonter, de la frapper, de la presser ou de jeter les écouteurs dans le feu.
5. Les écouteurs FlyBuds C1 Pro contiennent de petits composants. Veuillez les placer hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'ingestion accidentelle et autres blessures.
6. Il est recommandé de ne pas utiliser les FlyBuds C1 Pro pendant la conduite. Bien qu'il dispose d'un mode de surveillance de l'environnement, il est toujours illégal de le faire dans certaines régions. Veuillez vérifier et respecter les lois et réglementations locales relatives à l'utilisation des écouteurs. Veuillez cesser immédiatement d'écouter si vous êtes distrait par l'audio d'écoute lorsque vous conduisez ou que vous vous livrez à une activité qui exige une concentration totale.
7. Les écouteurs FlyBuds C1 Pro et le boîtier de chargement contiennent des aimants. Les champs magnétiques générés par ces aimants peuvent interférer avec les stimulateurs cardiaques, les défibrillateurs ou tout autre équipement médical, veuillez donc garder une distance de sécurité entre votre équipement médical et le produit.
8. Ces embouts sont dotés d'agents antibactériens qui ont un certain effet inhibiteur sur les bactéries, mais s'ils ne sont pas correctement nettoyés, les écouteurs peuvent quand même provoquer des infections de l'oreille. Veuillez utiliser un chiffon doux non pelucheux pour nettoyer régulièrement les FlyBuds C1 Pro.

## Précautions à prendre

1. Dans un environnement bruyant, les écouteurs émettent un son plus faible que le volume réel.
2. L'écoute prolongée de musique à haut volume peut causer des dommages permanents à votre audition.
3. Veuillez charger les écouteurs avec le câble de charge et l'adaptateur d'alimentation/ordinateur fournis. Utilisez uniquement un adaptateur conforme aux lois de votre pays/région et aux normes de sécurité internationales et régionales.
4. L'utilisation des FlyBuds C1 Pro dans des saisons ou des régions très sèches peut facilement provoquer une accumulation d'électricité statique, et vous pouvez ressentir une petite décharge d'électricité statique provenant des écouteurs. Afin de réduire le risque de décharge électrostatique, veuillez éviter de l'utiliser dans un environnement

**FR|18**

extrêmement sec, ou vous pouvez toucher des objets métalliques non peints et mis à la terre pour décharger l'électricité statique avant d'utiliser les FlyBuds C1 Pro.

## **Fréquence de travail et puissance d'émission**

Fréquence de travail : 2402MHz ~ 2480MHz

Puissance d'émission : -6 ~ 4dBm


## **Déclaration de l'autonomie de la batterie et des données de charge**

L'autonomie de la batterie et le temps de charge des écouteurs et de l'étui de charge proviennent du laboratoire du ThousandShores Group. ThousandShores Group se réserve le droit de l'interprétation finale.




Descargue la aplicación Tribit en Google Play o App Store e instálela en su dispositivo. Una vez instalada, podrá usarla para personalizar el ecualizador, actualizar el firmware, restaurar la configuración de fábrica de los auriculares, etc.

## Contenido del paquete

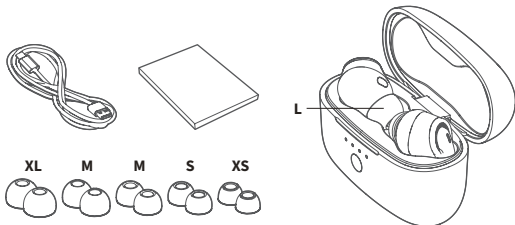

## Encendido / Apagado

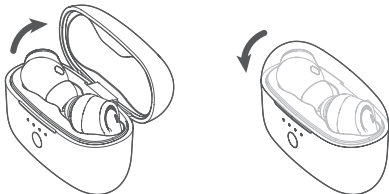

## Instrucciones de conexión Bluetooth

### En el primer uso

Encienda los auriculares, active la función Bluetooth en su dispositivo y dele a buscar dispositivos Bluetooth. Cuando encuentre el dispositivo llamado " Tribit FlyBuds C1 Pro ", inicie la conexión.


### Para usos posteriores

Encienda los auriculares y se conectarán automáticamente al último dispositivo conectado.

### Conectar los auriculares con otros dispositivos

**Paso 1:** Desconecte el dispositivo Bluetooth actualmente conectado y los auriculares entrarán automáticamente en el modo de emparejamiento Bluetooth.

**Paso 2:** Vuelva a colocar los auriculares en el estuche de carga. Mantenga presionado el botón en el estuche de carga durante 5 segundos hasta que sus indicadores parpadeen 3 veces, lo que indica que los auriculares han ingresado al modo de emparejamiento Bluetooth.

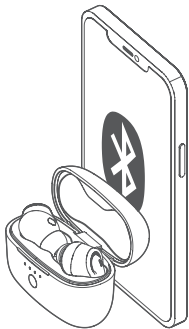

## Instrucciones de la luz indicadora del auricular

**Encendido / apagado:** El indicador blanco/rojo parpadea durante 1 segundo y luego se apaga.

**Emparejamiento Bluetooth:** El indicador rojo y el blanco parpadean alternativamente.

**Conexión exitosa:** El indicador se apaga.

**Reconexión:** El indicador blanco parpadea.

**Batería baja:** El indicador rojo parpadea lentamente.



## Uso de los auriculares

Se proporcionan 5 pares de almohadillas para los oídos de diferentes tamaños para garantizar que tenga el mejor ajuste en sus oídos.



## Funcionalidad del botón

### *Auricular izquierdo*


**Un solo clic:** Reproducir / parar la música; responder/ finalizar una llamada

**Doble clic:** Canción anterior / rechazar una llamada  
Mantener presionado un par de segundos: Disminuir el volumen (en estado de reproducción)

**Triple clic:** Activar el asistente de voz (sin estar en una conversación)

**Mantener presionado durante 2 segundos:** Encender el auricular izquierdo (cuando está apagado)

**Mantener pulsado durante 10 segundos:** Apagar ambos auriculares (en estado de espera)

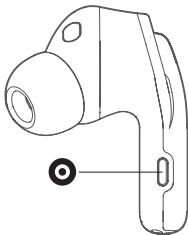

### *Auricular derecho*

**Un solo clic:** Reproducir / pausar la música; responder/ finalizar una llamada

**Doble clic:** Siguiendo canción / rechazar una llamada

**Mantener presionado durante un par de segundos:** Aumentar el volumen (en estado de reproducción)

**Triple clic:** Cambiar de modo

**Mantener presionado durante 2 segundos:** Encender el auricular derecho (cuando está apagado)

**Mantener pulsado durante 10 segundos:** Apagar ambos auriculares (en estado de espera)

## Cambio de modo

Los auriculares FlyBuds C1 Pro cuentan con 3 modos de funcionamiento: modo normal, modo ambiental y modo de cancelación de ruido. Puede cambiar fácilmente entre ellos haciendo clic en el auricular derecho 3 veces.

Tras encenderlos, los auriculares entrarán automáticamente en el modo Normal.

## Instrucciones de carga

### Carga de los auriculares

Coloque los auriculares en el estuche de carga y cierre la tapa para comenzar a cargarlos. Si los 2 indicadores de los extremos del estuche de carga se encienden, los auriculares se estarán cargando correctamente.

Se necesitan aproximadamente 90 minutos para que los auriculares estén completamente cargados.

### Carga del estuche de carga

Los indicadores del estuche de carga parpadearán durante la carga, y los 4 se iluminarán fijamente una vez esté completamente cargada (en aproximadamente 120 minutos).

## Reiniciar

Coloque los auriculares en el estuche de carga y mantenga presionado el botón durante 10 segundos hasta que los indicadores del estuche de carga parpadeen dos veces seguidas, lo que indica que los auriculares se han reiniciado correctamente.

**Nota: Después de restablecer los auriculares, debe eliminar el registro de emparejamiento en su dispositivo y buscar los auriculares nuevamente para volver a conectarlos.**

## Consejos de seguridad

1. No desmonte ni modifique los auriculares por ningún motivo; de lo contrario, la garantía no cubrirá ningún mal funcionamiento de los mismos.
2. No exponga deliberadamente los auriculares a líquidos, ya que esto puede dañarlos y anular la garantía.



3. No coloque los auriculares en un entorno donde la temperatura sea demasiado alta o demasiado baja (por encima de 45°C o por debajo de -20 °C).
4. Este producto tiene una batería de litio integrada. Está prohibido desmontar, golpear, apretar o arrojar los auriculares al fuego.
5. Los auriculares FlyBuds C1 Pro contienen pequeños componentes. Colóquelos fuera del alcance de los niños para evitar que los ingieran accidentalmente u otros peligros.
6. Se recomienda no utilizar los auriculares durante la conducción. Aunque tienen un modo ambiente, aún es ilegal hacerlo en algunas regiones. Compruebe y cumpla las leyes y normativas locales sobre el uso de auriculares. Deje de usarlos inmediatamente si se distrae con el audio mientras conduce o participa en una actividad que requiera concentración total.
7. Los auriculares y el estuche de carga contienen imanes. Los campos magnéticos generados por estos pueden interferir con marcapasos, desfibriladores u otros equipos médicos. Por tanto, mantenga una distancia segura entre estos equipos médicos y el producto.
8. Las almohadillas han sido tratadas con agentes antibacterianos que tienen efecto inhibidor contra las bacterias, pero si no se limpian adecuadamente, pueden causar infecciones de oído. Utilice un paño suave sin pelusas para limpiarlas con regularidad.

## Precauciones

1. Los auriculares sonarán más bajo que su volumen real en un entorno ruidoso.
2. Escuchar música a alto volumen durante mucho tiempo puede causar daños permanentes en su audición.
3. Cargue los auriculares con el cable de carga y el adaptador de corriente incluidos. Utilice únicamente un adaptador que cumpla con las leyes de su país/región y los estándares de seguridad internacionales y regionales.
4. El uso de los auriculares en estaciones o regiones muy secas puede causar la acumulación de electricidad estática, y es posible que sienta una pequeña descarga de electricidad cuando los use. Para reducir el riesgo de descarga electrostática, evite usarlos en ambientes extremadamente secos. También puede tocar objetos metálicos sin pintar conectados a tierra para descargar la electricidad estática antes de usar los auriculares.

**ES|24**

## **Frecuencia de trabajo y potencia de transmisión**

Frecuencia de trabajo: 2402 MHz ~ 2480 MHz

Potencia de transmisión: -6 ~ 4dBm


## **Declaración de datos de carga y duración de la batería**

La duración de la batería y el tiempo de carga de los auriculares y el estuche de carga provienen del laboratorio de ThousandShores Group. ThousandShores Group se reserva el derecho a la interpretación final.




Scarica l'App Tribit da Google Play o App Store e installala sul tuo dispositivo, e poi puoi usarla per personalizzare l'EQ, aggiornare il firmware, ripristinare le impostazioni di fabbrica degli auricolari e così via.

## Contenuto del pacco

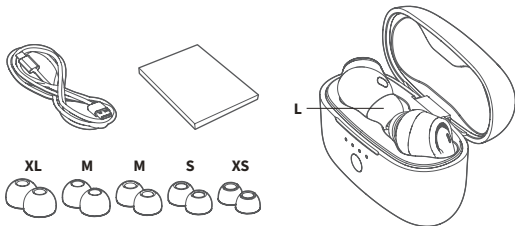

## Accensione/Spengimento

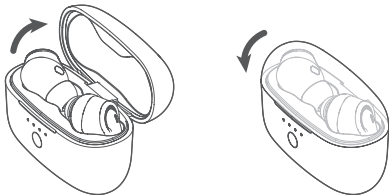

## Istruzioni per la connessione Bluetooth

### Per il primo utilizzo

Accendi gli auricolari, attiva la funzione Bluetooth sul tuo dispositivo e cerca altri dispositivi abilitati al Bluetooth. Trova il nome del dispositivo "Tribit FlyBuds C1 Pro" per avviare la connessione.


### Per gli usi successivi al primo

Accendi gli auricolari e questi si collegheranno automaticamente all'ultimo dispositivo connesso.

### Collegare gli auricolari con altri dispositivi

**Metodo 1:** Scollegare il dispositivo Bluetooth attualmente collegato, e gli auricolari entreranno automaticamente in modalità di sincronizzazione Bluetooth.

**Metodo 2:** Rimettere gli auricolari nella custodia di ricarica. Premere e tenere premuto il pulsante sulla custodia di ricarica per 5 secondi fino a quando i suoi indicatori lampeggiano per 3 volte, il che indica che gli auricolari sono entrati in modalità di connessione Bluetooth.

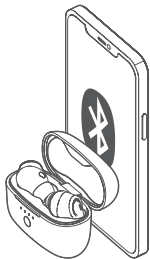

## Istruzioni relative agli indicatori luminosi degli auricolari

**Accensione/spengimento:** L'indicatore bianco/rosso lampeggia per 1 secondo e poi si spegne.

**Sincronizzazione Bluetooth:** Gli indicatori bianco e rosso lampeggiano alternatamente.

**Connessione riuscita:** Gli indicatori si spengono.

**Ri-connessione:** L'indicatore bianco lampeggia.

**Batteria scarica:** L'indicatore rosso lampeggia lentamente.



## Indossare gli auricolari

5 paia di cuscinetti di diverse dimensioni sono forniti per assicurarti la scelta migliore per le tue orecchie.



## Funzionalità dei pulsanti

### *Auricolare sinistro*

**Singolo clic:** riprodurre/mettere in pausa la musica; rispondere a/terminare una chiamata


**Doppio clic:** traccia precedente / rifiutare una chiamata in arrivo

**Tenere premuto per alcuni secondi:** abbassare il volume (in stato di funzionamento)

**Clic per 3 volte:** attivare l'assistente vocale (quando non è in corso una conversazione)

**Tenere premuto per 2 secondi:** attivare l'auricolare sinistro (se spento)

**Tenere premuto per 10 secondi:** spegnere entrambi gli auricolari (in stato di standby)

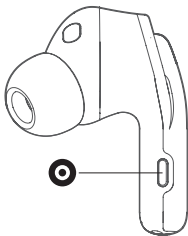

### *Auricolare destro*

**Singolo clic:** riprodurre/mettere in pausa la musica; rispondere a/terminare una chiamata

**Doppio clic:** traccia successiva / rifiutare una chiamata in arrivo

**Tenere premuto per alcuni secondi:** aumentare il volume (in stato di funzionamento)

**Clic per 3 volte:** cambiare modalità

**Tenere premuto per 2 secondi:** accendere l'auricolare destro (se spento)

**Tenere premuto per 10 secondi:** spegnere entrambi gli auricolari (in stato di standby)

## Conversione di modalità

Gli auricolari FlyBuds C1 Pro hanno 3 modalità di funzionamento: Modalità normale, modalità ambiente e modalità di cancellazione del rumore. Si può facilmente passare da una all'altra cliccando sull'auricolare destro per 3 volte.

Dopo l'accensione, gli auricolari entreranno automaticamente in modalità normale.

## Istruzioni per la ricarica

### Ricaricare gli auricolari

Rimettere gli auricolari nella custodia e chiudere il coperchio per iniziare la ricarica. Se i 2 indicatori all'estrema sinistra e all'estrema destra della custodia di ricarica si accendono, gli auricolari si stanno caricando con successo.

Ci vogliono circa 90 minuti per caricare completamente gli auricolari.

### Caricare la custodia di ricarica

L'indicatore (o gli indicatori) della custodia di ricarica lampeggerà durante la carica, e tutti i 4 indicatori si illumineranno intensamente una volta terminata la carica (in circa 120 minuti).

## Reset

Rimettere gli auricolari nella custodia di ricarica e tenere premuto il suo pulsante per 10 secondi fino a quando gli indicatori della custodia di ricarica lampeggiano due volte a turno, il che indica che gli auricolari sono stati resettati con successo.

**Nota: dopo aver ripristinato gli auricolari, è necessario eliminare il record di associazione sul dispositivo e cercare nuovamente gli auricolari per la riconnessione.**

## Raccomandazioni di sicurezza

1. Non smontare o modificare gli auricolari per nessun motivo, altrimenti qualsiasi malfunzionamento degli auricolari non sarà coperto dalla garanzia.
2. Non esporre deliberatamente gli auricolari a liquidi perché questo potrebbe causare danni agli auricolari e la garanzia non sarà valida.
3. Non mettere gli auricolari in un ambiente dove la temperatura è troppo alta o troppo bassa (sopra 45°C o sotto -20°C).

4. Questo prodotto ha una batteria al litio incorporata. È vietato smontare, colpire, schiacciare o gettare nel fuoco gli auricolari.
5. Gli auricolari FlyBuds C1 Pro contengono piccoli componenti. Si prega di posizionarli fuori dalla portata dei bambini per evitare l'ingestione accidentale e altri incidenti.
6. Si raccomanda di non usare i FlyBuds C1 Pro durante la guida. Anche se dispongono di una modalità di monitoraggio ambientale, è ancora illegale farlo in alcune aree. Si prega di controllare e rispettare le leggi e i regolamenti locali sull'uso delle cuffie. Si prega di interrompere immediatamente l'ascolto se si è distratti dall'audio mentre si guida o si è impegnati in un'attività che richiede piena concentrazione.
7. Gli auricolari FlyBuds C1 Pro e la custodia di ricarica contengono magneti. I campi magnetici generati possono interferire con pacemaker, defibrillatori o altre apparecchiature mediche, quindi si prega di mantenere una distanza di sicurezza tra le apparecchiature mediche e il prodotto.
8. Questi auricolari sono arricchiti con agenti antibatterici che hanno un certo effetto inibitorio sui batteri, ma se non vengono puliti correttamente, gli auricolari possono comunque causare infezioni all'orecchio. Si prega di utilizzare un panno morbido privo di lanugine per pulire regolarmente i FlyBuds C1 Pro.

## Avvertenze

1. Gli auricolari suoneranno più bassi del volume reale in un ambiente rumoroso.
2. L'ascolto prolungato di musica ad alto volume può causare danni permanenti all'udito.
3. Si prega di caricare gli auricolari con il cavo di ricarica e l'adattatore di alimentazione fornito/computer. Utilizzare solo un adattatore conforme alle leggi del proprio paese/ della propria regione e agli standard di sicurezza internazionali e regionali.
4. L'uso dei FlyBuds C1 Pro in stagioni o regioni molto secche può facilmente causare l'accumulo di elettricità statica, e si può sentire una piccola quantità di scarica di elettricità statica dagli auricolari. Al fine di ridurre il rischio di scariche elettrostatiche, si prega di evitare di usarlo in un ambiente estremamente secco, o si possono toccare oggetti metallici non verniciati e messi a terra per scaricare l'elettricità statica prima di usare i FlyBuds C1 Pro.

**IT|30**

## **Frequenza di funzionamento e potenza di trasmissione**

Frequenza di funzionamento: 2402MHz ~ 2480MHz

Potenza di trasmissione: -6 ~ 4dBm

## **Dichiarazione della durata della batteria e dei dati di ricarica**


La durata della batteria e il tempo di ricarica degli auricolari e della custodia di ricarica provengono dal laboratorio di ThousandShores Group. ThousandShores Group si riserva il diritto di interpretazione finale.






GooglePlayまたはAppStoreからTribit Appをダウンロードして、EQのカスタマイズ、ファームウェアのアップグレード、工場出荷時のリセット、その他の機能をご利用いただけます。

## 内容物

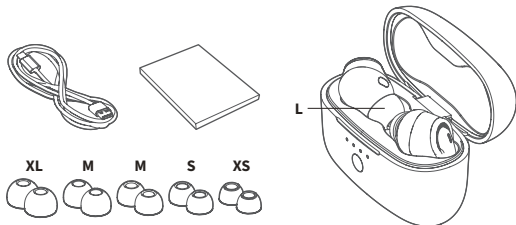

## 電源オン / オフ

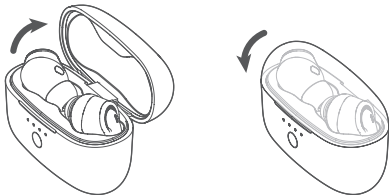

## Bluetooth の接続

### 初めて使用する場合

イヤホンがオンにした状態で、デバイスのBluetoothをオンにして、ペアリングのために「Tribit FlyBuds C1 Pro」を検索します


### 初めて使用する場合以外

イヤホンの電源を入れると、前回に接続していたデバイスに自動的に接続します

### その他のデバイスとの接続

**方法一:** 現在接続されているデバイスを切断すると、イヤホンは自動的にBluetoothペアリングモードに入ります

**方法二:** イヤホンを充電ケースに入れ、充電ケースのボタンを5秒間長押しすると、充電ケースのLEDが3回点滅し、イヤホンがペアリングモードに入ります。

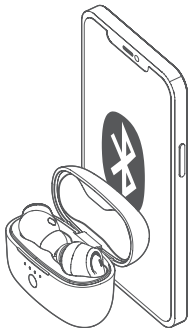

## LED 表示

**オン/オフ:** 白色/赤色LEDが1秒間点灯し、その後消灯する

**Bluetoothペアリング:** 赤色・白色LEDが交代で点滅する

**接続に成功した場合:** LEDが消灯する

**再度接続:** 白色LEDが呼吸の頻度で点滅する

**低電力:** 赤色LEDがゆっくりと点滅する



## イヤホンの装着

本製品には、サイズの異なる5ペアのキャップが用意されており、両耳のサイズに適するキャップを選択できます。



## 使い方

### 左イヤホン

**シングルクリック:**音楽の再生 / 一時停止 / 着信応答 / 電話を切る


**ダブルクリック:**前の曲 / 着信拒否

**長押し:**音量を下げる(動作状態)

**3回クリック:**音声アシスタントが立ち上がる(通話していない状態)

**2秒間長押し:**左イヤホンをオンにする(電源オフ状態)

**10秒間長押し:**左・右イヤホンを同時にオフにする(スタンバイ状態)

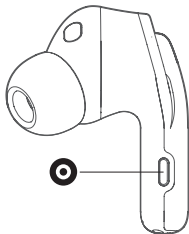

### 右イヤホン

**シングルクリック:**音楽の再生 / 一時停止 / 着信応答 / 電話を切る

**ダブルクリック:**次の曲 / 着信拒否

**長押し:**音量を上げる(動作状態)

**3回クリック:**モードを切り替える

**2秒間長押し:**右イヤホンをオンにする(電源オフ状態)

**10秒間長押し:**左・右イヤホンを同時にオフにする(スタンバイ状態)

## モードを切り替える

FlyBuds C1 Pro には、ノーマル、アンビエント (ambient)、ノイズキャンセリング (noise cancelling) の 3 つのモードがあり、右のイヤホンを三回クリックすることで切り替えることができます。起動してからデフォルトでノーマルになります。

## 充電のしかた

### イヤホン

イヤホンを充電ケースに入れると、充電ケースの両側にあるLEDが点灯することは、充電していることを示し、LEDが消灯することは満充電になることを示しています (約90分かかる)。

### 充電ケース

充電中にはLEDが呼吸の頻度で点滅し、満充電 (約120分間) になると、四つのLEDが点灯します。

## リセット

イヤホンを充電ケースに入れ、ボタンを10秒間長押しすると、充電ケースのLEDがランニングライトのように2回点滅することは、リセットできたことを示しています。

**注: イヤフォンをリセットした後、デバイスのペアリングレコードを削除し、イヤフォンを再度検索して再接続する必要があります。**

## 安全上のご注意

1. イヤホンを無断に解体または改造しないでください。それによるイヤホンの故障は保証の対象外です。
2. イヤホンを液体にさらさないでください。液体をつけると、イヤホンが損傷し、メーカーは修理の保証を提供しかねます。
3. イヤフォンを過酷の環境 (45°C以上または-20°C以下) にさらさないでください。

4.この製品にはリチウム電池が内蔵されています。分解、衝突、押しつぶし、または火の中に投げ込むことは禁じられています。

5.FlyBuds C1 Proには小さな部品が含まれています。誤って飲み込んだり、その他の怪我をしないように、イヤホンは子供の手の届かないところに置いてください。

6.運転中はFlyBuds C1 Proを使用しないことをお勧めします。周囲音モニタリングモードはありますが、一部の地域では違法です。お住まいの地域でのヘッドホンの使用に関する法律および規制を確認し、遵守してください。車両を運転したり、集中力を必要とする活動を行ったりするとき、本機器を利用すると気が散る場合は、利用をやめてください。

7.FlyBuds C1 Proと充電ケースには磁石が含まれています。これらの磁石によって生成される磁場は、ペースメーカー、除細動器、またはその他の医療機器に干渉する可能性があります。お使いの医療機器を本機器より安全な距離を離してください。

8.この製品のキャップには抗菌剤が添加されており、バクテリアに対して一定の抑制効果がありますが、適切に洗浄しないと、イヤホンが耳の感染症を引き起こす可能性があります。糸くずの出ない柔らかい布を使用してFlyBuds C1 Proを拭いてください。

## 注意事項

1.騒がしい環境では、イヤホンの音は実際の音量よりも小さいように聞こえます。

2.大音量で長時間音楽を聴くと、聴覚に永久的な損傷を与える可能性があります。

3.イヤホンへの充電には、充電ケーブルと電源アダプターまたはコンピューターを使用してください。充電するときは、国/地域の規制および国際および地域の安全基準に準拠したアダプターのみを使用してください。

4.乾燥する季節や地域にFlyBuds C1 Proを使用すると、静電気が発生しやすく、イヤホンからの静電気が放出する場合があります。静電気放電の危険性を減らすために、極端に乾燥した環境での使用を避ける、又はFlyBuds C1 Proを使用する前に、接地された塗装されていない金属物体に触れてください。

## 製品の動作周波数と送信出力

動作周波数:2402 ~ 2480MHz

送信出力:-6 ~ +4dBm


## 利用時間と充電時間について

イヤホンと充電ケースの使用時間と充電時間は千岸実験室からのものであり、最終的な解釈権を千岸は有しています。




Google Play 또는 App Store를 통해 Tribit App를 다운로드하여 EQ 사용자 정의, 펌웨어 업그레이드, 공장 초기화 설정 복구 등 기능을 경험해 보십시오.

## 구성품

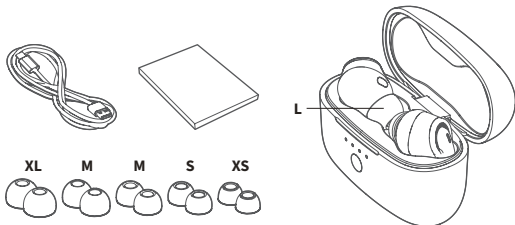

## 전원 켜기 / 전원 끄기

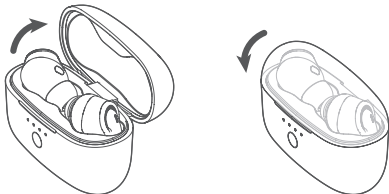

## 블루투스 연결

### 처음 사용할 경우

이어폰이 켜진 상태에서 기기의 블루투스를 켜고 “Tribit FlyBuds C1 Pro”를 검색하여 페어링합니다.


### 처음 사용이 아닐 경우

이어폰이 켜지면 마지막으로 연결된 기기에 자동으로 다시 연결됩니다.

### 다른 기기와 연결

**방법 1:** 현재 연결되어 있는 블루투스 기기를 끄면 이어폰은 자동으로 블루투스 페어링 모드로 진입합니다.

**방법 2:** 이어폰을 충전 케이스에 넣고 충전 케이스 버튼을 5초 동안 길게 누르고 있으면 충전 케이스 표시등이 3번 깜박이고 이어폰이 페어링 모드로 진입합니다.

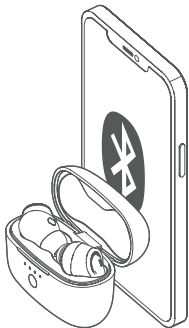

## 이어폰 표시등 표시

**켜기/끄기:** 흰색/빨간색 표시등이 1초 동안 켜졌다가 꺼짐

**블루투스 기기 페어링:** 흰색/빨간색 표시등이 번갈아 깜박임

**연결 성공:** 표시등이 꺼짐

**이어폰 다시 연결 중:** 흰색 표시등이 숨 쉬듯이 깜박임

**배터리 부족:** 빨간색 표시등이 천천히 깜박임





## 이어폰 착용하기

본 제품에는 크기가 다른 5 쌍의 커버가 제공되어 양쪽 귀에 가장 적합한 한 쌍을 선택하시면 됩니다.



## 조작 설명

### 왼쪽

**한 번 터치:** 음악 재생 / 일시 정지 / 전화 받기 / 전화 끊기


**두 번 터치:** 이전 곡 / 수신 거부

**길게 누르기:** 볼륨 낮추기 (작동 상태)

**세 번 터치:** 음성 도우미 사용하기 (비통화 상태)

**2 초 동안 길게 누르기:** 왼쪽 이어폰 켜기 (꺼진 상태)

**10 초 동안 길게 누르기:** 왼쪽 및 오른쪽 이어폰 동시 끄기 (대기 상태)

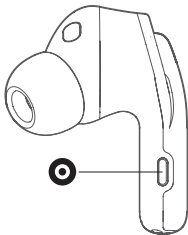

### 오른쪽

**한 번 터치:** 음악 재생 / 일시 정지 / 전화 받기 / 전화 끊기

**두 번 터치:** 다음 곡 / 수신 거부

**길게 누르기:** 볼륨 높이기 (작동 상태)

**세 번 터치:** 모드 전환

**2 초 동안 길게 누르기:** 오른쪽 이어폰 켜기 (꺼진 상태)

**10 초 동안 길게 누르기:** 왼쪽 및 오른쪽 이어폰 동시 끄기 (대기 상태)

## 모드 전환

FlyBuds C1 Pro 에는 일반 모드 , 환경을 모드 (ambient), 소음 저감 모드 (noise cancelling) 세 가지 모드가 있습니다 . 오른쪽 이어폰을 세 번 터치하여 전환할 수 있으며 이어폰을 켜면 기본적으로 일반 모드로 되어 있습니다 .

## 충전 방법

### 이어폰

이어폰을 충전 케이스에 넣으면 충전이 시작됩니다. 충전 케이스 양쪽의 표시등은 이어폰의 충전 상태를 나타내며 충전 중에 상시 켜져 있고 충전 완료 후(약 90분) 표시등이 꺼집니다.

### 충전 케이스

충전 중에는 표시등이 숨 쉬듯이 깜박이며 충전 완료 후(약 120분) 4개의 표시등이 상시 켜집니다.

## 이어폰 리셋

이어폰을 충전 케이스에 넣고 10초 동안 길게 누르고 있으면 충전 케이스 표시등이 주마등 형태로 2번 깜박이며 리셋 성공했음을 나타냅니다.

**참고:** 이어버드를 초기화한 후 기기에서 페어링 기록을 삭제하고 다시 이어버드를 검색하여 다시 연결해야 합니다.

## 안전 안내

1. 어떠한 이유로도 이어폰을 해체하거나 재조립하지 마십시오. 이로 인한 이어폰 고장은 A/S 서비스 범위에 있지 않습니다.
2. 이어폰을 일부러 액체와 접촉하지 마십시오. 이어폰이 손상될 수 있으므로 제조업체로부터 무료 A/S 서비스를 받을 수 없습니다.
3. 이어폰을 온도가 너무 높거나 너무 낮은(45°C 이상 또는 -20°C 이하) 환경에 두지 마십시오.

4. 본 제품은 리튬 배터리가 내장되어 있어 분해, 충격, 압출, 불에 던지는 행위를 금합니다.
5. FlyBuds C1 Pro에는 작은 부품이 포함되어 있으므로 실수로 삼키거나 다른 피해가 없도록 이어폰을 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오.
6. 운전 중에는 FlyBuds C1 Pro를 사용하지 말 것을 권장합니다. 환경 모니터링 모드가 있지만 일부 지역에서는 여전히 불법입니다. 해당 지역의 이어폰 사용 관련 법률 및 규정을 확인하고 준수하시기 바랍니다. 차량을 운전하거나 집중이 필요한 활동을 할 때 오디오 기기를 듣는 것이 주의력을 분산시킬 경우 사용을 중단하십시오.
7. FlyBuds C1 Pro 및 충전 케이스에는 자석이 포함되어 있으며 이러한 자석에서 생성된 자기장은 심장 박동기, 제세동기 또는 기타 의료 장비를 방해할 수 있습니다. 의료 장비와 제품 사이에 안전 거리를 유지하도록 하십시오.
8. 본 제품의 커버에는 항균제가 첨가되어 있어 어느 정도 세균을 억제하는 효과가 있지만, 적절하게 클리닝하지 않으면 이어폰이 여전히 귀 감염의 원인이 될 수 있습니다. 보풀이 없는 부드러운 천을 사용하여 FlyBuds C1 Pro를 정기적으로 청결하십시오.

## 주의사항

1. 시끄러운 환경에서는 이어폰 소리가 실제 볼륨보다 작게 들릴 수 있습니다.
2. 오랫동안 높은 볼륨으로 음악을 들으면 영구적인 청력 손상을 입을 수 있습니다.
3. 충전 케이스와 전원 어댑터 또는 컴퓨터로 이어폰을 충전하십시오. 충전 시 국가/지역 법규 및 국제 및 지역 안전성 기준에 부합되는 어댑터만 사용하십시오.
4. 공기가 매우 건조한 계절 및 지역에서 FlyBuds C1 Pro를 사용할 경우 정전기가 축적되기 쉬우므로 이어폰에서 소량의 정전기 방전이 느껴질 수 있습니다. 정전기 방전의 위험을 줄이려면 FlyBuds C1 Pro를 극도로 건조한 환경에서 사용하지 않거나 사용하기 전에 접지되고 도색되지 않은 금속 물체를 만져 정전기를 방전시키십시오.

## **제품 작동 주파수 및 송신 출력**

작동 주파수: 2402 ~ 2480MHz

송신 출력: -6~ + 4dBm


## **제품 배터리 수명 및 충전 데이터 설명**

이어폰과 충전 케이스의 배터리 수명 및 충전 시간 데이터는 체안실험실에서 제공한 것이며 최종 해석권은 체안에 있습니다.




通过Google Play或App Store下载Tribit App来体验EQ自定义，固件升级，恢复出厂设置等功能

## 包装内容

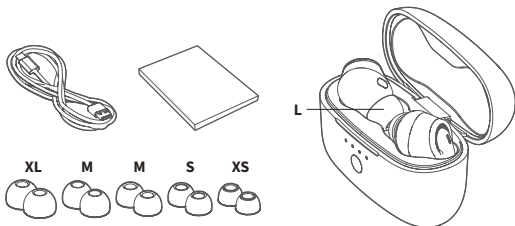

## 开机 / 关机

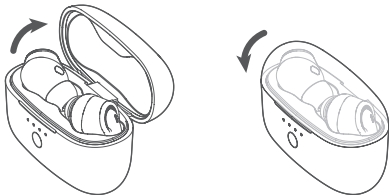

## 蓝牙连接

### 首次使用

耳机开机的状态下，开启设备上的蓝牙功能并搜索“Tribit FlyBuds C1 Pro”进行配对


### 非首次使用

耳机开机会自动回连上一次连接的设备

### 连接其他设备

方法一：与当前连接的蓝牙设备断开，耳机自动进入蓝牙配对模式

方法二：把耳机放入充电盒中，长按充电盒按键5秒待充电盒指示灯闪烁3次，耳机进入配对模式

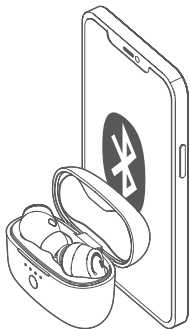

## 耳机灯光指示

**开/关机：**白/红灯亮1S后熄灭

**蓝牙设备配对：**红白灯交替闪烁

**连接成功：**指示灯熄灭

**耳机回连中：**白灯呼吸闪烁

**低电量：**红灯慢闪



## 耳机佩戴

本产品赠送了 5 对不同尺寸的耳帽，供您选择与双耳最合适的那对



## 操作说明

### 左耳

**单击：**播放 / 暂停音乐 / 接听来电 / 挂断电话

**双击：**上一曲 / 拒接来电

**长按：**音量减（工作状态下）

**三击：**唤醒语音助手（非通话状态下）

**长按 2s：**左耳开机（关机状态下）

**长按 10s：**左右耳机同时关机（待机状态下）

### 右耳

**单击：**播放 / 暂停音乐 / 接听来电 / 挂断电话


**双击：**下一曲 / 拒接来电

**长按：**音量加（工作状态下）

**三击：**模式切换

**长按 2s：**右耳开机（关机状态下）

**长按 10s：**左右耳机同时关机（待机状态下）

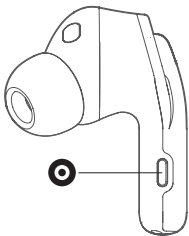

## 模式切换

FlyBuds C1 Pro 拥有三种模式: 常规模式、环境音模式 (ambient)、降噪模式 (noise cancelling)，通过三击右耳机切换，耳机开机默认为常规模式。

## 充电指引

### 耳机

将耳机放入充电盒，充电盒两边的指示灯亮起表示耳机成功充电，耳机充满电时间约90分钟。

### 充电盒

充电时充电盒指示灯呼吸闪烁，充满电后（约120分钟）4颗指示灯常亮。

## 耳机复位

将耳机放入充电盒，长按充电盒按键10s后充电盒指示灯以跑马灯的方式闪烁2次表示复位成功。

**注：**复位后如有连接过此耳机的设备需删除配对记录，方可重新搜索耳机进行配对连接。

## 安全提示

1. 请勿以任何理由拆除或改装耳机，所导致的耳机故障不在保修范围内。
2. 请勿刻意将耳机接触液体，否则可能导致耳机损坏，制造商将不予保修。
3. 请勿将耳机置于温度过高或过低（45°C以上或-20°C以下）的环境中。



- 4.此产品内置锂电池，禁止拆解、撞击、挤压或投入火中。
- 5.FlyBuds C1 Pro包含小元件，请将耳机放置在儿童接触不到的地方，避免造成误吞等其他伤害。
- 6.建议您不要在驾车时使用FlyBuds C1 Pro，尽管它有环境监听模式，在部分地区这样做仍是违法的。请查询并遵守您所在地区的有关使用耳机的法律和法规。在驾驶任何车辆或从事任何需要全神贯注的活动时，如果发现收听音频设备会导致注意力分散请停止收听。
- 7.FlyBuds C1 Pro及充电盒包含磁铁，这些磁铁产生的磁场可能会对起搏器、去颤器或者其他医疗设备产生干扰。请让您的医疗设备与产品保持一个安全距离。
- 8.本产品的耳帽添加了抗菌剂，对细菌有一定的抑制作用，但如果没有适当清洁，耳机仍可能会造成耳朵感染的情况。请使用无尘软布定期清洁FlyBuds C1 Pro。

## 注意事项

- 1.在吵杂环境下会让耳机声音听起来比实际音量小。
- 2.长时间使用高音量的音乐可能会对听力造成永久损伤。
- 3.请使用充电线与电源适配器或电脑为耳机充电。充电时仅使用符合使用的国家/地区法规及国际和地区安全性标准的适配器。
- 4.在空气非常干燥的季节与地区使用FlyBuds C1 Pro时容易造成静电积累，您可能会感受到从耳机内传来的少量静电释放。为了将静电释放的风险降低，请避免在极度干燥的环境下使用，或者在使用FlyBuds C1 Pro前先触摸已经接地、未油漆的金属物件来释放静电。

**CN|48**

## **产品工作频率和发射功率**

工作频率：2402 ~ 2480MHz

发射功率：-6 ~ +4dBm

## **产品续航与充电数据说明**

耳机与充电盒的续航时间和充电时间数据来源于千岸实验室，最终解释权归千岸所有。

Hereby, [Thousandshores Deutschland GmbH] declares that the radio equipment type [True Wireless Earbuds BTHA2] is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration conformity is available at the following internet address:

<http://files.tribit.com/btha2-eu-doc.pdf>

Hiermit erklärt [Thousandshores Deutschland GmbH], dass der Funkanlagentyp [True Wireless Earbuds BTHA2] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<http://files.tribit.com/btha2-de-doc.pdf>

Learn more about the UK Declaration of Conformity, Please click below link to download.

<http://files.tribit.com/btha2-uk-doc.pdf>

Unleash The True Sound