

Owner's Manual



Touchscreen Pouch Laminator



IL-1346W

Thank you for purchasing the Royal Sovereign 13 inch, 4 roller laminator, IL-1346W. This manual will provide you with safety information, instructions for optimal use, and proper care and maintenance for your product. Please read this manual carefully before operating.

CONTENTS

SAFETY INSTRUCTIONS	3
PRODUCT VIEW.....	4
FEATURES.....	4
PRODUCT OPERATION.....	5-6
TROUBLESHOOTING.....	6
SPECIFICATIONS.....	7
WARRANTY.....	8
FRENCH MANUAL (MANUEL FRANÇAIS).....	9-16

SAFETY INSTRUCTIONS

When using this machine follow these safety precautions to reduce risk of fire, electric shock, or injury.

WARNING

Electrical


1. The machine should be placed near an electrical outlet so that the outlet is easily accessible.
2. Make sure the voltage meets the machine's electricity requirements.
3. Do not operate if the electrical plug or power cord is damaged.
4. Do not under any circumstances alter the electric plug in anyway.
5. To prevent the possibility of electrical shock, do not immerse the machine in water or permit liquid to get inside the machine.
6. To protect against electric shock, fire, or injury, ensure that the power cord is inserted properly into the electrical outlet.
7. Turn off the power when unattended or not in use.

CAUTION

Operating

1. Do not allow foreign articles inside the machine.
2. Do not attempt to laminate items that exceed total recommended material thickness.
3. Do not insert pouch film with the back end first. (Front of film: sealed side, Back of film: open side)
This may cause the pouch to jam the rollers.
4. Do not cut pouches before inserting them into the laminator. This will cause the laminator to jam.
5. Do not laminate leaves, flower, clothes etc.
6. When unplugging the unit, please grip the plug body not the supply cord.
7. Do not place objects on the power cord and do not bend it excessively.
8. Because the laminator creates heat, keep out of the reach of children. This machine should not be used by children.
9. When not using the machine for long periods of time, unplug the power cord from the outlet.
10. Do not operate the machine for any other purpose other than its intended use.
11. The LED ready light may take longer to turn on in lower room temperature environments, less than 64°F/17.8 °C.
12. This unit is recommended to be used in a normal room temperature environment.
(68°F-77°F / 20°C-25°C)
13. This unit is intended for indoor use in a dry environment only.
14. In case of any personal injury or product damage, place the equipment on a suitable, stable table only.
15. To protect against fire, ensure that the cover ventilation of the unit is not obstructed during operation.

PRODUCT VIEW

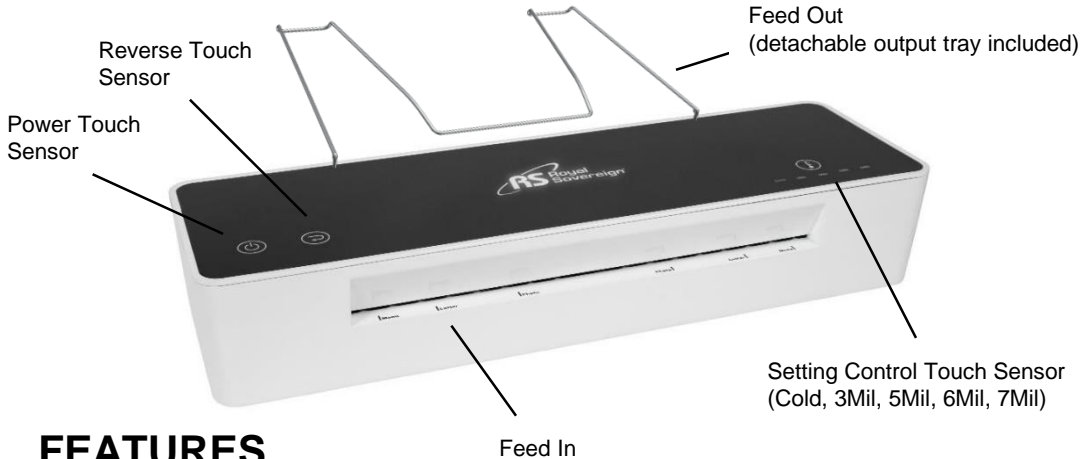

FEATURES

Four Roller System

- The four roller system provides precise heat and pressure to ensure high quality lamination. To assist with jams, this unit is equipped with Auto-Reverse.

Hot and Cold Lamination

- The laminator can easily be adjusted to handle both hot and cold lamination pouch film. Can accept documents up to 330mm (13 in.) wide.

Touch Screen Temperature Control

- Use the touch screen display to switch settings for different film thicknesses from 3-7 Mil.
- When selected, the text setting will flash, which indicates that the machine is warming up. The text will turn solid and a beep will notify you when the machine is ready to laminate. Quick 60 second warmup.

Fast speed

- Laminates up to 23.6" (600 mm) per minute. This machine is equipped with overheat protection and will automatically turn off the unit after 30 minutes of non-use.

PRODUCT OPERATION

Before laminating important or unique documents, always test a pouch through the laminator using a similar document.

Hot/Cold Lamination

1. Place the machine on a flat, sturdy surface and press the power touch sensor to turn on the machine.
2. Press the setting control touch sensor to toggle between Cold Lamination and Hot Lamination options ranging from 3-7 Mil.
 - For hot lamination, the machine will take approximately 60 seconds to warm-up. Hot lamination can begin when the desired film text is solid and has stopped flashing. The machine will beep to notify you when it is ready for use.
NOTE: Standard temperature setting is based on 20lb/80g/m2 copy paper thickness. When laminating thicker materials, the temperature may not be high enough. In this case, please select the 5 Mil, 6 Mil or 7 Mil film setting depending on how thick the intended paper is.
 - Cold lamination does not require any warm up. As soon as the unit is turned on, it is ready for use.
NOTE: If the machine was previously used in hot mode, allow approximately 25 minutes to cool down.
3. Place the item to be laminated into the laminating pouch.
 - For Cold Lamination you need adhesive Cold Laminating or Self-Seal Pouches. To laminate, place the item on the adhesive side of the cold film with the document face down.
4. Insert the pouch film into the front opening of the laminator. Make sure to place the sealed end of the pouch film in first.
 - For Cold Lamination remove the paper liner from the cold film slowly while the document is being inserted into the machine.

PRODUCT OPERATION (cont.)

Before laminating important or unique documents, always test a pouch through the laminator using a similar document.

Hot/Cold Lamination

5. The document or photo will then automatically feed out through the back of the machine.
NOTE: Laminated items exiting the machine may be too hot to touch.
6. If the item is not completely laminated, repeat steps 4-5.
NOTE: For Hot lamination, laminated items will be hot and will easily bend. To keep the item flat, place on a flat surface and allow to cool.
7. If you turn the unit off, the fan will continue to run to cool down the laminator. The fan will automatically turn off when the unit is cool. This will take approximately 15-20 minutes.

TROUBLESHOOTING

Symptom	Solutions
Motor does not work	<ul style="list-style-type: none"> • Check to make sure the machine is plugged in. • Check to make sure the power button is turned on.
Pouches are not laminating correctly	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure that the machine is set to the correct hot setting.
The rollers are moving, but the laminate item is not (Machine is jammed)	<ul style="list-style-type: none"> • Hold the reverse icon until the entire pouch has exited the front of the machine. You may have to assist in pulling out the pouch through the front by hand. Try laminating again after 8 seconds.

NOTE: For all replacements and repairs that need to be made, contact Royal Sovereign Customer Service at +1) 800-397-1025

SPECIFICATIONS

MODEL	IL-1346W
Power Supply Voltage	120V (60 Hz)
Power Consumption (W)	1500W
Number of Rollers	4
Speed	23.6 in. (600 mm) per minute
Maximum Entry Width	13 in. (330 mm)
Pouch Mil. Thickness	3 Mil. – 7 Mil.
Warm-up Time	60 seconds
Unit Dimensions (W x D x H)	20.47" x 7" x 3.74" 520 mm x 178 mm x 95 mm
Unit Weight	9.26 lbs. (4.2 kg)
Certification	cTUVus

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

Royal Sovereign International, Inc. warrants this product to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year. This warranty is extended to the original purchaser only.

This warranty only covers products that are properly installed, properly maintained, and properly operated in accordance with the instructions provided. This limited warranty does not cover any failures or operating difficulties due to normal wear and tear, accident, abuse, misuse, alteration, misapplication, improper installation, or improper maintenance and service by you or any third party.

Returned product will not be accepted without a Return Authorization number. To request a Return Authorization number, please visit us at www.royalsovereign.com. All transportation costs for the return of damaged product or parts will be the responsibility of the purchaser. Return defective product, in original packaging, to the address below.

Royal Sovereign International, Inc. requires reasonable proof of your date of purchase from an authorized retailer or distributor. Therefore, you should keep your receipt, invoice, or canceled check from the original purchase. The limited warranty shall be limited to the repair or replacement of parts which prove defective under normal use and service within the warranty period.

Royal Sovereign International, Inc. (and its affiliated companies) SHALL HAVE NO LIABILITY WHATSOEVER TO PURCHASER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, PUNITIVE, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages so the above exclusion and limitations may not apply to you.

ROYAL SOVEREIGN INTERNATIONAL, INC.

2 Volvo Dr., Rockleigh, NJ 07647 USA

TEL: +1) 800-397-1025

Email: info@royalsovereign.com

RS INTERNATIONAL CANADA INC.

191 Superior Blvd, Mississauga Ontario L5T 2L6 CANADA

TEL : +1) 905-461-1095 TF # : +1) 866-961-6673

FAX : +1) 905-461-1096

www.royalsovereign.ca

For product support and warranty questions, please visit us at
www.royalsovereign.com/CustomerSupport

Plastifieuse de pochette à écran tactile



IL-1346W

Merci d'avoir acheté la pelliculeuse Royal Sovereign 13 pouces, 4 rouleaux, IL-1346W. Ce guide d'utilisation vous fournira des informations de sécurité, des instructions pour une utilisation optimale, ainsi qu'un soin et un entretien appropriés de votre produit. Veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation avant d'utiliser l'appareil.

CONTENU

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ	11
SURVOL DU PRODUIT.....	12
CARACTÉRISTIQUES.....	12
FONCTIONNEMENT DU PRODUIT.....	13-14
DÉPANNAGE.....	14
SPÉCIFICATIONS.....	15
GARANTIE.....	16

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation de cet appareil, respectez les consignes de sécurité suivantes afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessure.



AVERTISSEMENT

Électrique

1. L'appareil doit être placé près d'une prise électrique de façon à ce que celle-ci soit facilement accessible.
2. Assurez-vous que la tension correspond aux besoins en électricité de cet appareil.
3. Ne pas utiliser si la fiche électrique ou le cordon d'alimentation est endommagé.
4. Ne modifiez en aucun cas la fiche électrique.
5. Pour éviter tout risque d'électrocution, ne plongez pas la machine dans l'eau et ne laissez pas le liquide pénétrer à l'intérieur de la machine.
6. Pour vous protéger contre les électrocutions, les incendies ou les blessures, assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement inséré dans la prise électrique.
7. Coupez l'alimentation lorsque vous n'êtes pas sous surveillance ou lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.



MISE EN GARDE

Fonctionnement

1. Ne laissez pas entrer d'objets étrangers à l'intérieur de l'appareil.
2. N'essayez pas de laminer des articles qui dépassent l'épaisseur totale recommandée.
3. N'insérez pas le film de la poche avec l'extrémité arrière en premier. (Face avant du film : côté scellé, Face arrière du film : côté ouvert) Ceci peut entraîner le blocage des rouleaux par le sachet.
4. Ne coupez pas les sachets avant de les insérer dans la plastifieuse. Ceci provoquera le blocage de la plastifieuse.
5. Ne pas plastifier les feuilles, les fleurs, les vêtements, etc.
6. Lors du débranchement de l'appareil, veuillez saisir le corps de la fiche et non le cordon d'alimentation.
7. Ne placez pas d'objets sur le cordon d'alimentation et ne le pliez pas excessivement.
8. Comme la plastifieuse crée de la chaleur, gardez-la hors de la portée des enfants. Cette machine ne doit pas être utilisée par des enfants.
9. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
10. N'utilisez pas la machine à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a été conçue.
11. Le voyant à DEL prêt à l'emploi peut prendre plus de temps dans des environnements où la température ambiante est plus basse (< 64°F/17.8°C).
12. Cet appareil est recommandé pour une utilisation à température ambiante normale (68°F ~ 77°F /20°C ~ 25°C).
13. Cet appareil est destiné à être utilisé à l'intérieur dans un environnement sec uniquement.
14. En cas de dommages corporels ou d'endommagement du produit, placez l'appareil uniquement sur une table appropriée et stable.
15. Pour protéger à nouveau contre l'incendie, veillez à ce que la ventilation du couvercle de l'appareil ne soit pas obstruée pendant le fonctionnement.

SURVOL DU PRODUIT



CARACTÉRISTIQUES

Systeme à quatre rouleaux

- Le système à quatre rouleaux fournit une chaleur et une pression précises pour assurer un laminage de haute qualité. Pour faciliter les bourrages, cet appareil est équipé de l'inversion automatique.

Laminage à chaud et à froid

- La pelliculeuse peut être facilement ajustée pour manipuler à la fois la pochette de pelliculage à chaud et à froid. Peut accepter des documents jusqu'à 330 mm (13 po) de largeur.

Contrôle de la température sur l'écran tactile

- Utilisez l'écran tactile pour changer les réglages pour différentes épaisseurs de film de 3 à 7 Mil.
- Une fois sélectionné, le réglage du texte clignote, ce qui indique que la machine est en cours de préchauffage. Le texte se solidifie et un bip sonore vous avertit lorsque la machine est prête à plastifier. Échauffement rapide de 60 secondes.

Rapide

- Laminés jusqu'à 600 mm (23,6 po) par minute. Cette machine est équipée d'une protection contre la surchauffe et éteindra automatiquement l'appareil après 30 minutes de non-utilisation.

FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

Avant de plastifier des documents importants ou uniques, toujours tester une pochette à travers la plastifieuse en utilisant un document similaire.

Laminage à chaud/froid

1. Placez la machine sur une surface plane et robuste et appuyez sur le capteur tactile de puissance pour mettre la machine en marche.
2. Appuyez sur le capteur tactile de contrôle de réglage pour basculer entre les options de laminage à froid et de laminage à chaud allant de 3 à 7 Mil.
 - Pour le laminage à chaud, il faut environ 60 secondes pour que la machine se réchauffe. Le pelliculage à chaud peut commencer lorsque le texte du film désiré est solide et qu'il ne clignote plus. La machine émettra un bip sonore pour vous avertir lorsqu'elle sera prête à être utilisée.
REMARQUE: Le réglage standard de la température est basé sur une épaisseur de papier de 20 lb/80 g/m². Lors du laminage de matériaux plus épais, la température peut ne pas être suffisamment élevée. Dans ce cas, veuillez sélectionner le réglage de film 5 Mil, 6 Mil ou 7 Mil en fonction de l'épaisseur du papier prévu.
 - Le laminage à froid ne nécessite aucun échauffement. Dès que l'appareil est allumé, il est prêt à l'emploi.
REMARQUE: Si la machine a déjà été utilisée en mode chaud, laisser refroidir environ 25 minutes.
3. Placer l'objet à plastifier dans la pochette de plastification.
 - Pour le laminage à froid, vous avez besoin de sachets adhésifs de laminage à froid ou de sachets auto-adhésifs. Pour plastifier, placez l'objet sur la face adhésive du film froid avec le document face vers le bas.
4. Insérez le film de la pochette dans l'ouverture avant de la plastifieuse. Assurez-vous de placer d'abord l'extrémité scellée du film de la pochette.
 - Pour le pelliculage à froid, retirez lentement la doublure en papier du film froid pendant que le document est inséré dans la machine.

FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

Avant de plastifier des documents importants ou uniques, toujours tester une pochette à travers la plastifieuse en utilisant un document similaire.

Laminage à chaud/froid

5. Le document ou la photo s'affichera alors automatiquement à l'arrière de la machine.
REMARQUE: Les objets laminés qui sortent de la machine peuvent être trop chauds pour être touchés.
6. Si l'article n'est pas complètement laminé, répétez les étapes 4-5.
REMARQUE: Pour le laminage à chaud, les articles laminés seront chauds et se plieront facilement. Pour maintenir l'article à plat, placez-le sur une surface plane et laissez-le refroidir.
7. Si vous éteignez l'appareil, le ventilateur continue de fonctionner pour refroidir la plastifieuse. Le ventilateur s'éteindra automatiquement lorsque l'appareil sera froid. Cela prendra environ 15 à 20 minutes.

DÉPANNAGE

Symptôme	Solutions
Le moteur ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que la machine est bien branchée. • Vérifiez que le bouton d'alimentation est allumé.
Les pochettes ne se plastifient pas correctement	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que l'appareil est réglée sur le bon réglage de température.
Les rouleaux se déplacent, mais l'élément laminé ne se déplace pas (l'appareil est bloqué).	<ul style="list-style-type: none"> • Maintenez l'icône de marche arrière jusqu'à ce que toute la poche soit sortie de l'avant de l'appareil. Il se peut que vous deviez aider à faire sortir la pochette par l'avant à la main. Essayez à nouveau de laminer après 8 secondes.

REMARQUE : Pour tous les remplacements et réparations qui doivent être effectués, contactez le service à la clientèle de Royal Sovereign au 1-800-397-1025.

SPÉCIFICATIONS

MODÈLE	IL-1346W
Tension d'alimentation	120V (60 Hz)
Consommation électrique (W)	1500 W
Nombre de rouleaux	4
Vitesse	600 mm (23.6 in.) par minute
Largeur d'entrée maximale	330 mm (13 in.)
Pochette épaisseur mil	3 Mil. – 7 Mil.
Temps d'échauffement	60 secondes
Dimensions de l'unité (W x D x H)	520 mm x 178 mm x 95 mm 20.47 in. x 7 in. x 3.74 in.
Poids de l'unité	4.2 kg. (9.26 lbs.)
Certification	cTUVus

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Royal Sovereign International, Inc. garantit ce produit contre tout défaut de matériau et de fabrication pour une période d'un (1) an. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur d'origine.

Cette garantie ne couvre que les produits qui sont correctement installés, correctement entretenus et utilisés conformément aux instructions fournies. Cette garantie limitée ne couvre pas les pannes ou les difficultés de fonctionnement dues à l'usure normale, à un accident, à un abus, à une mauvaise utilisation, à une altération, à une mauvaise application, à une mauvaise installation ou à un mauvais entretien et service par vous ou un tiers.

Les produits retournés ne seront pas acceptés sans numéro d'autorisation de retour. Pour demander un numéro d'autorisation de retour, veuillez nous rendre visite à www.royalsovereign.com. Tous les frais de transport pour le retour d'un produit endommagé ou de pièces détachées seront à la charge de l'acheteur. Retournez le produit défectueux, dans son emballage d'origine, à l'adresse ci-dessous.

Royal Sovereign International, Inc. exige une preuve raisonnable de votre date d'achat auprès d'un détaillant ou distributeur autorisé. Par conséquent, vous devriez conserver votre reçu, facture ou chèque annulé de l'achat original. La garantie limitée se limite à la réparation ou au remplacement des pièces qui s'avèrent défectueuses dans des conditions normales d'utilisation et de service pendant la période de garantie.

Royal Sovereign International, Inc. (et ses sociétés affiliées) N'AURONT AUCUNE RESPONSABILITÉ EN CE QUI CONCERNE L'ACHETEUR OU TROISIÈME PARTIE POUR TOUTE SPÉCIALE, INDIRECTE, PUNITIVE, LES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS. Certains états ou provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que l'exclusion et les limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

ROYAL SOVEREIGN INTERNATIONAL, INC.

2 Volvo Dr., Rockleigh, NJ 07647 USA
TEL: +1) 800-397-1025
Email: info@royalsovereign.com

RS INTERNATIONAL CANADA INC.

191 Superior Blvd, Mississauga Ontario L5T 2L6 CANADA
TEL : +1) 905-461-1095 TF # : +1) 866-961-6673
FAX : +1) 905-461-1096
www.royalsovereign.ca