

HANDLEIDING WB32A

“uw dierbaren altijd veilig en dichtbij”



Bedankt voor het kiezen voor Wiesba WB32A!

In deze handleiding vindt u allereerst een stappenplan voor het verwijderen van de pincode van de simkaart, het koppelen aan mijnKPN, het plaatsen van de simkaart en het koppelen aan de app .

Daarna vindt u de instructies voor het instellen van het horloge, zoals het instellen van de noodnummers.

Mocht u een simkaart willen plaatsen van een andere provider dan KPN, dan kunt u stap 8 t/m 13 overslaan. Bij de meeste providers is het ook mogelijk om uw simkaart te koppelen aan een account, zodat u het tegoed kunt bekijken en makkelijk kunt opwaarderen. Instructies voor het koppelen kunt u meestal vinden op de website van uw provider.

Wij adviseren u eerst alle stappen goed te volgen. Na het doorlopen van de stappen in dit boekje kunt u verder met instellen van uw Wiesba WB32A.

Wanneer de installatie door ons is gedaan kunt u deze stappen overslaan.

Vragen? Stuur een mail naar support@wiesba.nl en wij beantwoorden deze op de werkdagen binnen 2 uur.


Stap 1: Plaats uw simkaart in een gewone mobiele telefoon. Dit kan meestal door met een paperclip in het gaatje naast de simkaart gleuf te prikken. Mocht u niet weten hoe dit moet, lees dan eerst de handleiding van uw telefoon.

Stap 3: Ga voor zowel Android (links) als iPhone (rechts) naar de instellingen om de pincode te verwijderen. Let op: 0000 of 1234 is ook een pincode die verwijderd moet worden van de simkaart voordat uw noodknop kan functioneren.

Stap 2: Nadat u de simkaart in een telefoon heeft geplaatst moet u de pincode van de simkaart invoeren. Deze is te vinden op de simkaarthouder.




Stap 4: Android (links): klik op de zoekbalk in de instellingen, zoek op de term 'sim' en klik op 'Simkaartvergrendeling'
iPhone (rechts): klik op de optie 'Mobiele netwerk'.

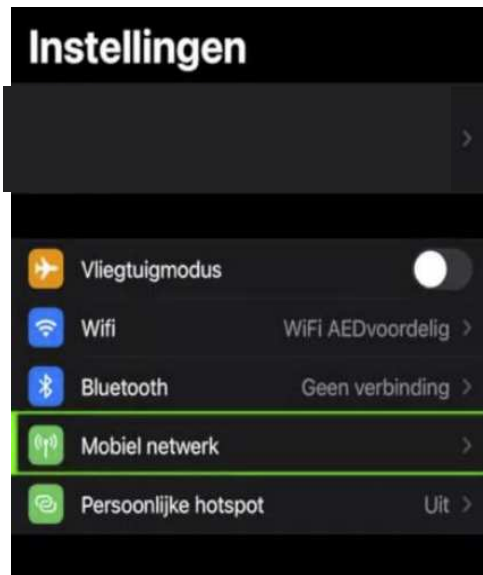

Stap 5: Bij sommige Android telefoons moet u nog op de simkaart klikken waarvan u de pincode wilt verwijderen, anders kunt u verder met de volgende stap.
Klik voor iPhone op de optie 'Simpincode'.



Stap 6: Als het goed is ziet u nu voor zowel Android als iPhone een schakelaar om de pincode uit te zetten. Klik op deze schakelaar als hij nog aan staat (zie afbeelding) en voer de huidige pincode in om de pincode te verwijderen.

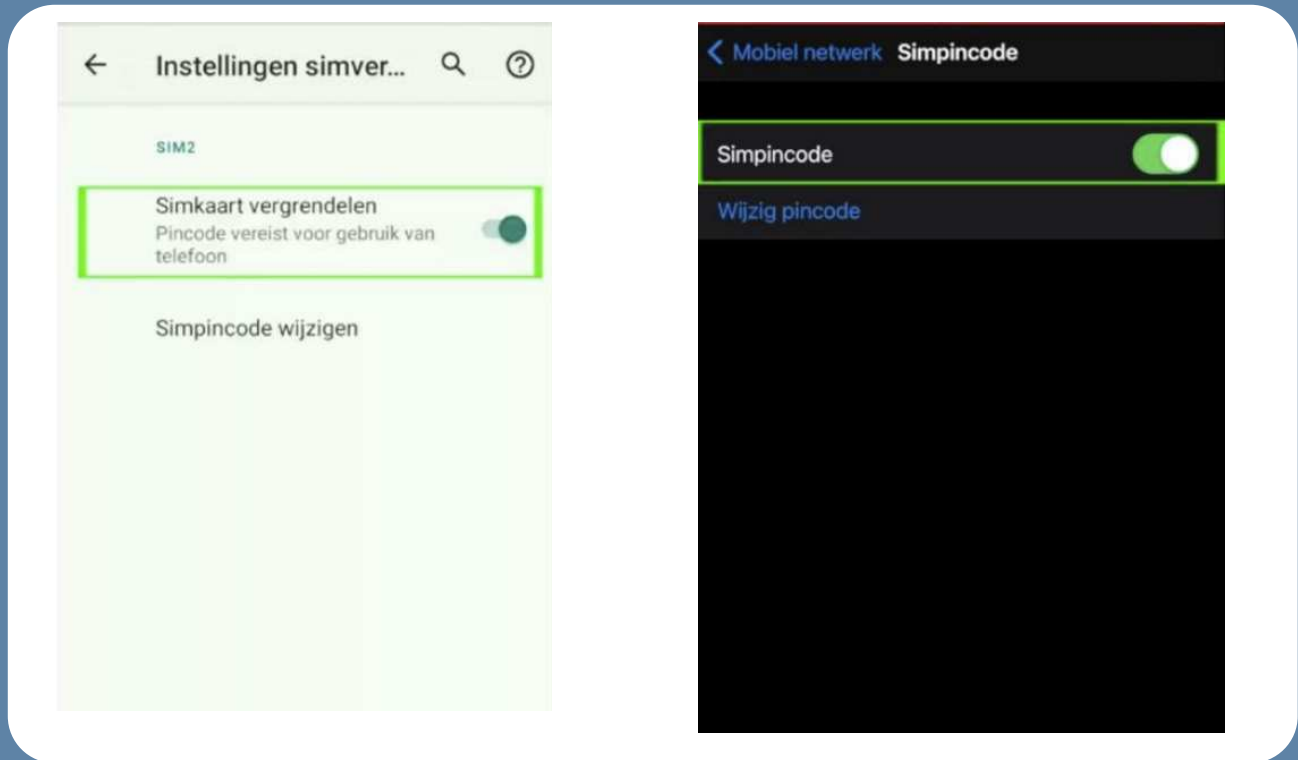

Stap 7: Als de simkaart die u in de smartwatch gaat plaatsen van KPN is, kunt u hem koppelen aan een KPN - account, zodat u altijd het tegoed kunt bekijken en kunt opwaarderen. Houd voor het koppelen de simkaart nog even in uw telefoon, zodat u de koppelcode van KPN kunt ontvangen.

Stap 9: Voor de volgende stappen heeft u het telefoonnummer van de simkaart uit de smartwatch nodig, dit kunt u vinden op de simkaarhouder.

Inloggen

Welkom terug
Log in met jouw KPN ID.

E-mailadres

Wachtwoord

[Inloggen](#) [Wachtwoord vergeten?](#)

Nog geen account?
Maak in twee minuten een KPN ID aan. Dat is jouw persoonlijke account.

E-mailadres naar keuze

[Maak een account aan](#)

- ✓ Bekijk je facturen en beheer je gegevens in MijnKPN
- ✓ Gebruik KPN Veilig en ga zorgeloos online
- ✓ Kijk online tv met de iTV app of op de computer

Stap 8: Ga naar inloggen.kpn.com en log in als u al een KPN-account heeft of maak er een aan. Als u een account aan moet maken moet u uw e-mailadres bevestigen en vervolgens moet u een wachtwoord aanmaken. Nadat u heeft ingelogd komt u op de startpagina van mijnKPN terecht.



Stap 10: Ga naar het tabblad 'producten' en klik op de knop 'product toevoegen'. Selecteer de optie 'Mobiel' en voer het telefoonnummer van de simkaart van de noodknop in. Als u de simkaart van de smartwatch correct in uw telefoon heeft geplaatst ontvangt u een sms'je met daarin een koppelcode. Vul deze in om uw simkaart te koppelen.

Abonnement koppelen

Koppel je abonnement aan je account om ze in MijnKPN te beheren.

1 Welk abonnement wil je koppelen?
Kies ook 'Mobiel' als je Mobiel Internet wil koppelen.

Mobiel
06- of 037 nummer


Thuis
Internet, TV en/of Was: bellen

2 Welk nummer wil je koppelen?
Vul die hier in:


06- []

Verder

Stap 11: Als alles goed is gegaan ziet u nu het telefoonnummer onder het tabblad 'Producten'. Klik op het telefoonnummer om uw tegoed te bekijken en op te waarderen.

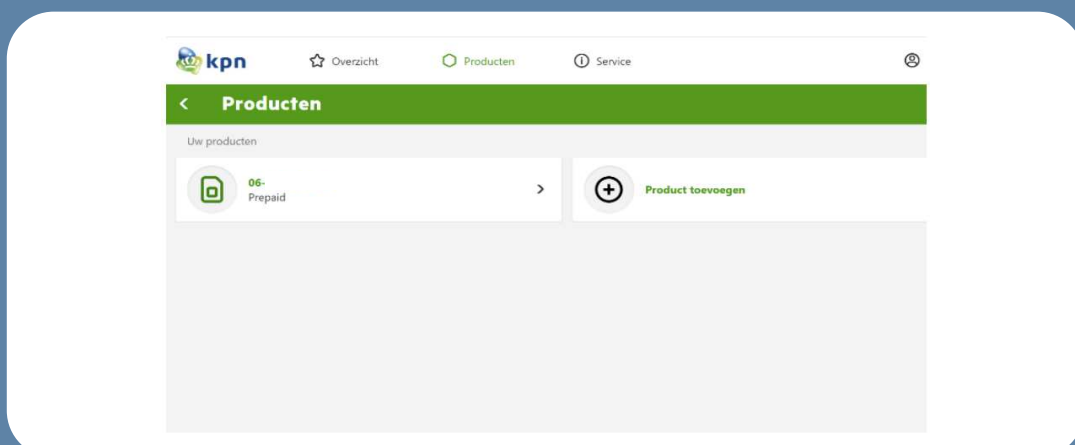

Stap 12: Klik vervolgens op 'tegoed' om het huidige tegoed van de simkaart te bekijken en klik op 'opwaarderen' om het tegoed te verhogen.

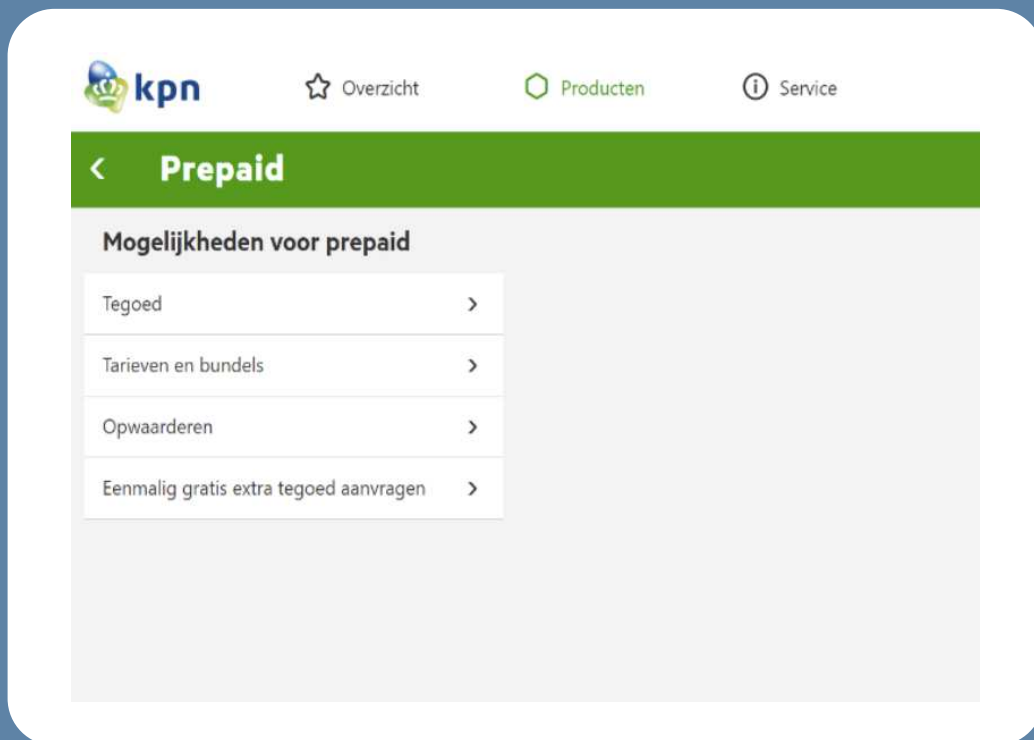

Stap 13: Wanneer u op 'opwaarderen' klikt en vervolgens op 'Mobiël prepaid opwaarderen', komt u op de onderstaande pagina terecht. Kies de optie 'ik wil beltegoed', kies het bedrag en vul vervolgens het telefoonnummer van de simkaart van de smartwatch in.

Prepaid opwaarderen

Waardeer gemakkelijk je KPN beltegoed op of koop een nieuwe mobiele bundel voor bellen, sms of internet. Waardeer veilig en eenvoudig je beltegoed op met iDEAL, Creditcard of PayPal.

Wil je altijd bereikbaar zijn zonder te moeten opwaarderen? Stap dan over van Prepaid naar een abonnement van KPN.

Stap 1 - Kies beltegoed opwaarderen of een bundel kopen

Ik wil **BELTEGOED** opwaarderen Ik wil een **BUNDEL** kopen

Stap 2 - Kies een bedrag

€30

€20 Meest gekozen!

€15

€10

Stap 3 - Vul je telefoonnummer in

Mobiel nummer

Bevestig mobiele nummer

Vul je promotiecode in

Promotiecode

Stap 4 - Selecteer de betaalwijze

iDEAL PayPal VISA MasterCard

Selecteer een Bank


Afrekenen

Stap 14: U kunt nu uw simkaart uit uw telefoon halen, zodat hij in de smartwatch kan worden geplaatst. Op de volgende bladzijdes staat stap voor stap uitgelegd hoe u dit moet doen.


Stap 16: Verwijder voorzichtig de simkaarthouder uit het horloge door middel van bijvoorbeeld het puntje van uw nagel



Stap 17: Druk de nanosimkaart (kleinste maat) uit de simkaarthouder van KPN en leg de simkaart met de contacten naar boven in de houder met het hoekje linksonder, zoals in de afbeelding hierdonder

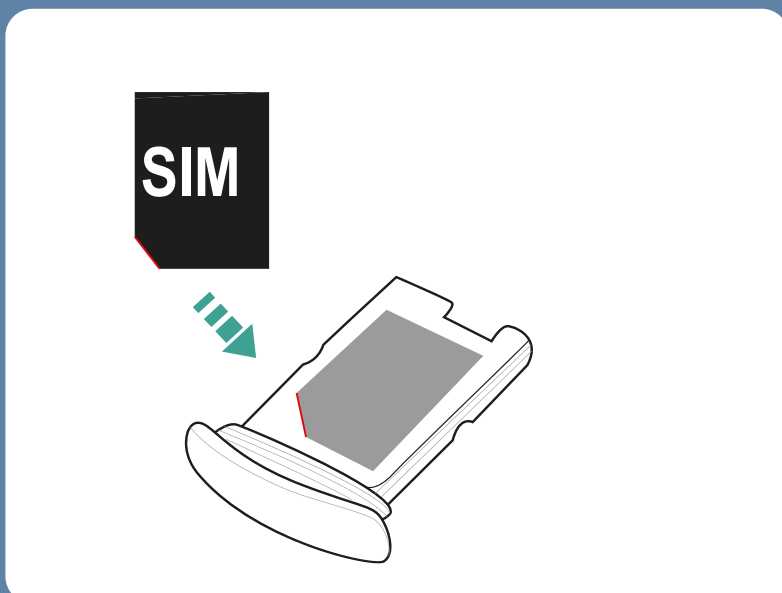

Stap 18: Schuif de houder terug in het horloge met de simkaart naar het scherm toe gericht.

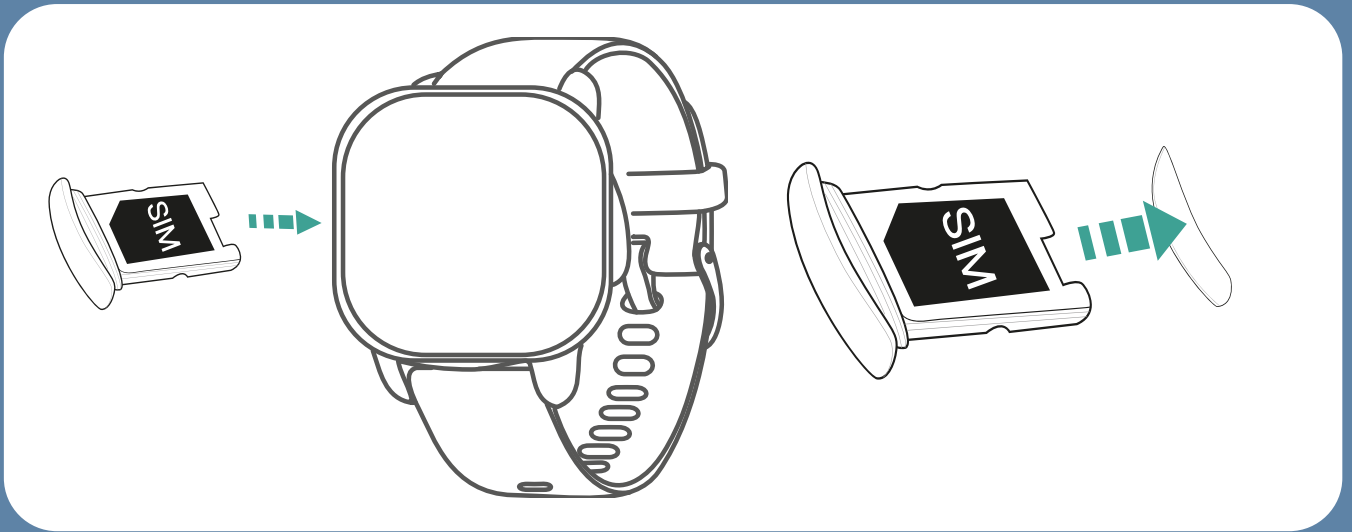

Uitleg knoppen



Aan- en uitzetten

U kunt het horloge inschakelen door op de SOS-knop aan de zijkant te drukken totdat het scherm aangaat. Als het scherm een tijdje niet wordt aangeraakt gaat het horloge op stand-by. U kunt het horloge dan weer inschakelen door op het scherm of op de SOS-knop te drukken. U kunt het horloge uitschakelen door naar rechts te vegen totdat u bij de instellingen komt. Als u nu op het scherm klikt komt u in de instellingen terecht. Veeg vervolgens naar beneden en klik op 'Uitschakelen' om het horloge uit te schakelen.

Opladen

Het horloge kan opgeladen worden met meegeleverde oplaadkabel. Het opladen van het horloge duurt doorgaans 2,5 uur. Als het horloge is ingeschakeld ziet u tijdens het opladen een groene batterij welke groen knippert. Als deze niet meer groen knippert is het horloge opgeladen. Als het horloge is uitgeschakeld en u laadt het horloge op dan ziet u het percentage op het beeldscherm van het horloge.

Let op: het horloge mag absoluut niet opgeladen worden met een fast charger, of andere kabel. Dan kan het horloge overladen worden en stuk gaan. Sluit deze aan op je PC, laptop, mediaspeler, of powerbank.


Als u het horloge tijdens het opladen helemaal niet meer aan krijgt is het mogelijk om een reset uit te voeren:

1. Leg het horloge aan de oplader,
2. Houdt de aan-knop 30 seconden ingedrukt,

SOS-alarm

Druk 3 seconden op de SOS-knop aan de zijkant van het horloge tot het geluidssignaal klinkt. De ingestelde telefoonnummers ontvangen een sms-bericht met de locatie van het horloge en het tijdstip van het alarm. Ook worden één voor één alle ingestelde telefoonnummers gebeld. De bellijst wordt onderbroken door nogmaals op de SOS-knop of het scherm te drukken tussen twee oproepen in. Drukt u tijdens de oproep op de SOS-knop of het scherm, dan wordt het gesprek beëindigd.

Tip: Om een betrouwbare werking te garanderen is het belangrijk dat u de knop juist instelt, maar ook het tegoed van de simkaart goed organiseert. Wij adviseren de knop minimaal

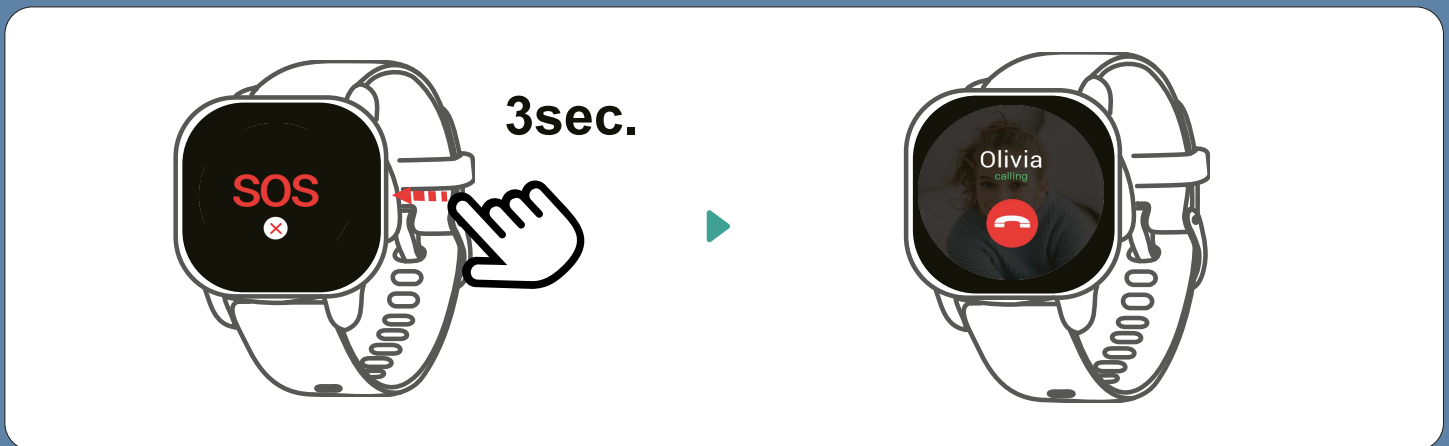

1 keer per maand te testen door middel van een SOS-alarm. Een goed moment daarvoor is bijvoorbeeld de 1e maandag van de maand om 12:00.

Funcities

Sleep met uw vinger naar rechts of naar links op het scherm om de verschillende functies van het horloge te bekijken. Klik vervolgens op een van de functies om naar het menu hiervan te gaan. U kunt terug naar het startscherm gaan door op de SOS-knop te drukken. Ook kunt u een stap terug gaan door vanaf de linkerkant van het scherm naar rechts te vegen. Hieronder staan enkele functies verder uitgelegd.

Bellen

Veeg naar rechts totdat u bij het scherm 'contact' terecht komt en klik hierop om een contact te selecteren door naar links of naar rechts te vegen. Als u op een contact klikt wordt dit contact gebeld. Het uitbellen kan worden geannuleerd door op het scherm of de SOS-knop te drukken.

Stappenteller

Veeg enkele keren naar rechts om de stappenteller te bekijken. In dit menu kunt u onder andere de afstand en het aantal verbrande calorieën bekijken. De stappenteller staat standaard ingeschakeld.

Val-alarm

Het horloge beschikt over een valalarm. Op het moment dat de drager van het horloge gevallen is gaat het horloge automatisch de SOS nummers opbellen.

Zorg er wel voor dat gegevens juist staan. Deze zijn te vinden in het hoofdmenu onder het kopje; Valdetectie.


Let op: Het val-alarm is een technisch hulpmiddel. Iedere val is anders en soms moeilijk te detecteren. Het horloge geeft dus nooit een 100% betrouwbare valdetectie. Druk altijd op de SOS-knop in een noodsituatie.

Functionaliteiten

Sleep met uw vinger naar recht of naar links op het scherm op de verschillende functies van het horloge te bekijken. Klik vervolgens op een van de functies om naar het menu hiervan te gaan. U kunt terug naar het scherm gaan door op de SOS-knop te drukken. Ook kunt u een stap teruggaan door vanaf de linkerkant van het scherm naar rechts te vegen. Hieronder staan de functies verder uitgelegd.


Hartslagmeting

Veeg naar recht vanaf het startscherm en klik op het icoontje om een hartslagmeting te starten. Draag uw horloge om uw linkerpols tijdens een meting. Na ongeveer 10-30 seconden meten geeft het horloge uw huidige hartslag weer.

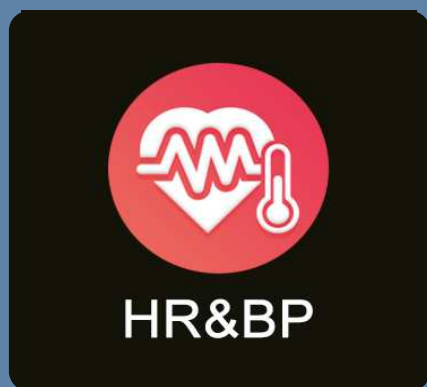


Stappenteller

Veeg enkele keren naar rechts om de stappenteller te bekijken. In dit menu kunt u onder andere de afstand en het aantal verbrande calorieën bekijken. De stappenteller staat standaard ingeschakeld.

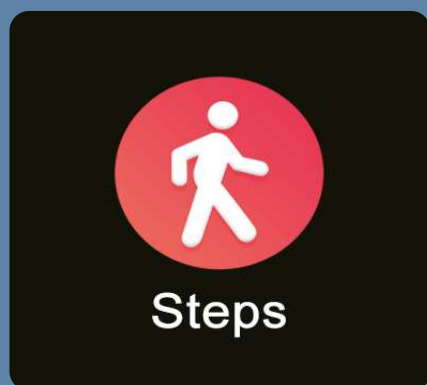


Camera

In het menu 'Camera' kunt foto's maken.

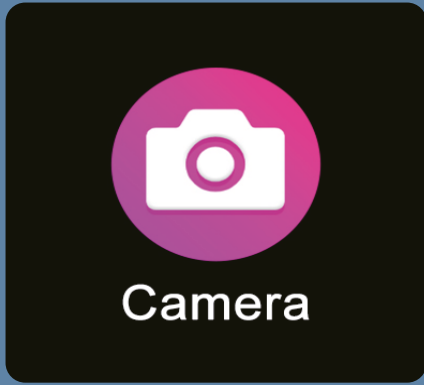


Galerij

Veeg naar links en klik op Gallerij (onderstaande icoontje) om in het Gallerij foto's te bekijken die door het horloge zijn genomen. Foto's kunnen worden gedeeld, verwijderd en bewerkt op het horloge.

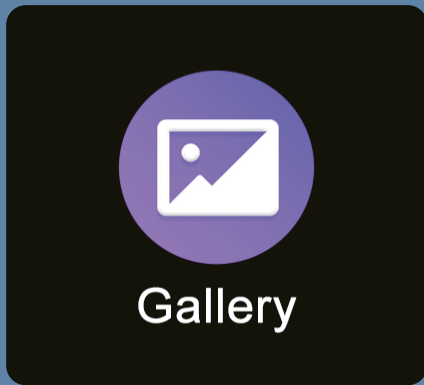


WeChat

Veeg naar links en klik op WeChat (onderstaande icoontje) om in WeChat te komen. Zo kunt u chatten met de telefoon-app. U kunt spraakberichten en realtime foto's verzenden, maar u kunt geen tekst naar de telefoon-app verzenden.

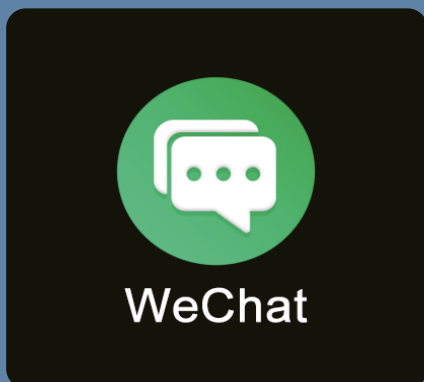


Video oproep

Veeg naar links en klik op Video oproep (onderstaande icoontje) om in Video oproep te komen. Met de telefoon-app kunt u kiezen tussen een individueel of groepsvideogesprek met de telefoon-app. Groepsgesprek ondersteunt tot 8 personen.

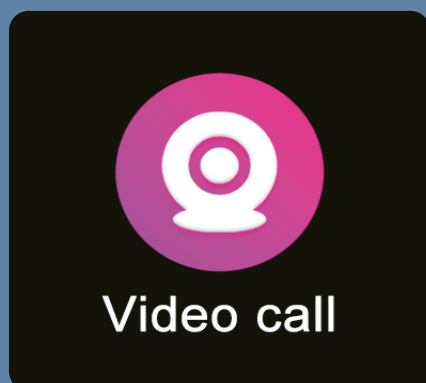


Sedentary Instelling

Deze instelling is bedoeld om u eraan te herinneren niet te lang stil te blijven zitten en af en toe op te staan. U stelt de tijd in dat de herinnering actief is en hoe lang de periode stilzitten mag duren.

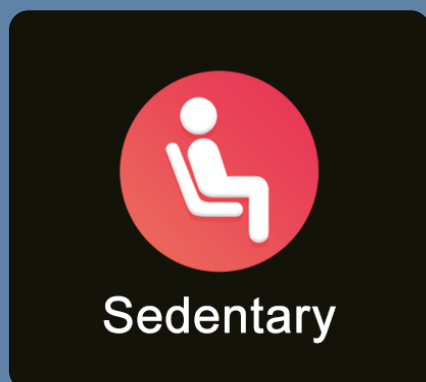


Stappenteller

Veeg naar links en klik op stappenteller (onderstaande icoontje) om naar de stappenteller te bekijken. In dit menu kunt u onder andere de afstand en het aantal verbrande calorieën bekijken. De stappenteller staat standaard ingeschakeld.

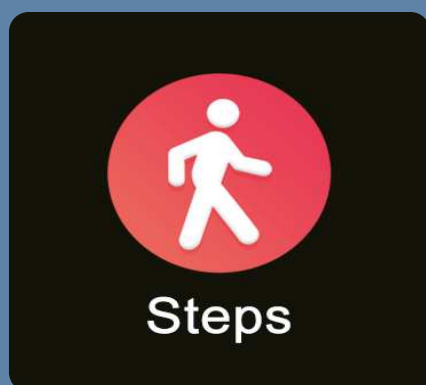

Instelling

Veeg naar links en klik op instelling (onderstaande icoontje) om in het instellingenmenu te komen. Hier kunt u kiezen voor verschillende categorieën. Hieronder staan enkele categorieën verder uitgelegd. Let op: Voor sommige instellingen is het nodig dat het horloge opnieuw wordt opgestart voordat ze werken. Dit kunt u doen in het menu genaamd 'opnieuw starten' in de instellingen.

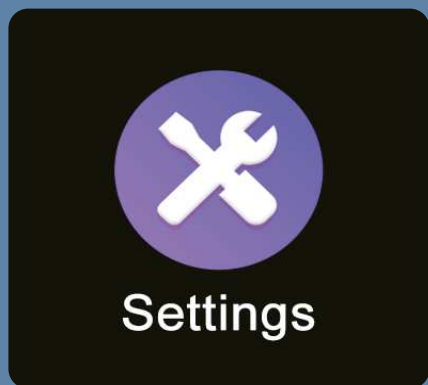


Bellen

Veeg naar links en klik op telefoon (onderstaande icoontje) om menu te komen. Voer een telefoonnummer in en kies direct om een telefoongesprek te voeren.



RegCode

Veeg naar links en klik op RegCode (onderstaande icoontje) om QR-code te kunnen zien. Zo kunt u uw smartwatch koppelen aan de app.

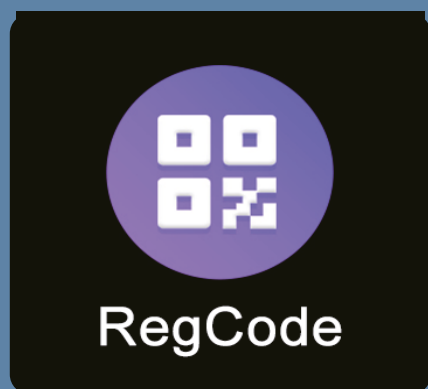

Contacten

Veeg naar links totdat u bij het scherm 'contact' terecht komt en klik hierop om een contact te selecteren door naar links of naar rechts te vegen. Als u op een contact klikt wordt dit contact gebeld.



Contact

Call records

Veeg naar links totdat u bij het scherm 'call records' terecht komt en klik hierop om telefoongesprekken op te nemen. Het horloge zal hele gesprekken opnemen en opslaand.



Call records

Qr-code UBEEQUEE app


Nadat het horloge is geactiveerd met de simkaart, kunt de App downloaden op uw mobiele telefoon alvorens u van het horloge gebruik maakt (*Heeft Wiesba al voor u gedaan*)

- Scan de barcode hierbeneden en zoek naar "UBEEQUEE Tracker" in de Google Playstore of Appstore om de app te downloaden.

Open de app Camera.

Doe net alsof u een foto maakt van de QR-code. Richt de camera dus op de QR-code. De QR-code verschijnt op het scherm. Breng de QR-code volledig in beeld. Er verschijnt een melding om de achterliggende site van de QR-code te openen.

Tik op de melding.

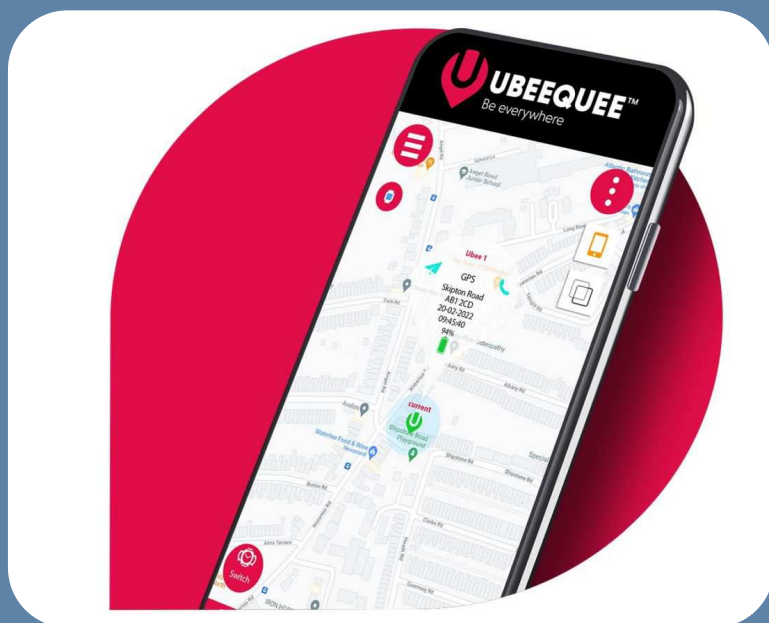

GET IT ON
Google Play



Download on the
App Store

Inlogschermb

UBEEQUEE
Be everywhere

brievenbus

6-12Cijfers,letters

LOGIN

✓ I have read and agreed the [User Agreement](#) [Privacy Policy](#)

Wachtwoord vergeten? Registratie

Registreer

Voer de e-mail in

Voer de verificatiecode in DXAJRP

Voer een wachtwoord van 6-12 cijfers in

BEVESTIG REGISTRATIE



✓ I have read and agreed the [User Agreement](#) [Privacy Policy](#)

In het inlogschermb, kan met inloggen met de gegevens die Wiesba u heeft toegestuurd via de mail. Men hoeft zichzelf niet meer te registreren.

Mocht u zelf een account willen aanmaken, ga naar “registratie”

Registreer met een e-mailaccount

Let op, gebruik met het maken van een wachtwoord alleen letters en cijfers, voorbeeld: WachtWoord12

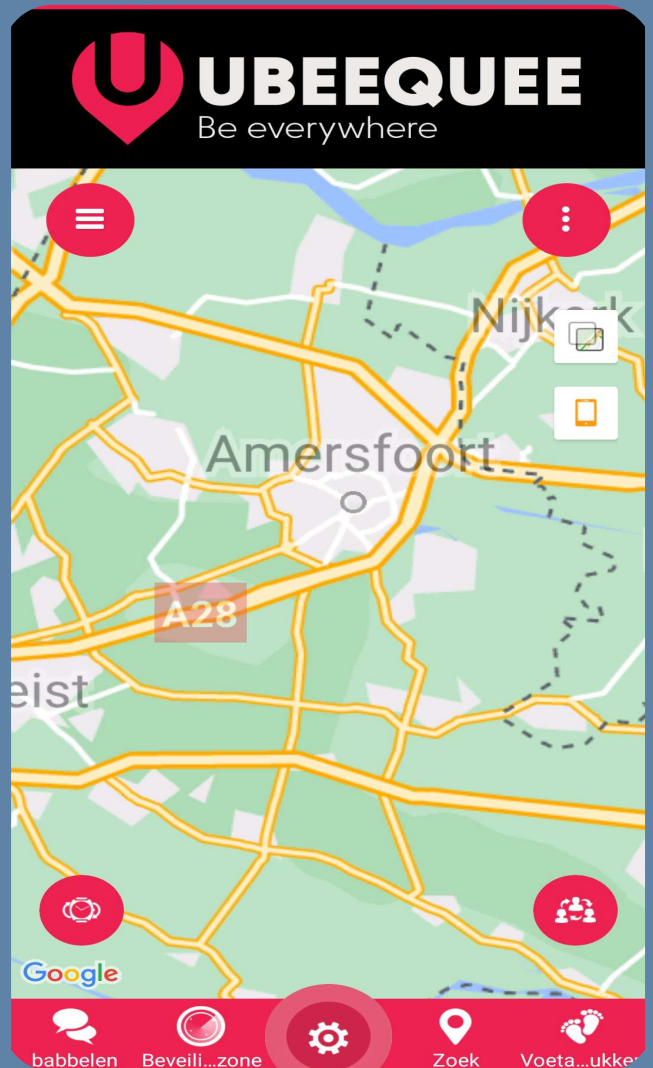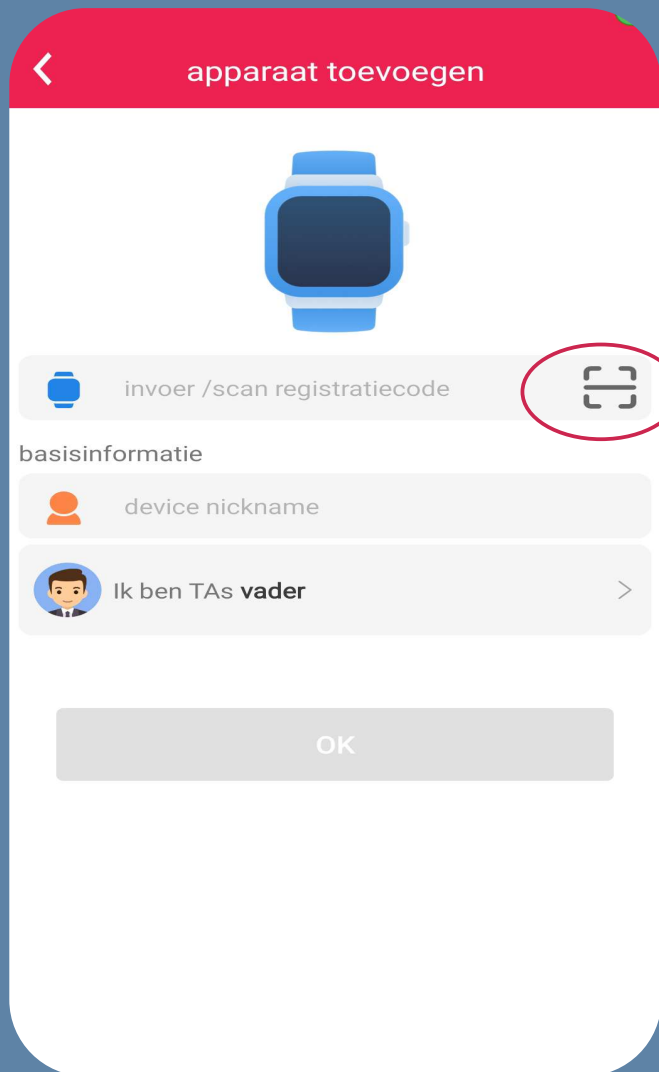

Ga naar het menu op het horloge -> naar de optie "QR-Code" -> Reg. code (registratie code) -> Scan de QR-Code met de applicatie op uw telefoon om het horloge te koppelen of via het label dat bevestigd zit aan het horloge.

Nu bent u ingelogd in uw eigen, unieke account.

1

Belangrijkste functies in App

Hoofdmenu

In dit scherm, afbeelding hieronder, ziet u een landkaart met de locatie die wordt opgehaald via LBS, GPS, GPRS en Wifi, alle met zijn eigen afwijkingen.


Icoontjes rechtsboven

1. **Oproepen wiegeren:** Blokkeren vreemde oproepen en laat alleen nummers in het telefoonboek toe om te bellen
2. **Remote Camera:** U kunt op afstand foto's nemen met de telefoon-app om de locatie van uw kind/Vader op elke moment te controleren
3. **Gezondheid:** Als u hier klikt kunt de geschiedenis zien waar de drager is geweest. Als u op het kalendertje klikt kunt u de dag kiezen die u wilt terugzien.
4. **Videochat:** Tik om te kiezen tussen een individueel of groepsvideogesprek met de telefoon-app. Groepsgesprek ondersteunt tot 8 personen.
5. **Alarm:** Er kunnen tot drie alarmset op het horloge worden ingesteld.
6. **Informatie/meldingen:** Hier ontvangt u meldingen.

1

2

3

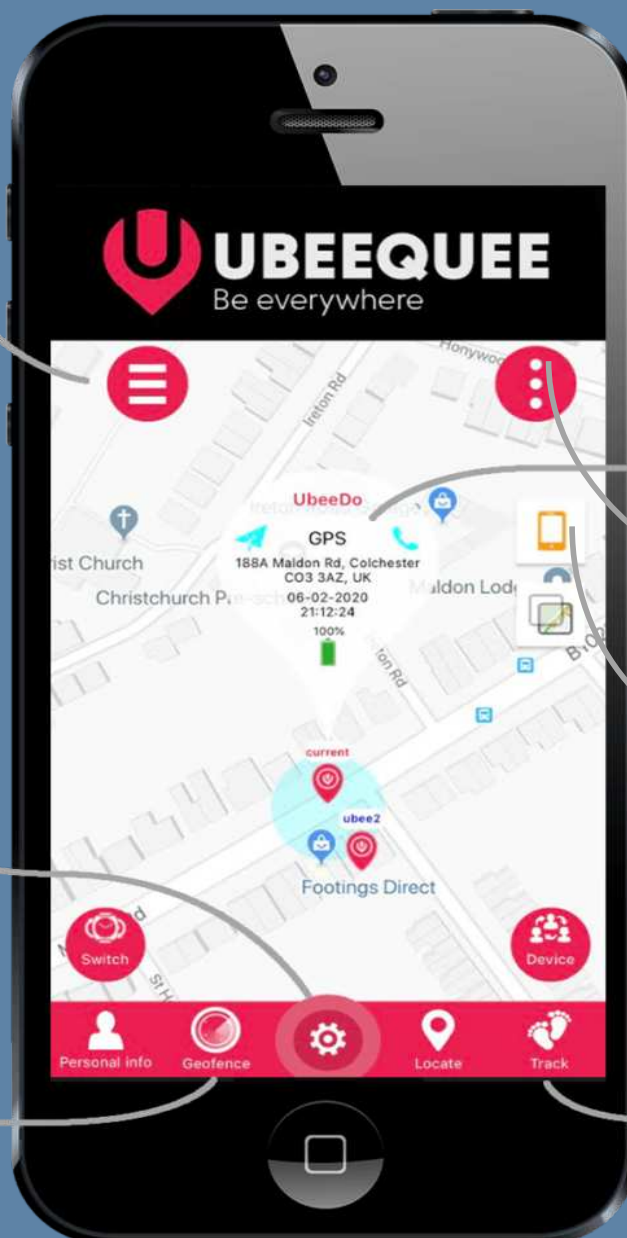

4

7

6

5

2

Instelling

1. **SOS nummer** Hier kunt 3 x SOS telefoonnummer programmeren die na elkaar worden gebeld. De cyclus haalt zich 1 keer. Let op voor een goede werking dient de voicemail op de geprogrammeerde SOS/telefoonnummers uit te staan.
 2. **Voice Care:** Door bij Voicecare uw eigen telefoonnummer in te stellen zal het gps horloge u opbellen.
 3. **Onvangen SMS berichten:** Hier kunt test intikken die u wilt versturen naar het horloge.
 4. **Werkmodus:** Middels de Werkmodus kun je de GPS update frequentie instellen.
 5. **Profielmodus:** Er kunnen tot drie alarmset op het horloge worden ingesteld.
 6. **SMS alert instelling:** De SMS alert instellingen geven de mogelijkheid om SMS berichten te ontvangen voor de volgende acties
 7. **Family members(Beheerders):** Hier ontvangt u meldingen.
 8. **Telefoonboek:** In het telefoonboek worden de namen en telefoonnummers genoteerd.
 9. **Medicatie herinnering:** U kunt alarm instellen op een bepaald tijdstip.
 10. **Valdetectie** Hier kunt u het valalarm aan/uitzetten.
 11. **Selectie tijdzone:** Hier kunt u de tijd instellen.
 12. **Taalkeuze:** Hier kunt u de taal instellen.
 13. **Schakel instelling:** De Drukschakelaar instelling wordt gebruikt om te voorkomen dat er een Alarm af gaat.
 14. **LBS:** Hier ontvangt u meldingen.
 15. **Vinduitrusting/Zoek horloge :** Hier ontvangt u meldingen.
-
1. **Remote Shutdown:** Hier kunt u het horloge uitschakelen.
 2. **Remote herstart:** Hier kunt het horloge opnieuw opstarten.
 3. **Reset apparaat:** Hier ontvangt u meldingen.
 4. **Account logout:** Hier ontvangt u meldingen.

3

Beveiligingszones

1. De beveiligingszone kan dus worden ingesteld door eerst een Radius te kiezen. En door vervolgens op de kaart ook een locatie te selecteren. De drager van het horloge wordt daardoor geacht binnen deze zone te blijven. Als de grens van de beveiligingszone ook wel Geofence genoemd wordt gepasseerd. Dan zal dus er een alarm worden doorgegeven.

4

Statusveld

1. U ziet hier de tijd van de laatste positionering, de accu status van het horloge, de naam van uw kind, en de positioneringsmethode. Buiten zal het horloge veelal GPS positionering laten zien. Als GPS horloges binnen zijn, dan kunnen ze vrijwel nooit GPS signalen ontvangen. De horloges schakelen dan over naar WiFi of Lbs positionering. (Alternatieve methoden die kunnen afwijken).

5

De historische route

1. De historische route word 90 dagen opgeslagen op de server en word daarna automatisch verwijderd

6

GPS Tracker

1. De app kan worden gebruikt om de real-time locatie van het horloge te bekijken.

7

Account instelling

1. Accountinstellingen kunnen hier zo worden aangepast. Persoonlijke informatie, Apperatuur lijst, Password aanpassen en uitloggen.

AEEA-richtlijn



Met dit symbool op de verpakking wordt aangegeven dat dit product niet mag worden verwerkt als huishoudelijk afval. Conform de EU-richtlijn 2002/96/EC voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), mag dit elektrische product niet worden afgevoerd als ongesorteerd gemeentelijk afval. Voor een correcte afvalverwerking moet dit product worden gebracht naar het lokale gemeentelijke inzamelpunt voor recycling.

CE-Markering

Dit apparaat voldoet aan de gestelde eisen van de CE-Markering bij gebruik in een woonomgeving, commerciële of licht industriële omgeving of in een voertuig.

