

# 4-in-1 Twist & Fold musical mobile gym™

## Assembly Instructions | Instrucciones de ensamblaje

### IMPORTANT! KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE. ¡ATENCIÓN! GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA USOS POSTERIORES.

Read all instructions before using your 4-in-1 Twist & Fold Musical Mobile Gym™. Failure to follow each instruction can result in serious injury or death to your baby.

Lea todas las instrucciones antes de usar su 4-in-1 Twist & Fold Musical Mobile Gym™. No seguir estas instrucciones puede causar lesiones graves o la muerte de su bebé.

**▲WARNING:** Possible entanglement or strangulation hazard - Do not use in crib or playpen. Do not add additional strings, cords, or straps. Fall Hazard - Do not use on an elevated surface or near stairs. Use product only on floor. Never allow babies to sleep in this product. Do not use this product as a blanket. Remove mobile from hanging position when baby begins to push up on hands and knees. Keep away from fire and strong heat sources. Keep all components not in use out of the reach of children. Adult assembly and supervision required. Please remove all plastic, thread, and/or wire packaging fasteners before giving any toy to a child.


**▲CAUTION:** This product is under strong tension. Release tension by turning the knob on the Twist & Fold module before disassembling.

**▲ADVERTENCIA:** Posible peligro de enredo o estrangulación - No se utilice en cuna o corralito. No agregue cordones, cuerdas o correas adicionales. Peligro de Caída - No lo utilice en una superficie elevada o cerca de escaleras. Utilice el producto únicamente sobre el piso. Nunca permita que el bebé duerma en este producto. No utilice este producto como cobija. Quite el móvil de la posición suspendida cuando el bebé comienza a empujarse sobre las manos y las rodillas. Manténgalo lejos del fuego y fuentes intensas de calor. Mantenga todos los componentes que no estén en uso fuera del alcance de los niños. Se requiere del armado y la supervisión de un adulto. Por favor, quite todos los sujetadores de plástico, hilo, y/o alambre de embalaje antes de dar cualquier juguete a un niño.

**▲PRECAUCIÓN:** Este producto está bajo una fuerte tensión. Libere la tensión girando la perilla del módulo Girar y doblar antes de desarmarlo.

### To set-up and use your 4-in-1 Twist & Fold Musical Mobile Gym™: Para colocar y usar su 4-in-1 Twist & Fold Musical Mobile Gym™:

#### Components: Componentes:



Locate the circular module component and the 4 snap fit arch legs.

Localice el módulo del componente circular y los 4 broches de presión para colocar las patas de los arcos.

#### Gym Arch Assembly: Ensamblaje del arco del gimnasio:

##### Step 1: Paso 1:

**Step 1:** Align the arrow on the circular module component **End A** with the arrow on the arch leg connector to **End B**.

**Step 2:** Slide and Snap both ends together until you hear a click and arrows are touching. Make sure that top and bottom latches are locked into position. This is a one-time snap and will not be removable again. Repeat this step for all 4 arch legs.

**Caution:** If arch leg pulls apart, latch was not locked into position correctly. Repeat **Step 2** until arch leg no longer pulls apart. Do not use product until all arch legs are connected properly.


Once assembled, do not attempt to disassemble arch legs.

**Paso 1:** Alinee la flecha en la **Terminal A** del componente del módulo circular con la flecha en el conector de la pata del arco a la **Terminal B**.


**Paso 2:** Deslice y coloque a presión ambos extremos hasta que oiga un clic y las flechas se toquen. Asegúrese de que los cierres superior e inferior queden bloqueados en su posición. Este es un broche de presión de una sola vez y no será extraíble de nuevo. Repita este paso para las 4 patas de los arcos.

**Precaución:** Si la pata del arco se safa, es indicio de que el broche no es taba bloqueado en la posición correcta. Repita el **Paso 2:** hasta que la pata del arco no se safa. No utilice el producto hasta que todas las patas del arco estén conectadas correctamete.

Una vez ensamblado, no intente desmontar las patas de los arcos.

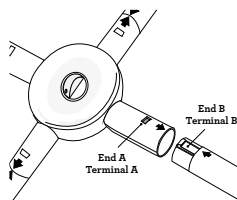


##### Step 2: Paso 2:

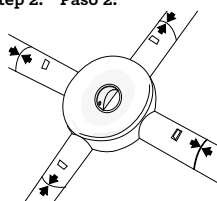


## Musical Mobile Gym Assembly: Ensamblaje del gimnasio musical móvil:

### Step 1: Paso 1:




1. Twist knob on circular module component counter clockwise to release arch legs.  
Gire la perilla en el componente del módulo circular en movimiento contrario a las manecillas del reloj para liberar las patas.

### Step 3: Paso 3:




2. Place mat on floor with the design facing up.  
Coloque el tapete sobre el piso con el diseño hacia arriba.
3. Thread and fasten each arch leg buckle through each corner slit on mat.  
Enrede y sujete la hebilla de cada pata del arco de juguete a través de cada rendija de esquina en el tapete

### Step 4: Paso 4:

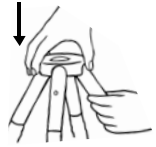


4. Pick-up arches by the circular module component and set on floor. Spread arch legs apart to allow mat to lay flat.  
Levante los arcos por el componente del módulo circular y colóquelos en el piso. Extienda el arco de las patas para permitir que el tapete quede extendido.
5. **To Lock:** Push down gently on circular module component until arches click in place.  
**Para Bloquear:** Empuje hacia abajo con cuidado sobre el componente del módulo circular hasta que los arcos hagan un sonido de clic y entren en su lugar.

### Step 5: Paso 5:

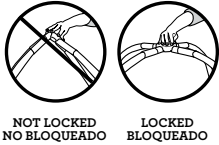


6. Attach toys to loops on the arches and/or the mat.  
Una los juguetes a los bucles en los arcos y/o el tapete.
7. Attaching the mobile: Attach the mobile by inserting the strap on the Twist and Fold center module through the slot on the mobile.  
Cómo fijar el móvil: Fije el móvil insertando la tira del módulo central de "torcer y plegar" a través de la ranura en el móvil.

### Step 7: Paso 7:

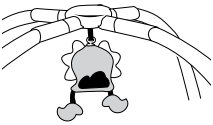

8. Twist wind-up knob on mobile in a clockwise direction to activate music and motion.  
Gire la llave del móvil en el sentido de las manecillas del reloj para activar la música y el movimiento.

## To store and fold-up your 4-in-1 Twist & Fold Musical Mobile Gym™: Para doblar y guardar su 4-in-1 Twist & Fold Musical Mobile Gym™:

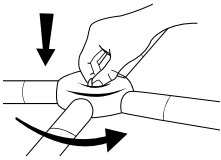

1. **To Un-lock:** Push down slightly on the circular module to release tension then twist the knob to release.  
**Para Desbloquear:** Presione ligeramente en el módulo circular para liberar la tensión y luego gire la perilla para liberar.
2. The arches will pop-up. Pull up on the mat and fold.  
Los arcos saldrán, jálelos y colóquelos sobre el tapete y enrolle.

Infantino  
10025 Mesa Rim Road  
San Diego, CA 92121 USA

**BEFORE USING THIS PRODUCT:** Review and save the Instructions for future reference. Please call Infantino at 1-800-840-4916 (for US or Canada) with any questions or visit our website [www.infantino.com](http://www.infantino.com).  
INFO@BLUE-BOX.COM MADE IN CHINA.

**ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO:** Examine y guarde las Instrucciones para futura referencia. Llame por favor a Infantino al 1-800-840-4916 (en los Estados Unidos o Canadá) si tiene alguna pregunta o visite nuestro sitio web [www.infantino.com](http://www.infantino.com).  
INFO@BLUE-BOX.COM FABRICADO EN CHINA.

**BLUE-BOX**<sup>®</sup>  
© 2020 BLUE BOX.  
ALL RIGHTS RESERVED.

**Om+**