



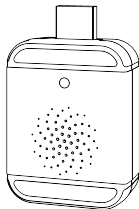

Smart Video Doorbell

QUICK START GUIDE

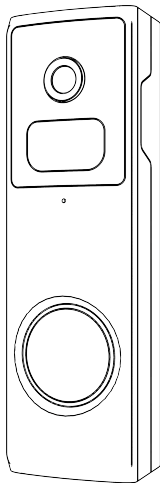

www.dzees.com



support@dzees.com

DB2

Garantieleistungen

Vielen Dank für Ihren Einkauf und Ihr Vertrauen.

Wir optimieren ständig unsere Produkte und verbessern unseren lebenslangen Kundenservice, um Ihnen ein besseres Einkaufserlebnis zu bieten.

Wenn Sie irgendwelche Probleme haben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail.

Wir werden Ihre Probleme innerhalb von 24 Stunden lösen. Darüber hinaus werden Ihre Ratschläge oder Vorschläge sehr geschätzt und willkommen sein.

Registrieren Sie sich über den untenstehenden Link, um eine 3-jährige Garantieverlängerung zu erhalten.

<https://bit.ly/3zBSB2y>(oder diesen QR-Code scannen)



Produkt-Service

E-mail: support@dzees.com

Verteiler: distributor@dzees.com

Mehr über uns

Web: www.dzees.com

Facebook: www.facebook.com/DzeesHome

Was ist enthalten?



Türklingel



Flache
Montagehalterung



3M-Klebeband



Eckmontage
(optional)



Türklingel-Chime

USB-Kabel



Wandschraube
(Wandanker)



Keilschraube

Entfernungsstift



Bedienungsanleitung

Hinweis

Micro-SD-Karte und Netzadapter
sind nicht enthalten.

Türklingel ein-/ausschalten


1. Verwenden Sie die "Stift", um in das Stiftloch auf der Oberseite der Türklingel einzuführen.



2. Nehmen Sie die Türklingel heraus.



3. Suchen Sie die Ein / Aus-Taste, drücken und halten Sie die Ein / Aus-Taste 5 Sekunden lang.



Ein-/Aus-Schalter

1. App herunterladen & installieren

Die Türklingelunterstützt Android- und iOS-Systeme.
Bitte scannen Sie den QR-Code unten oder suchen Sie im App Store nach "Dzees Home", um die App herunterzuladen, und folgen Sie den Anweisungen, um ein Konto zu registrieren. Wenn Sie während des Installationsprozesses auf Probleme stoßen, wenden Sie sich bitte an uns über support@dzees.com



Dzees Home App




Android App on
Google play



Download on the
App Store

2. Kontoregistrierung



Neue Benutzer müssen sich per E-Mail-ID anmelden.
Klicken Sie auf '**Neues Konto registrieren**' und folgen Sie den Schritten, um die Registrierung abzuschließen.

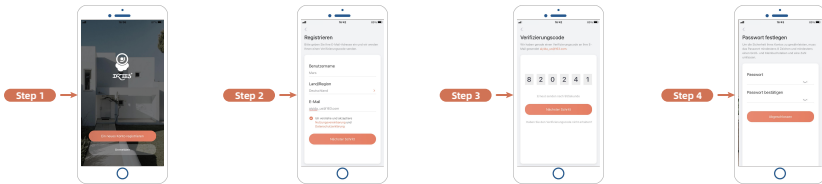

3. Add doorbell to App

1. Erlauben Sie der App '**Dzees Home**', auf mobile Mobilfunkdaten und WLAN zuzugreifen, oder es kann keine Türklingelhinzugefügt werden.

2. Lassen Sie die App '**Dzees Home**' Popup-Nachrichten empfangen, andernfalls erhält das Smartphone keine Benachrichtigung, wenn eine Bewegung erkannt wird.

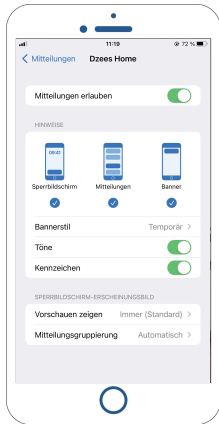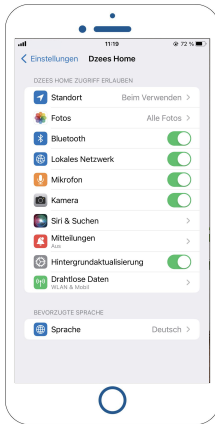

3.1 Vorbereitung für den Anschluss

1. Legen Sie die Micro-SD-Karte ein, wenn die Türklingel ausgeschaltet ist (unterstützt bis zu 128 GB. SD-Karte nicht im Lieferumfang enthalten). Die Türklingel funktioniert nur mit 2,4-GHz-WLAN und unterstützt kein 5-GHz-WLAN.

2. Bringen Sie die Türklingel beim Anschließen in der Nähe des Routers.


3. Halten Sie die Ein / Aus-Taste 2-4 Sekunden lang gedrückt, um die Türklingel ein- oder auszuschalten.



3.2 Türklingelmit App verbinden

3.2.1 Türklingel hinzufügen, indem Sie sich mit dem Geräte-Hotspot verbinden:

Aktivieren Sie Bluetooth auf dem Mobiltelefon und folgen Sie den Schritten, um das Gerät über die DZess Home App hinzuzufügen.



Gerät hinzufügen



Verbinden Sie das Gerät



Klicken Sie auf "Nächster Schritt"




Klicken Sie auf "Nächster Schritt"




Wählen Sie Ihr Gerät



Klicken Sie auf "Abgeschlossen"



Geben Sie das 2,4G WiFi-Passwort ein




Verbindung erfolgreich

3.2.2 Türklingel hinzufügen, indem Sie den QR-Code scannen:

Wenn Bluetooth auf dem Mobiltelefon nicht aktiviert ist, folgen Sie bitte den folgenden Schritten, um das Gerät über die Dzees Home App hinzuzufügen.

Wenn Sie 'Ding Dong Ding Dong' nicht hören können, drücken Sie bitte zweimal schnell auf die Ein / Aus-Taste, um erneut in den Netzwerkkonfigurationsmodus zu gelangen.

Tipps :Die oben genannten WiFi-Verbindungsmethoden müssen das Bluetooth des Mobiltelefons aktivieren. Wenn das Bluetooth des Mobiltelefons nicht eingeschaltet ist, verwendet die Türklingel den QR-Code-Modus für die WLAN-Verbindung.



Gerät hinzufügen



Geben Sie das 2,4G WIFI-Passwort ein



Klicken Sie auf "Nächster Schritt"



Scannen Sie den QR-Code




Klicken Sie auf "Nächster Schritt"



Verbinden Sie das Gerät



Wählen Sie die erste Option



Verbindung erfolgreich

Bitte folgen Sie der Texteingabeaufforderung der APP für die WIFI-Verbindung.


3.3 Anschließen der Klingel

1) Die Türklingel an ein Ladegerät anschließen

Schließen Sie die Türklingel an die Stromversorgung von 5V / 1A ~ 5V / 2A an und die Türklingel wird einmal klingeln.

2) Die Türklingel in die Nähe der Klingel bringen

Bewegen Sie die Türklingel innerhalb von 2 Metern zur Türklingel, damit die Türklingel und die Türklingel stabil gekoppelt werden können.

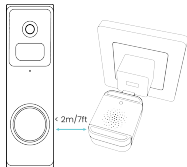


3) Die Türklingel in den Synchronisationszustand versetzen

Drücken Sie die Pairing-Taste auf der Vorderseite des Innengeräts, bis Sie einen Signalton hören.



4) Die Türklingel mit der Klingel synchronisieren

Drücken und halten Sie die Türklingeltaste 6 Sekunden lang. Die Türklingel wird zweimal klingeln, ein Verbindungssignal senden und die Türklingel wird klingeln.

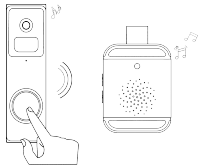

5) Verbindung erfolgreich

Drücken Sie die Türklingeltaste zum Testen. Wenn eine Klingel ertönt, bedeutet dies, dass die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.




4. Installieren der Türklingel

Wählen Sie den richtigen Installationsort aus

1) Wählen Sie einen Standort für Ihre Videotürklingel aus.





Bestimmen Sie die Montageposition der Türklingel. Überprüfen Sie, ob Sie vorhandene Löcher an der Wand wiederverwenden können, wenn Sie keine neuen Löcher bohren möchten, um Ihre Videotürklingel zu montieren. Es wird empfohlen, die Türklingel mindestens 5 Fuß (150 cm) über dem Boden zu montieren, um einen optimalen Betrachtungswinkel und eine optimale Bewegungserkennungsleistung zu erzielen.

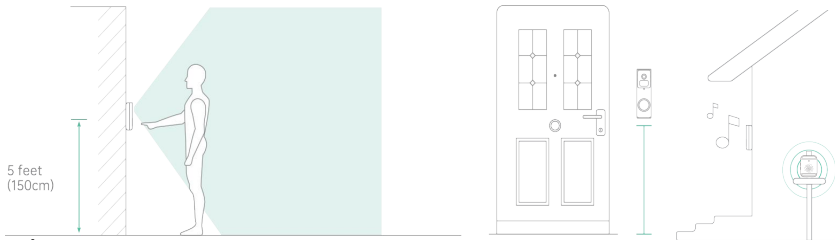

Hinweis:

- Die Türklingel, das Innengerät und der Router müssen so nah wie möglich beieinander liegen (um Netzwerkfehler aufgrund von Entfernung zu vermeiden).
- Die Türklingel sollte an nichtmetallischen Veranden und Wänden installiert oder an der Wand auf der Türseite befestigt werden, um eine Signalabschirmung zu vermeiden.

2) Wenn Sie auf Putz, Ziegel oder Beton installieren, markieren Sie 2 Bohrlöcher mit der Türklingelhalterung als Vorlage. Verwenden Sie dann einen 1/4-Zoll-Mauerbohrer, um Löcher in Ihrer Wand zu bohren, und setzen Sie die mitgelieferten Dübel ein. (Wenn Sie auf einer Holzoberfläche installieren, überspringen Sie diesen Schritt.)

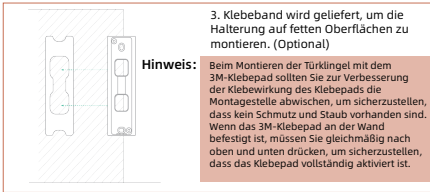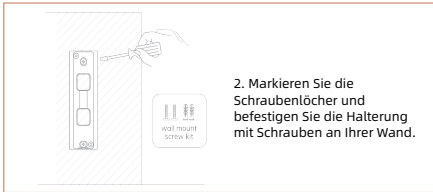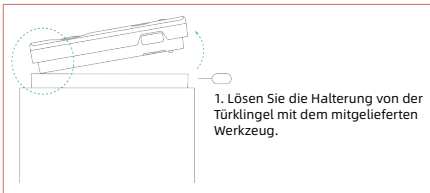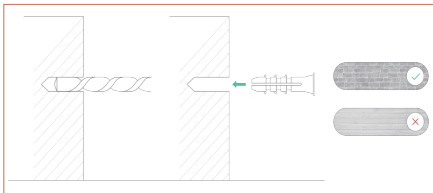

Um Fehlalarme zu reduzieren, beachten Sie bitte:

- Installieren Sie die Türklingelnicht in einer Position, die starken Lichtern / Glas / Fenster / Schwimmbad zugewandt ist.
- Platzieren Sie die Türklingel bei starkem Verkehr zu nah an keinem Winkel.
- Der empfohlene Abstand zwischen der Türklingel und Bewegungsobjekten beträgt 8M (25ft).
- Halten Sie sich von den Steckdosen fern, einschließlich Klimaanlage, Luftbefeuchterauslässen, den Wärmeübertragungsöffnungen der Projektoren usw.
- Wenn es eine Verzögerung bei der Bewegungserkennung oder Fehlalarme gibt, wenden Sie sich bitte an den 24/7 Kundendienst über support@dzees.com

5. Batteriemanagement

1. Die Batterie kann 2-3 Monate halten, vorausgesetzt, sie löst 30 Mal pro Tag aus.
2. 2.Ladegerät Standard: DC 5V 2A (Adapter nicht im Lieferumfang enthalten).
3. Es dauert 8-12 Stunden, um es vollständig aufzuladen. Bitte laden Sie die Türklingel vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

4. Die Haltbarkeit der Batterie hängt davon ab, wie oft die Türklingelaufwacht. Je öfter die Türklingelaufgeweckt wird, desto schneller entlädt sich die Batterie. Es wird empfohlen, die Empfindlichkeit "Bewegungserkennung" zu verringern oder gelegentlich auszuschalten.

5. Der Batterie Ihrer Türklingel kann unter 0 °C (32 °F) schneller entladen werden. Wenn Sie in Ihrer App eine Warnung bei niedrigem Batteriestand erhalten, wird empfohlen, die Türklingel herunterzunehmen und im Innenbereich vollständig aufzuladen, oder Sie können sie ständig an das Stromkabel anschließen.

6. Status der Kontrollleuchte

Modus	Status
Arbeitsmodus	Blau
Ruhemodus	Ausgemacht
Lademodus	Gelb
Voll aufgeladen	Grün

7. Häufig gestellte Fragen

F: Wie teile ich meine Kamera mit anderen?

- A:**
1. Kamerabesitzer :Gehen Sie zur "Startseite" und klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf "  " (Teilen) oder klicken Sie auf "  " (Einstellung) , um zur Einstellungsseite zu gelangen, und klicken Sie dann auf "Teilen". Sie sehen einen QR-Code.
 2. Kameranutzer:Lassen Sie ihn/sie die App "Dzees Home" herunterladen. Registrieren Sie dann sein/ihr Konto in der App und melden Sie sich an.
 3. Kameranutzer:Dann sollte er/sie zur Startseite gehen, auf "  " klicken und "Fügen Sie das Gerät eines Freundes hinzu" auswählen. Scannen Sie dann mit dem Telefon des Freundes Ihren QR-Code.
 4. Kamerabesitzer :Sie erhalten eine Freigabeaufforderung. Klicken Sie einfach auf "Akzeptieren", um die Freigabe abzuschließen.

F: Was soll ich tun, wenn ich keine Verbindung zur Kamera herstellen kann?

- A:**
1. Stellen Sie sicher, dass die Kamera ausreichend mit Strom versorgt ist und eingeschaltet ist.
 2. Stellen Sie sicher, dass Ihr WLAN-Router 2,4 GHz anstelle von 5 GHz ist.
 3. Stellen Sie sicher, dass Sie den korrekten WLAN-Namen und das Passwort eingeben.
 4. Bringen Sie die Kamera und das Telefon in der Nähe Ihres Routers, um ein starkes Signal zu gewährleisten.
 5. Gehen Sie zur "Startseite" und klicken Sie auf "  ". Klicken Sie auf "Fügen Sie ein neues Gerät hinzu" und folgen Sie den Schritten, bis die Verbindung hergestellt ist.

Wenn Sie keine erfolgreiche Verbindung herstellen können, wenden Sie sich bitte an support@dzees.com.

Wir werden innerhalb von 24 Stunden Lösungen anbieten.

F: Was soll ich tun, wenn ich keine Benachrichtigung zur Bewegungserkennung erhalten habe?

- A:**
1. Gehen Sie zur Einstellungsseite Ihres Telefons-> Benachrichtigung -> Dzees Home App schalten Sie "Benachrichtigung" ein.
 2. Gehen Sie zur "Startseite" der App - Einstellungen - Benachrichtigungseinstellungen - schalten Sie Benachrichtigung ein.
 3. Stellen Sie sicher, dass Sie die Funktion "Bewegungserkennung" der Kamera in der App eingeschaltet haben.
 4. Starten Sie Ihren Internet-Router neu und stellen Sie sicher, dass ein starkes WLAN-Signal vorhanden ist.
- Fügen Sie Ihre Kamera erneut in der App hinzu.

F: Was soll ich tun, wenn meine Türklingelnicht funktioniert?

- A:** 1. Öffnen Sie bitte den hinteren Türklingeldeckel und den Gummi-Stecker, suchen Sie das 'P'-Loch, setzen Sie einen Stift ein und drücken Sie ihn länger als 5 Sekunden, um die Türklingelneu zu starten.
2. Doppelklicken Sie auf die Türklingeltaste, um die Türklingelzurückzusetzen und fügen Sie sie erneut hinzu.

F: Wie schalte ich den Alarm ein?

- A:** 1. Gehen Sie zur Startseite und klicken Sie auf "Einstellung" in der oberen rechten Ecke dieser Seite.
2. Klicken Sie auf "Bewegungserkennung", um diese Funktion einzuschalten.
3. Klicken Sie auf "Sound-Einstellung", um die "Alarm-Sirene" einzuschalten.

F: Wie finde ich die Seriennummer (SN) der Türklingel?

- A:** 1. Gehen Sie zur Startseite und klicken Sie auf "Einstellung" in der oberen rechten Ecke dieser Seite.
2. Sehen Sie sich die "Türklingelinformationen" an und klicken Sie auf "Weitere Informationen", um die SN-Nummer anzuzeigen.

F: Wie lange kann die Türklingelmaximal ein Alarmvideo aufnehmen?

- A:** 1. Es nimmt im "Auto"-Modus maximal 3 Minuten auf.
2. Wenn Sie möchten, dass jedes Video 10s, 15s oder 20s dauert, können Sie dies in der App einstellen.

F: Was soll ich tun, wenn die SD-Karte nicht erkannt wird?

- A:** 1. Es muss eine Micro-SD-Karte sein. Es können mindestens 10 MB/s verwendet werden (Für eine Micro-SD-Karte 64 GB, 128 GB, wird 30 MB/s empfohlen).
2. Legen Sie die SD-Karte ein, wenn die Türklingeleingeschaltet ist. Sie hören "SD-Karte erkannt". Wenn keine Sprachmeldung erfolgt, schalten Sie bitte Ihre Türklingelaus und legen Sie die Karte erneut ein. Schalten Sie dann die Türklingelein und überprüfen Sie den Status der SD-Karte in der App.
3. Wenn es immer noch nicht erkannt wird, versuchen Sie, die SD-Karte zu formatieren und erneut einzulegen.
4. Versuchen Sie, eine andere SD-Karte zu verwenden und prüfen Sie, ob diese gut funktioniert.