



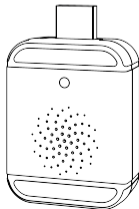

Smart Video Doorbell

QUICK START GUIDE

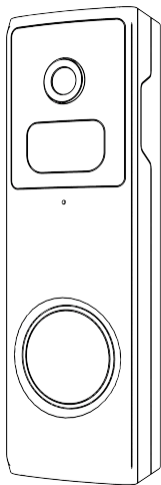

www.dzees.com



support@dzees.com

DB2

Servizio di garanzia

Grazie per il vostro shopping e fiducia.

Ottimizziamo sempre i nostri prodotti, migliorando il nostro servizio dei clienti e fornendo una migliore esperienza d'acquisto.

Se avete domande, non esitate a contattarci via email. Risolveremo il vostro problema entro 24 ore. Inoltre, saremo molto grati e accogliamo con favore i vostri suggerimenti.

Registrare al seguente link per un'estensione della garanzia di 3 anni.

<https://bit.ly/3zBSB2y> (o scansiona questo codice QR)



Servizio di prodotto

E-mail: support@dzees.com


Distributore: distributor@dzees.com

Di più su di noi

Web: www.dzees.com

Facebook: www.facebook.com/DzeesHome

Cosa è incluso?

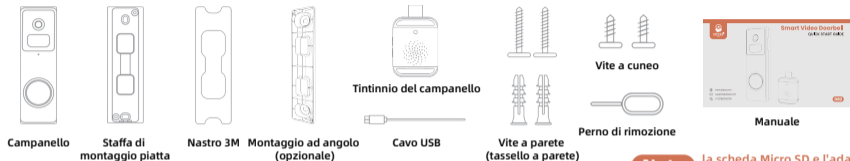

Nota

la scheda Micro SD e l'adattatore di alimentazione non sono inclusi

Accensione/spegnimento del campanello


1. Utilizzare la "penna" per inserirla nel foro della penna sulla parte superiore del campanello



2. Rimuovere il campanello



3. Trovare il pulsante di accensione, premere e tenere premuto il pulsante di accensione per 5 secondi.



Pulsante di accensione/spegnimento

1. Scaricare & Installare l'App

La campanello di casa supporta i sistemi Android e iOS. Scannerizzate il codice QR qui sotto o cercate "Dzees Home" in App Store per scaricare l'App, e seguite le istruzioni per registrare l'account. Se si verificano problemi durante il processo di installazione, non esitate a contattarci via support@dzees.com




Dzees Home App





2. Registrazione dell'account

I nuovi utenti devono registrarsi attraverso ID dell'e-mail. Fate il clic su '**Crea un nuovo account**' e seguite i passi per completare la registrazione.

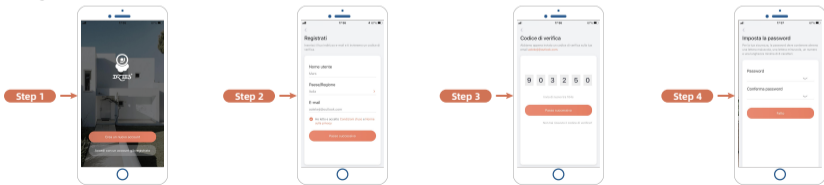

3. Aggiungere la campanello di casa all'App

1. Consentite all'App del '**Dzees Home**' di accedere ai dati cellulari mobili e LAN wireless, altrimenti non sarà possibile aggiungere la campanello di casa.
2. Consentite all'App del '**Dzees Home**' di ricevere i messaggi pop-up, altrimenti lo smartphone non riceverà la notifica quando viene rilevato il movimento.

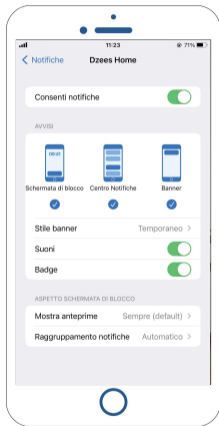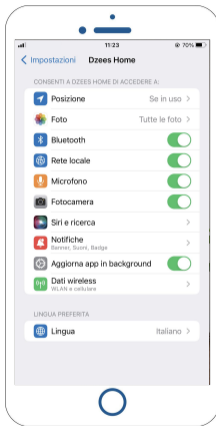


3.1 Preparazione per la connessione

1. Inserisci la scheda Micro SD quando la campanella è spenta (supporta fino a 128 GB. La scheda SD non è inclusa). La campanella funziona solo con Wi-Fi 2,4 GHz e non supporta Wi-Fi 5 GHz.

2. Avvicina la campanella al router durante la connessione.


3. Tieni premuto il pulsante di accensione 2-4 secondi per accendere / spegnere la campanella.

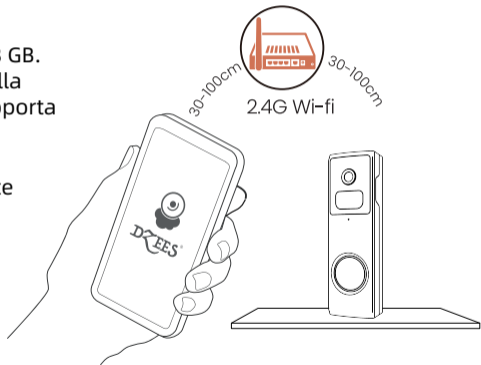

3.2 Connettere la campanella di casa all'App

3.2.1 Aggiungi la campanella collegando l'hotspot del dispositivo:

Abilitare il Bluetooth sul telefono cellulare e seguire i passaggi per aggiungere il dispositivo tramite l'app Dzess Home.



Aggiungi il tuo dispositivo



Clicca su "Passo successivo"



Scegli il tuo dispositivo



Inserisci la password WIFI 2,4G




Collegamento del dispositivo in corso



Clicca su "Passo successivo"



Clicca su "Fatto"




Connessione riuscita

3.2.2 Aggiungi la campanella scansionando il codice QR:

Se il Bluetooth non è abilitato sul telefono cellulare, seguire i seguenti passaggi per aggiungere il dispositivo tramite l'app Dzees Home.

Se non si sente 'Ding Dong Ding Dong', fare doppio clic sul pulsante di accensione per accedere nuovamente alla modalità di configurazione di rete.


Suggerimenti : I metodi di connessione WiFi di cui sopra devono attivare il Bluetooth del cellulare. Se il Bluetooth del cellulare non è acceso, la campanello di casa utilizzerà la modalità QR code per la connessione WiFi.



Aggiungi il tuo dispositivo



Clicca su "Passo successivo"



Inserisci la password WIFI 2,4G



Scansione del codice QR




Clicca su "Passo successivo"



Collegamento del dispositivo in corso



Scegli la prima opzione



Connessione riuscita

Si prega di seguire il riferimento di testo dell'App per la connessione WIFI.


3.3 Collegamento del campanello

1) Collegare il campanello a un caricatore

Collegare il campanello all'alimentazione di 5V / 1A ~ 5V / 2A e il campanello suonerà una volta.

2) Avvicinare il campanello alla campanella

Spostare il campanello entro 2 metri della campanella in modo che il campanello e la campanella possano essere accoppiati in modo stabile.

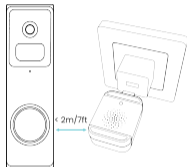


3) Mettere il campanello in stato di sincronizzazione

Tenere premuto il pulsante di accoppiamento sulla parte anteriore del Ding Dong interno finché non si sente un beep.



4) Sincronizzazione del campanello con la campanella

Premere e tenere premuto il pulsante del campanello per 6 secondi, il campanello suonerà due volte, invierà un segnale di connessione e la campanella suonerà.

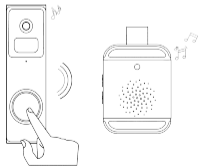

5) Connessione riuscita

Premere il pulsante del campanello per il test. Quando suona una campanella, indica che la connessione è riuscita.




4. Installare la campanello di casa

Scegli il posto giusto per installare

1) Selezionare un luogo per il campanello video.




Determinare la posizione di montaggio del campanello. Verificare se è possibile riutilizzare i fori esistenti sulla parete se non si desidera perforare nuovi fori per montare il campanello video. Si consiglia di montare il campanello almeno a 5 piedi (150 cm) dal suolo per ottenere l'angolo di visione ottimale e le migliori prestazioni di rilevamento del movimento.

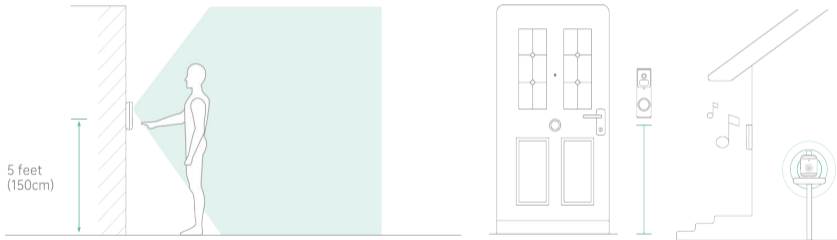

Nota:

- Il campanello, l'unità interna e il router DEVONO essere il più vicino possibile (per evitare problemi di rete dovuti alla distanza).
- Il campanello dovrebbe essere installato su verande e pareti non metalliche (per evitare la schermatura del segnale) o fissato al muro sul lato della porta.

2) Se stai installando su intonaco, mattoni o calcestruzzo, segna 2 fori di perforazione utilizzando il supporto del campanello come modello. Quindi, usa una punta da trapano per muratura da 1/4 di pollice per fare i fori nella parete e inserisci i tasselli inclusi. (Se si installa su una superficie di legno, salta questo passaggio.)

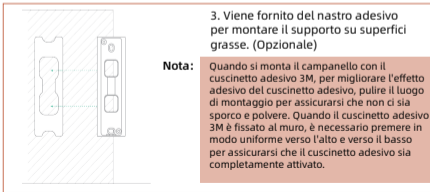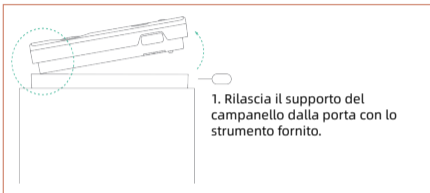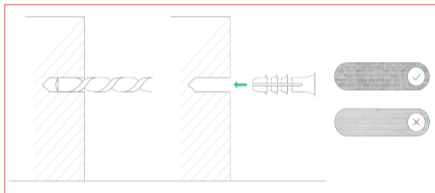

Per ridurre i falsi avvisi, si prega di notare che:

- Non installare la campanello di casa in una posizione di fronte a luci forti/vetro/finestra/piscina.
- Non posizionare la campanello di casa troppo vicino a qualsiasi angolo con il traffico occupato.
- La distanza consigliata tra la campanello di casa e gli oggetti in movimento è entro 8M (25ft).
- Allontanarsi dalle uscite, comprese le bocchette del condizionatore d'aria, dell'umidificatore e del trasferimento del calore dei proiettori, ecc.
- Se ci sono rilevamenti del movimento o falsi avvisi, contattate il servizio post-vendita 24/7 presso support@dzees.com

5. Gestione della batteria

1. La batteria può durare 2-3 mesi, assumendo l'attivazione di 30 volte al giorno.
2. Caricatore Standard: DC 5V 2A (l'adattatore non incluso).
3. Ci vogliono 8-12 ore per caricarlo completamente. Si prega di caricare completamente la campanello di casa prima del primo utilizzo.

4. La durata della batteria dipende dalla frequenza con cui la campanello di casa viene svegliata. La campanello di casa va svegliata più volte, la batteria si scarica più velocemente. Si consiglia di abbassare la sensibilità del 'Motion Detection' o spegnerla occasionalmente.




5. La batteria della campanello di casa può esaurirsi più rapidamente sotto 32°F(0°C). Quando ricevete un avviso di scarica di batteria sulla vostra App, vi consigliamo di togliere la campanello di casa e ricaricarla completamente al chiuso, oppure potete collegarla al cavo di alimentazione tutto il tempo.

6. Stato della lampada spia


Modalità	Stato
Modalità di lavoro	Blu
Modalità di sospensione	Spento
Modalità di ricarica	Giallo
Carica completa	Verde

7. Domande frequenti

Q: Come condividere la mia videocamera con altre persone?

- A,** 1. Proprietario della fotocamera: Vai alla pagina "Casa" e clicca su "  "(Condividi) nell'angolo in alto a destra della pagina, o clicca su "  "(Impostazioni) per arrivare all'interfaccia delle impostazioni, quindi clicca su "Condividi". Vedrai un codice QR.
2. Utente della fotocamera: Fai scaricare all'altra persona l'app "Dzees Home". Quindi fai registrare il suo account sull'app e accedi.
3. Utente della fotocamera: Quindi fai andare all'altra persona alla pagina "Casa", cliccare su "  ", selezionare "Aggiungi il dispositivo dell'amico". Quindi scansiona il codice QR con il suo telefono.
4. Proprietario della fotocamera: Riceverai una richiesta di condivisione, quindi basta cliccare su 'Accetta' per finire di condividere.

Q: Cosa devo fare se non riesco a connettermi alla videocamera?

- A,** 1. Assicurati che la videocamera abbia abbastanza energia e sia accesa.
2. Assicurati che il router Wi-Fi sia a 2,4 GHz anziché a 5 GHz.
3. Assicurati di inserire il nome e la password Wi-Fi corretti.
4. Posiziona la videocamera e il telefono vicino al router per garantire un segnale forte.
5. Vai alla pagina "Casa" e clicca su "  ". Clicca su "Aggiungi un nuovo dispositivo" e segui i passaggi fino al completamento.
- Se non riesci a connetterti con successo, contattaci all'indirizzo support@dzees.com. Otterremo soluzioni entro 24 ore.

Q: Q: Cosa devo fare se non ricevo la notifica di rilevamento del movimento?

- A,** 1. Vai alla pagina "Impostazioni" del tuo telefono -> Notifiche -> App Dzees Home -attiva 'Notifica'.
2. Vai alla pagina "Casa" dell'app - Impostazioni - Notifica - attiva "Notifica".

3. Assicurati di attivare la funzione "Rilevamento del movimento" della videocamera nell'app.
4. Riavvia il tuo router Internet e assicurati di avere un segnale Wi-Fi forte. Aggiungi di nuovo la videocamera al tuo telefono nell'app.

Q: Cosa devo fare se la mia videocamera non funziona?

- A,**
1. Per favore apri il coperchio posteriore della videocamera e la copertura in gomma, trova il foro 'P', inserisci un perno e premilo per più di 5s per riavviare la videocamera.
 2. Fai doppio clic sul pulsante di accensione della videocamera per ripristinare la videocamera e aggiungerla di nuovo.

Q: Come attivare l'allarme?

- A,**
1. Vai alla pagina "Casa" e clicca su 'Impostazioni' nell'angolo in alto a destra di questa pagina.
 2. Clicca su 'Rilevamento del movimento' per attivare questa funzione.
 3. Fai clic su 'Impostazione suono' per attivare 'Sirena di allarme'.

Q: Come trovare il numero di serie (SN) della videocamera?

- A,**
1. Vai alla pagina 'Home' e clicca su 'Impostazioni' nell'angolo in alto a destra di questa pagina.
 2. Visualizza 'Informazioni sulla videocamera' e clicca su 'Ulteriori informazioni', vedrai il numero SN.

Q: Qual è il tempo massimo per registrare un video di allarme con la videocamera?

- A,**
1. Registra un massimo di 3 minuti in modalità 'Auto'.
 2. Se vuoi ogni video di 10s, 15s o 20s, puoi impostarlo nell'app.

Q: Perché il dispositivo non riesce a riconoscere la scheda TF?

- A,** Si prega di rimuovere la scheda TF dopo aver spento l'alimentazione, verificare se la scheda TF sta funzionando correttamente e se è in formato FAT32. Quando il telefono cellulare o il dispositivo funziona in una rete instabile, potrebbe non essere riconosciuta la scheda TF.