


假日山居13


Day-off-Retreat Automatic Tent 13

安装说明


Instruction Manual

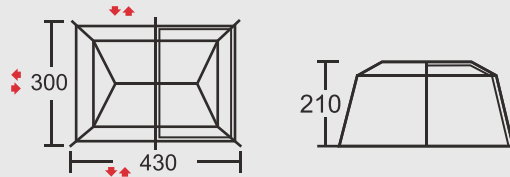

撑篷 Pitching up

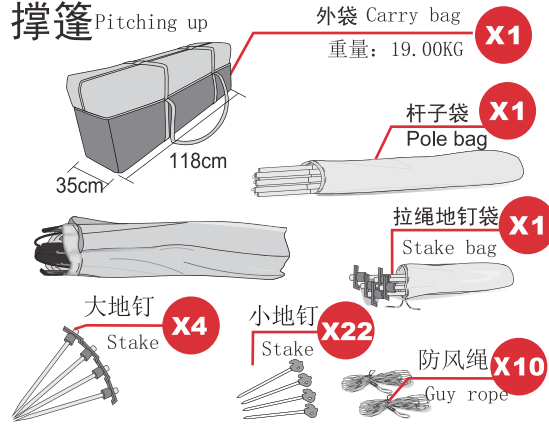


1 从外袋中取出帐篷, 地钉袋 (如上图), 选择背风、平整的地面, 防止有锐物划伤底部, 把帐篷平摊于地。
Take tent and pole bag out from carry bag, then choose the leeward and flat ground.

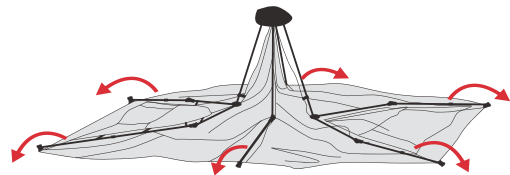

2 将帐篷顶部中间包有珍珠棉的保护套取下后, 再将帐篷中间与末节杆子展开铺平, 如上图所示摆放在地面上 (注意杆子关节不要扭曲)。**注意安全, 小心夹手**
Take out the protective cover in the tent top, then spread the pole.



3 **注意安全, 小心夹手**
握住顶端杆子, 缓慢向上提起并向四周拉开 (如图3)。**注意杆子关节不要扭曲。**
Hold the pole top and pull up to sides slowly.

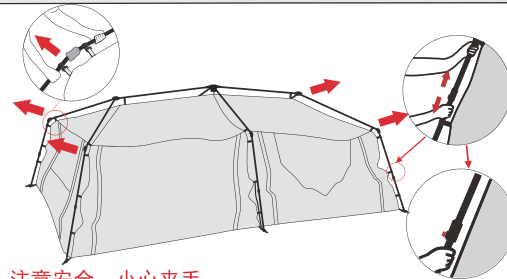

4 **注意安全, 小心夹手**
2侧边的杆子向外拉, 使帐篷站立后, 将四周底部最下面一节杆子向下拉, 有颜色的塑料件部分弹出, 说明杆子撑到位, 然后取出地钉将帐篷的底角固定在地面上。
Pull out the side poles and pitch up the tent. Then pull down the bottom pole and make the colored button out. Fix the tent with stakes.




5 **注意安全, 小心夹手**
顶帽取出后尾部钩子钩在外篷的O环上, 内篷取出角上用背包扣固定到外篷上。最后将拉攀长织带绕杆后打上地钉。
Fix the top tarp with hooks. Fix the inner tent to flysheet with buckles. Fix the tent with guy lines and stakes.


养护说明

- 每次出行后将内外帐及帐杆、地钉清理干净, 主要清理对象为雪、雨、尘灰、泥草以及小虫子。
- 帐篷不可使用洗衣机清洗, 可用手冲, 手搓等洗涤方法, 使用非碱性清洗剂, 清洗后放置通风处阴干, 拆好装入收纳袋存放在干燥、阴凉的地方, 帐篷要不规律折叠, 因为多次使用帐篷后, 折叠太规律整齐会使折痕硬化出现裂痕。
- 使用帐篷时注意不可穿鞋进入内帐, 因为鞋底连带的泥土、石子等极易将内帐底部划破, 从而失去防水意义。
- 避免在帐篷内炊事、吸烟、高温及明火对帐篷的危害很大, 如果外部天气恶劣必须在帐内炊事, 则需在炉头下垫上铝膜或其他隔热物品, 并将帐篷的所有门窗打开。
- 夜间帐内照明尽量避免使用蜡烛等无保护措施的明火物品做为照明道具, 尽量使用头灯, 手电及帐篷专用汽灯。
- 出现破洞, 拉链及支架破损可以联系经销商或者联系厂家。


收篷 Folding back

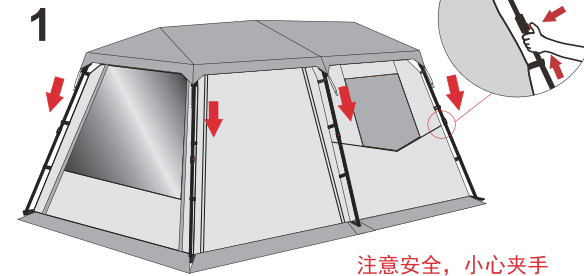

1 **注意安全, 小心夹手**
将顶帽取下后, 拔出地钉, 收回防风拉绳, 将四周最下面一节杆子的有颜色的塑料件向里按, 并将底部杆子向上收回去。
Take out the top tarp, pull out the stakes and take back the guy lines. Press the colored button and pull back the bottom pole.



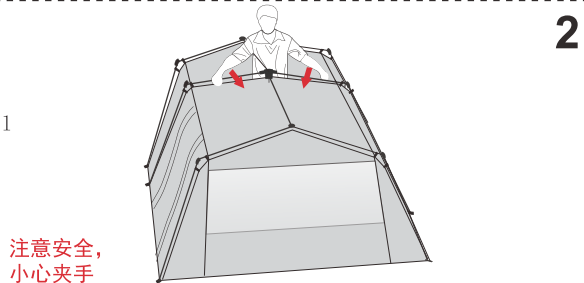


2 **注意安全, 小心夹手**
站在中间将中间的杆子向里压, 使杆子向下收合。
Stand in the middle of tent and pull down the pole.

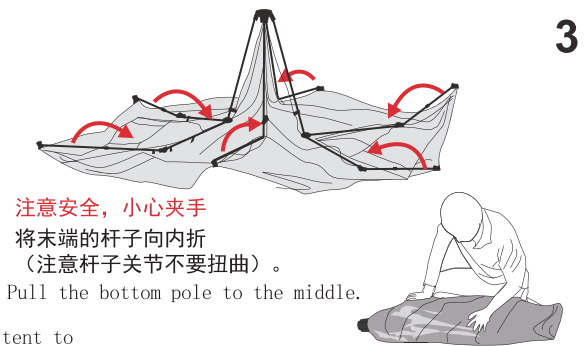

3 **注意安全, 小心夹手**
将末端的杆子向内折 (注意杆子关节不要扭曲)。
Pull the bottom pole to the middle.

综合配件

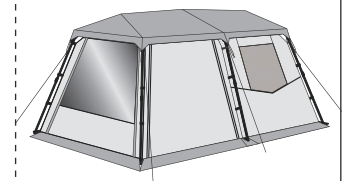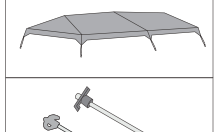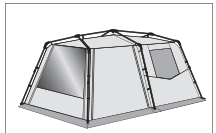

若有质量问题, 请立即与销售商联系。
售后咨询电话: 400 066 2858
依据ISO5912