



零动自动帐篷-空间版145 B. Duck款 Zero-dynamic 145 Tent (B. Duck)

安装说明

撑篷

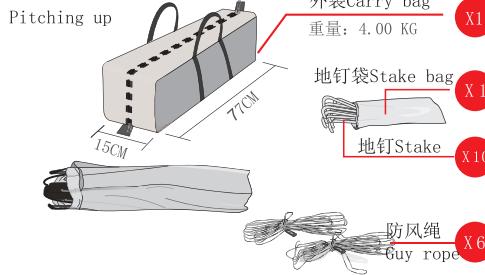

1 从外袋中取出帐篷，地钉袋（如图），选择背风、平整的地面，防止有锐物划伤底部，把帐篷平摊于地。
Take tent and pole bag out from carry bag, then choose the leeward and flat ground.

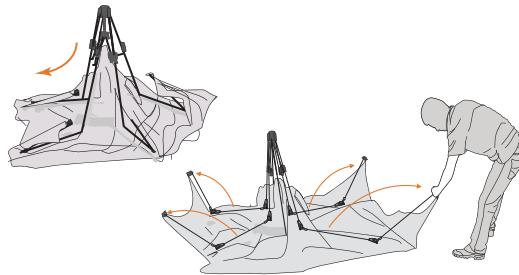


2 将帐篷中间与末节杆子展开铺平，如上图所示
摆放在地面上（注意杆子关节不要扭曲）。

Pull out the pole from middle of tent and make it into the above shape..


3 握住顶端杆子，缓慢向上提起并向四周拉开（如图）。注意杆子关节不要扭曲。

Hold the pole top and lift up the tent slowly. Then pull out tent from four sides.

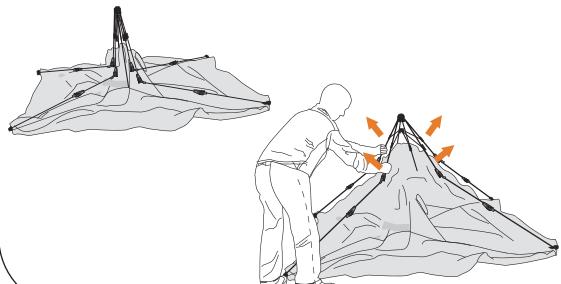

养护说明

- 每次出行后将内外帐及帐杆、地钉清理干净，主要清理对象为雪、雨、尘灰、泥草以及小虫子。
- 帐篷不可使用洗衣机清洗，可用水冲、手搓等洗涤方法，使用非碱性清洗剂，清洗后放置通风处阴干，拆好装进收纳袋存放在干燥、阴凉的地方，帐篷要不规律折叠，因为多次使用帐篷后，折叠太规律整齐会使折痕硬化出现裂痕。
- 使用帐篷时注意不可穿鞋进入内帐，因为鞋底连带的泥土、石子等极其容易将内帐底部划破，从而失去防水意义。
- 避免在帐篷内炊事、吸烟、高温及明火对帐篷的危害很大，如果外部天气恶劣必须在帐内炊事，则需在炉头下垫上铝膜或其他隔热热物，并将帐篷的所有门窗打开。
- 夜间帐内照明尽量避免使用蜡烛等无保护措施的明火物品做为照明道具，尽量使用头灯、手电及帐篷专用汽灯。
- 出现破洞，拉链及支架破损可以联系经销商或者联系厂家。

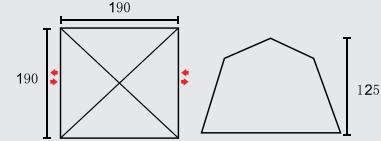


收篷


Folding back
拔出地钉，收回防风拉绳；将顶披的4个挂钩解开，拆下外披（如图）。
Take back guy lines and stakes. Loosen the hook and take dome flysheet.




2 先将内篷顶端的支架上下并拢（如图）。
将支架向内压，使支架自然并拢（如图）
Hold the pole and push it down.

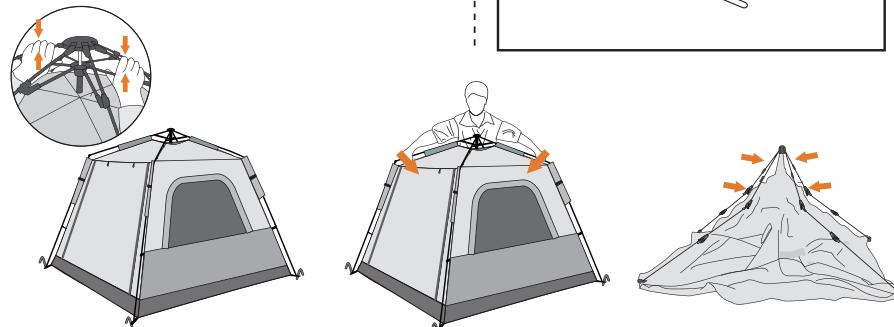

3 将支架关节拉开再收折。（注意：支架的关节未拉开，杆子无法折叠，如图1、2）。
Pull out the pole joint and push back the poles.

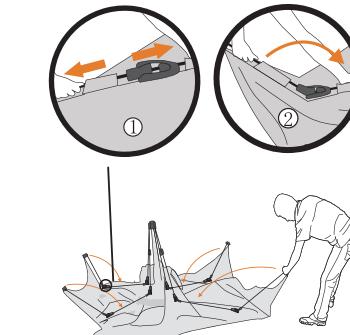

4 将篷折叠，并装入外袋。
Fold the tent back to the carry bag.

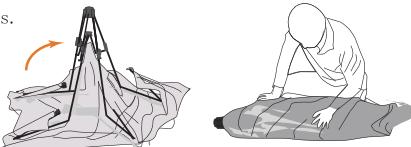

重点介绍

配备的自动支架，使帐篷的搭建和拆卸都更加方便。



MOBI GARDEN

若有质量问题，请立即与销售商联系。
售后咨询电话：400 066 2858
依据ISO9001
Aftersales service:0086-4000662858