


Do not install adhesive tape in temperatures under 50 degrees F (10 degrees C)

WARNING: The QuadFire Mini™ has a rotation radius of 360 degrees. Any further rotation may damage the unit.

- 1 Remove unit from packaging
- 2 Test battery strength and operation by pushing on the power button on the back of the unit.
- 3 If the LEDs are not lit up check battery installation as well as try installing a fresh pair of batteries.
- 4 Use the clip to attach QuadFire Mini™ to a safe and secure mounting position – ensure the unit is fully attached and will not come off while the vehicle is in motion nor will it inhibit the safe operation of the vehicle. Do not leave this unit exposed to the elements.

To replace batteries on the QuadFire Mini™, slide the locking mechanism on the battery door to back to reveal the battery compartment. Replace batteries observing proper polarity. Close battery door and slide the locking mechanism back into place.

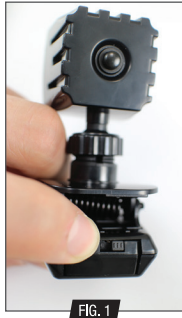

Ne pas installer le ruban adhésif à des températures de moins de 50 degrés F (10 degrés C)

AVERTISSEMENT : Le QuadFire Mini™ a un rayon de rotation de 360 degrés . Toute rotation excédentaire est susceptible d'endommager l'appareil.

- 1 Retirer l'unité de l'emballage
- 2 Tester la force et le fonctionnement de la batterie en poussant sur le bouton de la source d'énergie à l'arrière de l'appareil.
- 3 Si les LEDs ne sont pas allumés, vérifiez l'installation de la batterie ainsi que essayez d'installer une nouvelle paire de batteries .
- 4 Utiliser le clip pour attacher QuadFire Mini™ pour une position de montage sûr et sécurisé - assurer l'unité est entièrement joint et ne se détache pas pendant que le véhicule est en mouvement ni ne inhiber le fonctionnement sécuritaire du véhicule . Ne laissez pas cet appareil exposé aux éléments .

Pour remplacer les piles sur le QuadFire Mini™ , faites glisser le mécanisme de verrouillage sur la porte de la batterie vers l'arrière pour ouvrir le compartiment de la batterie . Remplacez les piles en respectant la polarité . Fermer la porte de la batterie et faites glisser le mécanisme de verrouillage en place.tt



No instale una cinta adhesiva en temperaturas menores de 50 grados F (10 grados C)

ADVERTENCIA: El QuadFire Mini™ tiene un radio de giro de 360 grados. Cualquier giro adicional puede dañar la unidad.

- 1 Extraiga la unidad de embalaje
- 2 Test battery strength and operation by pushing on the power button on the back of the unit.
- 3 Fuerza de la batería de pruebas y operación presionando el botón de encendido en la parte posterior de la unidad.
- 4 Utilice el clip para sujetar QuadFire Mini™ a una posición de montaje seguro y seguro - garantizar la unidad está totalmente conectada y no se desprenderá mientras el vehículo está en movimiento ni va a inhibir el funcionamiento seguro del vehículo. No deje esta unidad expuesta a los elementos.

Para reemplazar las baterías en la QuadFire Mini™, deslice el mecanismo de cierre en la tapa de la batería hacia atrás para revelar el compartimento de la batería. Reemplace las baterías observando la polaridad correcta. Cierre la puerta de la batería y deslice el mecanismo de bloqueo en su lugar.



QUADFIRE MINI™ MC MR

INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN