


取扱説明書

SOU RAIL

[ソウ レール]

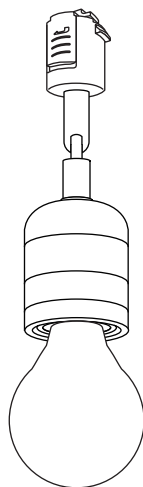

お客様へ

このたびはお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
お読みになられた後もすぐにご覧いただけるよう大切に保管してください。

工事店様へ

この説明書は必ずお客様にお渡しください。

& LIGHT


安全に関するご注意



取扱説明書の記号について


■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

■ お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。
(下記は図記号の一例です。)












 **警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

 **注意** 「損害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。







  してはいけない内容です。

 実行しなければならない内容です。

警告

-  布や紙など、燃えやすいものをかぶせないでください。火災・感電の原因となります。
-  ランプは器具・取扱説明書表示のものを使用してください。間違ったランプを使用すると、火災の原因となります。
-  器具のすきまやソケット部に、金属類や燃えやすいものを差し込まないでください。火災・感電の原因となります。
-  絶対に分解・修理・改造はおこなわないでください。発火・感電・けがの原因となります。
-  電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、挟み込んだりしないでください。コードが損傷し、火災・感電の原因となります。
-  異常を感じた場合、ただちに消灯してください。異常がおさまったら、販売店にご相談ください。
-  電源電圧AC100V以外で使用しないでください。過電圧を加えると加熱し、火災の原因となります。
-  ぬれた手で器具の取り付け・取り外しをしないでください。感電の原因となります。
-  器具に無理な力を加えないでください。破損して、感電・火災の原因となります。
-  器具・ランプを水洗いしないでください。火災・感電の原因となります。
-  アルカリ系洗剤は使用しない。強度低下により破損し、落下のおそれがあります。また変色のおそれがあります。

注意

-  ランプ交換、お手入れの際は、必ずスイッチを切り電源プラグをコンセントから抜いてください。感電の恐れがあります。
-  ランプを強くねじらないでください。使用済みのランプは不用意に割らないでください。破損して、破片でけがの原因となります。
-  可燃性スプレーをかけないでください。破損して破片でけがの原因となります。
-  この器具は非防水です。水につけたり、水をかけたりしないでください。また風呂場など水気や湿気の多いところで使用しないでください。発火・感電の原因となります。
- 点灯中や消灯直後のランプ・器具にさわらないでください。
-  ランプ・器具が非常に熱くなりやけどの原因となることがあります。ランプ交換・お手入れ・器具を可動させる際は、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。
-  高温な場所(暖房器具の前など)で使用しないでください。温度の高くなるものを器具の真下に置かないでください。感電・火災の原因となります。

お手入れについて


- 明るく安全に使用していただくため、定期的(6ヶ月に1回程度)に清掃してください。
- ベンジン、シンナー、アルコール、ミガキ粉、各種ブラシなどは使用しないでください。殺虫剤、ヘアスプレーなどをかけたらないでください。変色、破損、キズ付きの恐れがあります。
- 器具を拭くときは、水で湿らせたやわらかい布で拭いてください。
- 汚れがひどいときには、水でうすめた中性洗剤を少量、やわらかい布につけて拭き、拭いた後でから拭きしてください。
- 使用済みのランプは市区町村の指示に従い、処理してください。

ご使用にあたって


この器具はダクトレール専用です。

右記のような場合は、火災や落下の恐れがありますので、取付けることができません。


ダクトレールが天井に確実に取付けられていることを確かめください。

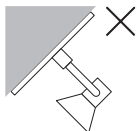


傾斜天井



壁面(縦付)

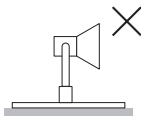

床面

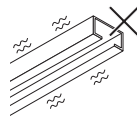

グラつき

壁面に横付の場合は、ダクトレールメーカーの取付条件に合っていることを必ず確認して設置してください。

スイッチについて

- ❗ 当器具にはスイッチがついていません。必ず壁スイッチのある場所でお使いください。
- ❗ 下記「ランプについて」を参照のうえ、壁スイッチに対応したランプをご使用ください。


調光機能付壁スイッチで使用される場合は、白熱電球、もしくは調光に対応した電球型蛍光ランプ、電球型LEDランプをお選びください。

- ❗ スイッチに対応したランプをご使用にならなかった場合の器具およびランプの破損等に伴う損害には一切の責任を負いかねます。

ランプについて

当器具は下記の適合ランプをご使用ください。

口金 E26 60W(相当)まで





◆ 適合ランプ

口金	E26
ワット数	60Wまで

白熱電球	○	60Wまで
電球型蛍光ランプ	○	白熱電球
電球型LEDランプ		60W相当まで

各部の名称

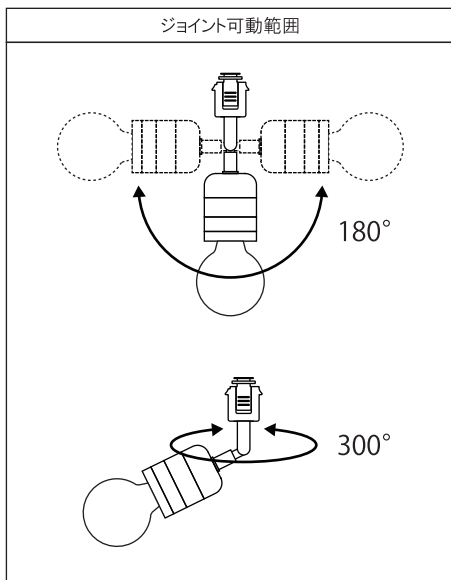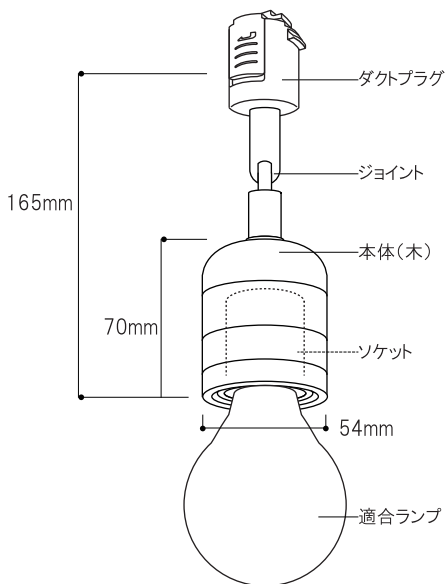


組立・取付方法

1. ダクトプラグをダクトレールに取付けます。


[取付け]

- ① ダクトプラグのストッパーを、ダクトレールの極性ピート(突起)と反対側に合わせて押し込みます。
- ② 右へ90度回して取付けてください。
この時ストッパーで確実に止まっている事を確認してください。

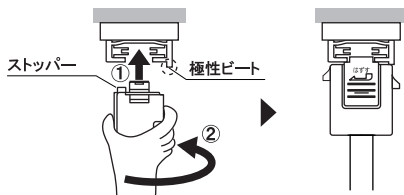


[取外し]

ダクトプラグのストッパーレバーを下に押し下げたまま、左に90度回して取外してください。

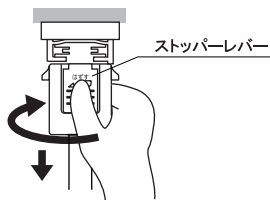

2. 器具を回転させ、お好みの角度に調節してください。 壁面スイッチの電源をオンにして、ご使用ください。

⚠ 角度を変える際は、必ず壁面スイッチをオフにしてください。

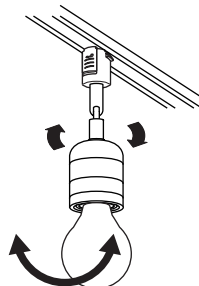

& LIGHT

[製造・運営]

h planning
エイチプランニング

〒370-0048

群馬県高崎市日光町77-2F

✉ info@hplanning.net

🌐 <http://www.hplanning.net>