


CAPSULE COFFEE MACHINE

INSTRUCTION MANUAL

JULIA (Model : CN-L)

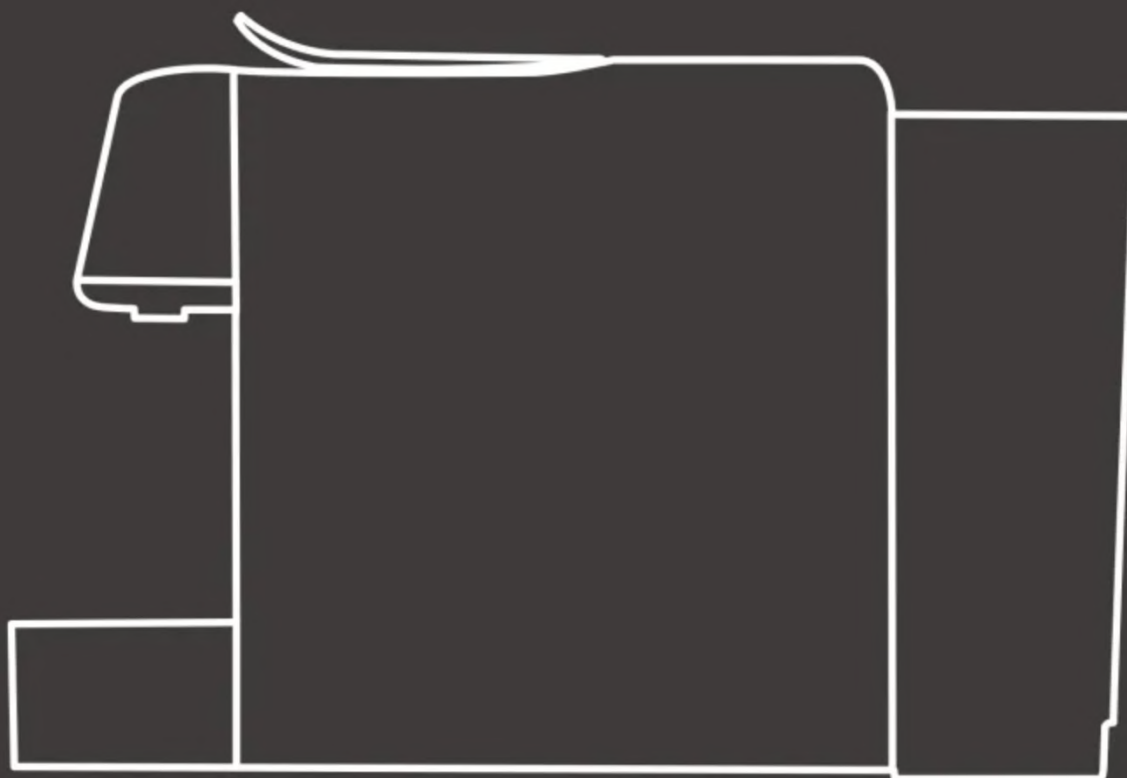

EN

IT

FR

DE

ES

PT

RU

AR

V 0




Read this instruction manual carefully before operating this machine.

Precauzioni



L'utilizzo del dispositivo può rappresentare un rischio per la sicurezza se non vengono rispettate queste istruzioni e precauzioni.

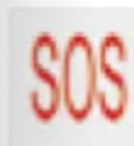

In caso di emergenza, rimuovere immediatamente la spina dalla presa di corrente



Questo dispositivo è progettato esclusivamente per uso domestico o assimilabile. Il produttore non si assume alcuna responsabilità, e la garanzia non verrà applicata, in caso venga utilizzato per scopi commerciali o usi inappropriati o non vengano rispettate le presenti istruzioni.



Prima di pulire la macchina, scollegare la spina e lasciarla raffreddare. Non usare mai panni umidi per la pulizia e non immergere mai la spina, il cavo o il dispositivo in alcun liquido.



La macchina può essere utilizzata da bambini maggiori di 8 anni se hanno ricevuto supervisione o istruzioni per un utilizzo sicuro, dimostrando di avere compreso i rischi connessi. La pulizia e cura da parte dell'utente possono essere eseguite da bambini maggiori di 8 anni esclusivamente sotto la supervisione di un adulto.

Tenere il dispositivo e il cavo fuori dalla portata dei bambini minori di 8 anni.

La macchina può essere utilizzata da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o prive di esperienza e di competenze specifiche, se hanno ricevuto supervisione o istruzioni per un utilizzo sicuro, dimostrando di avere compreso i rischi connessi.



- Non inserire le dita nel comparto capsule o nel condotto capsule, per evitare il rischio di ferite.
- Non utilizzare la macchina senza vassoio e griglia per le gocce.
- Tenere la macchina e il cavo fuori dalla portata dei bambini.
- Non riempire il serbatoio acqua con acqua calda.
- Non immergere la macchina in liquidi. Rischio di scosse elettriche.
- Utilizzare solo capsule progettate per questo dispositivo. Se la capsula non si inserisce, non forzarla nel comparto.
- **ATTENZIONE:** Per evitare il rischio di ferite, non aprire la camera di estrazione durante l'estrazione del caffè.



Verificare che il voltaggio indicato sulla targhetta di identificazione corrisponda a quello della rete elettrica. Connettere il dispositivo esclusivamente a prese dotate di messa a terra. Una connessione impropria rende nulla la garanzia.



Non posizionare il cavo di alimentazione vicino a parti calde, oggetti affilati, ecc. Non toccare mai il cavo con le mani bagnate. Non scollegare la spina tirando il cavo. Non tendere il cavo, per evitare il rischio di inciampare. Se il cavo è danneggiato, non usare la macchina. Per evitare qualsiasi rischio, far riparare il dispositivo o sostituire il cavo esclusivamente dal rivenditore.

IT



Non tentare di aprire il dispositivo o di inserire alcun oggetto nelle aperture. Tutte le azioni diverse dal normale utilizzo, pulizia e cura devono essere eseguite dal rivenditore. La manutenzione non autorizzata rende nulla la garanzia.



Non usare la macchina se non è in perfette condizioni operative o se vi sono segni di danno. In tal caso, informare il rivenditore.



Posizionare il dispositivo su una superficie di lavoro piana, stabile e resistente al calore, lontana da schizzi d'acqua e da qualsiasi fonte di calore.



I materiali d'imballaggio (sacchetti di plastica, ecc.) sono riciclabili. Rappresentano un rischio potenziale, tenerli fuori dalla portata dei bambini.



Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme agli altri rifiuti domestici all'interno della UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute delle persone, derivanti dallo smaltimento incontrollato di rifiuti, riciclare in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione o raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto, che potrà ritirarlo per garantire la sicurezza ambientale.



Si raccomanda fortemente di posizionare la macchina in piano su una superficie solida, sicura e resistente al calore.



Utilizzare acqua minerale a basso contenuto di calcio o appositi filtri per l'acqua.



- Non lasciar giocare i bambini con il dispositivo.
- Le istruzioni di macchine che richiedono una pulizia dopo l'uso, ma che non devono essere immerse in acqua per la pulizia, devono indicare chiaramente che il dispositivo non può essere immerso.
- la macchina non può rimanere all'interno di un mobile quando è in uso.

Il dispositivo è progettato per l'utilizzo domestico o assimilabili, quali:

- Cucine riservate ai dipendenti in negozi, uffici e altri ambienti lavorativi;
- Agriturismi;
- Clienti di hotel, motel, residence e simili;
- bed and breakfast e simili.


Le istruzioni di tutti i dispositivi devono includere:

- un avvertimento di evitare i versamenti sul connettore
- dettagli su come pulire le superfici a contatto con i cibi
- una dichiarazione che la superficie dell'elemento riscaldante presenta calore residuo dopo l'utilizzo.

INDICE

Panoramica del prodotto	25
Istruzioni operative	26
Funzionalità	29
Allarmi	35
Decalcificazione	39
Pulizia & Cura	42
Risoluzione problemi	43
Parametri tecnici	44

Panoramica del prodotto

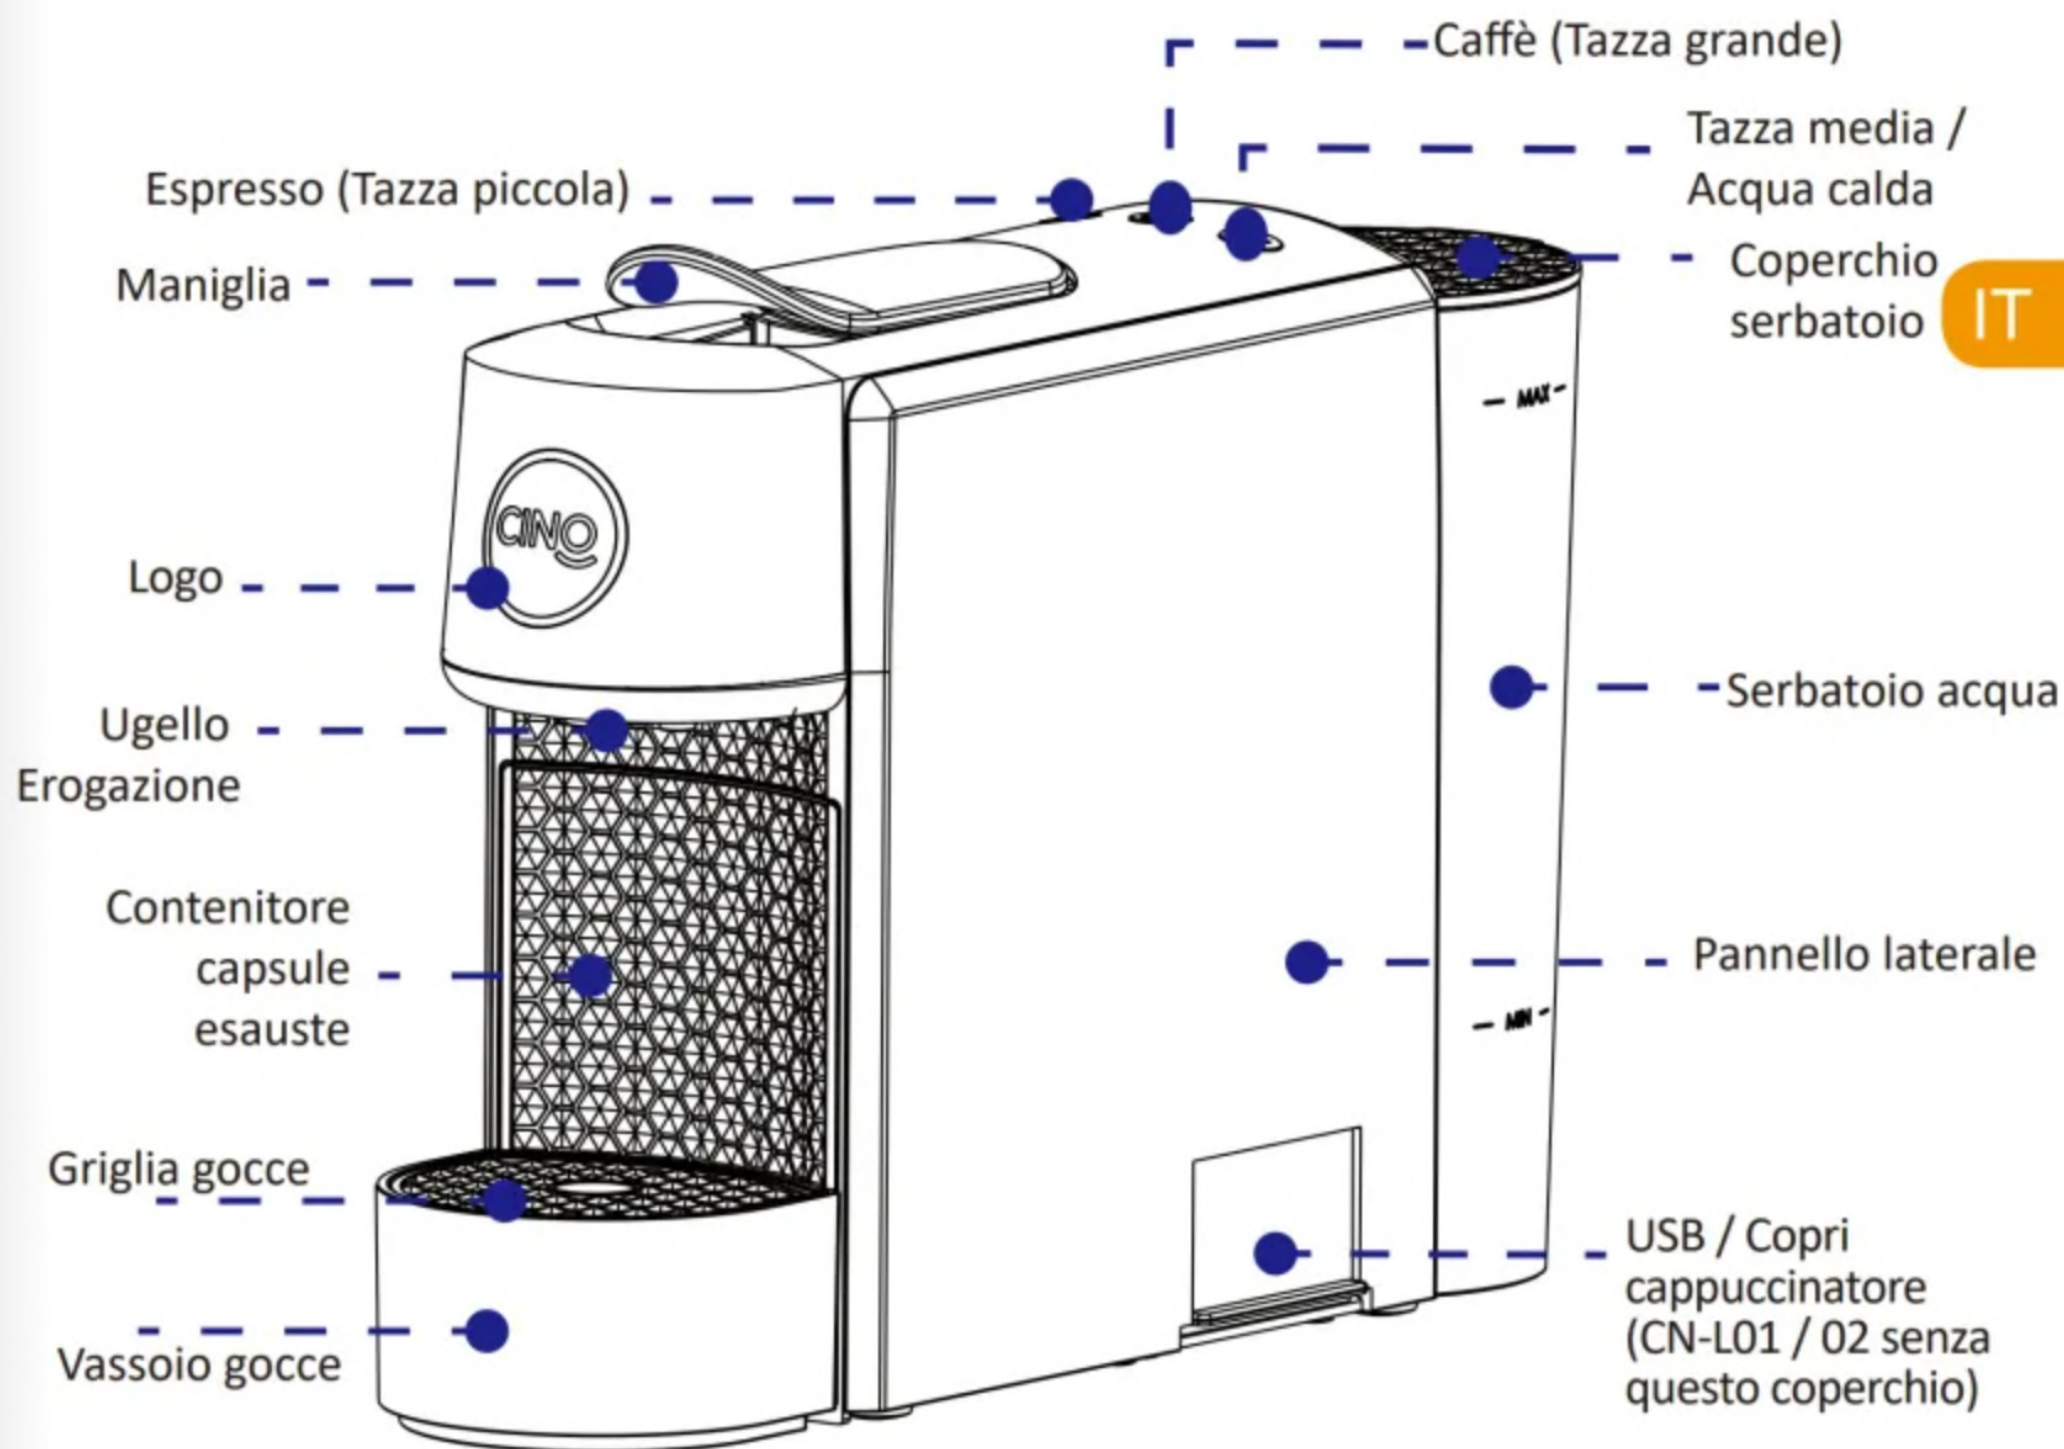


Istruzioni operative

1. Prima dell'uso



Fill up the water tank.

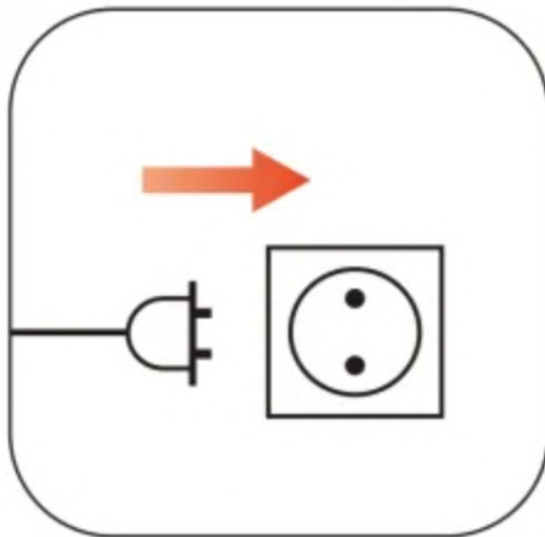

Collegare il cavo di alimentazione.



Premere qualsiasi pulsante per avviare la macchina.
- Spie lampeggianti: in preriscaldamento (30 secondi)
- Spie fisse: pronta (Ready)



Premere un pulsante qualsiasi per preriscaldare normalmente la macchina. Tre pulsanti lampeggiano 1 volta / s, la spia del logo rimane luminosa.



Premere un pulsante qualsiasi per preriscaldare normalmente la macchina. Tre pulsanti lampeggiano 1 volta / s, la spia del logo rimane luminosa.

- ⚠ Non mettere acqua calda nel serbatoio dell'acqua, altrimenti causerà la rottura del serbatoio dell'acqua, provocando scosse elettriche e altre cose pericolose!
- ⚠ Si prega di notare la posizione indicata del livello dell'acqua più alto (Max)!
- ⚠ Su questa macchina vengono utilizzate solo capsule speciali. Si prega di consultare un distributore specializzato prima dell'uso!

2. funzione acqua calda

⚠ Specialmente per la versione per acqua calda CN-L02 / 04 / LM02.




Posizionare la tazza, premere il pulsante dell'acqua calda, dopo il suono del cicalino, saranno erogati 200 ml di acqua calda. Dopo che la pompa si è fermata il cicalino suonerà 2 secondi, significa che l'erogazione è completata. (Il pulsante dell'acqua calda lampeggia 1 volta / s, gli altri pulsanti rimangono luminosi).

IT

3. Prepara la tua tazza di caffè



Riscalda la tua tazza:
Metti la tua tazza, scegli il volume e fai scorrere una tazza d'acqua.

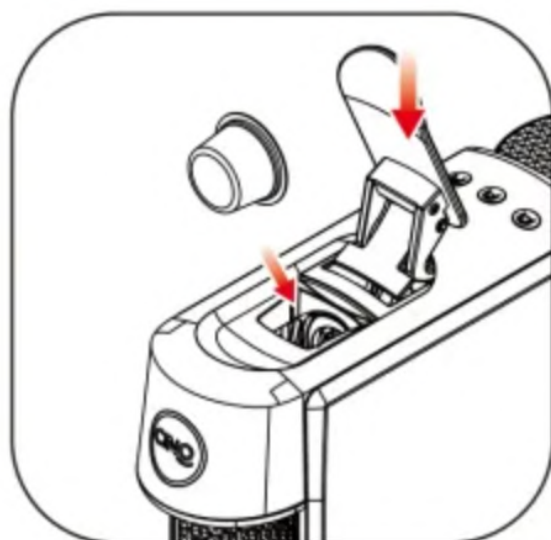

Solleverla la maniglia completamente e inserire la capsula, quindi richiudere la maniglia.



Premendo Espresso (30 ml) per avviare, il relativo pulsante lampeggerà fino al "bip", quando l'erogazione terminerà automaticamente. Gli altri pulsanti restano accesi fissi.



IT

Premendo Lungo (50 ml) per avviare, il relativo pulsante lampeggerà fino al "bip", quando l'erogazione terminerà automaticamente. Gli altri pulsanti restano accesi fissi.



Premere il pulsante della bevanda prescelta per avviare. Al "bip", comincia l'erogazione, per terminarla, premere di nuovo. (Il pulsante libero lampeggia 1 volta/secondo, gli altri sono fissi).



Alzare e riabbassare la maniglia per espellere la capsula nel contenitore. Dopo l'erogazione rimuovere subito la capsula, per evitare gocciolamenti e infusioni sporche.

⚠ Specialmente per la versione per acqua calda CN-L02 / 04 / LM02:



Premere contemporaneamente i pulsanti Espresso e Acqua calda, dopo che il cicalino suona, erogherà 25 ml di caffè e poi 125 ml di acqua calda, il cicalino suonerà per 2 secondi nuovamente dopo che la pompa si sarà fermata, significa che la funzione "Americano" è stata completata.



Premere contemporaneamente i pulsanti Lungo e Acqua calda, dopo che il cicalino suona, eroga 40 ml di caffè e poi 160 ml di acqua calda, il cicalino suonerà per 2 secondi nuovamente dopo che la pompa si sarà fermata, significa che la funzione "Americano XL" è stata completata.

Funzionalità

1. Modalità Standby



Entra in modalità standby dopo il preriscaldamento.



I tre pulsanti e la spia del logo rimangono luminosi quando la macchina entra in standby.

IT

2. Modalità risparmio energetico

In modalità di risparmio energetico, il consumo energetico della macchina soddisfa i requisiti ERP.



Quando è pronta all'uso, la macchina entra automaticamente in modalità risparmio energetico dopo 15 minuti.



Per entrare manualmente in modalità risparmio energetico, premere insieme i pulsanti Espresso e Lungo per 3 secondi fino al "bip".



Per uscire dalla modalità premere qualsiasi pulsante fino al "bip".

3. Impostazione della modalità di risparmio energetico



In modalità di risparmio energetico, premere e tenere premuti i pulsanti Medio / Acqua calda e Lungo contemporaneamente per 3 secondi, dopo che il cicalino suona, la macchina entrerà in modalità di impostazione del risparmio energetico.

Premere il pulsante Espresso, il pulsante lampeggia 3 volte e la macchina sarà impostata per entrare in modalità di risparmio energetico quando la macchina senza alcuna operazione per più di 15 minuti in modalità Standby (modalità predefinita della macchina).



In modalità di risparmio energetico, premere e tenere premuti i pulsanti Medio / Acqua calda e Lungo contemporaneamente per 3 secondi, dopo che il cicalino suona, la macchina entrerà in modalità di impostazione del risparmio energetico.

Premere il pulsante Acqua media / calda, il pulsante lampeggerà 3 volte e la macchina verrà impostata per entrare in modalità di risparmio energetico quando la macchina senza alcuna operazione per più di 30 minuti in modalità Standby.



In modalità di risparmio energetico, premere e tenere premuti i pulsanti Medio / Acqua calda e Lungo contemporaneamente per 3 secondi, dopo che il cicalino suona, la macchina entrerà in modalità di impostazione del risparmio energetico.

Premere il pulsante Lungo, il pulsante lampeggia 3 volte e la macchina verrà impostata a senza modalità di risparmio energetico

4. Impostazione preinfusione



In modalità di risparmio energetico, premere e tenere premuto il pulsante Acqua media / calda per 3 secondi, il cicalino suona e la macchina entra in modalità di impostazione pre-infusione.

Premere il pulsante Espresso, il pulsante lampeggerà 3 volte e la macchina verrà impostata su senza preinfusione (modalità predefinita macchina).



In modalità di risparmio energetico, premere e tenere premuto il pulsante Acqua media / calda per 3 secondi, il cicalino suona e la macchina entra in modalità di impostazione pre-infusione.

Premere il pulsante Acqua media / calda, il pulsante lampeggia 3 volte e la macchina verrà impostata su Pre-infusione 1,5 secondi.



In modalità di risparmio energetico, premere e tenere premuto il pulsante Acqua media / calda per 3 secondi, il cicalino suona e la macchina entra in modalità di impostazione pre-infusione.

Premere il pulsante Lungo, il pulsante lampeggia 3 volte e la macchina sarà impostato su Pre-infusione 3 secondi.

5. Impostazione della temperatura



In modalità risparmio energetico, premere i pulsanti Espresso e Lungo contemporaneamente per 3 secondi, dopo che il cicalino suona, la macchina entra in modalità di impostazione della temperatura, premere una volta il pulsante Espresso e la temperatura diminuirà di 2 gradi centigradi, premere due volte per diminuire di 4 gradi centigradi e così via. È possibile diminuire un massimo di 8 gradi centigradi.

Premere una volta il pulsante Lungo e la temperatura aumenterà di 2 gradi centigradi, premere due volte per aumentare di 4 gradi centigradi e così via. È possibile aumentare al massimo 8 gradi centigradi.

Quando l'impostazione è completa, premere contemporaneamente i pulsanti Espresso e Lungo per 3 secondi per il salvataggio.

Durante il processo di impostazione, se non viene eseguita alcuna operazione per più di 1 minuto, la macchina uscirà automaticamente dalla modalità di impostazione e tornerà alla modalità di risparmio energetico, le impostazioni non verranno salvate questa volta.

Indicatori di temperatura:

Tre pulsanti rimangono luminosi significa che la temperatura è l'impostazione predefinita.

- Per 2 gradi centigradi verso il basso, il pulsante Espresso lampeggia 1 volta ogni 5 secondi.
- Per 4 gradi centigradi verso il basso, il pulsante Espresso lampeggia 2 volte ogni 5 secondi.
- Per 6 gradi centigradi verso il basso, il pulsante Espresso lampeggia 3 volte ogni 5 secondi.
- Per 8 gradi centigradi verso il basso, il pulsante Espresso lampeggia 4 volte ogni 5 secondi.
- Per aumentare la temperatura, il pulsante Lungo lampeggia in corrispondenza.

6. Impostazione dell'acqua a temperatura ambiente



In modalità di risparmio energetico, premere e tenere premuti tre pulsanti contemporaneamente per 3 secondi, dopo che il cicalino suona e tre pulsanti lampeggiano 5 volte, la macchina verrà impostata sulla modalità acqua a temperatura ambiente, la caldaia interromperà il riscaldamento.

Stessi passaggi, dopo che il cicalino suona e tre pulsanti lampeggiano 3 volte, la macchina uscirà dalla modalità acqua a temperatura ambiente, la caldaia si riscalderà normalmente (modalità predefinita macchina).

IT


7. Modalità svuotamento



In Modalità risparmio energetico, premere insieme i pulsanti Espresso e Lungo per 3 secondi, dopo il "bip" entrambi i pulsanti lampeggeranno per 2 volte/secondo.



Dopo aver svuotato il serbatoio acqua, la macchina continuerà a riscaldare fino a far evaporare tutta l'acqua che contiene.

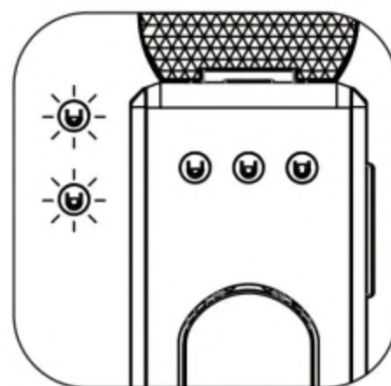

Dopo il "bip", i pulsanti Espresso e Lungo lampeggeranno 2 volte/secondo a turno, per segnalare il completamento. Per interrompere scollegare il cavo di alimentazione.

8. Impostazione del volume



IT

In modalità standby, premere e tenere premuti i pulsanti Lungo e Medio / Acqua calda per 3 secondi, la macchina entrerà in impostazione del volume dopo che il cicalino suona, tre pulsanti lampeggiano contemporaneamente.



Premere il pulsante Lungo (Acqua media / calda o Espresso), il cicalino suona e i pulsanti premuti lampeggiano 1 volta / 2 secondi, gli altri pulsanti rimangono luminosi.



Premere il pulsante Lungo e Acqua calda (o Espresso e acqua calda) per preparare Americano XL o Americano.



Avviare la macchina per erogare caffè o acqua calda fino a raggiungere il volume desiderato, quindi premere nuovamente lo stesso pulsante per fermare il caffè o l'acqua calda, dopo il segnale acustico indica che l'impostazione è stata completata.



Tieni premuti i pulsanti Lungo e Medio / Acqua calda per 3 secondi, dopo che il cicalino suona significa che il volume impostato è stato salvato.



Quando si preme il pulsante Lungo (acqua media / calda o Espresso) la volta successiva, la macchina erogherà in base al volume impostato.


! Durante il processo di impostazione, se non viene eseguita alcuna operazione per più di 1 minuto, la macchina uscirà automaticamente dalla modalità di impostazione e tornerà in modalità standby, le impostazioni non verranno salvate questa volta.

! Americano e Americano XL specialmente per CN-L02 / 04 / LM02 versione acqua calda.

9. Impostazione predefinita di fabbrica



In modalità di risparmio energetico, tieni premuti i pulsanti Lungo per secondi.

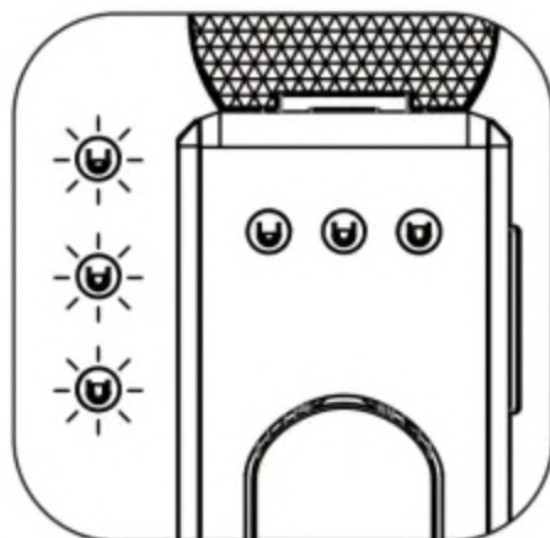

Dopo che il cicalino suona e tutti i pulsanti e la spia del logo lampeggiano 3 volte contemporaneamente, l'impostazione predefinita di fabbrica viene ripristinata. (L'impostazione del volume, della temperatura, della modalità di risparmio energetico, della temperatura ambiente dell'acqua e della qualità dell'acqua verrà ripristinata).


IT

Allarmi

1. Allarme mancanza di acqua



Il serbatoio si svuota durante il funzionamento.

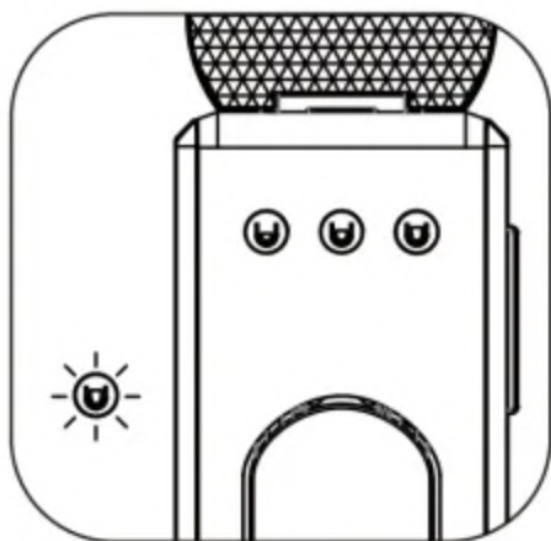

Il pulsante Libero lampeggia 6 a per 2 volte/secondo, si ferma per 2 secondi e lampeggia di nuovo.



Per uscire, riempire il serbatoio e premere qualsiasi pulsante.

2. Allarme blocco



L'unità di estrazione è bloccata da una capsula. La macchina non può erogare la bevanda ed entra in allarme sovrappressione, con la capsula all'interno.



Il bottone Libero lampeggia a cicli di 6 volte con 2 secondi di pausa, ed emette un "bip" continuo a 2 volte/secondo.




Per ripristinare la macchina, sollevare la maniglia e inserire una nuova capsula, quindi premere qualsiasi pulsante.

3. Allarme malfunzionamento



In caso di malfunzionamento entrano in blocco sia il bollitore, sia la pompa.

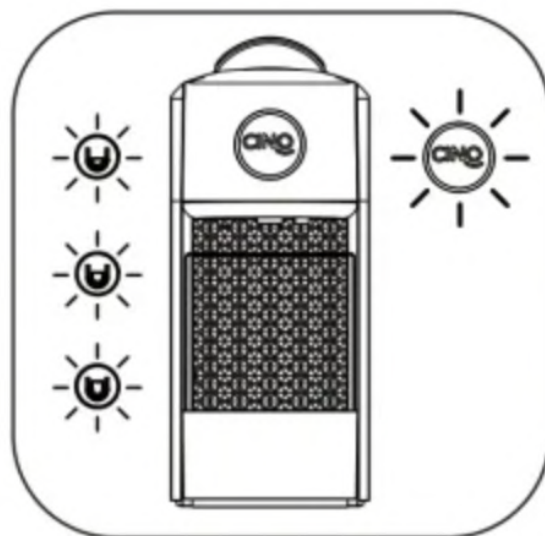


I 3 pulsanti e il logo lampeggiano ed emettono un "bip" continuo per 2 volte/secondo.



Contattare il rivenditore per assistenza.

IT

4. Allarme riscaldamento eccessivo

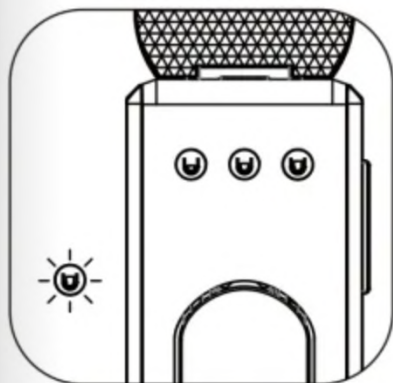

Se la macchina funziona in modo continuativo per un periodo prolungato, il bollitore entra in blocco.

Il pulsante Libero lampeggia, la macchina smette di funzionare.


Per ripristinare la macchina, scollegare e ricollegare l'alimentazione.

IT

5. Allarme uso eccessivo



Dopo l'utilizzo continuato di 1,5 litri d'acqua la macchina si blocca e segnala il blocco.

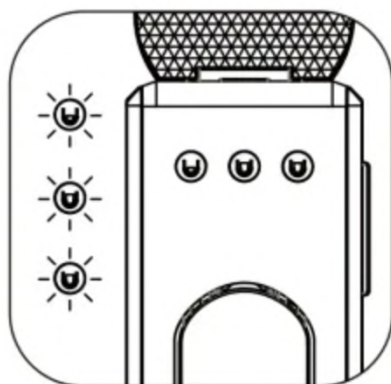

I 3 pulsanti lampeggiano 3 volte/secondo ed emettono un "bip" a turno 2 volte/secondo. Interrompere l'uso.



Per ripristinare la macchina:
a. Scollegare l'alimentazione, tenere ferma la macchina per almeno 30 minuti prima di un nuovo utilizzo o preriscaldamento
b. Ricollegare l'alimentazione. La macchina è pronta a funzionare.

6. Allarme maniglia aperta



Quando è pronta all'uso, la macchina segnalerà se la maniglia non è in posizione corretta.



Il pulsante Espresso lampeggia 2 volte/secondo, i pulsanti Lungo e Libero restano spenti.




Chiudere la maniglia.


7. Allarme pompaggio eccessivo



La macchina entra in allarme se la pompa funziona in modo continuato per oltre 2 minuti.

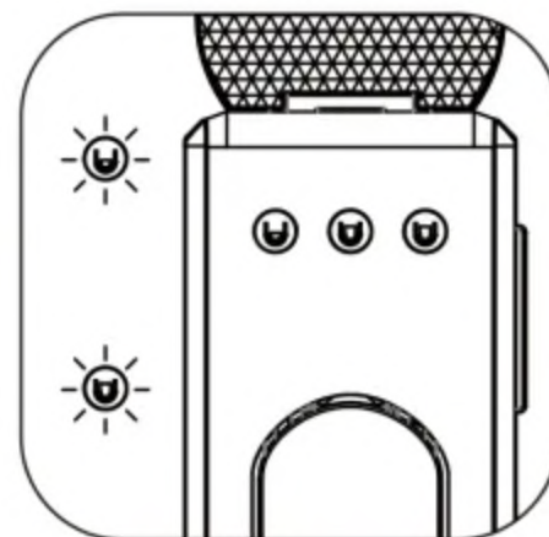

I pulsanti Espresso e Libero lampeggiano a turno per 6 volte con 2 secondi di pausa.

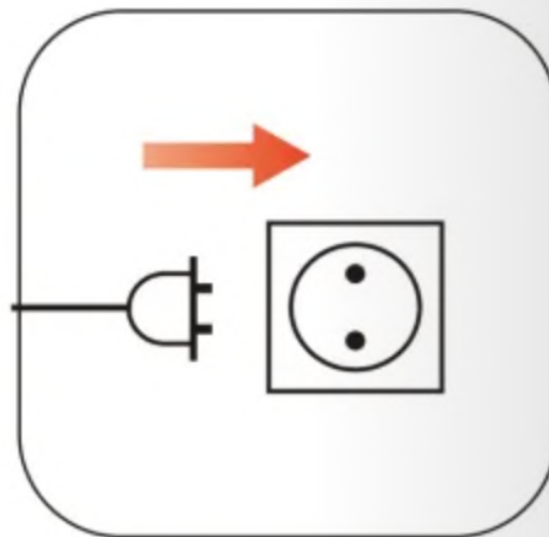

Non utilizzare la macchina per almeno un minuto o scollegarla dall'alimentazione.

Decalcificazione

⚠ La soluzione anticalcare può essere pericolosa. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle e le superfici. La tabella seguente indica la frequenza di decalcificazione richiesta per una resa ottimale della vostra macchina, basata sulla durezza dell'acqua. Per ulteriori chiarimenti sulla decalcificazione, contattare il distributore del prodotto anticalcare. La durata del processo è di circa 15 minuti.



Alzare e riabbassare la maniglia per espellere la capsula nel contenitore capsule usate.



Svuotare il vassoio gocce e relativa base, e il contenitore capsule usate.




Versare nel serbatoio acqua il prodotto decalcificante seguendo le istruzioni e mescolando con acqua, fino alla tacca MAX.



Posizionare un contenitore minimo da un litro sotto l'ugello.



Quando la macchina è pronta all'uso, premere i 3 pulsanti per 3 secondi. Dopo il "bip", la macchina è pronta per la decalcificazione. I 3 pulsanti lampeggiano a turno per 2 volte con 3 secondi di pausa.

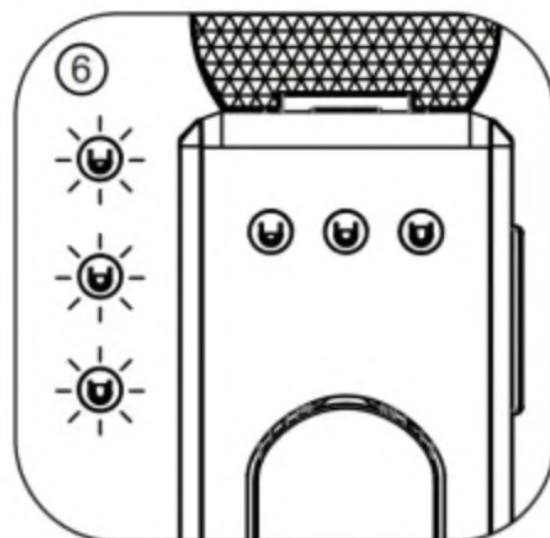

Premere qualsiasi pulsante, le spie lampeggiano per 2 volte/secondo a turno, la macchina opera in cicli di 25 secondi con 5 secondi di pausa, finché il serbatoio è vuoto.



IT

Riempire il serbatoio con il prodotto decalcificante fino alla tacca MAX, poi ripetere i passaggi 4 e 6.

Svuotare e risciacquare il serbatoio acqua. Riempire con acqua potabile fresca.

Ripetere i passaggi 4,5 e 6 per risciacquare la macchina. Ripetere 2 volte.

⑩ per uscire:

a. premere i 3 pulsanti per 3 secondi, dopo il "bip" la macchina esce dalla modalità.

b. Dopo 3,5 litri di decalcificazione continua, la macchina esce automaticamente dalla modalità e può essere utilizzata di nuovo

⑪ Svuotare il vassoio gocce.



⚠ Nota sulla decalcificazione: quanto la macchina viene utilizzata per un certo numero di volte (vedere tabella seguente), tutti i pulsanti lampeggiano insieme per 5 secondi (3 volte/minuti) e il segnale acustico suona per 5 volte, per ricordare all'utente che la macchina necessita di decalcificazione. Le impostazioni di fabbrica sono per durezza dell'acqua elevata (la macchina segnala la necessità di decalcificare dopo 450 utilizzi)

Durezza dell'acqua:

	fH	dH	CaCO ₃	Utilizzi: ☕ (40ml)
H (ALTA)	>38	>21	380 mg/l	600
	>25	>14	250 mg/l	1200
M (MEDIA)	>13	>7	180 mg/l	1800
	>7	>4	70 mg/l	2800
L (BASSA)	<5	<3	50 mg/l	3500

fH Gradi francesi

dH Gradi tedeschi

CaCO₃ Carbonato di calcio

Funzione selezione durezza dell'acqua



In Modalità risparmio energetico, tenere premuto il pulsante Espresso per 5 secondi. La macchina entra in modalità selezione della durezza dell'acqua. Premere Espresso una volta per ridurre di un livello, premere due volte per ridurre di un ulteriore livello, e così via.

Premere il pulsante Libero per incrementare il livello (fino a 5).
Procedere come descritto di seguito:

- a. L'impostazione di fabbrica della durezza dell'acqua è al livello più elevato. I pulsanti Espresso e Lungo lampeggiano 5 volte ogni 5 secondi.
In questa impostazione, la macchina segnala la necessità di decalcificazione dopo 450 utilizzi.
- b. Durezza dell'acqua ridotta di un livello, i pulsanti Espresso e Lungo lampeggiano 4 volte ogni 5 secondi. In questa impostazione, la macchina segnala la necessità di decalcificazione dopo 900 utilizzi.
- c. Durezza dell'acqua ridotta di 2 livelli, i pulsanti Espresso e Lungo lampeggiano 3 volte ogni 5 secondi. In questa impostazione, la macchina segnala la necessità di decalcificazione dopo 1.400 utilizzi.
- d. Durezza dell'acqua ridotta di 3 livelli, i pulsanti Espresso e Lungo lampeggiano 2 volte ogni 5 secondi. In questa impostazione, la macchina segnala la necessità di decalcificazione dopo 2.400 utilizzi.
- e. Durezza dell'acqua ridotta di 4 livelli, i pulsanti Espresso e Lungo lampeggiano 1 volta ogni 5 secondi. In questa impostazione, la macchina segnala la necessità di decalcificazione dopo 3.000 utilizzi.

Per salvare l'impostazione, tenere premuto il tasto Espresso per 3 secondi con un segnale acustico, la macchina torna nella modalità di risparmio energetico.

Pulizia & cura



Non immergere la macchina in acqua: rischio di scosse elettriche.



Svuotare il vassoio a goccia, base a goccia e contenitore capsula usato.



Pulire il contenitore delle capsule esauste.



Pulire la griglia per le gocce e la relativa base e vassoio.



Pulire il serbatoio acqua.

Risoluzione problemi

- | | | | |
|----------|---------------------------------------|---|---|
| a | I pulsanti e il logo non si accendono | ▶ | <ul style="list-style-type: none">· Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato.· Verificare che il voltaggio di rete corrisponda a quello sulla targhetta del dispositivo. |
| b | I pulsanti non funzionano | ▶ | <ul style="list-style-type: none">· Scollegare e ricollegare l'alimentazione.· Contattare l'assistenza tecnica. |
| c | La maniglia non si chiude del tutto | ▶ | <ul style="list-style-type: none">· Verificare se è presente materiale estraneo o una capsula incastrata nella camera.· Verificare che la capsula sia idonea per la macchina. |
| d | Il flusso di caffè è irregolare | ▶ | <ul style="list-style-type: none">· Assicurarsi che il serbatoio acqua sia posizionato correttamente.· Assicurarsi che la capsula sia posizionata correttamente. |
| e | Eroga acqua anziché caffè | ▶ | <ul style="list-style-type: none">· Sostituire la capsula. |
| f | L'acqua non viene pompata | ▶ | <ul style="list-style-type: none">· Verificare il serbatoio acqua.· Assicurarsi che il serbatoio acqua sia posizionato correttamente.· L'ugello è ostruito, sbloccarlo con un ago ed erogare una tazza di sola acqua prima di riutilizzare. |
| g | Altri problemi | ▶ | <ul style="list-style-type: none">· Contattare l'assistenza tecnica. |

IT

Parametri tecnici



AC220-240V 50-60Hz 1300-1500W

IT



15/20 bar



~ 3.2 kg






700ml



5 °C - 40 °C



 102mm  355mm  240mm

Please search user manual at www.citaly.eu