

**BUTURE**

# User Manual

**JR700**

Stick Vacuum Cleaner



# Contenido

---

<b>1. INTRODUCCIÓN</b>	2
<b>2. ADVERTENCIA</b>	2
2.1 Seguridad Personal	2
2.2 Seguridad eléctrica	3
2.3 Seguridad de la batería	3
<b>3. CONTENIDO DEL PAQUETE</b>	4
<b>4. CONOZCA SU PRODUCTO</b>	5
<b>5. CARGA</b>	6
<b>6. MONTAJE</b>	7
<b>7. USO DE</b>	8
<b>8. LIMPIEZA</b>	9
8.1 Limpiar el depósito de polvo	9
8.2 Reinstalación	10
8.3 Limpiar el cepillo	11
<b>9. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS</b>	12
9.1 Consejos para atascarse	12
<b>10. PROBLEMAS COMUNES</b>	13
<b>11. MANTENIMIENTO</b>	16
<b>12. GARANTÍA</b>	16

# 1. INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar el aspiradora sin cable BUTURE JR700. Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el producto para evitar fallos de funcionamiento causados por un manejo accidental. Si el producto se entrega a otra persona, asegúrese de que recibe el manual.

El producto ofrece una garantía gratuita de 2 años, por favor active la tarjeta de garantía a tiempo. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con [sales@ibuture.com](mailto:sales@ibuture.com)

## 2. ADVERTENCIA

### 2.1 Seguridad Personal

- 1 Guárdelo en un lugar seco y fuera del alcance de los niños.
- 2 Este producto es adecuado para niños a partir de 10 años. Se aconseja a los usuarios con funciones físicas, capacidades sensoriales o intelectuales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos, que utilicen el producto bajo supervisión u orientación seguras y que sean conscientes de los peligros que conlleva.
- 3 Preste atención a la seguridad cuando haya niños o mascotas cerca del aspiradora sin cable.
- 4 Los niños no deben limpiar ni utilizar el producto sin supervisión.
- 5 Utilice únicamente los accesorios recomendados por el fabricante tal y como se describen en este manual; el uso indebido o el uso de cualquier accesorio o accesorio distinto de los recomendados puede suponer un riesgo de lesiones personales.
- 6 Tenga especial cuidado al limpiar las escaleras.
- 7 Mantenga el aparato y los accesorios alejados de la superficie caliente.
- 8 No obstruya las aberturas de los aparatos ni obstaculice la circulación del aire, mantenga las aberturas libres de cualquier objeto, incluyendo polvo, pelusas, ropa, dedos (y todas las partes del cuerpo).

## 2.2 Seguridad eléctrica

- ① Utilice únicamente baterías y cargadores suministrados por el fabricante.
- ② No modifique nunca el cargador de ninguna manera.
- ③ No tire del cable para desconectarlo de una toma de corriente, sujete el enchufe y tire para desconectarlo.
- ④ Mantenga el cable del cargador alejado de superficies calientes y bordes afilados.
- ⑤ El cable de alimentación no se puede sustituir. Si el cable está dañado, el cargador debe ser desechado y sustituido.
- ⑥ No manipule el cargador ni el aparato con las manos mojadas.
- ⑦ No almacene, ni cargue el aparato al aire libre.
- ⑧ El cargador debe ser retirado de la toma de corriente antes de retirar la batería, limpiar o realizar el mantenimiento del aparato.



## 2.3 Seguridad de la batería

- ① Este aparato incluye baterías de iones de litio, no incinere las baterías ni las exponga a altas temperaturas, ya que pueden explotar.
- ② El líquido expulsado por la batería puede causar irritaciones o quemaduras.
- ③ En caso de emergencia, póngase inmediatamente en contacto con un profesional.
- ④ Las fugas de las celdas de la batería pueden producirse en condiciones extremas. No toque ningún líquido que salga de la batería. Si el líquido entra en contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua y jabón. Si el líquido entra en contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante un mínimo de 10 minutos y solicite atención médica. Utilice guantes para manipular la batería y deséchela inmediatamente de acuerdo con la normativa local.
- ⑤ Cuando la batería no esté en uso, manténgala alejada de clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que puedan hacer conexión de un terminal a otro.
- ⑥ Cuando se deshaga del aparato, extraiga la batería y deséchela de forma segura de acuerdo con la normativa local.

### 3. CONTENIDO DEL PAQUETE

Nombre de la pieza	Cantidad	Nombre de la pieza	Cantidad
Cuerpo principal	1	Soporte de pared	1
Batería	1	Cargador	1
Tubo telescópico	1	Cepillo de limpieza pequeño	1
Cepillo para suelos	1	Filtro de aire (instalado)	1
Cepillo integrado de cerdas duras y suaves (instalado)	1	Filtro de polvo Hepa (uno está instalado en el cuerpo principal)	3
Boquilla para hendiduras	1	Juego de tornillos (para instalar el soporte de pared)	1
Cepillo redondo	1	Guía rápida del usuario	1

## 4. CONOZCA SU PRODUCTO

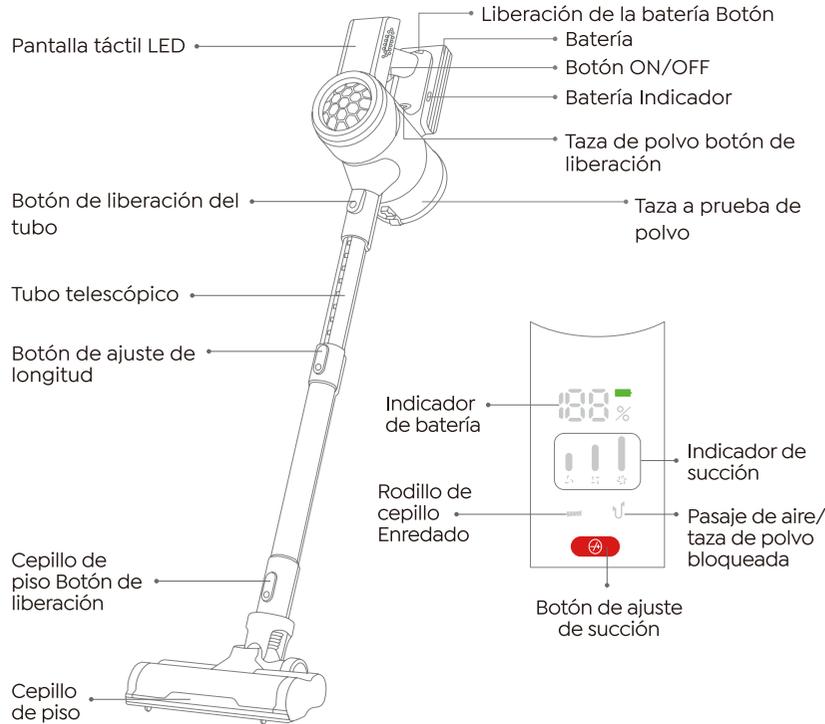

Cepillo redondo



Soporte de montaje en pared



Cargador



Boquilla para grietas



Duro y blando Cerdas integradas Pincel (instalado)




Cepillo de limpieza pequeño

## 5. CARGA

Desconecte la alimentación antes de la carga.


- Cargue sólo con el cargador original para evitar daños en el aspirador. Durante la protección contra la sobrecorriente y la sobretensión, los indicadores de la batería parpadean al mismo tiempo y la pantalla se apaga.
- ① Un extremo del cargador se conecta a la fuente de alimentación y el otro extremo se conecta al puerto de carga de la batería.
  - ② Sigue cargando, el nivel de la batería se muestra a 100, lo que significa que está completamente cargado y listo para usar.

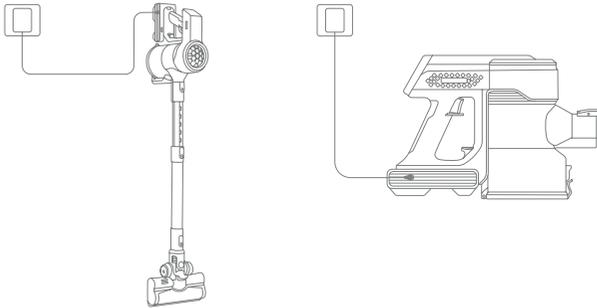


## 6. MONTAJE

- Conectar el tubo telescópico

Introduzca el tubo telescópico en el cuerpo principal y asegúrese de que está bien sujeto. Pulse el botón de liberación, el tubo telescópico puede ser retirado.

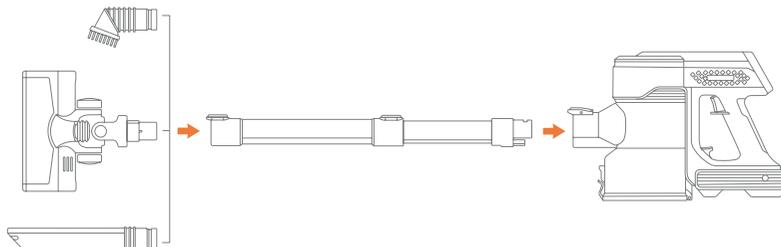

- Conectar los cabezales de los cepillos

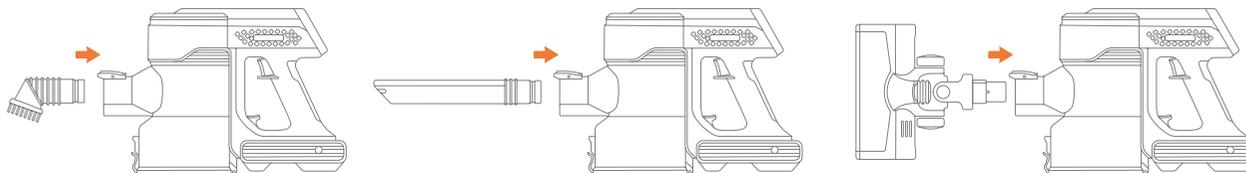


## 7. USO DE

**⚠ No supere la capacidad de captación de polvo "MAX" del depósito de polvo.**

Mantenga la boquilla de aspiración sin obstáculos y evite que se obstruya. De lo contrario, el motor se sobrecalentará y causará peligro.

- Pulse el botón ON/OFF para empezar a trabajar

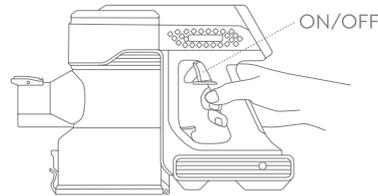


- Ajuste la potencia de succión



Toque el botón para ajustar la potencia de succión.

Al encender la aspiradora, la luz verde está encendida, la aspiradora está en modo ECO. Presione el botón una vez, la luz azul está encendida, la aspiradora está en modo estándar. Presione el botón dos veces, la luz roja está encendida, el vacío está en el modo de succión máxima.

- Según las diferentes necesidades, la longitud del tubo se puede ajustar

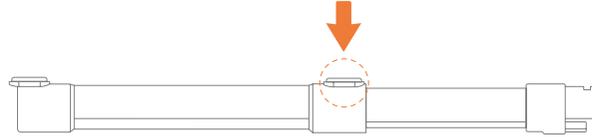


## 8. LIMPIEZA

### 8.1 Limpiar el depósito de polvo

Para mantener una buena potencia de succión, vacíe el depósito de polvo y limpie el filtro después de cada uso.

- ① Presione el botón de liberación de la taza de polvo para abrir la tapa de la taza de polvo, vierta la basura.

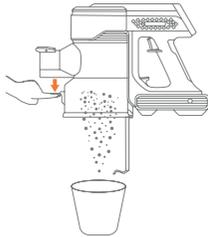

- ② Presione verticalmente el botón de liberación del depósito de polvo del cuerpo principal, agarre la parte inferior del depósito de polvo y saque el depósito de polvo.



- ③ Saque el filtro HEPA. A continuación, abra la tapa inferior del vaso colector de polvo, gire la pantalla del filtro de acero inoxidable y sáquela.




- ④ Limpie el filtro y el depósito de polvo con agua, y deje que se sequen de forma natural durante 24 horas antes de rellenar el depósito de polvo.
- ⚠ No utilice equipos de limpieza para limpiar el filtro, no utilice equipos de secado para secar la aspiradora, sólo secado natural.



## 8.2 Reinstalación

Coloque el filtro de acero inoxidable desde el fondo de la taza de polvo y gírelo firmemente. (hay 3 pequeñas protuberancias en la malla del filtro de acero inoxidable que corresponden a las 3 pequeñas ranuras de la copa para el polvo)


- ① Coloque el filtro HEPA desde arriba, y cubra la tapa inferior del vaso para el polvo.
- ② Alinee la parte convexa del mango con la parte cóncava de la copa colectora de polvo e insértela, y luego presione el botón de liberación de la copa colectora de polvo para cerrar completamente la copa colectora de polvo y el mango.

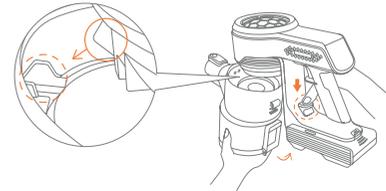


## 8.3 Limpiar el cepillo

⚠ Asegúrese de que el aparato está desconectado del cargador antes de retirar el cepillo del rodillo. Tenga cuidado de no tirar del botón ON.


- 1 Presiona el interruptor hacia el lado de "desbloqueo", retira el enchufe y saca el cepillo del rodillo.

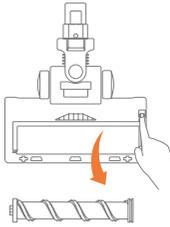


- 2 Use el cepillo de limpieza pequeño para barrer la basura en el rodillo. El lado de la cuchilla se usa para quitar los pelos enredados del rodillo de cepillo.

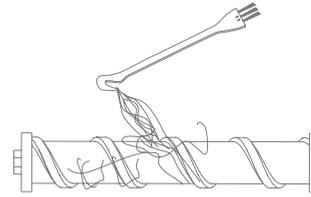

- 3 Limpiar el cepillo del rodillo con/sin agua.

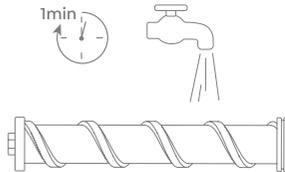

- 4 Empuje suavemente para instalar el cepillo del rodillo. Antes de sustituirlo, asegúrese de que el cepillo esté completamente seco.

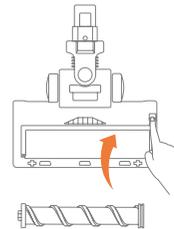

## 9. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

**Si tiene algún problema durante el uso, consulte la siguiente tabla de solución de problemas.  
Si el problema no se puede resolver, póngase en contacto con el correo electrónico de postventa:  
sales@ibuture.com**

### ⚠ Advertencia:

Apague la aspiradora antes de realizar el mantenimiento. De lo contrario, podría provocar una descarga eléctrica u otras lesiones personales.

### 9.1 Consejos para atascarse

#### ① Rodillo de Cepillo Enredado

Si el cepillo para suelos aspira cuerpos extraños grandes o enreda demasiado pelo, el indicador de la izquierda parpadea.



**Solución:** Retire el cepillo del suelo y limpie las materias extrañas envueltas alrededor del rodillo. Asegúrese de que el cabezal del cepillo se ha separado de la unidad principal para evitar que la máquina se ponga en marcha accidentalmente y provoque lesiones personales.

#### ② Cuando el paso de aire o el depósito de polvo están bloqueados, el indicador de la derecha parpadea.



**Solución:** Limpie a fondo el tubo de aluminio y los filtros del depósito de polvo.

## 10. PROBLEMAS COMUNES

Problemas	Posibles causas	Soluciones
<p>La aspiradora no funciona</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Batería baja.</li> <li>2. El cepillo de suelo, el tubo telescópico, el depósito de polvo y el filtro están obstruidos por pelos u otros residuos.</li> <li>3. No se carga con el cargador original.</li> <li>4. La batería no está instalada correctamente.</li> <li>5. La batería está dañada.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cargar antes de usar.</li> <li>2. Limpie a fondo la obstrucción en la entrada de succión del cepillo, el tubo de extensión, la copa de polvo, el filtro HEPA y el filtro de metal.</li> <li>3. Asegúrese de cargar con el cargador original.</li> <li>4. Asegúrese de que la batería está en su sitio.</li> <li>5. Póngase en contacto con el servicio postventa por correo electrónico: sales@ibuture.com.</li> </ol>
<p>La potencia de succión se debilita</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El depósito de polvo está lleno.</li> <li>2. Filtro metálico bloqueado por polvo.</li> <li>3. Filtro HEPA bloqueado por el polvo.</li> <li>4. Batería baja.</li> <li>5. Los accesorios como el tubo de extensión y el cabezal de limpieza no están instalados en su lugar en la aspiradora.</li> <li>6. Las salidas o entradas de aire están obstruidas por la basura.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Limpiar el depósito de polvo.</li> <li>2. Limpiar el filtro metálico.</li> <li>3. Limpiar/Sustituir el filtro HEPA (Los filtros HEPA de repuesto se pueden adquirir contactando con el correo electrónico de postventa).</li> <li>4. Cargar la batería.</li> <li>5. Siga las instrucciones para reinstalar.</li> <li>6. Limpie el cepillo de suelo y el tubo de extensión.</li> </ol>
<p>Tiempo de funcionamiento insuficiente tras la carga</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tiempo de carga insuficiente.</li> <li>2. Envejecimiento de la batería.</li> <li>3. El depósito de polvo está lleno de polvo.</li> <li>4. Los filtros están llenos de polvo.</li> <li>5. El tubo telescópico o la entrada del cepillo están bloqueados.</li> <li>6. Utilice siempre la velocidad más alta para limpiar toda la casa.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Recargue la batería.</li> <li>2. Sustituya una batería.</li> <li>3. Vacíe el depósito de polvo.</li> <li>4. Limpie o cambie el filtro HEPA.</li> <li>5. Eliminar la obstrucción en el tubo y la entrada del cepillo.</li> <li>6. Para una limpieza sencilla, se recomienda utilizar la velocidad más baja o la velocidad media. Sólo la basura más grande necesita la velocidad más alta, que puede prolongar eficazmente la vida de la batería.</li> </ol> <p><b>Si la casa es más grande, póngase en contacto con sales@ibuture.com para obtener baterías de repuesto adicionales.</b></p>

Problemas	Posibles causas	Soluciones
<p><b>El indicador LED no se enciende</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El cable de carga no está completamente insertado en la toma de carga.</li> <li>2. Materias extrañas en el contacto metálico del cargador o en el puerto de carga de la batería impiden la carga.</li> <li>3. La toma de carga está dañada.</li> <li>4. El motor de la aspiradora está dañado.</li> <li>5. Batería dañada.</li> <li>6. Cargador dañado.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asegúrese de que el cargador, la batería y la toma de corriente están en buen contacto.</li> <li>2. Asegúrese de que el contacto de carga está en buenas condiciones, sin cuerpos extraños ni polvo acumulado.</li> <li>3. Cambie la toma de carga.</li> <li>4. Póngase en contacto con <a href="mailto:sales@ibuture.com">sales@ibuture.com</a> para obtener un motor de repuesto.</li> <li>5. Póngase en contacto con <a href="mailto:sales@ibuture.com">sales@ibuture.com</a> para obtener una batería de repuesto.</li> <li>6. Póngase en contacto con <a href="mailto:sales@ibuture.com">sales@ibuture.com</a> para solicitar un cargador de repuesto.</li> </ol>
<p><b>El rodillo cepillo eléctrico no gira</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El cepillo del rodillo está envuelto o enredado por el pelo.</li> <li>2. El cepillo del rodillo no está instalado en su sitio.</li> <li>3. El tubo de extensión o el cepillo eléctrico para suelos no están instalados en su sitio.</li> <li>4. El tubo de extensión está dañado.</li> <li>5. Cepillo eléctrico dañado.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siga las instrucciones para limpiar el cepillo del suelo y reinicie el aspirador.</li> <li>2. Siga las instrucciones para volver a instalar el cepillo de rodillo.</li> <li>3. Siga las instrucciones para volver a instalar el tubo de extensión y el cepillo para suelos.</li> <li>4. El tubo de extensión está dañado, póngase en contacto con el servicio postventa.</li> <li>5. El cepillo de suelo está dañado, póngase en contacto con el servicio postventa <a href="mailto:sales@ibuture.com">sales@ibuture.com</a>.</li> </ol>
<p><b>El aspiradora pierde polvo</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El filtro HEPA no está instalado o no está colocado.</li> <li>2. El filtro HEPA está lleno de polvo.</li> <li>3. El filtro metálico está lleno de polvo .</li> <li>4. El filtro HEPA dañado necesita ser reemplazado.</li> <li>5. Apague el aspirador antes de que la basura entre en el depósito de polvo.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Compruebe que el filtro HEPA está instalado en su sitio.</li> <li>2. Limpie el filtro HEPA.</li> <li>3. Limpie el filtro metálico .</li> <li>4. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para adquirir un filtro HEPA de repuesto.</li> <li>5. Asegúrese de que toda la basura está en el recogedor antes de apagar el aspiradora.</li> </ol>
<p><b>El aspiradora se detiene automáticamente</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sin batería.</li> <li>2. Las bocas de aspiración obstruidas provocan el sobrecalentamiento del aspirador.</li> <li>3. El filtro HEPA obstruido hace que el aspirador se sobrecaliente.</li> <li>4.El filtro HEPA necesita ser reemplazado.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Charge the battery.</li> <li>2. Clean all the air inlets. Let the vacuum cleaner cool to room temperature before turning it on.</li> <li>3. Clean up the HEPA filter, dust cup, floor brush and metal filter.</li> <li>4. Replace the HEPA filter.</li> </ol>

Problemas	Posibles causas	Soluciones
La pantalla se vuelve negra y muestra E1 en el Medio	Protección contra sobrettemperatura	Indicates that the battery temperature is high. battery temperature is high . Stop using/charging the hoover until the battery temperature is normalnormal (wait about 45minutes)
La pantalla se vuelve negra y muestra E2 en el Medio	Tensión anormal del cargador	Cuando la tensión del adaptador es demasiado alta o demasiado baja pantalla parpadeará "E2 rápidamente, y una luz parpadeará rápidamente en la batería. La máquina apagará automáticamente después de parpadear durante 10 segundos. En este caso, póngase en contacto con <a href="mailto:sales@ibuture.com">sales@ibuture.com</a>
La pantalla se vuelve negra y muestra E3 en el centro	Fallo de la batería	Cuando la batería falla, la pantalla parpadeará "E3" rápidamente y una luz roja parpadeará rápidamente en la batería. La máquina se apagará automáticamente después parpadear durante 10 segundos. En este caso, póngase en contacto con <a href="mailto:sales@ibuture.com">sales@ibuture.com</a>
La pantalla se vuelve negra y muestra E4 en el centro	Temperatura negativa Coeficiente de conexión anormal	Cuando el coeficiente es anormal, la pantalla pantalla parpadeará "E4" rápidamente y la luz roja de la batería parpadeará rápidamente. La máquina se apagará automáticamente después de parpadear durante 10 segundos. después de parpadear durante 10 segundos. En este caso, póngase en contacto con <a href="mailto:sales@ibuture.com">sales@ibuture.com</a>
La pantalla se vuelve negra y muestra E5 en el centro	Protección contra sobreintensidad del host	Para proteger la calidad del host, hay un recordatorio de protección contra sobrecorriente. Cuando el host se utiliza sobre corriente, la pantalla parpadeará "E5" rápidamente, y una luz roja en la batería parpadeará rápidamente. En ese momento, deje de utilizar temporalmente el aspirador y espere un rato antes de volver a utilizarlo.

## 11. MANTENIMIENTO

- ① El filtro se puede limpiar con agua caliente. Después de limpiarlo, debe secarse bien antes de volver a utilizarlo. No sumerja la unidad principal en agua ni en ningún líquido.
- ② Limpie la carcasa de la aspiradora sólo con un paño suave y ligeramente húmedo. No permita que ninguna sustancia líquida entre en la aspiradora.
- ③ No utilice productos químicos corrosivos ni abrasivos.
- ④ Se recomienda cambiar el filtro Hepa cada 2 meses (dependiendo del uso) para garantizar un rendimiento óptimo. No utilice el filtro cuando esté dañado o desgastado.

## 12. GARANTÍA

Si hay algún problema o mal funcionamiento durante el uso, envíe su pregunta y número de pedido a nuestro correo electrónico. Le proporcionaremos un buen servicio postventa en 24 horas.

**E-mail:** [sales@ibuture.com](mailto:sales@ibuture.com)

Si desea una mayor duración de la batería, comuníquese con [sales@ibuture.com](mailto:sales@ibuture.com) para obtener una batería adicional.

## Federal Communication Commission Interference Statement

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## Correct Disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

# Declaration of Conformity

We (Manufacturer is responsible for this declaration)

Ekoo Electronic Co.,Ltd.

(Company name)

B09,block B,f2,bldg.b,runfeng Pioneer Park,no.973, minzhi Avenue, Minzhi St., Longhua, Shenzhen, CN.(Company address)

Declare under our sole responsibility that the product

Trade name: BUTURE

Equipment: Vacuum Cleaner

Model No. : JR700

To which this declaration relates is in conformity with the essential requirement set out in the Council Directive on the Approximation of the laws of the Member States relating to LVD Directive(2014/35/EU) & EMC Directive(2014/30/EU) & RoHS(2011/65/EU) product is responsible to affix CE marking, the following standards were applied:

EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019

EN 62233:2008

EN 55014-1:2021

EN 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

IEC62321-3-1:2013

IEC62321-4:2013

IEC62321-5:2013

IEC62321-6:2015

IEC62321-7-1:2015

IEC62321-7-2:2017

IEC62321-8:2017

Full Name: George.wang

Signature: George.wang

Position: Approbation Manager

Place/Date: Shenzhen,China/Jun.27-2022

