


**ETOE**



**Projector A1322  
User Manual**

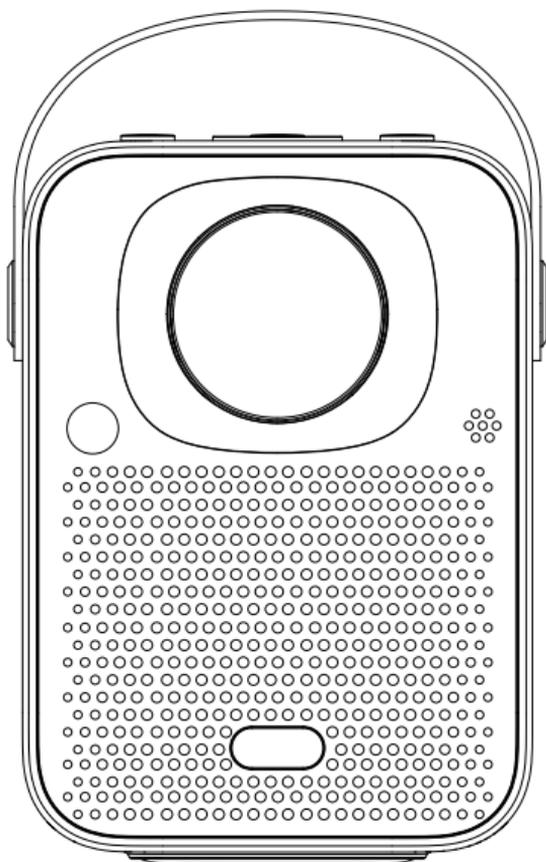

- Quick Guide
- Kurzanleitung
- Guida rapida
- Guida rapide
- Guía de inicio rápido
- クイックガイド

Q : [etoeofficial.com/pages/guide](https://etoeofficial.com/pages/guide)

---



- Please contact us via:
- Veuillez nous contacter via:
- Si prega di contattarci tramite:
- Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns durch:
- Póngase en contacto con nosotros a través de:
- 次の方法でお問い合わせください:

Q : [etoeofficial.com/pages/contact](https://etoeofficial.com/pages/contact)

✉ : [support@etoeofficial.com](mailto:support@etoeofficial.com)

# Sicherheitsanweisungen

Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Gerät verwenden. Nehmen Sie keine Änderungen vor, die nicht im vorliegenden Benutzerhandbuch beschrieben sind. Wenn Körperverletzungen, Datenverluste oder Schäden durch Nichtbeachtung der Anweisungen verursacht werden, gilt die Garantie nicht.

## Einstellung

- Um die Gefahr eines Brandes und/oder elektrischen Schlages zu minimieren, darf das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden, und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie z. B. Vasen auf das Gerät.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf weiche Oberflächen wie z. B. Tischdecken oder Teppiche, weil dies eine Brandgefahr darstellen könnte.
- Platzieren Sie das Gerät nicht an Orten, wo es übermäßig staub- und schmutzempfindlich ist, oder in der Nähe von Geräten, die ein starkes Magnetfeld erzeugen.
- Um eine Überhitzung zu vermeiden, dürfen die Lüftungsöffnungen nicht blockiert oder verstopft werden.  
Platzieren Sie das Gerät niemals in einem geschlossenen Raum. Lassen Sie um das Gerät herum stets genügend Platz für die Belüftung.
- Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze, großen Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit.
- Wenn das Gerät über eine längere Zeit im Einsatz ist und die Oberfläche heiß wird, schalten Sie es aus und ziehen Sie den Netzstecker ab. Nehmen Sie den Betrieb erst wieder auf, wenn das Gerät abgekühlt ist.
- Bei der Bedienung des Geräts ist stets Vorsicht geboten. Sie dürfen das Objektiv nicht berühren.
- Stellen Sie niemals schwere oder scharfe Gegenstände auf das Gerät oder das Netzkabel.

Das Gerät darf nicht zerlegt werden, ansonsten könnte es zum elektrischen Schlag führen.

- Verwenden Sie ausschließlich die vom Hersteller angegebenen Anbaugeräte und Zubehörteile.  
Vermeiden Sie extreme Vibrationen. Ansonsten könnten die internen Komponenten beschädigt werden.  
Kindern dürfen das Gerät nicht unbeaufsichtigt bedienen.
- Unter den folgenden Umständen könnte sich im Inneren des Geräts eine Feuchtigkeitsschicht bilden, die zu Fehlfunktionen führen könnte:
  - a) wenn das Gerät von einer kalten in eine warme Umgebung gebracht worden ist;
  - b) nachdem ein kalter Raum beheizt wird;
  - c) wenn das Gerät in einem feuchten Raum platziert wird.Um jegliche Feuchtigkeit zu vermeiden, versiegeln Sie das Gerät in einer

Plastiktüte, bevor Sie es in einen anderen Raum bringen, und warten Sie ein bis zwei Stunden, bevor Sie das Gerät aus der Tüte nehmen.

### **Stromversorgung**

- Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Netzadapter.
- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie das Netzteil aus der Steckdose ziehen.
- Schützen Sie das Netzkabel davor, dass jemand darauf tritt oder es eingeklemmt wird, insbesondere an Steckern, Steckdosen und an den Stellen, an denen es aus dem Gerät austritt.
- Trennen Sie das Gerät bei Gewitter oder im Falle eines längeren Stillstands vom Stromnetz.
- Wenn der Netzstecker oder ein Gerätestecker als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung leicht bedienbar bleiben.
- Vergewissern Sie sich vor der Herstellung oder Änderung von Anschlüssen, dass alle Geräte von der Stromversorgung getrennt sind.
- Berühren Sie das Netzkabel oder den Netzstecker niemals mit nassen Händen.

### **Gehörschutz**

Um Gehörschäden zu vermeiden, sollen Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke hören.

Stellen Sie die Lautstärke auf einen sicheren Wert ein.

### **Reinigung**

- Vor der Reinigung der Oberfläche schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung.
- Verwenden Sie ein weiches, fusselfreies Tuch. Verwenden Sie niemals flüssige, gasförmige oder leicht entflammbare Reinigungsmittel (wie z. B. Sprays, Schleifmittel, Polituren und Alkohol). Wischen Sie vorsichtig über die Oberflächen. Achten Sie darauf, dass Sie die Oberflächen nicht zerkratzen.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Objektivs keine flüssigen Reinigungsmittel, weil diese die Schutzschicht des Objektivs beschädigen könnten. Verwenden Sie Linsenreinigungspapier, um die Linse des Projektors zu reinigen.

### **Reparaturen**

- Nehmen Sie keine Reparaturen am Gerät selbst vor. Lassen Sie Ihr Gerät nur von einem autorisierten Service-Center reparieren.
- Unsachgemäße Wartung könnte zu Körperverletzungen oder Schäden am Gerät führen.
- Alle Wartungsarbeiten müssen ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal durchgeführt werden.

### **Vorsicht**

- Blicken Sie nicht in den eingeschalteten Scheinwerfer. Das helle Licht könnte Augenverletzungen verursachen

# Lieferumfang

Projektor x 1



Adapter x 1



Adapter AC-Kabel x 1



Fernbedienung x 1



Benutzerhandbuch x 1




## Übersicht

### Projektor

Frontansicht



Rückansicht

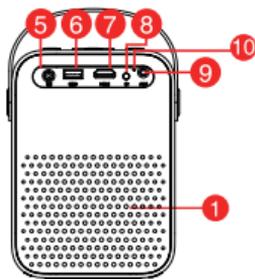


- |                       |                        |                  |
|-----------------------|------------------------|------------------|
| ① Belüftung (Auslass) | ④ Stativgewindebohrung | ⑦ HDMI-Anschluss |
| ② Objektiv            | ⑤ Gleichstromeingang   | ⑧ IR-Empfänger   |
| ③ ToF (Autofokus)     | ⑥ USB-Anschluss        | ⑨ AUX-Port       |
|                       |                        | ⑩ Blinker        |

#### Hinweis:



- Sehen Sie nicht direkt in die Kamera, um Verletzungen für die Augen zu vermeiden.
- Bitte blockieren Sie nicht die Belüftung (Auslass).

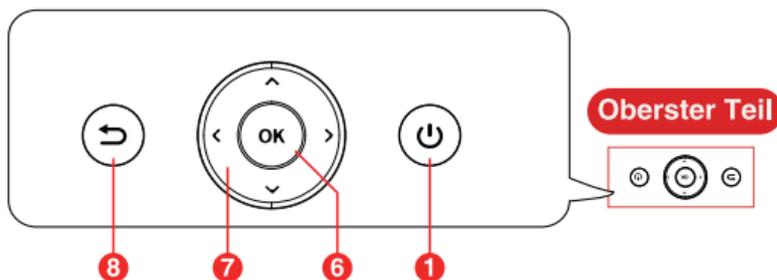

- 1
  - Drücken Sie die Taste einmal: Einschalten.
  - Drücken Sie die Taste zweimal: Ausschalten
- 2 

Signalquelle
- 3 

Zugriff auf weitere Optionen während des Spiels (verfügbar abhängig von der Quelle)
- 4 

Aktivieren Sie Google Assistant, den sprachgesteuerten virtuellen Assistenten von Google
- 5 

Projektor einstellung
- 6 **OK**

Drücken, um eine Auswahl oder Eingabe zu bestätigen
- 7 

Navigieren Sie durch Menüs oder passen Sie den ausgewählten Inhalt an
- 8 

Zurück zum vorherigen Menü
- 9 

Rufen Sie die Projektor-Homepage auf
- 10 

Gehen Sie zur Android TV-Homepage
- 11 

Lautstärke runter / lauter
- 12 **F+** **F-**

Stellen Sie den Fokus ein
- 13 

Schaltet den Ton des Projektors stumm
- 14 

Youtube-Schaltfläche voreinstellen



- 15 **NETFLIX**

Voreingestellte Netflix-Taste
- 16 


Voreingestellte Prime Video-Schaltfläche
- 17 

Voreingestellte Disney+-Schaltfläche

# Inbetriebnahme

## Aufstellen



- ① Platzieren Sie den Projektor auf der Projektionsfläche, um ein rechteckiges Bild zu erhalten.
- ② Der Abstand zwischen Projektor und Projektionsfläche bestimmt die Größe des Bildes.
- ③ Überprüfen Sie den Projektionsabstand und die Bildschirmgröße im Spezifikationsbereich. (Siehe Seite 22)

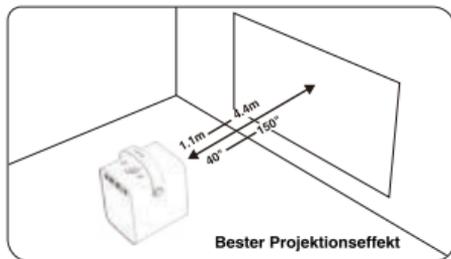



## Fernbedienung vorbereiten

Installieren Sie die Batterie der Fernbedienung (ohne Batterie).

- ① Drücken und öffnen Sie die Batteriefachabdeckung, wie in der Abbildung gezeigt.
- ② Installieren Sie zwei AAA-Batterien. Vergewissern Sie sich, dass die positiven und negativen Pole korrekt positioniert sind, wie in der Abbildung gezeigt.
- ③ Setzen Sie die Batteriefachabdeckung wieder ein, bis sie einrastet.
- ④ Die Entfernung zwischen Fernbedienung und Projektor sollte maximal 10 m / 33 ft betragen.

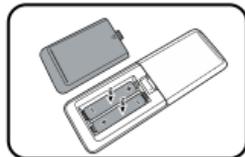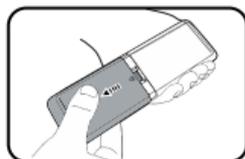

## Einschalten

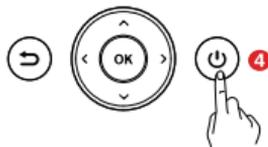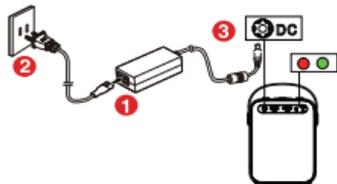

- Die Anzeige auf der Rückseite des Projektors leuchtet rot, wenn der Adapter mit dem Projektor verbunden ist. Und die Anzeige wird grün, wenn Sie den Projektor einschalten.

- Drücken Sie den Netzschalter einmal, um das Gerät einzuschalten.
- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste zweimal, um das Gerät auszuschalten.

## Fokus

### Automatischer Fokus

Richten Sie den Projektor auf die richtige Projektionsfläche oder Wand aus, sodass das Bild automatisch fokussiert wird.


### Manueller Fokus

Sie können auch manuell über die Fernbedienung fokussieren. Drücken Sie die Taste **F+ / F-** auf der Fernbedienung, bis das Bild klar ist.

**Hinweis: Der Projektionsabstand muss zwischen 1.1 und 4.1 m liegen.**

## Wählen Sie Ihre Sprache

Wenn Sie den Projektor zum ersten Mal starten, werden Sie zu einer Seite geführt, auf der Sie die Sprache auswählen, die Fernbedienung verwenden **▲** oder **▼** Ihre Sprache auswählen können. Drücken Sie dann die rechte Taste **▶** und wählen Sie „Fertig“, um die nächste Seite zu erreichen.

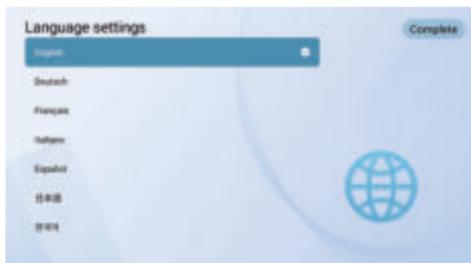


## Einstellungen

### Projektionseinstellungen

Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung, um zu gelangen zur Projektor-Homepage und wählen Sie **Einstellungen**.

#### Projektionsmodus

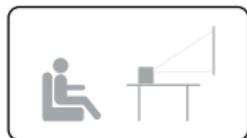

Desktop-Frontprojektion



Decken-Frontprojektion



Desktop-Rückprojektion



Decken-Rückprojektion

## Hinein- und Herauszoomen

Nutzen Sie die Fernbedienung, um die Bildgröße von 50 % auf 100 % zu ändern, ohne den Projektor zu bewegen.

## Trapezkorrektur

Dieser Projektor unterstützt die automatische und digitale Trapezkorrektur.

*\*Wenn Sie Ihren Projektor an einem Ort befestigen, verwenden Sie die digitale Trapezkorrektur.*

### • Auto Keystone Correction

Wenn das Projektorbild verzerrt ist, führt es eine automatische Trapezkorrektur durch und stellt das Bild als Rechteck wieder her. Wenn Sie feststellen, dass die automatische Trapezkorrektur nicht wie bisher funktioniert, optimieren Sie sie wie folgt.

Für detaillierte Schritte, sehen Sie sich bitte dieses Video an. Scannen Sie einfach den QR-Code:



**Link:** <https://etoeofficial.com/pages/keystone-correction>


### • Digitale Trapezkorrektur

Wenn Sie die Trapezkorrektur selbst mit der Fernbedienung einstellen möchten, müssen Sie die Funktion Automatische Trapezkorrektur deaktivieren.


1. Schalten Sie die automatische Trapezkorrektur aus: Gehen Sie zu **[⚙️] > [Projektionseinstellungen] > [Kalibrierungseinstellungen] > [Automatische Trapezkorrektur]** und deaktivieren Sie die automatische Trapezkorrektur.

2. Gehen Sie zu **[⚙️] > [Projektionseinstellungen] > [Vertikale Korrektur] / [Horizontale Korrektur]** und drücken Sie zum Anpassen die linke oder rechte Taste auf der Fernbedienung.

### Vertikale Korrektur

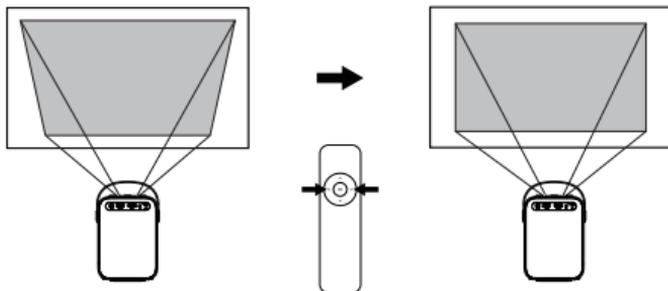

## Horizontale Korrektur

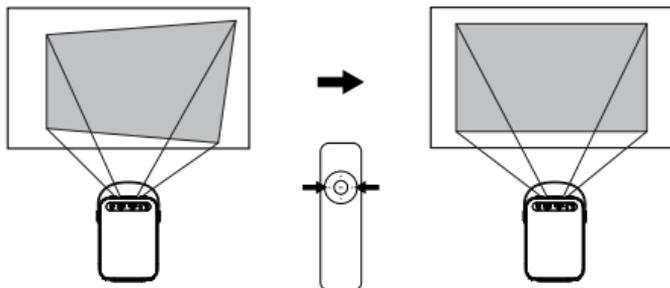


### • Vier-Punkte-Korrektur

Wenn das Projektorbild aufgrund des Projektionswinkels entlang beider Achsen gestreckt oder verzerrt ist, verwenden Sie die Vierpunktkorrektur.

1. Drücken Sie [  ], um zu den Projektoreinstellungen zu gelangen.
2. Wählen Sie [ **Projektionsein stellungen** ] > [ **Eckenkorrektur** ]. Wählen Sie die Ecke aus, die Sie anpassen möchten, und drücken Sie zum Anpassen die Navigationstaste  auf der Fernbedienung.

### Vier-Punkte-Korrektur

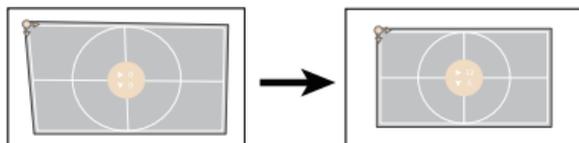

### • Trapezkorrektur Zurücksetzen

Wählen Sie **Trapezkorrektur Zurücksetzen** und drücken Sie „OK“, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen.

## Weitere Einstellungen

### Bildschirmschoner

Der Bildschirmschoner wird automatisch gestartet, wenn Ihr Projektor für die voreingestellte Zeit nicht benutzt wird. Sie können die Standardzeit ändern oder den Bildschirmschoner ausschalten.

### Bildschirmschoner-Video

Wählen Sie das standardmäßige Bildschirmschonervideo aus.

### Bildschirmschoner Auszeit

Stellen Sie den Abschalttimer für den Projektor ein.


### Spracheinstellungen

Wählen Sie eine Sprache für die Bildschirmanzeige aus.

### Werkseinstellungen wiederherstellen

Setzen Sie Ihr Gerät zurück und stellen die Werkseinstellungen wieder her.

# Kabelgebundene Verbindungen

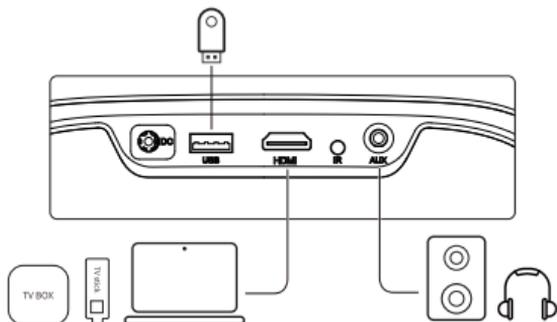

## 1. Verbindung mit einem HDMI-Wiedergabegerät

Dieser Projektor unterstützt die Verbindung mit verschiedenen HDMI-Wiedergabegeräten wie PC, TV-Stick, TV-Box, DVD-Player, Set-Top-Box (STB), Spielkonsole oder anderen Geräten.

- ① Schließen Sie diesen Projektor mit einem HDMI-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an ein HDMI-Wiedergabegerät an.
- ② Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung, um zur Projektor-Homepage zu gehen, wählen Sie **[HDMI]** und drücken Sie.

## 2. Stellen Sie eine Verbindung zu einem USB-Laufwerke

### Method 1:

- ① Verbinden Sie das USB-Speichergerät.
- ② Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung, um zur Projektor-Homepage zu gehen, wählen Sie **[USB]** und drücken Sie.
- ③ Wählen Sie die Datei, die Sie wiedergeben möchten, aus dem Datei- und Ordnermenü aus.

### Methode 2:

- ① Installieren Sie die App [File Explorer] aus dem GOOGLE Play Store auf dem Projektor.
- ② Installieren Sie eine Media-Player-App wie [VLC].
- ③ Schließen Sie das USB-Laufwerk an den Projektor an, um Ihre Videos abzuspielen.

## 3. Anschluss an einen Kopfhörer über AUX-Kabel

Sie können auch einen Kopfhörer oder Lautsprecher über ein AUX-Kabel an den ETOE Projektor anschließen.

- ① Stecken Sie den 3,5 mm AUX-Kabelstecker in den AUX-Anschluss des ETOE-Projektors.
- ② Schließen Sie den anderen Stecker des 3,5-mm-AUX-Kabels an Ihren Kopfhörer oder Ihren Lautsprecher an.
- ③ Wiedergabe Ihrer Medien auf dem Projektor.

## Shortcut-Menü

Drücken Sie lange auf die Taste , zum Zugang Bildschirmeinstellungen

- Drücken Sie die Navigationstaste, um die Option auszuwählen
- Drücken Sie die Taste , um zur nächsten Seite zu gelangen
- Drücken Sie die Taste  oder , um den Parameter anzupassen
- Drücken Sie die Taste "OK", um zu speichern

Bildmodus	Standard	Bewahrt natürlich aussehende Farben mit einer Balance aus warmen und kühlen Tönen
	Hell	Bietet mehr Bilddetails und Farbschärfe
	Fein	Liefert warme Farben bei weniger Licht
	Personalisiert	Stellen Sie Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Schärfe und Farbton manuell ein
Farbtemperatur	Kalt	Bietet kalte Farbtemperatur
	Normal	Bietet Normaltemperatur
	Warm	Bietet warme Temp
	Personalisiert	Stellen Sie Rot, Grün und Blau manuell ein
Ton-Modus	Standard	Bietet Standardtöne
	Musik	Liefert einen detaillierteren Ton
	Film	Bietet Sound im Heimkino-Stil
	Personalisiert	Stellen Sie den Ton für jedes Frequenzband manuell ein
Projektionseinstellung	Hinein- und Herauszoomen	Vergrößern oder verkleinern Sie das Projektionsbild
	Eckenkorrektur	Trapezkorrektur durchführen
	Horizontale Korrektur	
	Vier-Punkte-Korrektur	
	Trapezkorrektur wiederherstellen	Keystone-Korrektur zurücksetzen

# Spezifikationen

CPU: ARM Quad 64-bit Cortex-A53  
Native Auflösung: 1920\*1080  
Wurfverhältnis: 1.22  
Bildseitenverhältnis: 16:9 / 4:3 Adaptiv  
Lautsprecher: 5W\*2 Stereo-Lautsprecher  
Anschlussmöglichkeiten: HDMI\*1; USB\*1; AUX\*1  
Zoom: 50%-100%  
Trapezkorrektur:  $\pm 40^\circ$   
Empfohlene Umgebung: 41°F bis 95°F / 5°C bis 35°C  
Relative Luftfeuchtigkeit: 15% ~ 85% (nicht kondensierend)  
Stromeingang: 19V,3A  
Nennspannung: AC 100 - 240V, 50-60 Hz  
Leistungsaufnahme: 90W  
Montage: Decken- / Stativhalterung mit Schraubloch an der Unterseite  
Stromquelle erforderlich: Ja (Steckernetzteil)  
Audio-Ausgang: 3,5 mm

## Garantie

### Bedingungslose 30-Tage-Geld-zurück-Garantie

Sie dürfen Ihr intaktes Produkt innerhalb von 30 Tagen ab dem Kaufdatum aus irgendeinem Grunde zurückgeben und eine vollständige Rückerstattung erhalten.

Bei nicht qualitätsbezogenen Garantieansprüchen ist der Käufer für die Versandkosten verantwortlich.

### 12-Monate-Garantie für qualitätsbezogene Probleme

Jedes ETOE-Produkt wird mit einer einjährigen Garantie für qualitätsbezogene Probleme geliefert. Wenn Sie eine Reklamation an unsere Support-Mail senden, wird ETOE nach eigenem Ermessen:

1. Ersetzen Sie ETOE-Produkt durch ein Ersatzprodukt desselben Modells und die Kosten für die Rücksendung übernehmen.
2. Tauschen Sie das ETOE-Produkt gegen eine Rückerstattung des Kaufpreises aus.

## Projektionsabstand und Bildschirmgröße

Bildschirmgröße (inch)	Breite (inch)	Breite (cm)	Höhe (inch)	Höhe (cm)	Abstand (ft)	Abstand (cm)
40	34.9	88.6	19.6	49.8	3.5	108.4
60	52.3	132.8	29.4	74.7	5.3	162.1
80	69.7	177.1	39.2	99.6	7.1	216.1
100	87.2	221.4	49.0	124.5	8.9	270.1